


Блестяще чисто!

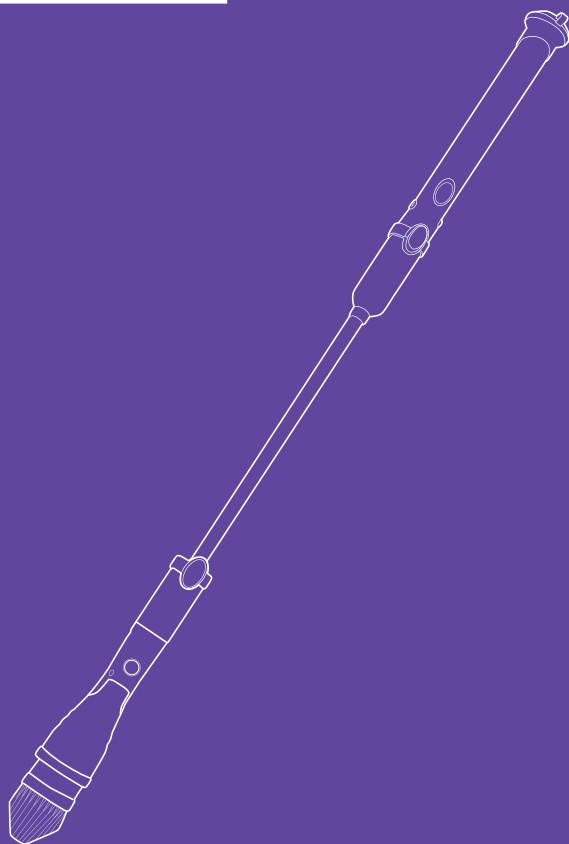

**Автоматическая щетка
для уборки КТ-6973**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство автоматической щетки для уборки	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

С помощью автоматической щетки для уборки вы можете очистить самые разные поверхности в доме или в автомобиле. При помощи специальных насадок из комплекта автоматическая щетка позволит вам без усилий очистить раковину и плиту на кухне, зеркала, окна, сантехнику, плитку, плинтуса и многое другое.

Двусторонняя губка эффективно очищает как легкие загрязнения, так и жировой налет и сложные загрязнения за счет механического воздействия. Данную губку удобно применять для очистки плиты, вытяжки и других кухонных поверхностей.

Круглая и шарообразная насадки подойдут для любых загрязнений. Они будут полезны для чистки пола, стен и подоконников и плинтусов. Конусообразная насадка поможет убрать в углах и труднодоступных местах.

Благодаря форме прибор удобно держать в руке. Вы также можете установить удлинительную трубку, чтобы вам было удобнее работать с большими поверхностями, например, при мытье окон.

Благодаря работе от аккумулятора не нужно включать вилку в розетку, провода не мешают под ногами. Поэтому щетка для уборки имеет неограниченный радиус действия: от любого уголка квартиры до машины или беседки в саду.

Автоматическая щетка для уборки значительно уменьшает усилия при уборке и сокращает физическую нагрузку, поэтому с этой щеткой уборка пройдет легко и быстро.

Комплектация

1. Щетка для уборки — 1 шт.
2. Ручка щетки для уборки с заглушкой разъема для зарядки — 1 шт.
3. Удлинительная трубка — 1 шт.
4. Круглая насадка — 1 шт.
5. Конусообразная насадка — 1 шт.
6. Шарообразная насадка — 1 шт.
7. Двусторонняя губка — 1 шт.
8. Насадка для губки — 1 шт.
9. Крючок для подвешивания — 1 шт.
10. Блок питания — 1 шт.
11. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
12. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство автоматической щетки для уборки



Переключатель включает и выключает устройство. Переведите переключатель в положение «ON» для включения и в положение «OFF» для выключения.

Зарядка щетки осуществляется с помощью комплектного блока питания, шнур которого устанавливается в разъем для зарядки на ручке щетки.

Двусторонняя губка крепится на насадку для губки за счет липучки. Двусторонняя губка подойдет как для слабых загрязнений и мытья посуды, так и для удаления сильных стойких загрязнений на кухне и в ванной. Вы можете закреплять двустороннюю губку обеими сторонами в зависимости от силы загрязнений.


Круглая и шарообразная насадки подойдут для любых загрязнений, они будут полезны для чистки пола, стен, подоконников, плинтусов, автомобильных колес.

Конусообразная насадка поможет убрать в углах и труднодоступных местах, таких как швы плитки, плинтуса, углы.


Внимание! При установке насадки и губки, а также при их снятии, прибор должен быть выключен.

Чтобы установить **удлинительную трубку**, вставьте удлинительную трубку в щетку до щелчка, а затем вставьте ручку щетки в удлинительную трубку с другой стороны до щелчка. Чтобы снять удлинительную трубку и ручку щетки, нажмите и удерживайте **кнопки отсоединения** на удлинительной трубке и на ручке щетки, а затем снимите удлинительную трубку.

Нажмите на **кнопку «90°»** и удерживайте ее, чтобы сложить щетку на 90 или на 135 градусов.

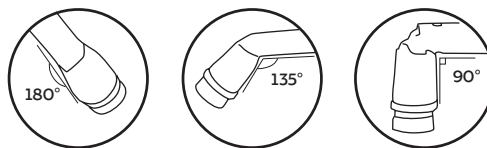

Крючок для подвешивания используется для более удобного расположения прибора во время зарядки.

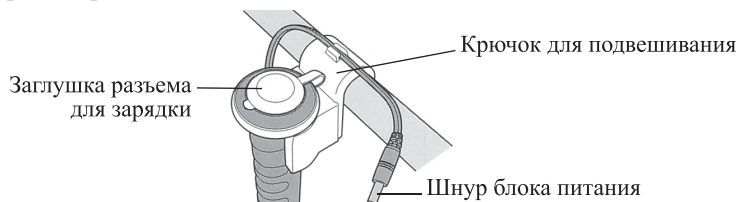

Индикатор зарядки на блоке питания горит во время зарядки аккумулятора: когда аккумулятор заряжается, индикатор зарядки горит красным; а когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор зарядки горит зеленым.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус устройства влажной, а затем сухой мягкой тканью. Промойте насадки в теплой воде. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса прибора, на переключатель, в разъем для зарядки и на блок питания.

Перед использованием зарядите аккумулятор устройства.

Зарядка аккумулятора

Для зарядки подходит блок питания из комплекта. Откройте заглушку разъема для зарядки, вставьте шнур блока питания в разъем для зарядки, затем подключите его к источнику питания.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор зарядки на блоке питания горит красным. Когда устройство полностью заряжено, индикатор зарядки горит зеленым. Обычное время зарядки аккумулятора составляет 3–4 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем заряда. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Примечание. Не включайте прибор во время зарядки.

По окончании зарядки отсоедините шнур блока питания от источника питания, а затем от щетки.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если аппарат не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3 месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите прибор, затем заряжайте его примерно 1,5–2 часа. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Использование

1. Установите насадку на корпус прибора, прижав ее к месту установки насадки.
Внимание! Не используйте автоматическую щетку для уборки без насадок.
Примечания. Чтобы снять насадку, потяните ее в сторону от прибора.
Чтобы использовать губку, закрепите губку на насадке для губки.
2. При необходимости установите удлинительную трубку. Для этого вставьте удлинительную трубку в щетку до щелчка, а затем вставьте ручку щетки в удлинительную трубку с другой стороны до щелчка.
3. Для изменения угла наклона щетки нажмите и удерживайте кнопку «90°», чтобы повернуть щетку под нужным углом 90 или 135 градусов.
4. При необходимости нанесите чистящее средство на убираемую поверхность или на насадку.
5. Переведите переключатель в положение «ON», чтобы включить устройство. Насадка начнет вращаться.
6. Очистите загрязнения с помощью щетки.
Примечание. Используйте нейлоновые насадки аккуратно, не прилагайте чрезмерных усилий, т.к. ворс может деформироваться.
7. По окончании уборки выключите прибор, переведя переключатель в положение «OFF».
8. После проведения уборки снимите насадку и промойте ее и губку, если использовали губку, теплой водой.

Чистка и обслуживание

Перед проведением очистки выключите прибор и отключите его от источника питания. Протрите корпус устройства слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Промойте насадки и губку в теплой воде, а затем тщательно высушите.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса прибора, на переключатель, в разъем для зарядки и на блок питания. Не используйте для чистки прибора абразивные моющие средства и жесткие губки. Не помещайте корпус устройства в воду или под струю воды.

Уход и хранение

Храните прибор при температуре от 0 до 40 °С в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать прибор на хранение, очистите его, как указано в главе «Чистка и обслуживание», после чего тщательно просушите. На длительное хранение убирайте устройство вместе с аксессуарами в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор прибора литий-ионный, поэтому рекомендуется хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 1,5–2 часа.

При длительном хранении заряжайте аппарат наполовину примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Прибор не включается

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор

Аккумулятор не держит заряд

Возможная причина	Решение
Недостаточное время зарядки	Полностью зарядите аккумулятор
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр

Устройство не очищает загрязнения

Возможная причина	Решение
Загрязнения слишком сильные	Проведите уборку еще раз
Вы не использовали чистящее средство	Нанесите чистящее средство на очищаемую поверхность
Используется неподходящая насадка	Наденьте подходящую насадку

Устройство не заряжается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Слабый ток источника питания	Подключите блок питания к другому источнику питания
Шнур блока питания неплотно вставлен в разъем для зарядки	Проследите, чтобы шнур блока питания был плотно вставлен в разъем для зарядки

Губка плохо крепится на насадку для губки

Возможная причина	Решение
Липучка на насадке для губки загрязнена ворсом	Снимите ворс с липучки на насадке для губки

Устройство выключилось во время работы

Возможная причина	Решение
Превышена нагрузка на щетку	Уменьшите нагрузку на щетку

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,3 А
 - выход: ~4,2 В, 1 А
2. Мощность: 13 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 4 А*ч (14,8 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - щетки для уборки: III
 - блока питания: II
5. Время непрерывной работы: 90–120 мин
6. Время зарядки: 3–4 ч
7. Скорость: 320 об/мин
8. Длина шнура блока питания: 1 м
9. Размер устройства: 70 × 70 × 1150 мм
10. Размер упаковки: 540 × 170 × 105 мм
11. Вес нетто: 1,2 кг
12. Вес брутто: 1,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Санбер Текнолэджи Ко., Лтд. Рум 401, №А-5 Билдинг оф Наньбяньтоу Индастриэл Парк, Дунфан Кэмыюнити, Сунган Стрит, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь Сити, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя прибора вследствие попадания воды, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса прибора, на переключатель, в разъем для зарядки и на блок питания не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте автоматическую щетку для уборки только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте и не заряжайте устройство, если прибор или шнур блока питания повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.

12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. При повреждении шнура блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
14. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
15. При зарядке обеспечьте необходимую вентиляцию вокруг устройства.
16. После зарядки отсоедините шнур блока питания сначала от источника питания, затем от устройства.
17. Не допускайте попадания воды, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса прибора, на переключатель, в разъем для зарядки и на блок питания.

IM-1



Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru