

Блестяще чисто!



**Автоматическая
щетка для уборки
КТ-9819**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство автоматической щетки для уборки	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

С помощью автоматической щетки для уборки вы можете проводить уборку дома и в автомобиле. Щетка позволит вам без усилий почистить сантехнику, плитку, плитку и многое другое. Благодаря подсветке в верхней части прибора вам будет намного удобнее убирать в темных или труднодоступных местах.

Жесткая губка подойдет для чистки сильных жирных загрязнений на кухне или старых загрязнений. Круглая насадка универсальна и подойдет для любых загрязнений, она будет полезна для чистки пола, стен и окон. Узкая и плоская круглые насадки помогут убраться в углах и труднодоступных местах.

Электрическая щетка для уборки значительно уменьшает усилия при уборке и сокращает физическую нагрузку, поэтому с этой щеткой уборка пройдет легко и быстро.

Благодаря эргономичной форме корпуса прибор очень удобно держать в руке, а также вы можете повесить щетку на хранение с помощью петли для подвешивания.

Дисплей показывает уровень заряда, что позволяет вам следить за тем, когда следует зарядить устройство.

Благодаря работе от аккумулятора не нужно включать вилку в розетку, провода не мешают под ногами. Поэтому щетка для уборки имеет неограниченный радиус действия: от любого уголка квартиры до машины или беседки в саду.


Прибор имеет 2 режима работы: на низкой скорости и высокой скорости, что дает возможность выбрать подходящую для поверхности уборки скорость.

Комплектация

1. Щетка для уборки с заглушкой разъема для зарядки — 1 шт.
2. Плоская круглая насадка — 1 шт.
3. Круглая насадка — 1 шт.
4. Узкая круглая насадка — 1 шт.
5. Жесткая губка — 1 шт.
6. Насадка для губки — 1 шт.
7. Шнур USB Type-C — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство автоматической щетки для уборки

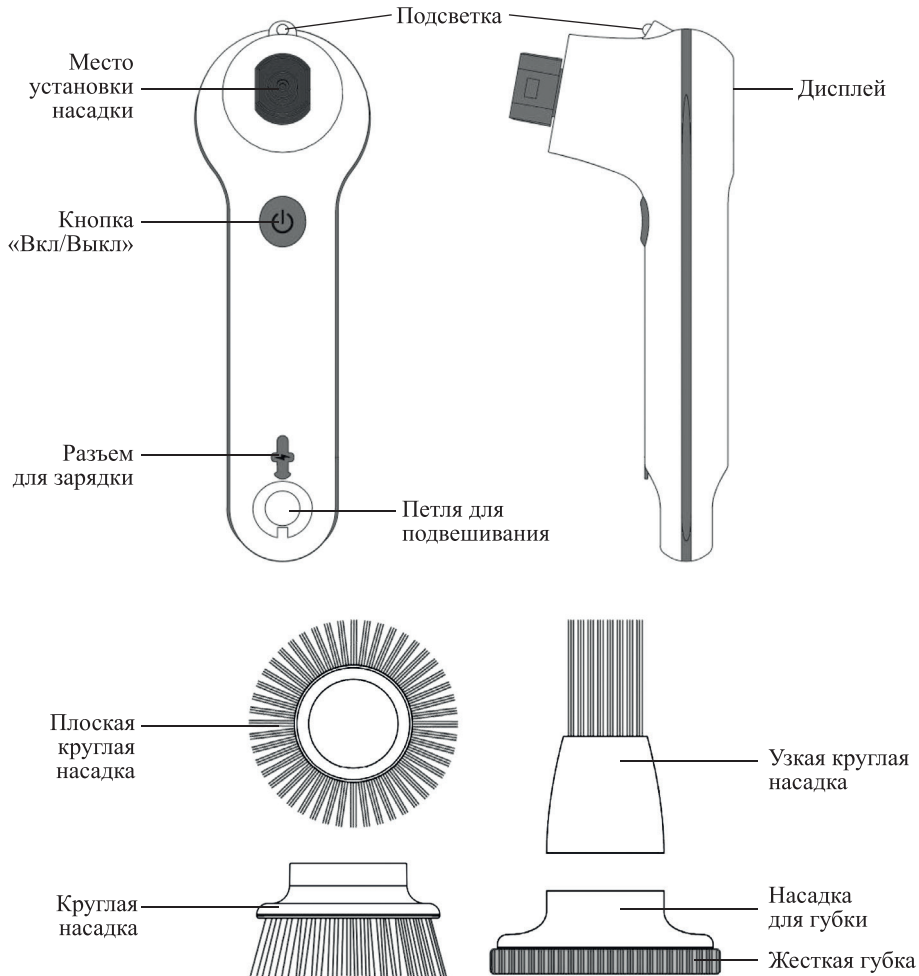

Нажатие на **кнопку «Вкл/Выкл»** циклически включает, переключает скорость работы и выключает устройство. Прибор начнет работу на низкой скорости. Чтобы включить высокую скорость, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Еще раз нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить устройство.

Длительное нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» включает и выключает **подсветку**.

Зарядка щетки осуществляется с помощью комплектного **шнура USB Type-C**.


Жесткая губка крепится на насадку для губки с помощью липучки и подойдет для чистки сильных стойких загрязнений на кухне и в ванной: на кухонных приборах, посуде, плите, вытяжке, кафеле. А также жесткая губка подходит для полировки автомобилей.



Круглая насадка универсальна и подойдет для любых загрязнений, она будет полезна для чистки пола, стен и окон, автомобильных колес.

Узкая и плоская круглые насадки помогут убрать в углах и труднодоступных местах, таких как стыки плитки, дверей, углы.

Дисплей

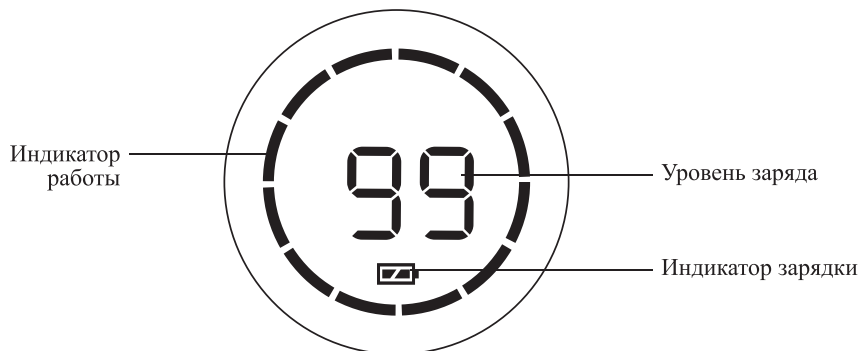

Индикатор зарядки мигает, когда устройство заряжается, и горит непрерывно, когда устройство полностью заряжено. **Уровень заряда** отображает текущий уровень заряда устройства в процентах. **Индикатор работы** движется медленно, когда включена низкая скорость, и быстро, когда включена высокая скорость.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды на шнур USB Type-C и внутрь корпуса щетки, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для зарядки и на дисплей.

Перед использованием зарядите аккумулятор устройства.

Зарядка аккумулятора

Для зарядки подходит шнур USB из комплекта. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: $\approx 5\text{ В}$, 1 А .

Подсоедините шнур USB Type-C в разъем для зарядки, затем подключите его к источнику питания. На дисплее загорится индикатор зарядки и уровень заряда. Индикатор зарядки будет мигать.

Обычное время зарядки аккумулятора составляет 3 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем заряда. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Примечание. Во время зарядки прибор включать нельзя.

По окончании зарядки отсоедините шнур USB от источника питания, а затем от щетки.

От одной зарядки прибор может работать до 120 минут.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если аппарат не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3 месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите прибор, затем заряжайте его примерно 1,5 часа. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Использование

1. Наденьте необходимую насадку на место установки насадки до щелчка.
Примечание. Чтобы снять насадку, потяните ее в сторону от прибора.
2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить устройство. Щетка начнет работу, а на дисплее отобразится текущий уровень заряда. По умолчанию установлена низкая скорость.
3. Чтобы включить высокую скорость, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», устройство начнет работать на высокой скорости.
4. Чтобы включить подсветку, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «Вкл/Выкл». Чтобы выключить подсветку, снова нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «Вкл/Выкл».
5. Нанесите чистящее средство на убираемую поверхность.
6. Очистите загрязнения с помощью щетки.
7. По окончании уборки выключите прибор, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».
8. После проведения уборки снимите насадку и промойте ее теплой водой.

Чистка и обслуживание

Перед проведением очистки выключите прибор и отключите его от источника питания. Протрите устройство слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Промойте насадки в теплой воде, а затем тщательно высушите.

Не допускайте попадания воды, порошков и посторонних предметов на шнур USB Type-C и внутрь корпуса щетки, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для зарядки и на дисплей.

Не используйте для чистки прибора абразивные моющие средства и жесткие губки.

Уход и хранение

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать прибор на хранение, очистите его, как указано в главе «Чистка и обслуживание», после чего тщательно просушите. На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли, также вы можете подвесить устройство за петлю.

Аккумулятор прибора литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 1,5 часа.

При длительном хранении заряжайте аппарат наполовину примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня. Храните прибор при температуре от 0 до 40 °C.

Устранение неполадок

Прибор не включается

Возможная причина	Решение
Щетка разряжена	Зарядите щетку

Устройство не заряжается, дисплей не горит, индикатор заряда не мигает

Возможная причина	Решение
Слабый ток источника питания	Используйте источник питания с параметрами: 5 В, 1 А
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Шнур USB Type-C не до конца вставлен в разъем для зарядки	Проследите, чтобы шнур USB Type-C был до конца вставлен в разъем для зарядки

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C $\approx$ 5 В, 1 А
2. Мощность: 15 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 2 А*ч (7,4 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Время непрерывной работы: 100–120 мин
6. Время зарядки: 3 ч
7. Скорость работы:
 - низкая: 280 об/мин
 - высокая: 350 об/мин
8. Длина шнура USB Type-C: 0,5 м
9. Размер устройства: 80 × 105 × 225 мм
10. Размер упаковки: 235 × 105 × 105 мм
11. Вес нетто: 0,55 кг
12. Вес брутто: 0,64 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Санбер Текнолэджи Ко., Лтд. Рум 401, №А-5 Билдинг оф Наньбяньтоу Индастриэл Парк, Дунфан Кэмыюнити, Сунган Стрит, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь Сити, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя прибора вследствие попадания воды, порошков и посторонних предметов на шнур USB Type-C и внутрь корпуса щетки, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для зарядки и на дисплей не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте щетку только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте и не заряжайте устройство, если прибор, шнур USB Type-C повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

13. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
14. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
15. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
16. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства.
17. Не допускайте попадания воды, порошков и посторонних предметов на шнур USB Type-C и внутрь корпуса щетки, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для зарядки и на дисплей.

IM-1



Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru