


**Бережно чищу
важные вещи!**

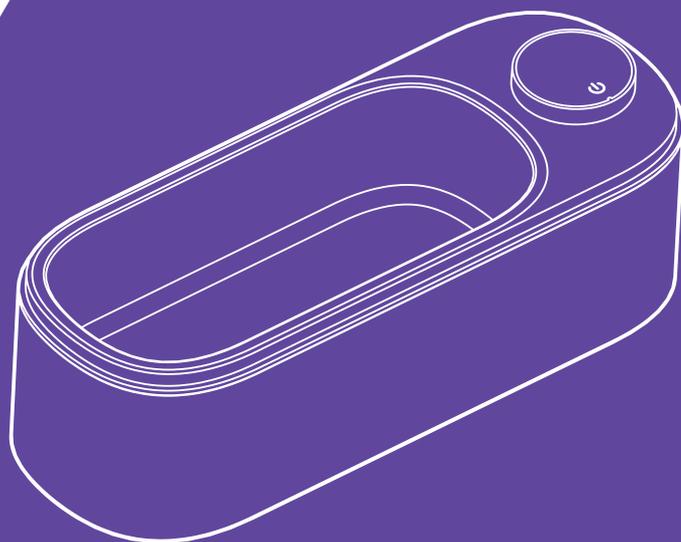

**Беспроводная ультразвуковая
мойка КТ-6465**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство ультразвуковой мойки.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Беспроводная ультразвуковая мойка КТ-6465 поможет эффективно очистить небольшие изделия из металла, пластика и стекла. Ультразвуковая очистка — способ очистки поверхности твёрдых тел в жидкости, при котором в жидкость вводятся ультразвуковые колебания. Применение ультразвука обычно значительно ускоряет процесс очистки и повышает ее качество. В качестве жидкости в ультразвуковой мойке можно использовать воду, а также специальные чистящие или дезинфицирующие растворы.

В основе работы ультразвуковой мойки лежит кавитация, когда в жидкости за короткий промежуток времени образуются и тут же разрушаются миллионы мелких пузырьков воздуха. Пузырьки лопаются, и таким образом высвобождается большое количество энергии. Этот процесс происходит вследствие чередования волн низкого и высокого давления под воздействием ультразвука. Воздушные пузырьки, соприкасаясь с поверхностью обрабатываемых предметов, разрываются, создавая множество маленьких ударных волн. Благодаря этому происходит глубокая очистка предметов.

Корпус прибора сделан из пластика, а резервуар, в который помещаются предметы для очистки, — из нержавеющей стали. Прозрачная крышка позволит наблюдать за процессом очистки.

Ввиду небольшого размера мойка не займет много места у вас в доме. Ультразвуковая мойка работает от аккумулятора, что позволяет использовать ее в любом удобном месте без подключения к розетке.

Управление прибором осуществляется при помощи одной кнопки. Вы можете выбрать время работы 180, 300 или 480 секунд, после которого мойка автоматически отключается.


Главное преимущество ультразвуковой мойки — это возможность очищать предметы сложных форм. Еще одним достоинством является быстрота процесса при его высокой эффективности.

Комплектация


1. Ультразвуковая мойка — 1 шт.
2. Крышка — 1 шт.
3. Блок питания — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство ультразвуковой мойки

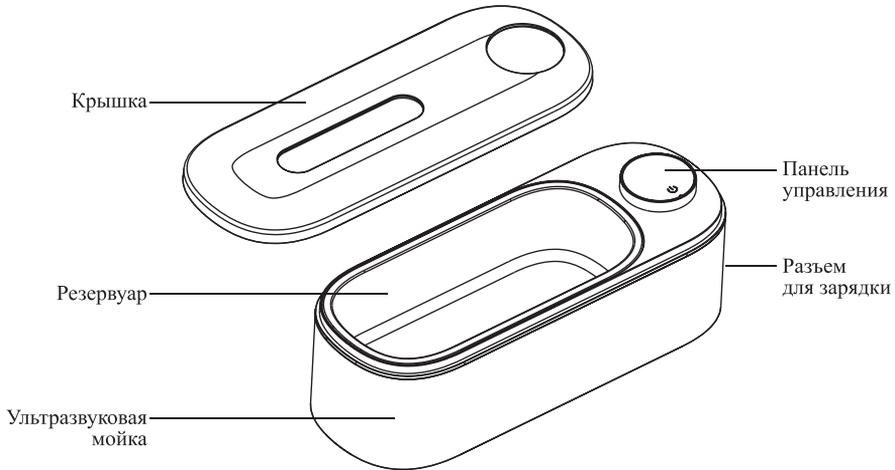

Панель управления

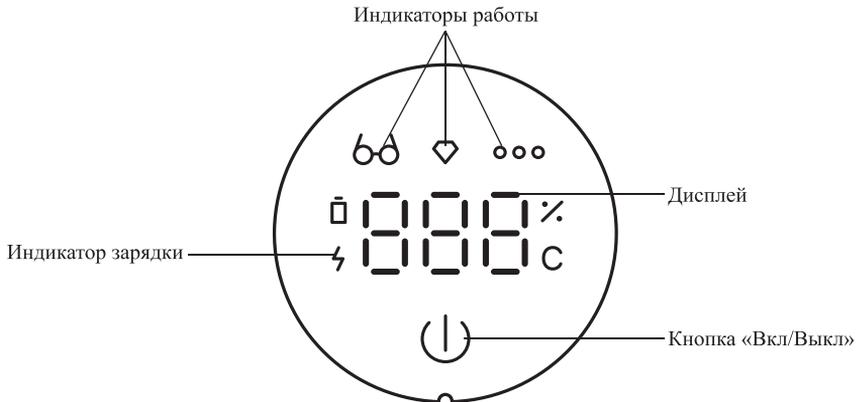

Кнопка «Вкл/Выкл» включает ультразвуковую мойку, запускает очистку и переключает время 400, 180 или 300 секунд, а также выключает очистку и мойку.

На **дисплее** при включении отображается уровень заряда аккумулятора, а при включении УЗ-чистки — время работы в секундах. Над временем работы расположены **3 индикатора работы**, изображающие очки, украшения и три точки. В соответствии с выбранным временем будет отображаться один из индикаторов, который подсказывает, для чистки каких предметов подходит выбранное время. Вы можете самостоятельно подбирать нужное время.

Индикатор зарядки во время работы УЗ-мойки начнет мигать, когда аккумулятор разрядится. Во время зарядки этот индикатор мигает, а когда устройство полностью заряжено — горит непрерывно.



На дне устройства размещен пьезоэлектрический преобразователь (излучатель). С установленного ультразвукового генератора на излучатель подается переменный ток необходимой частоты и преобразовывается в механические колебания.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте ультразвуковую мойку, крышку и блок питания, удалите все упаковочные материалы. Протрите мойку и крышку влажной мягкой тканью.

Перед первым использованием зарядите аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

Если при включении ультразвуковой чистки индикатор зарядки мигает, ультразвуковую мойку необходимо зарядить.

Для зарядки устройства подключите блок питания к разъему для зарядки и к сети.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор зарядки мигает. При полном заряде индикатор горит непрерывно. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 2,5 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Использование

1. Установите ультразвуковую мойку на сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов.
2. Откройте крышку мойки, положите очищаемые изделия в резервуар.

Примечание. Перед чисткой ремешка часов его обязательно нужно снять с часов. Механические или электромеханические механизмы часов могут повредиться в ультразвуковой мойке.

3. Наполните резервуар чистой водой комнатной температуры. Вы можете также использовать специальный чистящий или дезинфицирующий раствор. Очищаемые изделия должны быть полностью покрыты жидкостью. Не превышайте уровень «МАХ».

Примечание. Не используйте мойку без воды или раствора. Это может привести к повреждению устройства.

4. Закройте крышку. Допускается использование прибора с открытой крышкой, если габариты очищаемого изделия не позволяют ее закрыть. В этом случае можно укладывать предмет разными сторонами попеременно.
5. Для включения мойки нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл», пока дисплей не загорится.

Примечание. Если вы включили ультразвуковую мойку, но не нажимали на кнопки в течение 2 минут, устройство отключится для экономии заряда аккумулятора.

6. Для включения ультразвуковой чистки нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». На дисплее отобразится время работы 480 секунд и начнется УЗ-чистка. Для переключения времени работы нажимайте на кнопку «Вкл/Выкл». Когда начнется отсчет времени, нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» отключит ультразвуковую чистку.
7. По прошествии установленного времени мойка автоматически выключится. На дисплее будет отображаться уровень заряда аккумулятора. Мойка автоматически отключится через 2 минуты при отсутствии нажатий на кнопки. Вы можете отключить устройство вручную: для этого нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл».
8. Откройте крышку, достаньте очищаемые изделия, затем слейте воду или раствор. После использования раствора или при загрязнении вымойте резервуар мойки и крышку. Не допускайте попадания жидкостей на панель управления, разъем для зарядки, блок питания и внутрь корпуса мойки. Протрите резервуар и корпус мойки сухой мягкой тканью.

Советы

Эффективность чистки можно повысить, добавив специальное чистящее средство для ультразвуковых моек в резервуар с водой до начала чистки. Учитывайте, что разные средства предназначены для очистки предметов из разных материалов и от различных загрязнений. Ориентируйтесь на рекомендации производителя средства.

Иногда чистящие растворы можно использовать повторно, если отсутствуют видимые загрязнения или изменения раствора (помутнение, изменение цвета, выпадение осадка). Ориентируйтесь на указания производителя.

Некоторые чистящие средства могут вступать в реакцию с определенными материалами, в этом случае очищаемое изделие может испортиться при чистке таким средством.

В качестве чистящего средства, вы также можете использовать мыльный раствор из обычного или хозяйственного мыла. Просто добавьте небольшое количество жидкого мыла в воду в резервуаре. Чтобы использовать твердое мыло, потребуется сначала приготовить раствор из него. Для этого натрите небольшое количество мыла на мелкой терке и растворите в теплой воде.

При необходимости вы можете повторить цикл чистки. Рекомендуется после 15 минут работы прибора делать перерыв 5 минут.

Для чистки в ультразвуковой мойке подходят изделия из металла, полимеров, стекла. Это могут быть ювелирные украшения, силиконовые или металлические ремни часов, монеты, детали различных устройств, зубные щетки, съемные ортодонтические конструкции, головки бритв, очки и т. д.

Не подходят для чистки в ультразвуковой мойке изделия из дерева, кожи, жемчуга, механизмы часов, а также предметы с трещинами или из пористого материала.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой отключите блок питания от сети, а затем от ультразвуковой мойки.

После каждого использования обязательно сливайте воду или раствор. Не оставляйте воду или раствор после очистки изделий в мойке надолго во избежание образования осадка и отложений.

После использования растворов обязательно промойте резервуар мойки, крышку и корзину. Допускается использование неагрессивных моющих средств (например, жидкого мыла для рук) и мягкой губки. Не используйте абразивные средства и жесткие губки. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса, на разъем блока питания, кнопку «Вкл/Выкл», разъем и шнур USB Type-C. Полностью просушите резервуар, крышку и корзину перед тем, как убрать ультразвуковую мойку на хранение.

Протирайте корпус сухой или влажной мягкой тканью. Не используйте для мытья посудомоечную машину.

Уход и хранение

Прежде чем убрать устройство на хранение, очистьте его, как указано в разделе «Чистка и обслуживание». Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите мойку в коробку или пакет для защиты от пыли.

Аккумулятор мойки литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости.

При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3–6 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор
Вы нажали на кнопку «Вкл/Выкл»	Это не является неисправностью. Для включения ультразвуковой мойки необходимо нажать и удерживать кнопку «Вкл/Выкл»

Аккумулятор не заряжается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Блок питания поврежден	Обратитесь в сервисный центр

Изделие не очищается

Возможная причина	Решение
Слишком короткое время воздействия	Установите время работы больше или повторите цикл очистки с таким же временем
Сильные загрязнения	Для сильных загрязнений требуются специальные чистящие растворы
Раствор подобран неверно	Специальные чистящие растворы разработаны для конкретных видов загрязнения, для которых они будут наиболее эффективны. Ориентируйтесь на рекомендации производителя раствора

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Блок питания:
 - вход: ~110–240 В, 50/60 Гц, 1А
 - выход: =12 В, 2 А
- Мощность: 13 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - ультразвуковой мойки: III
- Аккумулятор: Li-Ion 11,1 В, 2,7 А*ч (29,97 Вт*ч)
- Время зарядки: 2,5 ч
- Время работы: 2 ч
- Емкость резервуара: 440 мл
- Длина шнура: 0,9 м
- Размер резервуара: 170 × 73 × 46 мм
- Размер устройства: 237 × 90 × 74 мм
- Размер упаковки: 255 × 112 × 84 мм
- Вес нетто: 0,75 кг
- Вес брутто: 0,94 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:





Производитель: Шэньчжэнь Блэк Энд Уайт Грэй Кэмпьюникэйшн Текнолэджи Ко., Лтд. 4Ф, 301 Б/Д, Тайжань Индастри Трейд Парк, Тяньань Кэмпьюнити, Шагоу Стрит Офис, Футянь Дистрикт, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход из строя ультразвуковой мойки вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на разъем для зарядки, блок питания или панель управления не является гарантийным случаем.

Засорение резервуара органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не включайте прибор без воды или раствора. Это может привести к повреждению устройства.
6. Не используйте устройство, если блок питания или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. При повреждении шнура его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
15. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
16. Для корректной и безопасной работы устройства заливайте в резервуар только воду или специальные растворы, подходящие для использования в ультразвуковых мойках, как описано в разделе «Подготовка к работе и использование» настоящей инструкции.
17. Не касайтесь воды в резервуаре при работающем приборе.



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87