


**Свежий,
молотый,
твой!**

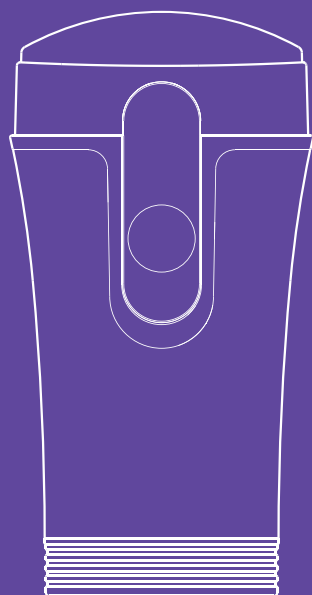

**Кофемолка
КТ-7654**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кофемолки.....	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Кофемолка КТ-7654 предназначена для помола кофейных зерен. Вы также можете использовать устройство для измельчения специй или орехов. В чаше кофемолки закреплен блок ножей, которые выполнены из нержавеющей стали. При включении кофемолки ножи быстро вращаются и рубят ингредиенты.

Кнопка включения расположена на корпусе кофемолки. Пока вы удерживаете кнопку включения нажатой, устройство работает. При отпускании данной кнопки помол прекратится. Без установленной крышки кнопку не нажать, и кофемолку не включить.

Степень помола зависит от продолжительности работы устройства. Через прозрачную крышку можно наблюдать за процессом измельчения.

Чаша кофемолки съемная, что облегчает чистку кофемолки. Шнур можно сматывать в отсек для шнура питания, чтобы он не мешал на столе.

Комплектация

1. Кофемолка — 1 шт.
2. Чаша — 1 шт.
3. Крышка — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство кофемолки



Крышка с кнопкой включения устанавливается на **кофемолку**. **Кнопка** включения запускает процесс помола. Помол осуществляется, пока вы удерживаете данную кнопку нажатой. При отпускании кнопки включения помол останавливается.

Внимание! Кофемолка должна работать не более 30 секунд подряд, после этого сделайте перерыв на 60 секунд. После пяти таких циклов мотору нужно дать полностью остыть в течение получаса во избежание перегрева.

Острота лезвий ножей в кофемолке отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. Измельчение продукта в кофемолке происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. В кофемолке ножи разбивают продукты. Поэтому ножи кофемолки не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность измельчения. На эффективность работы кофемолки влияет форма ножей, их расположение в чаше, скорость вращения, а также форма чаши.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы.

Перед первым использованием вымойте крышку и чашу с установленным блоком ножей. Потяните крышку в сторону от кофемолки. Крышка устанавливается на кофемолку довольно плотно, поэтому вам может потребоваться приложить некоторые усилия. Будьте осторожны и не повредите кофемолку. Чтобы снять чашу, возьмитесь за нее, поверните справа налево и потяните вверх. Промойте чашу с блоком ножей и крышку в теплой воде с использованием мягкой губки и неабразивного чистящего средства, тщательно просушите. Будьте осторожны при очистке ножей, чтобы не пораниться. Вставьте чашу в кофемолку и поверните слева направо для фиксации, установите крышку и прижмите ее до упора. Протрите кофемолку влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь кофемолки и на шнур питания. Не погружайте кофемолку в воду или под струю воды.

Потяните за дно кофемолки вниз, излишки шнура питания сматывайте в отсек. Поверните дно кофемолки так, чтобы шнур попал в прорезь, и прижмите дно к кофемолке, чтобы закрыть отсек для шнура питания.

Установите кофемолку на ровную устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и стен.

Использование

1. Откройте крышку и засыпьте ингредиенты в чашу, заполнив ее не более чем на 2/3 емкости. Не заполняйте чашу так, чтобы ингредиенты были выше ножей.

Внимание! Запрещается добавлять в чашу жидкости и влажные ингредиенты. Не включайте устройство с пустой чашей.

2. Плотно установите крышку на кофемолку. Выступ на кнопке включения попадет в паз на кофемолке.

Примечание. Устройство включится, только если крышка будет установлена правильно, до упора.

3. Подключите кофемолку к сети.

4. Чтобы начать помол, нажмите и удерживайте кнопку включения: ножи вращаются, пока вы удерживаете кнопку включения нажатой. Придерживайте кофемолку второй рукой. Чтобы остановить помол, отпустите кнопку включения.

Примечание. Степень помола зависит от длительности измельчения — чем дольше вы измельчаете продукты, тем мельче они будут. Благодаря прозрачной крышке можно контролировать процесс измельчения.

Вы также можете использовать кофемолку в импульсном режиме, периодически нажимая и отпуская кнопку включения на пару секунд.

Кофемолка должна работать не более 30 секунд подряд, после этого сделайте перерыв на 60 секунд. После пяти таких циклов мотору нужно дать полностью остыть в течение получаса во избежание перегрева.

5. По окончании использования отключите кофемолку от сети.
6. Снимите крышку, потянув вверх. Небольшая часть измельченных ингредиентов останется на крышке, поэтому будьте осторожны при ее снятии.
7. Высыпьте содержимое чаши в другую емкость. Если содержимое плохо высыпается и остается на дне и стенках, слегка постучите по стенкам кофемолки.
8. После измельчения тщательно очистите устройство, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Советы

Внимание! Запрещается добавлять в чашу жидкости и влажные ингредиенты.

Кофемолка должна работать не более 30 секунд подряд, после этого сделайте перерыв на 60 секунд. После пяти таких циклов мотору нужно дать полностью остыть в течение получаса во избежание перегрева.

В роторных кофемолках, как правило, получается разнодисперсный помол. Это означает, что в помоле будут присутствовать как мелкие частички, так и крупные. Многие бариста говорят, что разнодисперсный помол лучше раскрывает вкус кофе, т.к. из частичек разного размера экстрагируются разные микроэлементы и масла.

Для каждого способа приготовления кофе требуется своя степень помола.

Мелкий помол, когда молотый кофе похож на мелкую соль, подходит для приготовления кофе в рожковой кофеварке. Также его можно использовать для заваривания кофе в турке или в чашке, хотя для этого способа приготовления предпочтительнее сверхтонкий помол.

Более крупный помол используется для капельных и гейзерных кофеварок, еще чуть более крупный — для аэропрессов и пуроверов. Такой помол похож на сахар-песок.

Самый крупный помол используйте для френч-прессов. Размер частиц в таком помоле похож на крупинки морской соли.

Более крепкий кофе означает, что в нем содержится больше кофеина. Для увеличения крепости кофе без изменения способа приготовления используйте более мелкий помол.

В процессе помола частички кофе начинают выделять масло, поэтому они могут налипать на стенки чаши и не касаться ножей. В этом случае рекомендуется остановить помол, снять крышку и аккуратно постучать по стенкам кофемолки ладонью.

Не следует перемалывать кофе слишком долго, чтобы кофе не перегрелся, иначе вкус кофе испортится.

Рекомендуется перемалывать кофе непосредственно перед завариванием. Не перемалывайте кофе впрок: он быстро выдыхается и теряет вкус и аромат. Кофе в зернах и молотый кофе храните в плотно закрытой таре или в вакуумной упаковке.

В кофемолке также можно измельчать специи и орехи. Перед измельчением орехов обязательно удаляйте их скорлупу. Измельчайте орехи и специи в импульсном режиме, включая помол на 2–3 секунды, затем делая перерыв в несколько секунд и снова включая прибор на 2–3 секунды. Это позволит вам визуально оценить степень помола и снизит нагрузку на ножи кофемолки.

Внимание! При непрерывном помоле орехи выделяют масло, из-за чего измельчаемая смесь становится вязкой и похожей на пасту. Зерна специй, содержащие масло, также могут прилипнуть к ножам и стенкам чаши во время помола. Это затрудняет измельчение и увеличивает нагрузку на ножи кофемолки. Если вы заметили, что измельчаемый продукт прилипает к стенкам чаши и становится вязким, немедленно остановите помол.

После измельчения орехов или специй сразу пересыпьте их в другую емкость и тщательно очистите чашу. Если оставить молотые специи или орехи в чаше на долгое время, их запах может осесть в чаше и впоследствии примешиваться к запаху других измельчаемых продуктов.

Специи часто измельчают или толкут, чтобы усилить их вкус и аромат. Лишь немногие виды, а именно шелуху мускатного ореха, сушеный имбирь, куркуму, корицу, кассию трудно измельчить в домашних условиях, и потому их обычно продают в виде порошка. Специи лучше всего измельчать по мере необходимости (не раньше, чем за день-два до использования). Измельчать специи следует понемногу: не кладите в чашу слишком много или слишком мало специй. Слишком мелкие зерна специй, такие как тмин, измельчаются хуже. Вы можете перемалывать несколько специй одновременно, создавая смеси специй для любимых блюд. Перед тем как молоть специи в кофемолке, немного прогрейте их на сухой сковороде. Это поможет лучше раскрыть их вкус и аромат.

Чтобы помол орехов был однородным, они должны быть тщательно просушены. Просушить орехи можно в духовке — выложите их на противень и поставьте в разогретую до 50–60 °C духовку на 15–20 минут. Также вы можете просушить орехи на разогретой сухой сковороде без добавления масла в течение 5–10 минут. После того как орехи будут просушены, дайте им остыть до комнатной температуры. Затем можно приступать к измельчению. Измельченные орехи не следует хранить более 3–4 дней, поэтому рекомендуется измельчать их в необходимом вам количестве непосредственно перед приготовлением блюда. Ореховая крошка послужит прекрасной добавкой к салатам, выпечке или соусам.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием всегда отключайте кофемолку от сети электропитания. Производите чистку после каждого использования кофемолки. Не храните продукты в чаше.

Потяните крышку в сторону от кофемолки. Крышка устанавливается на кофемолку довольно плотно, поэтому вам может потребоваться приложить некоторые усилия. Будьте осторожны и не повредите кофемолку. Чтобы снять чашу, возьмитесь за нее, поверните справа налево и потяните вверх. Чашу с установленным блоком ножей и крышку мойте в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и неабразивной губки. Перед мытьем вы можете смахнуть остатки ингредиентов со стенок чаши, ножей и крышки с помощью щетки с мягким ворсом (в комплект не входит). Будьте осторожны при очистке ножей, чтобы не пораниться. После очистки тщательно просушите все детали. Вставьте чашу в кофемолку и поверните слева направо для фиксации, установите крышку и прижмите ее до упора.

Кофемолку протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Не погружайте кофемолку в воду или другие жидкости — устройство может выйти из строя. Не используйте для мытья любых частей кофемолки посудомоечную машину, абразивные чистящие средства и жесткие губки. Не допускайте попадания воды внутрь кофемолки и на шнур питания.

Уход и хранение

Перед тем как убрать кофемолку на хранение, очистьте ее, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните кофемолку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

На длительное хранение уберите кофемолку в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Сработала защита от перегрева из-за долгой работы без перерыва или превышения нагрузки	Отключите кофемолку от сети питания. Подождите в течение получаса, пока мотор остынет. После этого попробуйте включить устройство снова

Возможная причина	Решение
Вы не нажали на кнопку включения	Чтобы начать помол, нажмите и удерживайте кнопку включения: ножи вращаются, пока вы удерживаете кнопку включения нажатой
Крышка установлена не до конца, выступ на кнопке включения не попадает в паз на корпусе кофемолки	Установите крышку правильно и прижмите до упора

Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную поверхность	Установите устройство на ровную горизонтальную поверхность. При помоле придерживайте кофемолку второй рукой
Измельчается большое количество ингредиентов	Отключите прибор от сети и уменьшите количество ингредиентов в чаше

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 120 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Общая емкость чаши: 170 мл
5. Максимальное количество кофейных зерен: 40 г
6. Скорость вращения ножей: 19000–20000 об/мин
7. Уровень шума: ≤80 дБ
8. Длина шнура: 0,7 м
9. Размер устройства: 95 × 95 × 180 мм
10. Размер упаковки: 108 × 97 × 190 мм
11. Вес нетто: 0,7 кг
12. Вес брутто: 0,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Санвей Илектрик Мэньюфакчур (Хэ Шань) Ко., Лтд. №31-1,
3 Стрит, Саньянь, Гулао Таун, Хэшань Сити, Гуандун, Китай.



Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение кофемолки или составных частей не является гарантийным случаем.

Выход из строя кофемолки вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь кофемолки и на шнур питания не является гарантийным случаем.

При превышении времени использования или перегрузке при измельчении замороженных продуктов, крупных кусков и т.д. мотор кофемолки может перегреться и выйти из строя, это не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без ингредиентов. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не используйте кофемолку вблизи греющих приборов, например, газовой плиты или духовки. Используйте кофемолку на расстоянии не менее 30 см от нагреваемых поверхностей.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь кофемолки и на шнур питания.
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
19. Не добавляйте в чашу жидкости и влажные ингредиенты.
20. Не используйте кофемолку для измельчения ингредиентов, которые могут вызвать повреждение прибора, например, для замороженных продуктов, крупных кусков и т.д. Перед измельчением орехов обязательно удаляйте их скорлупу.
21. Используйте прибор только для измельчения пищевых продуктов.
22. Будьте аккуратны при чистке блока ножей, не поранитесь.
23. Кофемолка должна работать не более 30 секунд подряд, после этого сделайте перерыв на 60 секунд. После пяти таких циклов мотору нужно дать полностью остыть в течение получаса во избежание перегрева.
24. Для измельчения орехов и специй включайте прибор в импульсном режиме, периодически нажимая и отпуская кнопку включения на пару секунд.



Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru