


**Без лишних
проводов!**

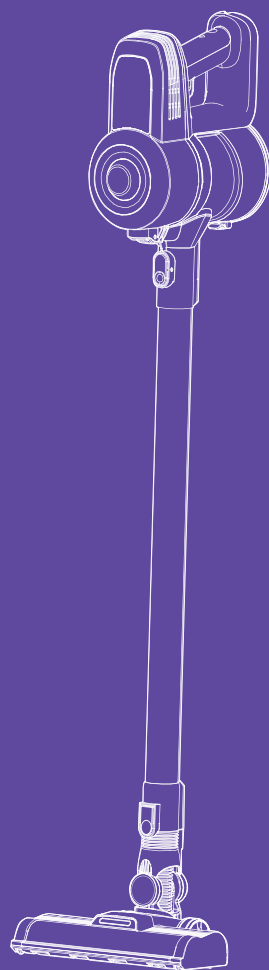

**Вертикальный
пылесос КТ-5346**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство вертикального пылесоса.....	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	13
Меры предосторожности.....	15
Мобильное приложение Kitfort.....	17

Общие сведения

Беспроводной вертикальный пылесос КТ-5346 очень удобен для проведения уборки. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе. При отсоединении удлинительной трубки и установке насадки он превращается в ручной пылесос. Его конструкция позволяет легко проникать в самые труднодоступные уголки квартиры. При этом не нужно передвигать громоздкий корпус проводного пылесоса и управляться с непослушным шлангом. Благодаря работе от аккумулятора не нужно включать вилку в розетку, провода не мешают под ногами, поэтому пылесос имеет неограниченный радиус действия: от любого уголка квартиры до машины или беседки в саду. Пылесос оснащен гибкой удлинительной трубкой, которая позволяет выполнять уборку в труднодоступных местах, и маневренной напольной щеткой, которая вращается в двух плоскостях благодаря специальному шарниру.

Прибор может работать на минимальной или на максимальной мощности. При полном заряде аккумулятора время работы устройства на минимальной мощности составляет 40 минут, на максимальной мощности — 20 минут.

Компактность и удобство

Одно из главных достоинств вертикального пылесоса — его компактность и маневренность. Пылесос поможет вам убраться в узком коридоре или комнате, заполненной мебелью и предметами. Для удобства хранения в комплекте поставляется кронштейн, который крепится к стене. Для владельцев небольших квартир, которые сталкиваются с проблемой поиска места для хранения бытовых приборов, приобретение этой модели будет оптимальным вариантом.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной локальной уборки, например для сбора рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре.

Функция «2 в 1»

Конструкция «2 в 1» предусматривает использование моторного блока с насадками без удлинительной трубки. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мягкой мебели, убрать пыль со шкафов, очистить шкафчики на кухне или в гостиной, книжные полки, коврики в автомобиле или багажник.

Турбощетка и аксессуары

Пылесос комплектуется напольной щеткой с турбощеткой, предназначенной для гладких напольных покрытий и ковровых поверхностей с не очень длинным ворсом. Светодиодная подсветка напольной щетки позволяет заметить пыль и мусор, которые при обычном свете можно пропустить, а также облегчит уборку в затемненных зонах. Также к пылесосу прилагаются насадка «2 в 1», щелевая насадка и кронштейн для настенного хранения и зарядки устройства.

Съемный блок фильтров


Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, который облегчает уход за прибором. Внутри пылесборника находятся фильтр тонкой очистки и фильтр грубой очистки с металлической сеткой, которые легко извлечь и почистить. Благодаря фильтру грубой очистки мелкие частицы не попадают на фильтр тонкой очистки и не блокируют его. Фильтр тонкой очистки останавливает мельчайшие частички пыли, чтобы они не могли попасть в мотор устройства.

Комплектация

1. Пылесос — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Пылесборник с блоком фильтров — 1 шт.
2. Удлинительная трубка — 1 шт.
3. Напольная щетка с турбощеткой — 1 шт.
4. Насадка «2 в 1» — 1 шт.
5. Щелевая насадка — 1 шт.
6. Блок питания — 1 шт.
7. Кронштейн с комплектом крепежа — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство вертикального пылесоса

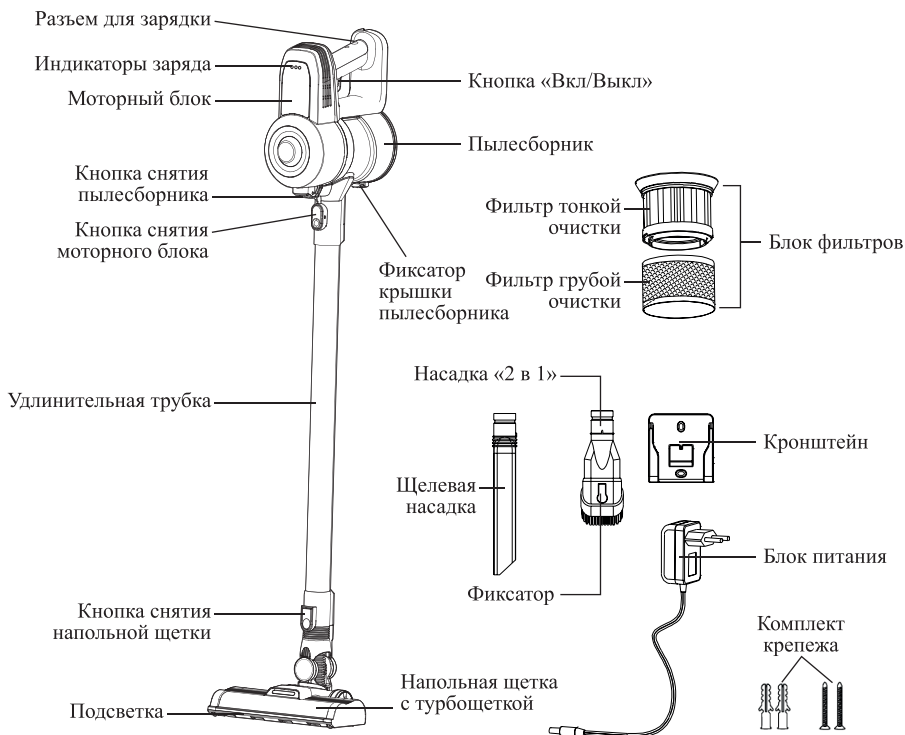

Короткие нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» включают и выключают пылесос. Долгие нажатия на данную кнопку в течение 3 секунд циклически переключают две мощности: минимальную и максимальную. По умолчанию устройство включается с максимальной мощностью. При уменьшении мощности звук двигателя станет тише.

Примечание. Для уборки пола рекомендуется использовать максимальную мощность.

Индикаторы заряда отображают текущий уровень заряда аккумулятора во время работы устройства. Чем больше индикаторов заряда горит непрерывно, тем выше уровень заряда. Если во время работы мигает только один индикатор заряда, аккумулятор необходимо зарядить.

Индикация во время работы	Уровень заряда	
3 индикатора заряда горят непрерывно	Высокий	71–100%
2 индикатора заряда горят непрерывно	Средний	41–70%
1 индикатор заряда горит непрерывно	Низкий	11–40%
1 индикатор заряда мигает	Очень низкий	≤10%

Если во время работы вертикального пылесоса турбощетка будет заблокирована, все индикаторы заряда начнут мигать одновременно. Через 15–20 секунд устройство выключится автоматически. После этого необходимо очистить турбощетку.

Аксессуары

Напольная щетка с турбощеткой используется для чистки полов и ковровых покрытий. Она оснащена светодиодной подсветкой для более комфортной уборки. Турбощетка на напольной щетке очищает гладкий пол и ковровые покрытия с коротким ворсом. Обратите внимание, что при вращении турбощетка закручивает вокруг себя воздух, поэтому объемный и легкий мусор типа пуха и кошачьей шерсти может не успевать всасываться и начать летать над щеткой в потоке воздуха. Вы можете переключить пылесос на максимальную мощность, а можете для уборки такого рода мусора воспользоваться другой насадкой.

Насадка «2 в 1» состоит из ворсовой щетки и узкой насадки. Ворсовая щетка может использоваться для чистки ковров и ковровых поверхностей, коврик в салоне автомобиля, для чистки твердых поверхностей, мебели, сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей. Ворс насадки способствует лучшей очистке и не царапает поверхность. Узкая насадка удобна для чистки мягкой мебели и плоских поверхностей, например полок или подоконников. Чтобы воспользоваться узкой насадкой, нажмите фиксатор и сдвиньте ворсовую щетку вверх. Чтобы воспользоваться ворсовой щеткой, нажмите фиксатор и сдвиньте ее вниз.

Щелевая насадка позволит добраться до самых труднодоступных и узких мест, таких как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы, щели, клавиатура.

Обе насадки могут крепиться как к удлинительной трубке, так и к моторному блоку напрямую.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте пылесос и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием необходимо зарядить аккумулятор и собрать пылесос. При желании вы можете установить кронштейн на стену.

Перед началом работы подготовьте очищаемую поверхность: уберите посторонние вещи, крупные и острые предметы и провода, которые может засосать пылесос.

Установка кронштейна

Для удобства хранения и зарядки вертикального пылесоса в комплекте поставляется кронштейн с комплектом крепежа. Вы можете прикрепить кронштейн к стене. Выберите место для его установки — это может быть коридор или любое другое удобное место (с комнатной температурой и без повышенной влажности). Для установки на нем предусмотрены крепежные отверстия. Рекомендуемая высота для установки кронштейна — 95 см от пола до нижнего края кронштейна. Кронштейн не удерживает пылесос полностью, а только предотвращает случайное падение при вертикальном хранении, поэтому пылесос обязательно должен опираться на пол. Также кронштейн может быть размещен рядом с розеткой, что позволит вам заряжать пылесос, не снимая его с кронштейна.

На моторном блоке пылесоса предусмотрены пазы для крючка кронштейна. Снимая пылесос с кронштейна, крепко удерживайте прибор во избежание его падения на пол.

В данной модели не предусмотрена вертикальная парковка, поэтому, если необходимо сделать перерыв во время уборки, кладите пылесос на пол или устанавливайте вертикально на кронштейн. Не прислоняйте пылесос к вертикальным поверхностям, он очень неустойчив, поэтому он может упасть и повредиться.

Зарядка аккумулятора

Зарядите аккумулятор пылесоса перед первым использованием. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности: перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Если во время работы мигает только один индикатор заряда, то аккумулятор необходимо зарядить.

Для зарядки подключите блок питания к разъему для зарядки на ручке пылесоса, а затем блок питания подключите к сети.

Приблизительное время зарядки составляет 5 часов. Во время зарядки индикаторы заряда загораются постепенно:

- мигает 1 индикатор заряда — устройство было полностью разряжено;
- горит 1 индикатор заряда (при этом второй индикатор заряда мигает) — устройство зарядилось на 33%;
- горят 2 индикатора заряда (при этом третий индикатор заряда мигает) — устройство зарядилось на 66%;
- все три индикатора заряда горят непрерывно — устройство полностью заряжено.

Примечание. Пылесос нельзя включить во время зарядки.

После зарядки сначала отсоедините блок питания от сети, а затем — от устройства. Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С.



Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Примечание. Будьте аккуратны с блоком питания, не касайтесь его мокрыми руками перед включением в сеть и не тяните за шнур при отключении от розетки.

Сборка пылесоса

Подсоедините удлинительную трубку к воздуховоду пылесоса, соединив контакты на трубке и на воздуховоде и прижав трубку к моторному блоку до щелчка. Затем подсоедините к удлинительной трубке напольную щетку до щелчка, также совместив контакты внизу удлинительной трубки и на напольной щетке.

Вы можете подсоединить щелевую насадку или насадку «2 в 1» к воздуховоду пылесоса или к удлинительной трубке.

Чтобы отсоединить насадку или удлинительную трубку, нажмите кнопку снятия моторного блока и потяните насадку или удлинительную трубку в сторону от моторного блока. Чтобы снять напольную щетку с удлинительной трубки, нажмите кнопку снятия напольной щетки и потяните напольную щетку в сторону от удлинительной трубки. Насадки устанавливаются на удлинительную трубку и снимаются с нее аналогичным образом.

Использование

1. Проверьте, что фильтры, удлинительная трубка (при необходимости) и напольная щетка или насадки установлены. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», загорится подсветка, устройство включится на максимальной мощности.

Внимание! Во время работы следите за собранным объемом мусора, чтобы его уровень не превышал отметку «МАКС» на пылесборнике.

2. Чтобы переключать мощность, нажимайте и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд. При уменьшении мощности звук двигателя становится тише.
3. Если во время уборки вращение турбощетki (при ее использовании) будет заблокировано крупным мусором, все индикаторы заряда начнут мигать одновременно. Через 15–20 секунд устройство выключится автоматически. Вы можете выключить устройство раньше, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». После выключения устраните причину блокировки.
4. Чтобы выключить пылесос, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
5. Вытряхните пыль из пылесборника и установите пылесос вертикально в кронштейн. При необходимости зарядите аккумулятор.

Внимание! Не засасывайте пылесосом окурки, угли и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легко воспламеняющиеся вещества.

Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.

Не дотрагивайтесь до движущейся турбощетki, не допускайте попадания во всасывающее отверстие насадки частей одежды и других посторонних предметов.

Советы

Для очистки полов, мебели, салона и багажника автомобиля используйте турбощетку. Эта насадка практически универсальна, а расположенные по спирали турбощетki волокна захватывают больше пыли. Это сокращает время уборки.

Чистка и обслуживание

Всегда выключайте устройство перед проведением чистки и обслуживания.

Собранный пылесос можно протирать сухой или слегка влажной мягкой тканью. Избегайте попадания воды внутрь моторного блока, в разъем для зарядки, на органы управления, блок питания и контакты моторного блока, удлинительной трубки и турбощетки. Не помещайте моторный блок, удлинительную трубку и турбощетку в воду или под струю воды.


После каждого использования очищайте пылесборник, а также насадки, которыми пользовались. Чтобы вытряхнуть пыль из пылесборника, расположите пылесборник над мусорным ведром и откройте крышку пылесборника, потянув за ее фиксатор, слегка постучите по пылесборнику. Все насадки, кроме турбощетки, можно мыть в теплой воде с мягким моющим средством и неабразивной губкой. Не используйте жесткие губки и абразивные чистящие средства. С ворсовой щетки насадки «2 в 1» снимите волосы, шерсть, нитки и другой мусор перед мытьем. Перед установкой насадок в устройство тщательно просушите их.

Рекомендуется очищать пылесборник, блок фильтров и турбощетку каждую неделю. В зависимости от частоты использования и количества пыли и грязи чистку пылесборника, фильтров и турбощетки может потребоваться проводить чаще или реже.

Проверяйте все всасывающие каналы на предмет засорения. Прочищайте каналы после каждой уборки по мере необходимости. Не включайте пылесос с забитыми каналами.

Чистка пылесборника и фильтров

1. Отсоедините насадку или удлинительную трубку.
2. Расположите пылесборник над мусорным ведром и откройте его крышку при помощи фиксатора крышки пылесборника. Вытряхните скопившуюся пыль.
3. Снимите пылесборник с моторного блока. Для этого зажмите кнопку снятия пылесборника и поверните пылесборник так, чтобы указатель на нем был направлен на значок открытого замка. Потяните пылесборник в сторону от моторного блока.
4. Откройте крышку пылесборника. Поверните фильтр тонкой очистки против часовой стрелки и достаньте его. Снимите фильтр грубой очистки.

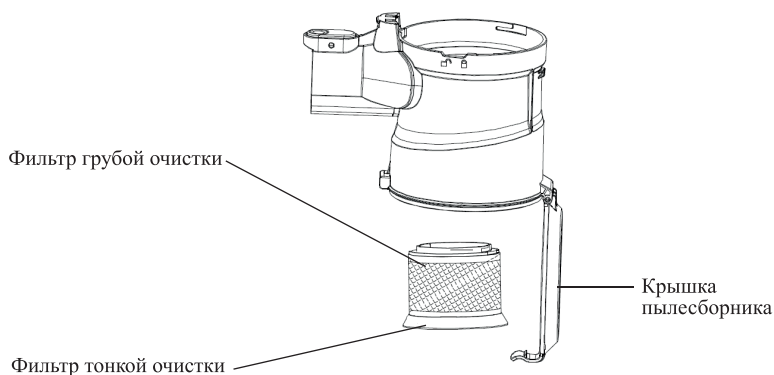


5. Вытряхните остатки пыли и грязи из фильтров, перевернув их над мусорным ведром и слегка постучав по ним. Будьте осторожны и не повредите фильтры.
6. Промойте фильтры проточной водой. Не используйте для мытья щетки или губки и химические средства, чтобы не повредить фильтры.

Примечание. Не рекомендуется часто мыть фильтр тонкой очистки, чтобы не повредить его. Достаточно механически вытрясти из него пыль и мусор.

7. Оставьте фильтры на открытой поверхности до полного высыхания. Не сушите фильтры феном.

Примечание. Если в пылесборник установить плохо промытые или влажные фильтры, они могут давать посторонний запах.


8. Пылесборник протрите мягкой тканью, чтобы удалить остатки пыли. При необходимости промойте его под проточной водой и тщательно просушите.
9. Затем в обратном порядке установите фильтры в пылесборник. Фильтр грубой очистки наденьте на фильтр тонкой очистки, затем вставьте оба фильтра в пылесборник. При установке совместите выступы на пылесборнике с пазами снизу фильтра тонкой очистки, а затем поверните фильтр тонкой очистки по часовой стрелке. Пылесборник подсоедините к моторному блоку пылесоса, совместив указатель на нем со значком открытого замка, а затем поверните пылесборник до щелчка, чтобы указатель на нем был направлен на значок закрытого замка.

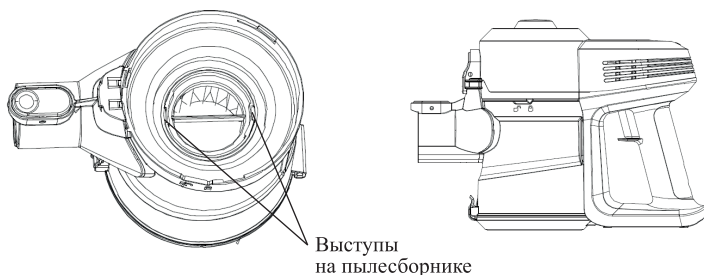

Чистка турбощетки

Для очистки напольной щетки совершите следующие действия:

1. Сдвиньте фиксатор и извлеките турбощетку, взявшись за сторону возле фиксатора.

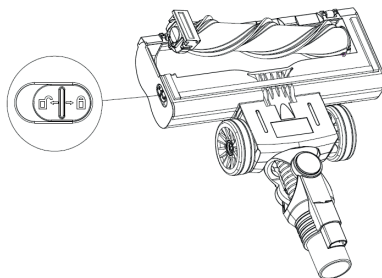

2. Очистите турбощетку от мусора, волос и шерсти. Волосы и шерсть можно аккуратно срезать, тогда их будет легко снять с турбощетки. Для этого срежьте мусор ножницами или канцелярским ножом. Будьте осторожны, чтобы не повредить ворс валика.
3. Почистите оси и передаточные шестерни от забившихся в них мусора и волос.
4. Установите турбощетку в напольную щетку. На стороне фиксатора у турбощетки есть квадратный выступ. Вставьте сначала сторону турбощетki без выступа, надев ее на ось напольной щетки, а затем опустите сторону с выступом так, чтобы он попал в паз на напольной щетке.

Чистка электрических контактов

Чтобы напольная щетка работала без сбоев во время уборки, регулярно проводите очистку электрических контактов. Протирайте контакты напольной щетки, удлинительной трубки и пазы около всасывающего отверстия пылесоса сухой мягкой тканью или щеткой с мягким ворсом (в комплект не входит).

Уход и хранение

Перед тем как убрать пылесос на хранение, проведите чистку, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Храните пылесос при температуре от 5 до 40 °C в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и влаги на устройство. Если прибор не используется в течение длительного времени, его вместе с насадками можно упаковать в пакет или коробку для защиты от пыли.

Для хранения устройства используйте кронштейн.

Внимание! При хранении прибора на кронштейне всегда отключайте блок питания от сети питания после завершения зарядки.

Аккумулятор пылесоса литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. При длительном перерыве в эксплуатации заряжайте аккумулятор наполовину примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Пылесос не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор

Пылесос не заряжается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Штекер блока питания не установлен в разъем для зарядки или установлен неплотно	Проверьте соединение блока питания с устройством
Блок питания не подключен к розетке	Подключите блок питания к розетке
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник. Следите за собранным объемом, чтобы уровень мусора не превышал отметку «МАКС» на пылесборнике
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите фильтры и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтрах. Очистите или замените фильтры
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Прочистите всасывающее отверстие вертикального пылесоса, удлинительную трубку и насадку

Турбощетка не вращается

Возможная причина	Решение
Турбощетка заблокирована крупным мусором, все индикаторы заряда мигают одновременно	Очистите турбощетку
Турбощетка установлена неправильно	Установите турбощетку согласно инструкции, приведенной в главе «Чистка турбощетки»
Контакты турбощетки или удлинительной трубки загрязнились	Очистите сухой мягкой тканью контакты напольной щетки, удлинительной трубки и пазы около всасывающего отверстия пылесоса

Аккумулятор не держит заряд

Возможная причина	Решение
Недостаточное время зарядки	Полностью зарядите аккумулятор
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Проверьте все всасывающие отверстия пылесоса и прочистите их
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник

Возможная причина	Решение
Пылесборник или фильтры установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтры согласно инструкции, приведенной в главе «Чистка и обслуживание»

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах дают скопившиеся в пылесборнике пыль и мусор	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенными фильтрами	Промойте фильтры
Если в пылесос установить влажные фильтры, фильтр тонкой очистки может загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтров полностью высушите их перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтр и пылесборник

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,4 А
 - выход: ~27,0 В, 0,5 А
- Аккумулятор: Li-Ion 22,2 В, 2 А*ч (44,4 Вт*ч)
- Мощность: 130 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - пылесоса: III
- Время зарядки: 5 ч
- Время работы:
 - на минимальной мощности: 35 мин
 - на максимальной мощности: 20 мин
- Уровень шума: ≤72 дБ
- Емкость пылесборника: 0,4 л
- Длина шнура блока питания: 1,5 м
- Размер устройства: 300 × 120 × 1100 мм
- Размер упаковки: 660 × 135 × 255 мм
- Вес нетто: 2,1 кг
- Вес брутто: 2,8 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сучжоу Майхао Илектрик Ко., Лтд. Рум 501, Билдинг 4, №4485 Учжун Эвэнью, Хэнцзин Стрит, Учжун Икономик Дивелэпмэнт Зоун, Сучжоу, Цзянсу Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

При частом всасывании твердого мусора поверхность пылесборника может стать непрозрачной из-за постоянного воздействия на пластик острых краев песчинок, мелких камней, круп и т.д. Когда микроцарапин становится много, поверхность кажется матовой. Это нормальное явление и не является гарантийным случаем.

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход турбошетки из строя вследствие засорения шерстью, волосами или иными загрязнениями не является гарантийным случаем. Чтобы избежать этого, регулярно чистите турбошетку в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, в разъем для зарядки, на органы управления, блок питания и контакты моторного блока, удлинительной трубки и турбошетки также не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности


Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением блока питания к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте блок питания, если шнур питания или вилка повреждены.
6. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
8. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Будьте осторожны при уборке на лестнице.
15. Не используйте пылесос без установленных фильтров.
16. Не прикасайтесь к блоку питания и пылесосу мокрыми руками.
17. Перед началом уборки обязательно уберите посторонние вещи, крупные и острые предметы и провода, которые может засосать пылесос.
18. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
19. Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.
20. Не включайте пылесос с заблокированными всасывающими отверстиями. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запускать пылесос.

21. Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.
22. Не прислоняйте пылесос к вертикальным поверхностям, он очень неустойчив, поэтому он может упасть и повредиться.
23. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
24. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
25. При зарядке обеспечьте необходимую вентиляцию вокруг устройства.
26. После зарядки сначала отсоедините блок питания от сети питания, а затем снимите пылесос с кронштейна.
27. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, в разъем для зарядки, на органы управления, блок питания и контакты моторного блока, удлинительной трубки и турбощетки.
28. Не дотрагивайтесь до движущейся турбощеточки, не допускайте попадания во всасывающее отверстие частей одежды и других посторонних предметов.
29. Не засасывайте пылесосом окурки, угли и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легко воспламеняющиеся вещества.
30. Объем собранного мусора в пылесборнике не должен превышать отметку «МАКС».
31. При хранении прибора на кронштейне всегда отключайте блок питания от сети после завершения зарядки.
32. Не нагревайте аккумулятор выше 45 °C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.

IM-1

СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

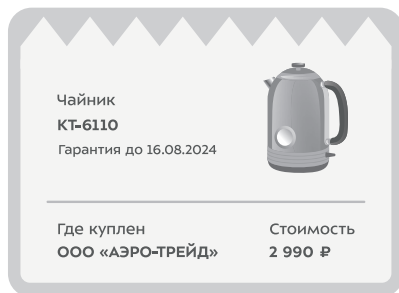

Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику



Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы



ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru