

**Чищу, мою,
убираю!**



**Моющий
хозяйственный
пылесос KT-5543**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство моющего хозяйственного пылесоса	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание	12
Уход и хранение.....	13
Устранение неполадок	13
Технические характеристики	16
Меры предосторожности.....	17

Общие сведения

Моющий хозяйственный пылесос КТ-5543 предназначен для сухой и влажной уборки бытовых помещений различной площади. Устройство позволит собрать мелкий мусор, а также пролитую на пол воду.

Также прибор можно использовать для проведения влажной уборки. Пылесос подает воду из резервуара для воды на очищаемую поверхность и всасывает воду с пылью и другими загрязнениями. Это позволяет очистить обивку дивана, кресел и другой мягкой мебели, а также ковры и ковровые покрытия. В резервуар для воды можно также добавить специальное моющее средство, которое не сильно пенится. Не добавляйте в резервуар другие чистящие средства, особенно средства, которые образуют большое количество пены.

Пылесос может работать на выдув: для этого нужно подсоединить шланг к выходному отверстию на моторном блоке. Пылесосом можно продуть вентиляционную решетку или сетку от комаров на окне, сдуть строительную пыль при ремонте или опавшие листья.

В комплекте идет насадка для пола, насадка «2 в 1» и моющая насадка. Насадка для пола имеет педаль для быстрого переключения между чисткой ковровых и гладких напольных покрытий. Это очень удобно, так как нет необходимости прерывать уборку, чтобы сменить насадку. Насадка «2 в 1» сочетает в себе узкую насадку для труднодоступных мест и ворсовую щетку для очистки поверхностей от шерсти. Моющая насадка используется для проведения влажной уборки и сбора воды.

Управление прибором осуществляется с помощью кнопок на панели управления моторного блока или пульта дистанционного управления (ДУ). Пульт ДУ работает от батареек типа А23. На рукоятке шланга предусмотрен специальный держатель для пульта ДУ.


Устройство оснащено колесами для легкого перемещения во время уборки и ручкой для переноски. Благодаря длинному шнуру питания удобно убирать помещения большой площади. Пылесборник емкостью 20 литров подходит для уборки после ремонта и легко очищается.

Комплектация


1. Пылесос — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Поролоновый фильтр — 1 шт.
 - Тканевый фильтр — 1 шт.
 - Пылесборник — 1 шт.
 - Резервуар для воды с крышкой, короткой трубкой подачи воды и сетчатым фильтром — 1 шт.
2. Малое колесо — 2 шт.
3. Большое колесо — 2 шт.

4. Шланг — 1 шт.
 5. Большой держатель трубки подачи воды — 4 шт.
 6. Длинная трубка подачи воды — 1 шт.
 7. Удлинительная трубка — 1 шт.
 8. Удлинительная трубка с креплением удлинительной трубки — 1 шт.
 9. Малый держатель трубки подачи воды — 2 шт.
 10. Насадка для пола — 1 шт.
 11. Насадка «2 в 1» — 1 шт.
 12. Моющая насадка — 1 шт.
 13. Пульт ДУ с крышкой отсека для батарейки и батареей А23 — 1 шт.
 14. Мерный стакан — 1 шт.
 15. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 16. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально


Устройство моющего хозяйственного пылесоса

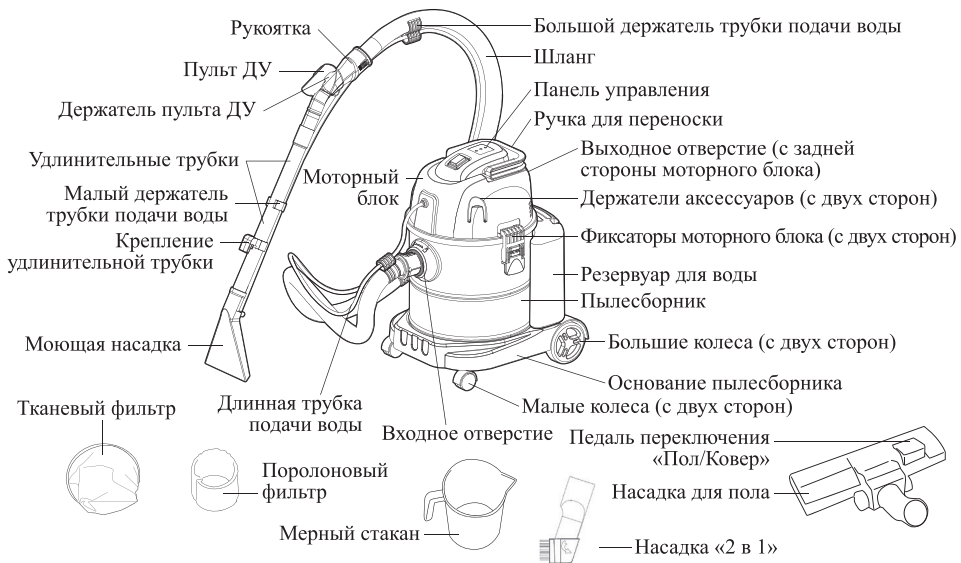

Панель управления

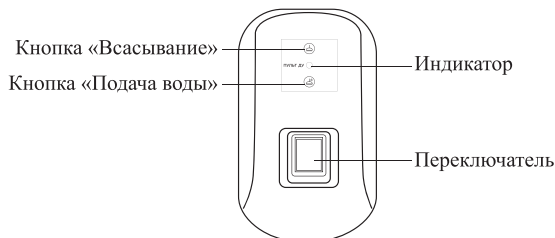

Пульт ДУ

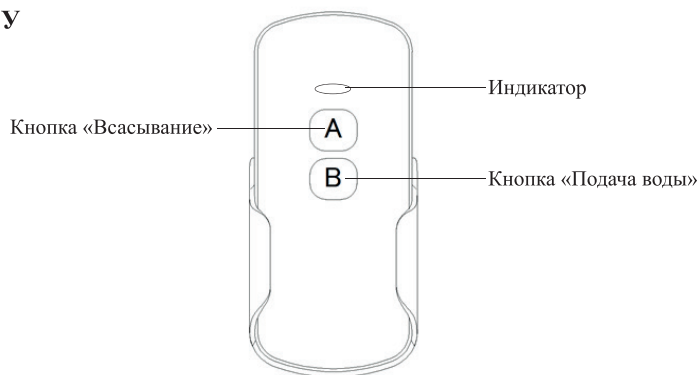

Переключатель включает и выключает пылесос. Переведите переключатель в положение «I» для включения прибора или в положение «O» для выключения прибора. Обратите внимание, что прибор начнет работу только после нажатия на кнопку «Всасывание» или «Подача воды».

Кнопка «Всасывание» включает и выключает всасывание.

Кнопка «Подача воды» включает и выключает подачу воды.

Кнопки «Всасывание» и «Подача воды» на панели управления моторного блока и на пульте дистанционного управления (ДУ) работают аналогично. При нажатии на кнопки на пульте ДУ мигнет **индикатор** на пульте ДУ и на моторном блоке. При нажатии на кнопки на моторном блоке мигнет индикатор только на моторном блоке.

Если подсоединить **шланг к входному отверстию** на пылесборнике, устройство будет всасывать воздух или воду. Если подсоединить шланг к **выходному отверстию** на **моторном блоке**, устройство будет работать на выдув. Благодаря функции выдува можно продуть вентиляционную решетку или сетку от комаров на окне, прочистить компьютер, сдуть строительную пыль при ремонте или опавшие листья.

В **резервуар для воды** заливается чистая вода или вода со специальным чистящим средством для моющих пылесосов, не образующим большое количество пены. На конце короткой трубки подачи воды в резервуаре находится **сетчатый фильтр** для очистки воды от примесей, которые могут засорить трубки подачи воды.

Удлинительные трубки присоединяются к шлангу для увеличения его длины.

Насадка для пола подходит для уборки напольных покрытий. Насадка для пола имеет **педаль переключения «Пол/Ковер»**. При переводе педали в положение «Ковер» в передней части щетки выдвигается ворс для лучшего скольжения щетки по ковровым покрытиям.

Насадка «2 в 1» сочетает в себе узкую насадку для очистки труднодоступных мест и ворсовую щетку для очистки поверхностей от шерсти и сбора мелкого сыпучего мусора.

Моющая насадка используется для влажной уборки, а также для сбора воды. Не используйте пылесос для сбора других жидкостей, кроме воды.

Для подачи воды из резервуара необходимо подсоединить **трубки подачи воды** в резервуаре и на шланге в **места установки трубок** на моторном блоке. Другой конец трубки подачи воды на шланге подсоединяется к моющей насадке.

Во избежание попадания воды в мотор при сборе воды в конструкции пылесоса предусмотрен поплавковый предохранительный клапан. Он находится в нижней части моторного блока и закрывает доступ воды к мотору при превышении объема наполнения пылесборника.

В нижней части пылесборника расположена антистатическая цепочка, которая контактирует с напольной поверхностью. Это конструктивная особенность прибора, которая предназначена для рассеивания накопленного статического электричества из-за трения пыли и мусора в металлическом пылесборнике.


На **держателях аксессуаров** можно закрепить насадки при хранении. У одной из удлинительных трубок также предусмотрено специальное **крепление** на резервуар для удобного хранения трубок. Над выходным отверстием расположен держатель шнура питания.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и все аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите пылесос и аксессуары сухой мягкой тканью.

Перед первым использованием установите колеса, если они не были установлены. Для этого переверните пылесборник и вставьте выступы на малых колесах в углубления в передней части пылесборника (со стороны входного отверстия) до упора. Обратите внимание, что малые колеса могут устанавливаться достаточно туго. Вставьте выступы на больших колесах в углубления в задней части пылесборника до упора.

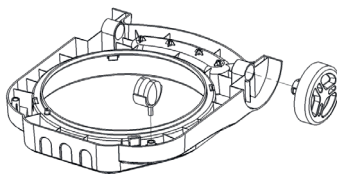

Перед использованием прибора подготовьте поверхность к работе с пылесосом. Уберите предметы и провода, которые пылесос может засосать.

Чтобы заменить батарейку в пульте ДУ, потяните крышку отсека для батарейки в сторону от пульта ДУ. Вытащите батарейку и вставьте новую батарейку типа А23 в отсек для батареек, соблюдая полярность, указанную на отсеке для батарейки и самой батарейке. Закройте отсек для батарейки крышкой ДУ до упора так, чтобы выступ на крышке попал в углубление на пульте ДУ.


Сборка пылесоса

Внимание! Перед сборкой прибора убедитесь, что пылесос выключен и отключен от сети.

1. Установите поролоновый фильтр на решетку поплавкового предохранительного клапана.

2. Вставьте тканевый фильтр в пылесборник, если собираетесь использовать прибор для сухой уборки или выдува воздуха. Обратите внимание, что не нужно устанавливать тканевый фильтр при проведении влажной уборки и сбора воды.
3. Установите моторный блок на пылесборник так, чтобы входное отверстие на моторном блоке оказалось с противоположной стороны от выходного отверстия на пылесборнике. Защелкните фиксаторы моторного блока с обеих сторон пылесборника.
4. Для сухой или влажной уборки или сбора воды вставьте шланг во входное отверстие так, чтобы выступы на шланге попали в углубления на входном отверстии, и поверните по часовой стрелке до упора для фиксации. Чтобы отсоединить шланг, поверните шланг против часовой стрелки до упора и потяните его в сторону от устройства.

Примечание. Если вы собираетесь использовать функцию выдува воздуха, то аналогичным образом вставьте шланг в выходное отверстие вместо входного отверстия.

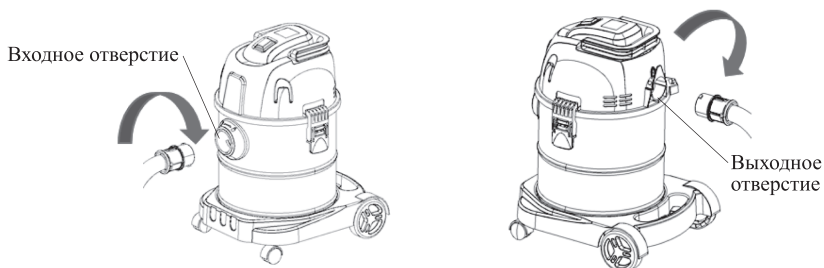

5. При необходимости подсоедините удлинительную трубку более широкой частью к рукоятке шланга, затем аналогичным образом присоедините вторую. Не имеет значения, в какой последовательности подсоединять удлинительные трубки.
6. Присоедините нужную насадку к удлинительной трубке или рукоятке шланга. Насадки не фиксируются на удлинительной трубке. Чтобы отсоединить насадку, потяните ее в сторону от удлинительной трубки или рукоятки шланга.
7. Для удобства вы можете установить пульт ДУ на специальный держатель на рукоятке шланга.


Сборка моющего модуля

1. Соберите прибор, как описано в разделе «Сборка пылесоса».
2. Открутите крышку резервуара для воды и залейте не более 5 л чистой воды комнатной температуры с помощью мерного стакана. Убедитесь, что один конец короткой трубки подачи воды (с сетчатым фильтром) находится в резервуаре и погружен в воду, затем закрутите крышку резервуара.


Примечание. В резервуар для воды можно добавлять специальные чистящие средства для моющих пылесосов, не образующие большое количество пены. Не добавляйте в резервуар другие чистящие средства, особенно средства, которые сильно пенятся. Не заливайте в резервуар воду, температура которой превышает 40 °С.

3. Прижмите резервуар для воды к пылесборнику так, чтобы выступ снизу резервуара вошел в углубление на основании пылесборника.
4. Вставьте второй конец трубки подачи воды в место установки трубки рядом с выходным отверстием до упора.

Примечание. В местах установки трубок подачи воды на моторном блоке находятся уплотнители с металлическими кольцами внутри. При присоединении и отсоединении трубок подачи воды придерживайте уплотнители во избежание их случайного снятия и повреждения.

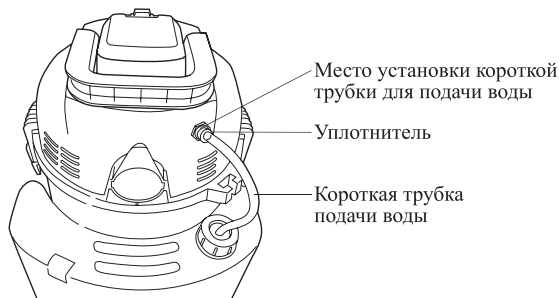

5. Если держатели трубки подачи воды не подсоединены к шлангу и удлинительным трубкам, то установите малые держатели на удлинительные трубки и большие держатели на шланг. Затем проденьте длинную трубку подачи через петли держателей на шланге и удлинительных трубках.
6. Вставьте конец длинной трубки подачи воды в место установки трубки рядом с входным отверстием до упора.

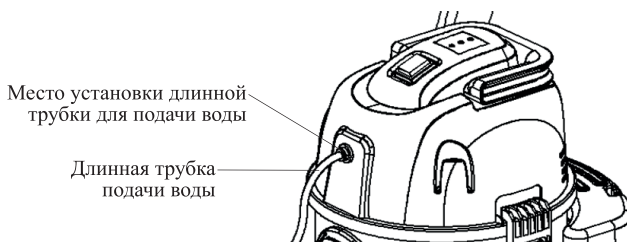

7. Установите моющую насадку на удлинительную трубку до упора. Затем присоедините трубку подачи воды к насадке так, чтобы выступ на разбрызгивателе насадки вошел в трубку подачи воды до упора.

Внимание! Для влажной уборки используйте только моющую насадку, так как у нее предусмотрен разбрызгиватель для подачи воды на очищаемую поверхность.

Примечания. Вы также можете установить моющую насадку на рукоятку шланга. Однако учитывайте, что длина трубки подачи воды рассчитана на использование прибора с удлинительными трубками. При использовании моющей насадки без удлинительных трубок следите, чтобы трубка подачи воды не перегибалась.

Использование

Сухая уборка и сбор воды

1. Соберите пылесос, как описано в разделе «Сборка пылесоса». Подсоедините шланг к входному отверстию.

Внимание! Не включайте пылесос без установленных фильтров.

2. Подключите устройство к сети электропитания.
3. Переведите переключатель в положение «I», чтобы включить пылесос. Затем нажмите на кнопку «Всасывание» на пульте ДУ или моторном блоке для начала работы.

Внимание! Никогда не всасывайте пылесосом острые, горящие или дымящиеся предметы, такие как сигареты, спички или горячий пепел. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.

4. Во время работы регулярно проверяйте объем заполнения пылесборника. Общая емкость пылесборника 20 литров, однако рабочая емкость составляет примерно 12,5 литров воды или 7,5 литров пыли и мусора. Не заполняйте пылесборник выше указанных значений, а также регулярно проверяйте, чтобы предохранительный клапан свободно перемещался внутри решетки предохранительного клапана, во избежание выхода прибора из строя.
5. По окончании работы нажмите на кнопку «Всасывание», чтобы прекратить работу прибора, затем переведите переключатель в положение «O» и отключите устройство от сети питания. Очистите прибор, как указано в главе «Чистка и обслуживание».

Выдув воздуха

1. Перед включением работы пылесоса на выдув убедитесь, что пылесборник очищен от мусора и воды, или очистите его, как указано в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно просушите все части прибора.
2. Соберите пылесос, как описано в разделе «Сборка пылесоса». Подсоедините шланг к выходному отверстию.
3. Подключите устройство к сети электропитания.
4. Переведите переключатель в положение «II», затем нажмите на кнопку «Всасывание».
5. По окончании работы нажмите на кнопку «Всасывание» еще раз, чтобы прекратить работу. Переведите переключатель в положение «O» и отключите устройство от сети питания.

Влажная уборка

1. Соберите пылесос, как описано в разделе «Сборка пылесоса». Подсоедините шланг к входному отверстию. Также выполните действия, описанные в разделе «Сборка моющего модуля».

Внимание! Не включайте пылесос без установленного поролонового фильтра. Не включайте подачу воды, если в резервуаре нет или недостаточно воды, во избежание выхода прибора из строя.

2. Подключите устройство к сети электропитания.
3. Переведите переключатель в положение «I», чтобы включить устройство. Нажмите на кнопку «Подача воды», чтобы включить подачу воды на очищаемую поверхность. Не разбрызгивайте слишком большое количество воды или моющего средства на одну и ту же зону. Нажмите на кнопку «Подача воды» еще раз для прекращения подачи воды.

Внимание! Никогда не всасывайте пылесосом острые, горящие или дымящиеся предметы, такие как сигареты, спички или горячий пепел. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.

Примечание. Для сильных загрязнений вы можете вручную нанести моющие средства на очищаемую поверхность и потереть их губкой или щеткой. Однако учитывайте, что моющие средства не должны сильно пениться, так как пена очень быстро заполнит пылесборник и может попасть в двигатель, что приведет к поломке. Это не является гарантийным случаем.

4. Нажмите на кнопку «Всасывание», прижмите всасывающее отверстие насадки к очищаемой поверхности и плавно перемещайте насадку.

Примечание. Вы можете включить одновременно подачу воды и всасывание, тогда вы сразу будете собирать распыленную воду вместе с грязью. Или вы можете сначала смочить небольшую зону водой и собрать воду с грязью и пылью, после чего смочить следующую зону и так постепенно продолжать уборку.

5. Во время работы регулярно проверяйте объем заполнения пылесборника. Общая емкость пылесборника 20 литров, однако рабочая емкость составляет примерно 12,5 литров воды. Не заполняйте пылесборник водой более чем на 12,5 литров, и регулярно проверяйте, чтобы предохранительный клапан свободно перемещался внутри решетки предохранительного клапана, во избежание выхода прибора из строя.
6. По окончании работы нажмите на кнопку «Всасывание» и/или на кнопку «Подача воды» (в зависимости от того, какая функция была включена), чтобы прекратить работу прибора. Переведите переключатель в положение «O» и отключите устройство от сети питания. Очистите прибор, как указано в главе «Чистка и обслуживание».

Советы

Перед чисткой ковров или обивки мягкой мебели с использованием чистящего средства убедитесь, что их можно чистить моющим пылесосом и выбранным средством. Если вы сомневаетесь, то проверьте это на небольшом малозаметном участке.

На очищаемую поверхность разрешается наносить вручную моющие средства, которые не образуют большое количество пены.

Многие производители моющих пылесосов продают специальные средства, которые предназначены для использования в моющем пылесосе. На упаковке обязательно должна быть отметка о том, что средство не образует большое количество пены и подходит для моющих пылесосов. Можно добавлять такое чистящее средство в резервуар с чистой водой, соблюдая рекомендации производителя



о пропорциях чистящего средства и воды. При использовании чистящих средств, даже тех, которые не образуют большое количество пены, внимательно следите за уровнем воды и пены в пылесборнике. Поломка пылесоса вследствие попадания жидкости и пены в мотор не является гарантийным случаем.

Не используйте обычные моющие средства, например средства для мытья посуды или стиральный порошок. Также многие средства для чистки ковров и мягкой мебели вручную образуют большое количество пены и не подходят для добавления в резервуар для воды. Однако вы можете использовать эти средства и нанести их вручную на очищаемую поверхность, протереть очищаемую поверхность тканью или губкой от пены, а затем пропылесосить мокрую поверхность пылесосом.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки и обслуживания пылесоса обязательно выключите его и отключите от сети питания. Протирайте устройство сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на органы управления и на шнур питания, а также на пульт ДУ. Не помещайте моторный блок в воду или под струю воды.

Очищайте поролоновый и тканевый фильтры и пылесборник после каждого использования пылесоса. Не допускайте застаивания жидкости в пылесборнике во избежание появления неприятного запаха.

Проверяйте все всасывающие отверстия на предмет засорения и прочищайте их по мере необходимости. Не включайте пылесос с забитыми всасывающими отверстиями.

Насадку, которую вы использовали, протирайте сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. При необходимости насадку можно промыть теплой водой и дать ей полностью высохнуть естественным путем.

После каждой влажной уборки разбирайте прибор и сливайте воду или моющее средство из резервуара для воды. После использования промойте резервуар теплой водой. Оставьте крышку резервуара открытой на несколько часов, чтобы резервуар просох естественным путем. Приподнимите трубки и шланг, чтобы дать остаткам воды вытечь.

При необходимости потяните сетчатый фильтр в сторону от короткой трубки подачи воды, чтобы снять его. Промойте фильтр в теплой воде без использования моющих средств. Не трите сетчатый фильтр, чтобы не повредить его. Тщательно просушите фильтр естественным путем перед его установкой.

Очистка пылесборника и фильтров

1. Снимите моторный блок, открыв фиксаторы моторного блока с обеих сторон пылесборника и потянув моторный блок вверх.
2. Снимите поролоновый фильтр с решетки предохранительного клапана. Затем отсоедините тканевый фильтр от пылесборника.

3. Фильтры достаточно просто очистить, механически стряхнув с них пыль и мусор. При сильном загрязнении промойте фильтры теплой водой без использования моющих средств или щеток. Температура воды не должна превышать 40 °С. Не трите фильтры, поскольку они могут повредиться от механических воздействий.
4. Аккуратно переверните пылесборник над мусорным ведром или пакетом и вытрясите мусор. Если вы использовали пылесос для сбора воды или для влажной уборки, то аккуратно переверните пылесборник и вылейте жидкость.
5. Протрите пылесборник сначала влажной, затем сухой мягкой тканью. Также пылесборник можно промыть в теплой воде.
6. Просушите все части прибора естественным путем. Не используйте для сушки фен. Соберите пылесос в обратной последовательности.

Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед хранением очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно просушите все части прибора. При хранении шнур можно сматывать и повесить на держатель шнура питания (над выходным отверстием), а аксессуары можно расположить на держателях аксессуаров в верхней части моторного блока.

При длительном хранении разберите пылесос и уберите его и все аксессуары в коробку или пакет для защиты от пыли. При хранении избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к сети
Переключатель находится в положении «О»	Переведите переключатель в положение «I» для включения прибора
Не нажата кнопка «Всасывание» или «Подача воды»	Нажмите на кнопку «Всасывание» или «Подача воды» для начала работы

Пульт ДУ не работает

Возможная причина	Решение
Батарейка не установлена в пульт ДУ	Установите батарейку в пульт ДУ, соблюдая полярность
Неправильно установлена батарейка в пульт ДУ	Переустановите батарейку в пульт ДУ, соблюдая полярность
Батарейка в пульте ДУ разрядилась	Замените батарейку в пульте ДУ на новую

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Выключите прибор, снимите фильтры и проверьте силу всасывания. Если без них сила всасывания больше, то проблема в фильтрах. Очистите или замените фильтры
Всасывающие отверстия заблокированы	Очистите всасывающие отверстия пылесоса и насадок

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающие отверстия заблокированы	Очистите всасывающие отверстия пылесоса и насадок
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтры установлены неправильно	Установите фильтры правильно

Вода вытекает из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающие отверстия заблокированы	Очистите всасывающие отверстия пылесоса и насадок
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Трубки подачи воды не присоединены или присоединены неправильно	Проверьте, что все части прибора правильно установлены, или установите их, как описано в разделе «Сборка моющего модуля»
Трубки подачи воды повреждены	Проверьте трубки подачи воды на наличие повреждений

Вода не подается при проведении влажной уборки

Возможная причина	Решение
Кнопка «Подача воды» не нажата	Нажмите на кнопку «Подача воды», чтобы включить подачу воды
Вода в резервуаре закончилась	Выключите пылесос и наполните резервуар для воды, установите его обратно, включите пылесос и попробуйте запустить подачу воды снова
Резервуар для воды не установлен	Установите резервуар для воды в пылесос
Трубки подачи воды не присоединены или присоединены неправильно	Проверьте, что все части прибора правильно установлены, или установите их, как описано в разделе «Сборка моющего модуля»
Трубки подачи воды перекрутились	Распрямите трубки
Сетчатый фильтр на трубке для подачи воды сильно засорился	Выключите прибор и очистите сетчатый фильтр, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Пахнет содержимое пылесборника	Очистите пылесборник и фильтры, как описано в разделе «Очистка пылесборника и фильтров». Тщательно просушите их
Пылесборник поставили на хранение с неочищенными фильтрами	Очистите пылесборник и фильтры. Тщательно просушите их
В пылесос установлены влажные фильтры	Вытащите и просушите фильтры. При необходимости замените фильтры

Устройство выдувает воздух

Возможная причина	Решение
Шланг подсоединен к выходному отверстию	Подсоедините шланг к входному отверстию, чтобы пылесос работал на всасывание

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость пылесборника: 20 л
5. Емкость резервуара для воды: 5 л
6. Уровень шума: ≤88 дБ
7. Длина шнура: 4 м
8. Размер устройства: 336 × 389 × 521 мм
9. Размер упаковки: 400 × 340 × 520 мм
10. Вес нетто: 6,9 кг
11. Вес брутто: 7,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Юнкан Сайпн Илектрик Ко., Лтд. Флор 3, Билдинг 1, №75, Сыфан Роуд, Сичэн Зоун, Юнкан Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на шнур питания и органы управления, а также на пульт ДУ не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите пылесос, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Передвигайте пылесос за ручку на корпусе. Не тяните пылесос за шланг и трубки подачи воды: в противном случае шланг и трубки могут повредиться или порваться.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на шнур питания и органы управления, а также на пульт ДУ.
17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
18. Не засасывайте пылесосом горящие или дымящиеся предметы, такие как сигареты, спички или горячий пепел.
19. Не используйте пылесос без установленных фильтров.
20. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнуров, которые может засосать пылесос. Обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить фильтры.
21. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
22. Перед включением работы пылесоса на выдув убедитесь, что пылесборник очищен от мусора и в нем нет воды.
23. Не допускайте заполнения пылесборника более чем на 12,5 литров при проведении влажной уборки и сборе воды или более чем на 7,5 литров при проведении сухой уборки. Регулярно проверяйте, чтобы поплавок свободно перемещался внутри решетки предохранительного клапана, во избежание выхода прибора из строя.
24. В резервуар для воды можно добавлять специальные чистящие средства для моющих пылесосов, не образующие большое количество пены. Не добавляйте в резервуар другие чистящие средства, особенно средства, которые хорошо пенятся.
25. Не заливайте в резервуар воду, температура которой превышает 40 °C.

IM-2





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru