


**Чищу, мою,
убираю!**

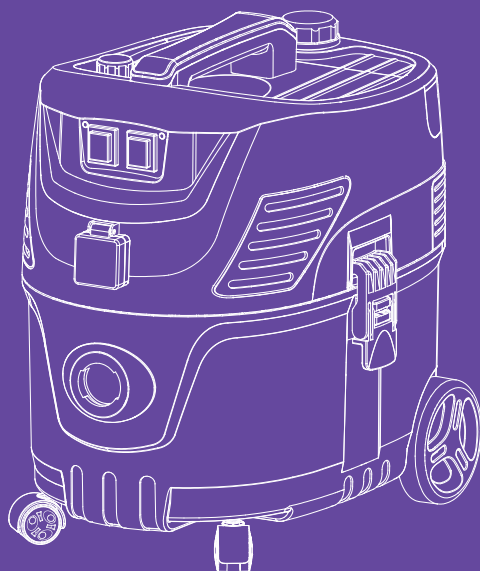

**Паровой хозяйственный
пылесос КТ-5542**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство парового хозяйственного пылесоса	6
Подготовка к работе и использование	9
Чистка и обслуживание	17
Уход и хранение.....	19
Устранение неполадок	19
Технические характеристики	21
Меры предосторожности.....	23
Мобильное приложение Kitfort.....	26

Общие сведения

Паровой хозяйственный пылесос КТ-5542 очистит пол, ковры и ковровые покрытия, обивку мягкой мебели, различные гладкие поверхности, а также труднодоступные места. Устройство не только собирает сухой мусор, но и всасывает пролитую жидкость. С помощью данной модели также можно обработать очищаемую поверхность паром.

Пластиковый пылесборник емкостью 25 л подходит для уборки после ремонта и легко очищается. На дне моторного блока предусмотрен поплавковый предохранительный клапан, который поднимается по мере заполнения пылесборника. Когда пылесборник будет заполнен выше максимально допустимого уровня, предохранительный клапан перекроет отверстия и защитит мотор от попадания влаги. В таком случае пылесос перестанет всасывать жидкость. Прибор необходимо будет выключить, отключить от сети, а затем очистить пылесборник. Для сбора сухого мусора дополнительно устанавливается тканевый фильтр.

За счет нагревательного элемента и резервуара для воды емкостью 1 л пылесос может использоваться для подачи пара. Подачу пара можно включить одновременно с всасыванием мусора или отдельно. Пар ускоряет уборку и позволяет удалить въевшиеся загрязнения, а также дезинфицирует очищаемую поверхность. Время непрерывной подачи пара составляет от 20 до 30 минут в зависимости от его интенсивности. Регулятор подачи пара плавно настраивает интенсивность выходящего пара. Это очень удобно при очистке разных типов поверхностей с разным уровнем загрязнения. Чем сильнее загрязнение, тем больше пара потребуются. Для очистки системы подачи пара от накипи в данной модели предусмотрена функция самоочистки. С помощью мерного стакана из комплекта удобно заполнять резервуар для воды.

Благодаря удобной ручке для переноски и колесам пылесос легко перемещать ближе к зоне уборки. Длина шнура и шланга с рукояткой позволяет убирать помещения большой площади. В комплекте также поставляются две удлинительные трубки и дополнительный паровой шланг, с помощью которых вы сможете еще больше увеличить радиус уборки и дотянуться до наиболее труднодоступных мест.

Большое количество насадок в комплекте поможет очистить различные поверхности. Насадка для пола подходит для разных напольных покрытий: в комплекте предусмотрена вставка для гладких поверхностей и вставка для ковров, обеспечивающая легкое скольжение по ковру. За счет скребка вставку для гладких поверхностей удобно использовать для сбора жидкостей. Насадку для мягкой мебели и моющую насадку можно использовать для очистки обивки диванов, кресел и других тканевых покрытий. Насадка для мягкой мебели будет также удобна для отпаривания тканей. Ворсовая щетка, устанавливаемая на насадку для мягкой мебели, хорошо подходит для очистки въевшихся загрязнений и для ухода за ковровыми покрытиями, а также сбора шерсти и волос. Для очистки окон, зеркал и кафельной плитки на насадку для мягкой мебели устанавливается насадка со скребком. Струйная насадка используется для очистки плинтусов, швов между плитками и других узких мест, а также для сбора мусора с любых

поверхностей. Насадка «2 в 1» может использоваться для чистки ковров и ковровых поверхностей, сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей, а также для очистки узких мест, таких как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы, щели, клавиатура.


На пылесборнике предусмотрена подставка с держателями аксессуаров, на которой удобно закреплять насадку для пола во время перерывов в работе или хранить насадки.

Комплектация

1. Паровой хозяйственный пылесос — 1 шт.
 - Моторный блок с установленным поплавковым предохранительным клапаном — 1 шт.
 - Крышка резервуара для воды — 1 шт.
 - Сетчатый фильтр — 1 шт.
 - Пылесборник — 1 шт.
 - Тканевый фильтр — 1 шт.
2. Малое колесо — 2 шт.
3. Большое колесо — 2 шт.
4. Шланг с рукояткой — 1 шт.
5. Верхний паровой шланг — 1 шт.
6. Нижний паровой шланг — 1 шт.
7. Верхняя удлинительная трубка — 1 шт.
8. Нижняя удлинительная трубка — 1 шт.
9. Насадка для пола — 1 шт.
10. Вставка для гладких поверхностей — 1 шт.
11. Вставка для ковров — 1 шт.
12. Насадка для мягкой мебели — 1 шт.
13. Насадка со скребком — 1 шт.
14. Ворсовая насадка — 1 шт.
15. Струйная насадка — 1 шт.
16. Моющая насадка — 1 шт.
17. Насадка «2 в 1» — 1 шт.
18. Мерный стакан — 1 шт.
19. Запасное уплотнительное кольцо — 4 шт.
20. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
21. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство парового хозяйственного пылесоса

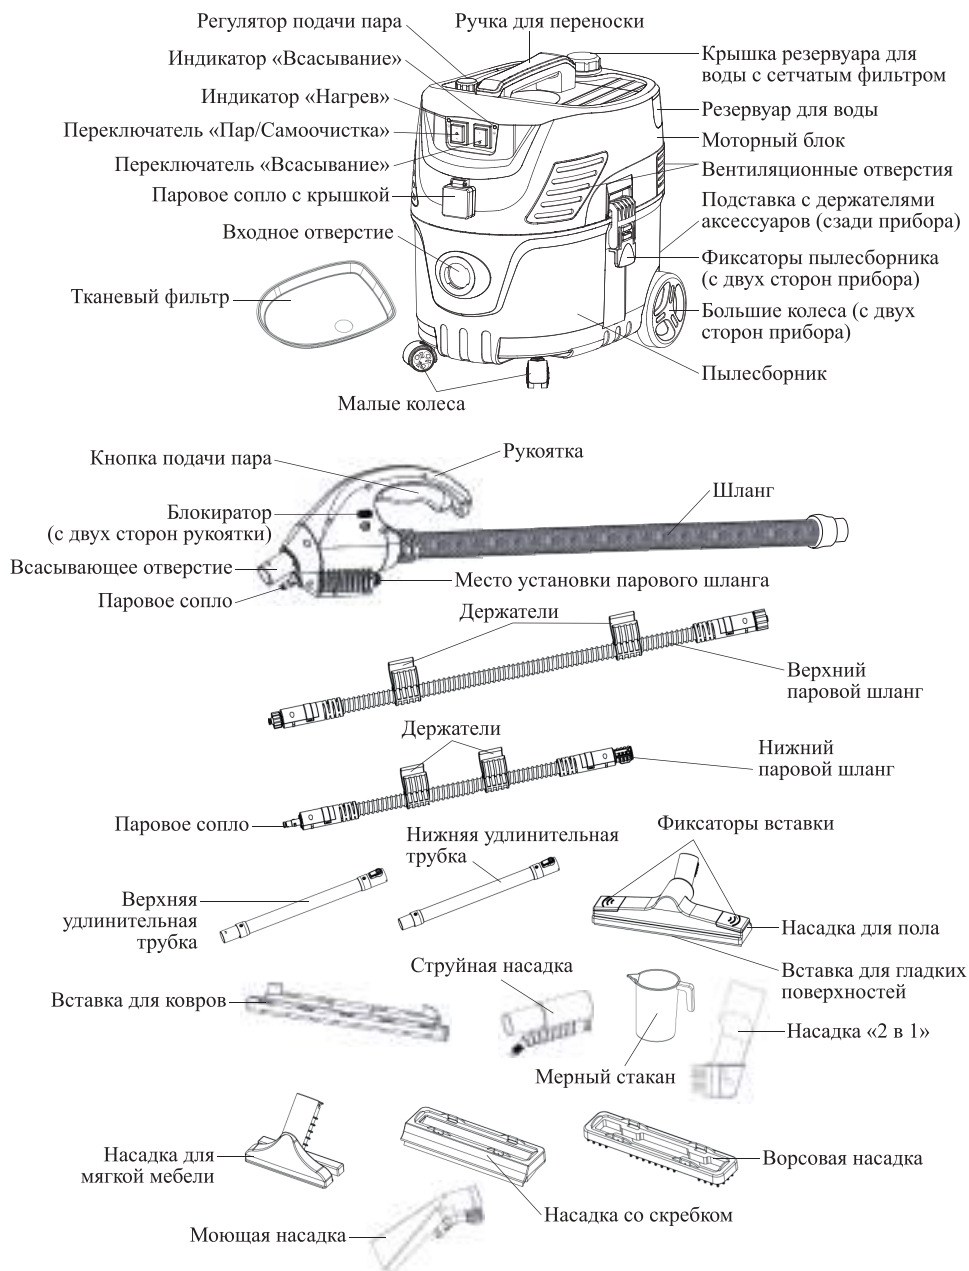

Переключатель «Всасывание» включает и выключает всасывание сухого мусора и пролитых жидкостей. У данного переключателя два положения:

- верхнее положение — всасывание включено;
- нижнее положение — всасывание выключено.

Индикатор «Всасывание» горит красным, когда устройство подключено к сети питания и всасывание включено. При включении всасывания данный индикатор загорается зеленым.

Тканевый фильтр устанавливается в пылесборник при сборе сухого мусора. При сборе жидкости тканевый фильтр может намокнуть, поэтому его не рекомендуется устанавливать. Если тканевый фильтр намок, его необходимо очистить и просушить.

Во избежание попадания воды в мотор при сборе жидкости в конструкции пылесоса предусмотрен **поплавковый предохранительный клапан**. Он находится на дне моторного блока и закрывает доступ воды к мотору при превышении объема наполнения пылесборника.

Примечание. Общая емкость пылесборника — 25 л, однако рабочая емкость при сборе сухого мусора составляет около 9 л, а при сборе жидкостей — примерно 15 л. Рекомендуется не превышать рабочую емкость пылесборника и регулярно проверять, чтобы предохранительный клапан свободно перемещался внутри решетки предохранительного клапана во избежание выхода прибора из строя.

Переключатель «Пар/Самоочистка» включает и выключает нагрев для подачи пара и самоочистку. У переключателя три положения:

- верхнее положение — включен нагрев для подачи пара;
- среднее положение — подача пара и самоочистка выключены;
- нижнее положение — самоочистка включена.

Когда переключатель «Пар/Самоочистка» переведен в верхнее положение, устройство нагревается для подачи пара. В процессе нагрева **индикатор «Нагрев»** будет мигать зеленым. Примерно через 45 секунд устройство нагреется достаточно для подачи пара, индикатор «Нагрев» будет гореть зеленым непрерывно. Если подача пара и самоочистка выключены или включена самоочистка, индикатор «Нагрев» горит красным.

Самоочистка представляет собой пролив воды из резервуара для воды в паровое сопло рукоятки через паровой шланг, при котором вода проходит через всю систему подачи пара. Данную функцию удобно использовать для удаления остатков воды из паровых шлангов и патрубков, а также для удаления накипи, если в резервуар для воды залить воду с разведенным средством от накипи.

Для подачи пара в **резервуар для воды** заливается чистая вода. В отверстие для залива воды устанавливается **сетчатый фильтр**, чтобы очистить воду от грязи, пыли и других примесей.

Шланг с рукояткой подсоединяется к **входному отверстию** на пылесборнике.

Подача пара осуществляется через **верхний паровой шланг**, который устанавливается на **паровое сопло** в моторном блоке. Другой конец верхнего парового шланга подсоединяется к **месту установки парового шланга** на рукоятке.

Кнопка подачи пара на рукоятке включает подачу пара. Пар подается, пока вы удерживаете данную кнопку нажатой.

Чтобы предотвратить случайное нажатие на кнопку подачи пара, на рукоятке с двух сторон предусмотрены **блокираторы**. Нажав на блокиратор с левой стороны, который обозначен значком пара, вы заблокируете кнопку подачи пара. Чтобы ее разблокировать, нужно нажать на блокиратор с правой стороны, который обозначен значком закрытого замка.

Примечание. Обратите внимание, что в начале использования или при включении или отключении нагрева потребуется некоторое время для нагрева до необходимой температуры, поэтому подачу пара нельзя включить сразу. Если вы нажмете на кнопку подачи пара сразу после включения нагрева, не дожидаясь, пока индикатор «Нагрев» будет гореть зеленым непрерывно, подача пара все равно начнется только после нагрева.

Регулятор подачи пара плавно настраивает интенсивность подачи пара. Поворачивайте регулятор подачи пара по часовой стрелке для увеличения интенсивности подачи пара и против часовой стрелки — для уменьшения.

Нижний паровой шланг, а также **верхняя и нижняя удлинительные трубки** присоединяются к шлангу с рукояткой для увеличения его длины. Нижний паровой шланг устанавливается на паровое сопло, а удлинительные трубки соединяются между собой и надеваются на всасывающее отверстие рукоятки.

С помощью **держателей** верхний паровой шланг закрепляется на шланге с рукояткой, а нижний паровой шланг — на удлинительных трубках.

Насадка для пола используется с удлинительными трубками и подходит для уборки различных напольных покрытий. В насадку для пола устанавливается **вставка для гладких поверхностей** со скребком или **вставка для ковров**, которая обеспечивает хорошее скольжение по неровным поверхностям. Вставка для гладких поверхностей удобна для сбора пролитых жидкостей.

Внимание! Насадку для пола не рекомендуется использовать без одной из вставок.

Насадка для мягкой мебели и **моющая насадка** предусмотрены для очистки обивки мебели и других тканевых покрытий. Насадку для мягкой мебели также можно использовать для отпаривания тканей.

Насадка со скребком устанавливается на насадку для мягкой мебели, чтобы очистить окна, зеркала, душевую кабинку, кафель и другие гладкие поверхности, стойкие к температуре пара и влажности. За счет скребка данной насадкой удобно собирать пролитые жидкости.

Ворсовая насадка устанавливается на насадку для мягкой мебели, чтобы очистить ковры или въевшиеся загрязнения. С помощью данной насадки также удобно собирать волосы и шерсть.

Струйная насадка служит для уборки труднодоступных мест. С ее помощью удобно очищать плинтусы, швы между плитками и другие узкие места, а также собирать мусор с любых поверхностей.

Насадка «2 в 1» состоит из ворсовой щетки и узкой насадки и используется только для всасывания сухого мусора. Ворсовая щетка может использоваться для чистки ковров и ковровых поверхностей, ковриков в салоне автомобиля, твердых поверхностей, мебели, сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей. Ворс насадки способствует лучшей очистке и не царапает поверхность. Узкая на-

садка удобна для чистки мягкой мебели и плоских поверхностей, например полов или подоконников. Чтобы использовать насадку «2 в 1» в качестве ворсовой щетки, нужно повернуть верхнюю часть насадки ворсом вниз. Чтобы насадку «2 в 1» в качестве узкой насадки, нужно повернуть верхнюю часть насадки ворсом вверх.

Внимание! Насадка «2 в 1» не предусмотрена для подачи пара, т.к. она устанавливается только на всасывающее отверстие и не имеет парового сопла, в отличие от других насадок.

Мерный стакан предназначен для удобного заполнения резервуара для воды.

На *подставке с держателями аксессуаров* можно закрепить насадку для пола во время перерывов в работе или хранить насадки.


Запасные уплотнительные кольца используются для замены установленных уплотнительных колец в случае их износа.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте паровой хозяйственный пылесос и все аксессуары из коробки и удалите упаковочные материалы. При необходимости протрите все части устройства слегка влажной мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, в вентиляционные отверстия, на органы управления и шнур питания. Не помещайте моторный блок в воду или под струю воды.

Перед первым использованием установите колеса, если они не были установлены. Для этого переверните пылесборник и вставьте выступы на малых колесах в углубления в передней части пылесборника (со стороны входного отверстия) до упора. Обратите внимание, что малые колеса могут устанавливаться достаточно туго. Вставьте выступы на больших колесах в углубления в задней части пылесборника до упора.

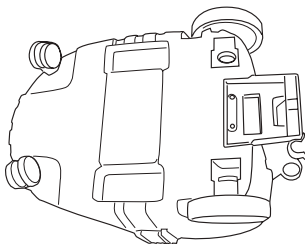


Перед использованием прибора подготовьте поверхность к работе с пылесосом. Освободите ее от посторонних предметов и проводов, которые может засосать пылесос. Обязательно уберите крупные или острые предметы, которые могут повредить части устройства.

Сборка пылесоса

Внимание! Перед сборкой и разборкой прибора убедитесь, что пылесос выключен и отключен от сети. Если прибор был нагрет для подачи пара, дождитесь, когда он полностью остынет.



1. Вставьте тканевый фильтр в пылесборник, если собираетесь использовать прибор для сбора сухого мусора. Обратите внимание, что при сборе жидкостей не рекомендуется устанавливать тканевый фильтр, т.к. он может намокнуть.
2. Установите моторный блок на пылесборник так, чтобы паровое сопло с крышкой располагалось над входным отверстием. Закрепите моторный блок фиксаторами. Для этого вставьте верхнюю часть правого фиксатора в углубление на пылесборнике, а затем прижмите нижнюю часть правого фиксатора к пылесборнику. Прделайте то же самое с левым фиксатором.

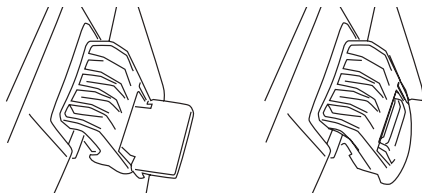

3. Вставьте шланг с рукояткой во входное отверстие так, чтобы выступы на шланге попали в пазы входного отверстия, и поверните до упора для фиксации. Чтобы отсоединить шланг, поверните шланг в противоположную сторону до упора и потяните его в сторону от устройства.



4. Если вы будете проводить уборку паром, установите верхний паровой шланг на паровое сопло моторного блока, подняв крышку. Закрутите верхний паровой шланг до упора. Другой конец верхнего парового шланга соедините с рукояткой и закрутите до упора в месте установки. Закрепите верхний паровой шланг на шланге с рукояткой с помощью держателей. Чтобы снять верхний паровой шланг, отсоедините держатели и по очереди открутите оба конца верхнего парового шланга.

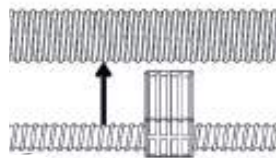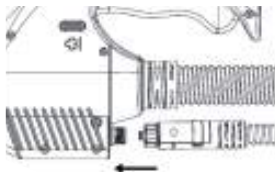


5. При необходимости соедините удлинительные трубки между собой до щелчка так, чтобы выступы на верхней удлинительной трубке попали в пазы нижней удлинительной трубки. Установите соединенные удлинительные трубки на всасывающее отверстие рукоятки до щелчка так, чтобы выступы на всасывающем отверстии рукоятки попали в пазы верхней удлинительной трубки. Чтобы снять удлинительные трубки, нажмите кнопку отсоединения на верхней удлинительной трубке и потяните удлинительные трубки в сторону от рукоятки. Чтобы снять нижнюю удлинительную трубку, нажмите кнопку отсоединения на нижней удлинительной трубке и потяните трубки в стороны друг от друга.


Примечание. Вы можете использовать устройство без удлинительных трубок. Удлинительные трубки удобны для очистки напольных покрытий.



6. При необходимости подсоедините нижний паровой шланг к паровому соплу рукоятки так, чтобы выступы на паровом сопле рукоятки попали в пазы нижнего парового шланга, поверните фиксатор к себе. Закрепите нижний паровой шланг на удлинительных трубках с помощью держателей. Чтобы снять нижний паровой шланг, отсоедините держатели, поверните фиксатор от себя и потяните нижний паровой шланг в сторону от рукоятки.

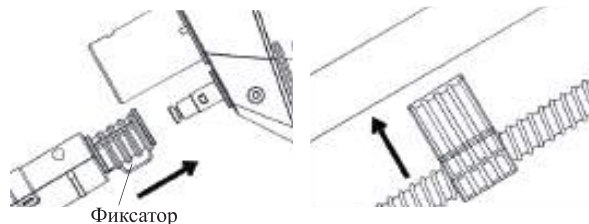


7. Установите насадку для пола, насадку для мягкой мебели, струйную или мощную насадку до упора так, чтобы нижняя удлинительная трубка попала во всасывающее отверстие насадки, а паровое сопло нижнего парового шланга попало в паровое сопло насадки. Поверните фиксатор к себе. Чтобы снять насадку, поверните фиксатор от себя и потяните насадку в сторону от нижней удлинительной трубки и нижнего парового шланга.

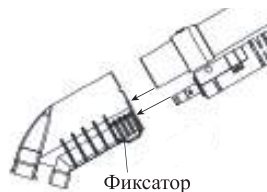


8. Если вам достаточно длины шланга с рукояткой, вы можете подсоединить к рукоятке насадку для мягкой мебели, струйную или моющую насадку на прямую. При установке совместите всасывающие отверстия и паровые сопла насадки и рукоятки между собой и прижмите насадку до упора так, чтобы выступы на паровом сопле рукоятки попали в пазы насадки. Поверните фиксатор к себе. Чтобы снять насадку, поверните фиксатор от себя и потяните насадку в сторону от рукоятки.

Примечание. Насадка для пола используется только с удлинительными трубками.

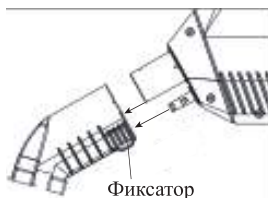


9. В насадку для пола можно установить вставку для гладких поверхностей со скребком или вставку для ковров, которая обеспечивает хорошее скольжение по неровным поверхностям. Для этого переверните насадку для пола вверх дном и поместите в нее нужную вставку, прижав обе стороны вставки к насадке для пола по очереди до щелчков. Чтобы снять вставку, сдвиньте фиксаторы вставки к краям насадки для пола и потяните вставку в сторону от насадки для пола.

Внимание! Всегда устанавливайте одну из вставок в насадку для пола, не используйте насадку для пола без установленной вставки.

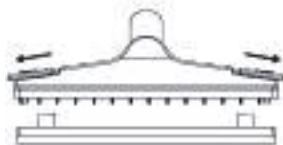

10. При необходимости установите насадку со скребком или ворсовую насадку на насадку для мягкой мебели так, чтобы фиксаторы на выбранной насадке защелкнулись на насадке для мягкой мебели. Чтобы снять насадку со скребком или ворсовую насадку, потяните ее в сторону от насадки для мягкой мебели.

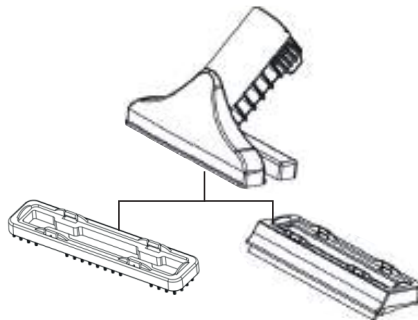

11. Насадка «2 в 1» устанавливается на всасывающее отверстие рукоятки или на нижнюю удлинительную трубку до упора. Чтобы снять насадку «2 в 1», потяните ее в сторону от прибора.

Внимание! Насадка «2 в 1» не предусмотрена для подачи пара, т.к. она устанавливается только на всасывающее отверстие.


Использование

1. Если вы будете включать подачу пара, наполните резервуар для воды. Для этого открутите крышку резервуара для воды и проверьте, что сетчатый фильтр установлен в отверстие для залива воды. Налейте в резервуар чистую воду комнатной температуры с помощью мерного стакана, не превышая отметку «МАКС». Плотнo закрутите крышку.

Примечания. Температура воды не должна превышать 40 °С.


Не заливаетe в резервуар для воды никакие иные жидкости и средства, кроме воды.

Используйте фильтрованную кипяченую, деминерализованную или дистиллированную воду для уменьшения образования накипи и отложения солей.

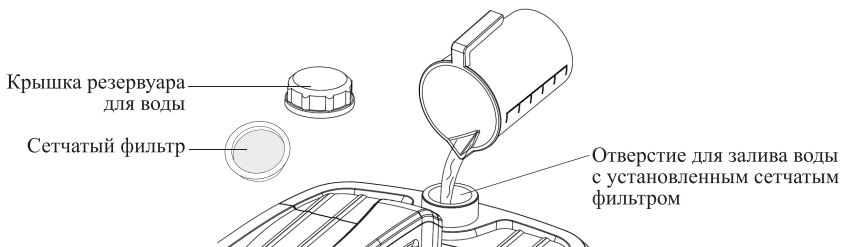

2. Соберите пылесос, как описано в разделе «Сборка пылесоса». Вы можете использовать удлинительные трубки и нижний паровой шланг или подсоединить насадки к шлангу с рукояткой и верхнему паровому шлангу напрямую (кроме насадки для пола). Если вы не будете использовать подачу пара, паровые шланги можно не устанавливать.

Примечание. Для очистки пола используйте насадку для пола с удлинительными трубками.

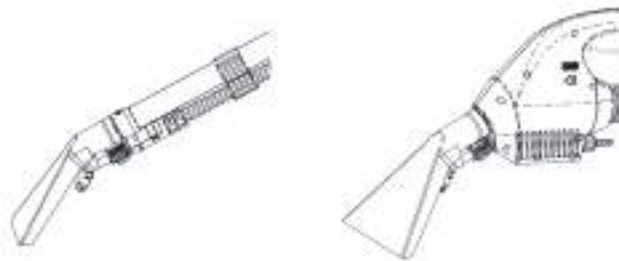

3. Установите прибор на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен. Перемещайте пылесос, держась за ручку для переноски.

4. Подключите устройство к сети электропитания, индикаторы «Всасывание» и «Нагрев» будут гореть красным.

5. Переведите переключатель «Всасывание» в верхнее положение, чтобы включить всасывание, индикатор «Всасывание» будет гореть зеленым.

Внимание! Никогда не всасывайте пылесосом легко воспламеняющиеся вещества, острые, горящие или дымящиеся предметы, такие как сигареты, спички, угли или горячий пепел. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.

Во время работы регулярно проверяйте, насколько заполнен пылесборник. Общая емкость пылесборника — 25 л, однако рабочая емкость при сборе сухого мусора составляет около 9 л, а при сборе жидкостей — примерно 15 л. Не заполняйте пылесборник выше указанных значений, а также регулярно проверяйте, чтобы предохранительный клапан свободно перемещался внутри решетки предохранительного клапана во избежание выхода прибора из строя.

6. Для включения подачи пара сначала включите нагрев, переведя переключатель «Пар/Самоочистка» в верхнее положение. Устройство начнет нагреваться, индикатор «Нагрев» будет мигать зеленым. Примерно через 45 секунд устройство нагреется достаточно для подачи пара, индикатор «Нагрев» будет гореть зеленым непрерывно.


Примечания. В зависимости от изначальной температуры воды и температуры окружающей среды время нагрева может измениться.

Всасывание можно включать сразу, не дожидаясь окончания нагрева для подачи пара.

7. Установите необходимую интенсивность подачи пара с помощью регулятора подачи пара. Для включения подачи пара разблокируйте кнопку подачи пара, нажав на блокиратор с правой стороны, а затем нажмите и удерживайте кнопку подачи пара. Пар подается, пока вы удерживаете данную кнопку нажатой.

Внимание! Не направляйте пар на людей, животных, растения или электрические приборы. Не направляйте пар в одно место слишком долго, постоянно перемещайте прибор.

Примечание. Если вы не будете включать подачу пара, заблокируйте кнопку подачи пара от случайного нажатия, нажав на блокиратор с левой стороны.

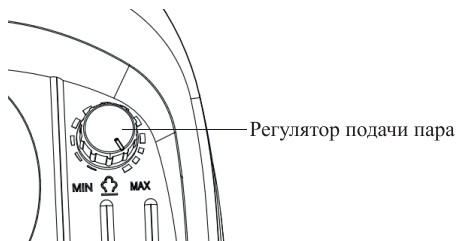

8. Во время подачи пара следите за уровнем воды в резервуаре. Когда воды в резервуаре становится мало, помпа начинает работать громче. Если уровень воды опустится ниже отметки «МИН», переведите переключатель «Всасывание» в нижнее положение, а переключатель «Пар/Самоочистка» — в среднее

положение. Открутите крышку резервуара для воды и наполните его чистой водой комнатной температуры с помощью мерного стакана, не превышая отметку «МАКС».

9. Если сила всасывания упала, возможно, пылесборник переполнен. Переведите оба переключателя в выключенное положение и отключите прибор от сети. Снимите моторный блок, отщелкнув нижнюю часть фиксаторов, и опустошите пылесборник.

Примечания. Сила всасывания уменьшается при включении подачи пара, это не является неисправностью.

Если подача пара была включена, будьте осторожны перед снятием моторного блока: некоторые части устройства могут быть горячими.

10. По окончании работы переведите переключатель «Всасывание» в нижнее положение, чтобы выключить всасывание. Индикатор «Всасывание» будет гореть красным. Чтобы выключить нагрев для подачи пара, переведите переключатель «Пар/Самоочистка» в среднее положение. Индикатор «Нагрев» будет гореть красным.

Внимание! Всегда проверяйте, что оба переключателя находятся в выключенном положении, иначе при последующем использовании нагрев или всасывание включится сразу после подключения к сети питания.

11. Отключите устройство от сети питания и дождитесь, когда оно полностью остынет. Очистите прибор, как указано в главе «Чистка и обслуживание». После каждого использования обязательно сливайте воду из резервуара и очищайте пылесборник.

Внимание! При подаче пара паровые шланги, насадки и очищаемые поверхности могут сильно нагреваться. Будьте осторожны! Не касайтесь горячих поверхностей, чтобы не обжечься.

Советы

Вы можете использовать всасывание и подачу пара одновременно или по отдельности. При включении всасывания без подачи пара сила всасывания увеличивается, поэтому звук работы устройства станет громче. Это не является неисправностью.

Внимание! Не включайте подачу пара с пустым резервуаром для воды. Не используйте прибор долго, когда уровень воды ниже отметки «МИН». Это может привести к повреждению устройства.

На очищаемую поверхность можно вручную нанести моющее средство, которое не образует большое количество пены. Горячий пар усилит его чистящее воздействие. Например, ржавчину на сантехнике можно очистить только при помощи химических средств, т.к. ржавчина химически соединяется с эмалью. Моющее средство нужно наносить только на загрязненную поверхность. Не добавляйте его в резервуар для воды.

Очищаемый материал должен выдерживать влагу и высокую температуру. Убедитесь в этом перед началом очистки. Если вы сомневаетесь, проверьте это на небольшом малозаметном участке.

Не используйте пар для древесных или неглазурованных керамических поверхностей: они могут быть деформированы или повреждены под воздействием пара. Соблюдайте осторожность при очистке паркетных полов, т.к. длительное воздействие пара на одно место может привести к повреждению и обесцвечиванию паркета. Не останавливайте движение парового сопла на этих поверхностях, чтобы избежать этого.

Пар может удалить блеск с некоторых полов, обработанных воском.

Пылесос производит влажный пар. При охлаждении, а также при контакте с холодными поверхностями пар конденсируется, и конденсат осаждается на поверхностях. Это нормальное явление, обусловленное конструкцией прибора.

При первой подаче пара или после большого перерыва в работе возможен кратковременный выход скопившегося в паровом шланге конденсата.

Чем ближе паровое сопло к загрязненному месту, тем лучше чистящий эффект, поскольку самая высокая температура пара обеспечивается на выходе из парового сопла. Так, при чистке старайтесь располагать паровое сопло как можно ближе к очищаемой поверхности.

Для дезинфекции поверхности удерживайте паровое сопло на расстоянии не более 1,5 см от поверхности и обрабатывайте ее паром в течение как минимум 5 секунд. Такая обработка эффективно убивает микробы и бактерии.

После чистки паром протрите поверхность бумажной салфеткой или губкой, чтобы удалить отставшую грязь. Рекомендуется протереть поверхность, пока она еще не высохла. Соблюдайте осторожность, протирая поверхности, т.к. после обработки паром они могут быть горячими.

Для чистки швов между кафельной плиткой используйте струйную насадку. Поднесите сопло струйной насадки под углом в 30–60 градусов вплотную ко шву, включите устройство и медленно передвигайте насадку вперед вдоль шва. По окончании чистки удалите с помощью тряпки загрязнения с очищаемой поверхности. Таким же образом производите чистку швов напольной плитки, а также любых других щелей и узких мест.

Для удаления стойких загрязнений только силы струи пара может быть недостаточно. Используйте ворсовую насадку для усиления механического воздействия. При использовании ворсовой насадки не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не смять ворс насадки и не повредить очищаемую поверхность.

Сильный известковый налет перед чисткой паром можно сбрызнуть уксусом, дать уксусу подействовать в течение примерно 5 минут, а затем обработать поверхность паром.

При очистке одежды или обивки мягкой мебели оберните насадку для мягкой мебели тканью, тогда загрязнения будут впитываться в ткань на насадке, а не в одежду или ткань обивки.

Насадку для мягкой мебели можно использовать для снятия со стен старых обоев. Обойный клей под воздействием пара набухнет, и обои будет легче снять.

Пар можно использовать также для борьбы с клопами. Воздействие пара приводит к гибели и самих насекомых, и их личинок. Пар проникает даже в самые маленькие щели и труднодоступные места в обоях, мягкой мебели, недоступные для гелей, спреев. Держите паровое сопло струйной насадки на расстоянии око-

ло 25 см от поверхности. Имейте в виду, если длительно воздействовать на небольшой участок, на нем начнет скапливаться влага. Из-за этого могут появиться пятна на мебели и обоях. Использование пара рядом с розетками недопустимо. Не обрабатывайте паром электроприборы. Данную процедуру надо проделать несколько раз, так как далеко не всех насекомых можно «изловить» за один прием. Желательно в первый месяц проводить обработку паром раз в неделю.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием выключите прибор и отключите от сети. Если прибор был нагрет для подачи пара, дождитесь, когда он полностью остынет.

Разберите устройство. Из резервуара для воды вылейте остатки воды и оставьте резервуар с открытой крышкой, чтобы он просох. Выливайте воду после каждого использования устройства и не давайте воде застаиваться в резервуаре, чтобы не допустить ее порчи и цветения, в противном случае образуется налет. Сетчатый фильтр мойте в теплой воде без использования моющих средств. Не трите сетчатый фильтр, чтобы не повредить его.

После опустошения резервуара рекомендуется удалить остатки воды из системы подачи пара, ненадолго включив самоочистку, как описано в главе «Удаление накипи», но с пустым резервуаром для воды.

Моторный блок, удлинительные трубки, шланг с рукояткой и паровые шланги протрите слегка влажной мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, в вентиляционные отверстия, на органы управления и шнур питания. Не помещайте моторный блок в воду или под струю воды.

Очищайте тканевый фильтр и пылесборник после каждого использования пылесоса. Не допускайте застоя жидкости в пылесборнике во избежание появления неприятного запаха. Снимите тканевый фильтр и аккуратно переверните пылесборник над мусорным ведром или пакетом, встряхните мусор. Если вы использовали пылесос для сбора жидкости, то аккуратно вылейте жидкость. Пылесборник мойте в теплой воде с использованием мягкого моющего средства и неабразивной губки. Не используйте агрессивные чистящие средства и абразивные губки.

Чтобы очистить тканевый фильтр, достаточно механически стряхнуть с него пыль и мусор. При сильном загрязнении промойте тканевый фильтр прохладной водой без использования моющих средств или щеток. Температура воды не должна превышать 40 °С. Не трите тканевый фильтр, поскольку он может повредиться от механических воздействий. Тщательно просушите тканевый фильтр перед установкой в устройство. Не используйте для сушки фен.

Насадку, которую вы использовали, протрите сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. При необходимости насадку можно промыть теплой водой и дать ей полностью высохнуть естественным путем. Перед мытьем ворсовой насадки, ворсовой щетки насадки «2 в 1» и вставки для ковров удалите с них волосы и шерсть.

Проверяйте все всасывающие отверстия на предмет засорения и прочищайте их по мере необходимости. Не включайте пылесос с забитыми всасывающими отверстиями.

Прочищайте паровые сопла рукоятки и насадок толстой иглой (в комплект не входит). Не используйте устройство, если паровые сопла засорены.

По мере износа заменяйте уплотнительные кольца на запасные.

Внимание! Запрещается хранить пылесос при отрицательных температурах.

После использования пара в нагревательном элементе, помпе и водоподводящих патрубках остается вода, которая при отрицательных температурах может замерзнуть и повредить их. В этом случае гарантия на данные повреждения не распространяется.

При поставке с завода в магазин вода из парового хозяйственного пылесоса удалена в достаточном количестве, чтобы не повредить устройство. Однако если пылесосом уже пользовались (например, при покупке вы тестировали его с водой), вам необходимо учесть это в случае транспортировки в зимний период. Воду из пылесоса можно удалить с помощью функции самоочистки. Подождите некоторое время (обычно хватает 2–3 минуты), пока вся вода, оставшаяся в патрубках, нагревательном элементе и помпе, будет прокачана, тогда вода перестанет выходить из парового сопла. Затем выключите устройство и отключите его от сети электропитания.

Удаление накипи

Периодически (в зависимости от жесткости используемой воды) производите удаление накипи, используя функцию самоочистки.

1. Налейте в резервуар воду с разведенным в ней средством для удаления накипи (можно использовать лимонную кислоту, растворенную в воде в пропорции 1 к 20), не превышая отметку «МАКС».
2. Установите верхний паровой шланг и шланг с рукояткой.

Примечания. Если вам нужно очистить нижний паровой шланг, также подсоедините его к паровому соплу рукоятки.


Запускать самоочистку можно, установив только верхний паровой шланг (без шланга с рукояткой).

3. Подключите устройство к сети электропитания, индикаторы «Всасывание» и «Нагрев» будут гореть красным.
4. Переверните переключатель «Пар/Самоочистка» в нижнее положение.
5. Направьте паровое сопло рукоятки в раковину или пустую емкость, вмещающую в себя не менее 1 л. Разблокируйте кнопку подачи пара, а затем нажмите и удерживайте ее. Вода будет подаваться в паровое сопло рукоятки.
6. Когда в резервуаре для воды закончится вода, выключите подачу воды, переведя переключатель «Пар/Самоочистка» в среднее положение.
7. Промойте резервуар и залейте в него чистую воду, не превышая отметку «МАКС». Включите самоочистку еще на несколько минут, чтобы промыть остатки средства для удаления накипи.

Уход и хранение

Убирайте устройство на хранение только после полного остывания и проведения чистки и обслуживания. Не накрывайте и не убирайте нагретый прибор сразу после использования. Не оставляйте его вблизи источников тепла.

Установите насадку для пола на подставку и прижмите удлинительную трубку к держателю. В держатели аксессуаров по бокам можно установить другие насадки. Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

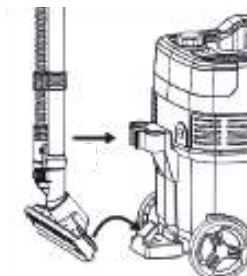

Чтобы резервуар для воды мог просохнуть, не закрывайте его крышкой. Паровой шланг рекомендуется отсоединить от устройства и хранить отдельно. Для полного высыхания шланга оставьте паровой шланг так, чтобы он свисал вниз. Во избежание повреждения парового шланга сматывайте его аккуратно, стараясь не допускать сильных перегибов, перекручивания или растягивания.

На длительное хранение убирайте пылесос и все аксессуары в коробку или пакет, чтобы избежать попадания пыли и потери насадок.

Устранение неполадок

Пылесос не включается, индикаторы не горят

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Пылесос работает, но пар не подается

Возможная причина	Решение
Вы не включили нагрев для подачи пара, индикатор «Нагрев» горит красным	Чтобы включить нагрев для подачи пара, переведите переключатель «Пар/Самоочистка» в верхнее положение, индикатор «Нагрев» будет мигать зеленым
После включения нагрева прошло мало времени	Дождитесь, когда индикатор «Нагрев» будет гореть зеленым непрерывно

Возможная причина	Решение
Вы не нажимаете на кнопку подачи пара или данная кнопка заблокирована	Для включения подачи пара нажмите и удерживайте кнопку подачи пара. Кнопка подачи пара оснащена блокиратором, чтобы исключить случайное нажатие. Проверьте, что нажат блокиратор с правой стороны, обозначенный значком закрытого замка
Вода в резервуаре закончилась	Выключите пылесос, отключите его от сети питания и наполните резервуар для воды с помощью мерного стакана

Пылесос работает, но не всасывает

Возможная причина	Решение
Вы не включили всасывание, индикатор «Всасывание» горит красным	Включите всасывание, переведя переключатель «Всасывание» в верхнее положение. Индикатор «Всасывание» будет гореть зеленым
Всасывающие отверстия заблокированы	Очистите всасывающие отверстия пылесоса и насадок
Пылесборник заполнен, из-за чего сила всасывания сильно падает	Выключите пылесос и отключите его от сети питания. Снимите моторный блок и очистите пылесборник
Всасывающее отверстие насадки не прилегает к очищаемой поверхности	Слегка прижмите всасывающее отверстие насадки к очищаемой поверхности
Насадка сильно загрязнена	Выключите пылесос, снимите насадку и вымойте ее, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Пахнет содержимое пылесборника	Очистите пылесборник и тканевый фильтр. Тщательно просушите их
Пылесборник поставили на хранение с неочищенным тканевым фильтром	Очистите пылесборник и тканевый фильтр. Тщательно просушите их
В пылесос установлен влажный тканевый фильтр	Вытащите и просушите тканевый фильтр. При необходимости замените тканевый фильтр

Капли воды выходят вместе с паром из парового сопла

Возможная причина	Решение
После длительного перерыва в работе в паровом шланге скопился конденсат	При первой подаче пара или после длительного перерыва в работе возможен кратковременный выход скопившегося в шланге конденсата. Поднимите сопло вверх, чтобы паровой шланг распрямился вертикально, тогда конденсат стечет обратно в нагревательный элемент

Низкая температура пара

Возможная причина	Решение
При выпуске пар расширяется и охлаждается. Максимальная температура пара наблюдается на выходе из парового сопла и составляет примерно 98 °С. Пар выходит влажным и может содержать небольшое количество конденсата. При удалении от парового сопла струя пара смешивается с воздухом и остывает. На расстоянии 30–40 см рука может выдержать температуру струи пара, не получив ожог. Тем не менее не стоит проверять температуру пара рукой во избежание получения ожогов	Располагайте паровое сопло близко к очищаемой поверхности, чтобы чистящий эффект был максимальным

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 2100 Вт
 - нагревательный элемент: 1500 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость пылесборника: 25 л
5. Емкость резервуара для воды: 1 л
6. Время нагрева: 45 с
7. Подача пара: 30–50 г/мин
8. Время непрерывной подачи пара: 20–30 мин
9. Максимальное давление пара: 2 бар
10. Материал нагревательного элемента: алюминий
11. Длина шланга с рукояткой: 2 м
12. Длина парового шланга:
 - верхнего: 2 м
 - нижнего: 0,7 м
13. Длина шнура: 3,9 м
14. Размер устройства: 538 × 380 × 496 мм
15. Размер упаковки: 610 × 430 × 540 мм
16. Вес нетто: 11,5 кг
17. Вес брутто: 13,8 кг