

BubaGO

made by Belarus

EAC

Детский шезлонг

Momo



BubaGO.co



[VK](#)



[Instagram](#)



[YouTube](#)

Рисунки в данной инструкции приведены для того, чтобы показать конструкцию товара и его функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия правильным считать оригинал.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ VubaGO.

Детские товары ТМ VubaGO созданы для комфортного и безопасного времяпровождения с Вашим ребенком.

Пусть Вам будет легко и удобно!

С уважением, команда VubaGO!

Всю необходимую информацию о продуктах ТМ VubaGO Вы можете легко найти по QR-кодам.



Внимание!

ПЕРЕД СБОРКОЙ СТУЛЬЧИКА ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ

- Для ребенка весом не более 9 кг., который еще не может сидеть самостоятельно без поддержки, всегда следует использовать трусики-фиксатор.

- Никогда не пользуйтесь мягкой основой (кровать, диван, подушка и тому подобное), поскольку кресло-шезлонг может перевернуться и может возникнуть риск удушья.

! Внимание! Для ребенка весом не более 13 кг.

- Для ребенка который может самостоятельно сидеть и ходить, кресло-шезлонг можно использовать в качестве стула. В этом положении трусики-фиксатор НЕ следует использовать, и их надо убрать.

- Движения ребенка могут привести к непреднамеренному перемещению кресла-шезлонга.

- Никогда не носите ребенка в кресле- шезлонге.

- Кресло-шезлонг должно монтироваться взрослыми.

- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено.

- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.

- Учтите, что кресло-шезлонг предназначено для того, чтобы ребенок раскачивался в нем своими собственными движениями. Не позволяйте другим детям качать ребенка без присмотра.



- Никогда не ставьте кресло-шезлонг на стол, скамью и т.п. Пользуйтесь шезлонгом только на полу.

- Кресло-шезлонг не предназначено для продолжительного сна.

ХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Положения

Детский шезлонг имеет четыре положения

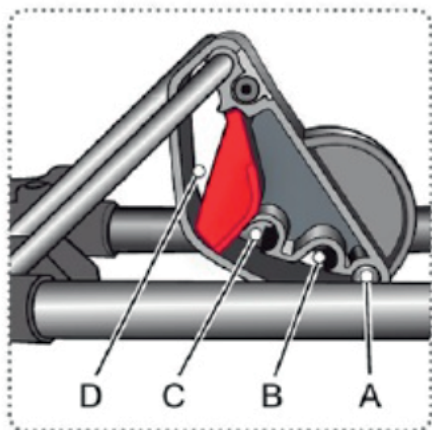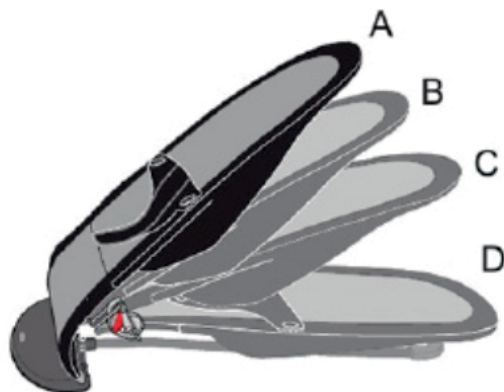


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ДЛЯ КАЖДОГО ПОЛОЖЕНИЯ СУЩЕСТВУЕТ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС:

- A. Игра. Максимальный вес 13 кг.
- B. Отдых. Максимальный вес 10 кг.
- C. Сон. Максимальный вес 7 кг.
- D. Транспортировка.

Кресло-шезлонг не заменяет ни колыбель, ни кровать. Если ваш ребенок будет спать долго, то следует положить его в пригодную для этого колыбель или кровать.


Изменение положений

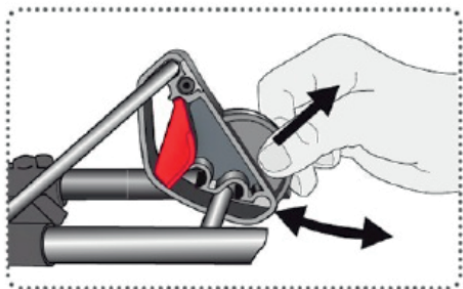


Приподнимите защелку шагового регулятора и переместите ее в желаемое положение, одновременно приподнимая другой рукой спинку кресла.

Прежде чем сажать ребенка в кресло, необходимо проконтролировать, что шаговый регулятор находится в зафиксированном положении. Если ребенок уже сидит в кресле, когда вы меняете положение, то прежде чем отпустить спинку кресла, необходимо проконтролировать, что шаговый регулятор находится в зафиксированном положении.

Положение транспортировки

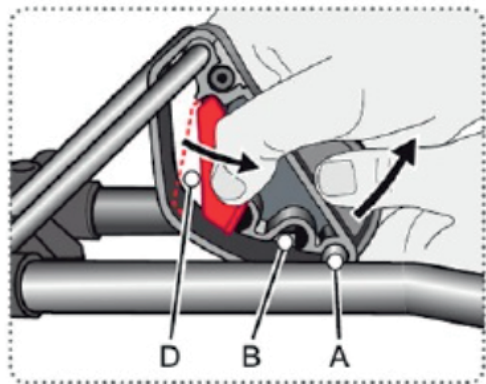

Для того чтобы сложить кресло, шаговой регулятор должен находиться в позиции А или В. Оттяните красную защелку назад и установите шаговой регулятор в позицию «транспортировка» (D).

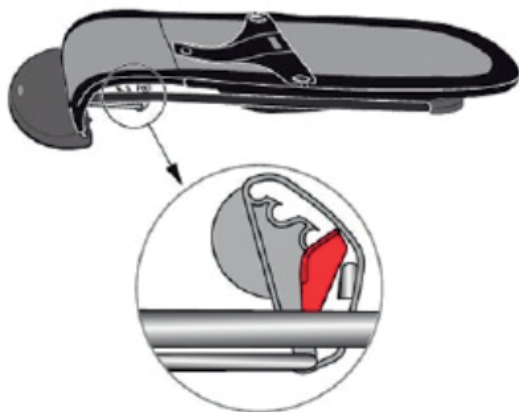

Защелка должна оказаться по другую сторону от замыкающего фиксатора.

Уход за изделием

Для того, чтобы постирать тканевый чехол, расстегните два эластичных ремня снизу и снимите его с каркаса.

Внимание! Не используйте машинную стирку, отбеливание и химикаты.

Пластиковые и металлические детали: протрите тряпкой, смоченной в растворе воды и мыла. Просушите. **Не кладите в воду.**