

SENCOR®

**SHD 8500RS
SHD 8510SL
SHD 8520BL**



ФЕН

Перевод оригинального руководства




SENCOR®

SHD 8500RS
SHD 8510SL
SHD 8520BL



A

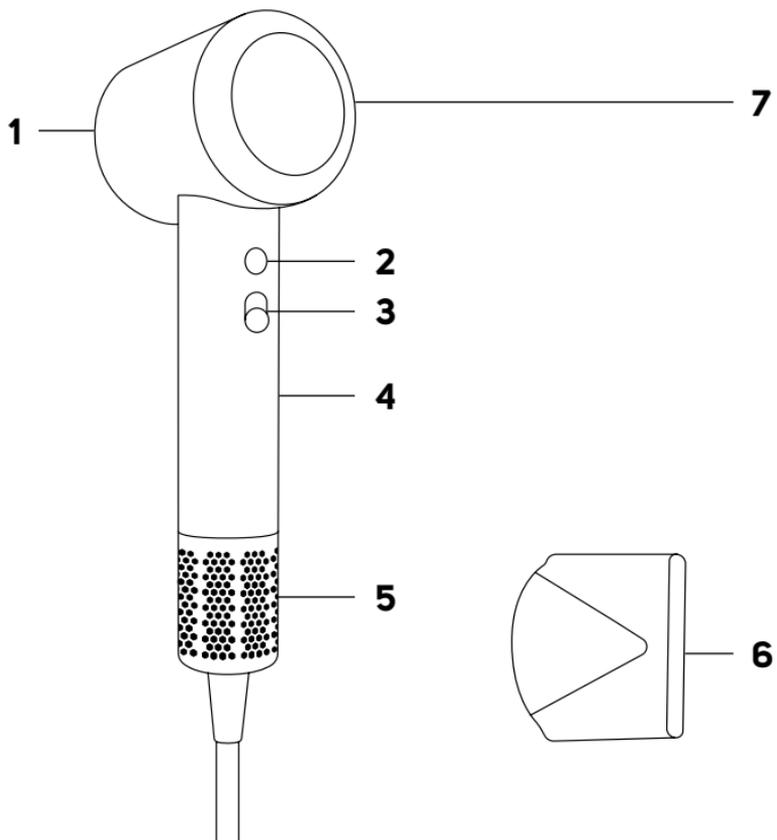

Важные инструкции по технике безопасности

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ СПРАВКИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

- Дети возрастом от 8 лет и выше или лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также не обладающие достаточным опытом и знаниями могут пользоваться данным прибором только под присмотром человека, отвечающего за их безопасность, или после соответствующим образом проведенного инструктажа, с проверкой осознания ими риска возникновения опасности.
- Детям запрещается играть с этим прибором.
- Очистку и уход запрещается доверять детям без присмотра взрослых.

- В случае повреждения кабеля питания прибора, для того, чтобы устранить связанные с этим опасности, необходимо обратиться в официальный сервисный центр или к квалифицированному специалисту для замены кабеля. Запрещается использовать прибор с поврежденным кабелем питания.



Осторожно!

Не используйте данный прибор в непосредственной близости от воды.



Осторожно!

Не используйте прибор рядом с ванной, душем, мойкой и прочими контейнерами с водой.

- При использовании данного прибора в ванной комнате, отключите его от розетки после использования, так как наличие воды поблизости представляет опасность даже в том случае, если прибор выключен.

- Для дополнительной безопасности рекомендуется установить в электрический контур ванной комнаты устройство защитного отключения (УЗО) с максимальной токовой нагрузкой 30 мА. Посоветуйтесь с электротехником.
-

- Аккуратно распакуйте изделие. Не выбрасывайте упаковку, пока не найдете все части изделия.
 - Перед подключением прибора к сети, убедитесь, что напряжение на табличке технических характеристик прибора соответствует напряжению в сети.
 - При работе с данным электроприбором запрещается использовать какие-либо другие, не входящие в комплект поставки или не предназначенные для подобных приборов дополнительные принадлежности.
 - Исключите возможность соприкосновения кабеля питания и вилки с водой или влагой.
 - Не распыляйте на данный продукт воду или какую-либо иную жидкость. Не погружайте данный прибор или какие-либо его компоненты в воду или какую-либо иную жидкость.
 - Данный продукт предназначен для домашнего использования. Не используйте его в промышленных условиях или вне помещений!
 - Не пользуйтесь какими-либо распылителями в непосредственной близости от данного прибора.
 - Если вы не собираетесь пользоваться данным прибором в ближайшее время, отключите его от сети питания. Эти действия необходимо также выполнять перед очисткой или перемещением прибора.
 - Перед уборкой на хранение убедитесь, что прибор полностью остыл.
 - Не подвергайте чувствительных людей или животных воздействию горячего воздуха.
 - Не помещайте прибор на электрическую или газовую плиту или поблизости от нее. Держите данный прибор на расстоянии от источников тепла, таких как камин и т. д.
 - Не используйте дополнительные принадлежности, отличные от тех, которые поставляются или указаны производителем.
 - Запрещается использовать электроприбор с поврежденным кабелем питания или вилкой.
 - Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт данного прибора или модифицировать его конструкцию — это может привести к поражению электрическим током! Для выполнения ремонта и регулировки, сдавайте прибор в специализированный сервисный центр. При несоблюдении этого требования гарантийные обязательства аннулируются.
 - Запрещается прокладывать кабель питания прибора рядом с источниками тепла или поверх острых предметов. Не ставьте на кабель питания тяжелые предметы. Расположите кабель таким образом, чтобы на него невозможно было наступить или споткнуться. Проследите за тем, чтобы кабель не свисал с края стола и не касался горячих поверхностей.
 - При отключении прибора от сети запрещается выдергивать кабель питания из розетки — это может повредить и кабель, и розетку. Чтобы отсоединить кабель питания от розетки, аккуратно потяните за вилку кабеля.
 - Запрещается использовать продукт в целях, для которых он не предназначен.
 - Убедитесь, что во время включения устройства впускное и выпускное отверстия не заблокированы.
 - Проследите за тем, чтобы в отверстиях фена не оставались волосы или нитки.
 - Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием изделия или его дополнительных принадлежностей (порчу продуктов, травмы, ожоги, ошпаривание, возгорания, т. п.).
-

РАЗЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ПРОДУКТЕ ИЛИ В СОПУТСТВУЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



Изделие соответствует всем основным требованиям директив ЕС, которые применимы к нему.



Данный символ на продуктах или оригинальной документации означает, что отработавшее электрическое или электронное оборудование нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором.



Класс безопасности для защиты от поражения электрическим током:
Класс II — защита от поражения электрическим током обеспечивается двойной или специально упрочненной изоляцией.

RU Фен

Руководство пользователя

- Благодарим за приобретение нашего продукта SENCOR; надеемся, что он придется вам по нраву.
- Перед тем как приступить к использованию данного прибора, внимательно прочтите руководство пользователя, даже если вы уже пользовались аналогичными приборами. Используйте данный прибор только в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем руководстве. Сохраните настоящее руководство для последующего использования. В случае передачи прибора третьим лицам, не забудьте также передать данное руководство пользователя.
- Аккуратно распакуйте прибор. Не выбрасывайте упаковку, пока не найдете все его части. Рекомендуется сохранить оригинальную упаковку, упаковочный материал, чек и подтверждение степени ответственности или гарантийный талон продавца как минимум на время действия законного права на гарантию исполнения или качества. При необходимости транспортировки прибора мы рекомендуем снова упаковать его в оригинальную коробку от производителя.
- Установите переключатель в положение «–», чтобы включить фен, и выберите среднюю скорость воздушного потока. Установив переключатель в положение «=», вы установите высокую скорость воздуха.
- Чтобы установить нужную температуру, несколько раз нажмите кнопку настройки температуры:
 - прохладный воздух: цветная подсветка будет гореть синим цветом;
 - средняя температура: цветная подсветка будет гореть оранжевым цветом;
 - высокая температура: цветная подсветка будет гореть красным;
 - чередующийся холодный и горячий воздух: цветная подсветка будет попеременно гореть красным и синим цветом.
- После использования установите переключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ.), чтобы выключить фен. Чтобы полностью отключить прибор, отсоедините кабель питания от розетки.



Совет.

Для получения оптимальных результатов, перед использованием фена вымойте голову с шампунем, а затем высушите волосы полотенцем, чтобы удалить излишки воды, и расчешите их. Рекомендуется использовать кондиционер или лосьон для волос для более легкого расчесывания.

Использование концентратора

- Концентратор соединен с воздуховыпускным отверстием с помощью магнита.
- Подходит для сушки и укладки отдельных прядей волос с помощью круглой щетки.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой прибора отключите штепсельную вилку от розетки и дайте прибору остыть.
- Не используйте абразивные моющие средства, растворители и т. п. для чистки деталей прибора, поверхность которых может получить повреждения. Мыть какие-либо компоненты прибора в посудомоечной машине запрещается.

ОПИСАНИЕ ФЕНА

A1	Воздуховыпускное отверстие (спереди)	A4	Ручьятка фена
A2	Кнопка регулировки температуры	A5	Решетка воздухозаборника
A3	Выключатель питания и регулятор скорости	A6	Концентратор
		A7	Цветная подсветка температуры

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием извлеките прибор и его принадлежности из упаковки и снимите все рекламные наклейки и этикетки. Проверьте прибор и убедитесь в отсутствии поврежденных каких-либо его компонентов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНА

- Вставьте штепсельную вилку в розетку до упора.
- Установите диффузор или концентратор на воздуховыпускное отверстие по мере необходимости.



Осторожно!

Во избежание риска поражения электрическим током не погружайте прибор, кабель питания или штепсельную вилку в воду или другие жидкости.

- Для очистки внешних частей устройства воспользуйтесь мягкой тряпкой, смоченной в теплой воде.
- Мы рекомендуем регулярно чистить входную часть фена, куда часто засасываются волосы.

ХРАНЕНИЕ

- Если вы не собираетесь пользоваться данным прибором в течение длительного времени, выключите его из розетки, дайте ему остыть и очистите его в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе «Очистка и уход».
- Перед тем, как убрать прибор на хранение, убедитесь в чистоте и сухости всех его компонентов и принадлежностей.
- Уберите прибор на хранение в сухое, чистое и хорошо проветриваемое место, где он не будет подвергаться воздействию экстремальных температур и будет находиться вне досягаемости детей и животных.



Осторожно!

Ни в коем случае не наматывайте кабель питания на корпус фена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диапазон напряжения 220–240 В–
Номинальная частота 50/60 Гц
Номинальная входная мощность 1250–1500 Вт
Уровень шума 71,5 дБ(А)

Заявленный уровень величины шума прибора составляет 71,5 дБ(А), что отвечает уровню А акустической мощности относительно номинальной акустической мощности в 1 Вт.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Утилизируйте упаковочные материалы в специально предназначенном месте для сбора отходов, выделенном органами власти.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАВШЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отработавшее электрическое и электронное оборудование нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Такие продукты следует доставлять на специализированные сборные пункты для утилизации и переработки. Как вариант, в некоторых странах ЕС и других странах Европы можно сдать отслужившие свой срок продукты продавцу при условии приобретения нового аналогичного продукта. Правильная утилизация этого продукта помогает сохранить ценные природные ресурсы и снизить потенциальное отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье человека, вызванное неправильной утилизацией отходов. Обратитесь за дополнительной информацией к местным органам власти или в ближайший сборный пункт. Неправильная утилизация данного типа отходов может повлечь за собой наложение штрафа в соответствии с государственным законодательством.

Для юридических лиц в странах Европейского Союза

Для утилизации электрического и электронного оборудования, запросите необходимую информацию у вашего продавца или поставщика.

Утилизация в странах, не входящих в состав Европейского Союза

При необходимости утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию у местных органов власти или поставщика.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в текст и технические характеристики.