

carrello

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНО!

Прочитайте руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования. Безопасность вашего ребенка — ваша ответственность. Безопасное использование этого продукта не может быть гарантировано, если вы не будете следовать этим инструкциям.

Подходит для детей от рождения до 6 месяцев, весом до 9 кг.

RU

Предупреждения по безопасности

При использовании данного изделия **ВСЕГДА** пристегивайте ребенка ремнем безопасности.

НИКОГДА не оставляйте ребенка без присмотра в этом изделии.

Подходящий возрастной диапазон (0-6 месяцев).

Использовать для детей весом до 9 кг.

Прекратите использовать изделие, когда ребенок начнет пытаться сесть.

НЕ поднимайте и не перемещайте данное изделие, когда в нем находится ребенок.

Данное изделие следует использовать строго на ровной устойчивой поверхности на уровне земли.

Запрещается и крайне опасно использовать данное изделие на высоте, где ребенок может упасть или получить травму (например, на столешнице, на верхней части стола, на верхней части лестницы или в других высоких местах).

Обратите внимание на риск удушья, **НЕ** используйте это изделие на мягких поверхностях, чтобы предотвратить удушье при опрокидывании (например, на кроватях, диванах и т. д.). Безопасность детей — ваша ответственность.

НЕ позволяйте детям использовать это изделие в качестве игрушки.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ данное изделие, если какие-либо его компоненты повреждены или утеряны.

НЕ используйте запасные части, если они не одобрены производителем.

Регулярно проверяйте все провода, вилки, аксессуары и другие части данного изделия.

Если какие-либо компоненты повреждены, прекратите использование данного продукта.

Этот продукт **НЕ** является эквивалентом кровати. Если ребенок заснул, следует отнести обратно в постель.


Сборку данного изделия разрешается производить **ТОЛЬКО** взрослым.

Пожалуйста, сохраните это руководство для дальнейшего использования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкция по сборке





Сборка основания

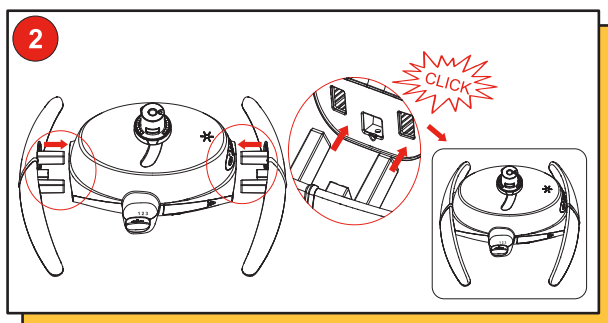

Вставьте левую и правую опоры основания друг в друга.

Вставьте опоры основания в соответствующие отверстия основания управления, пока не услышите «ЩЕЛЧОК».

Сборка сиденья

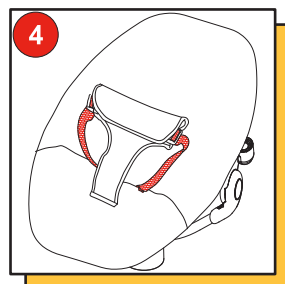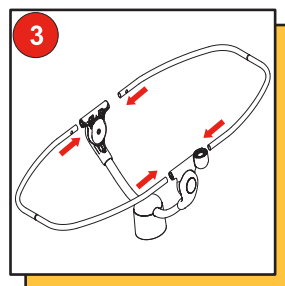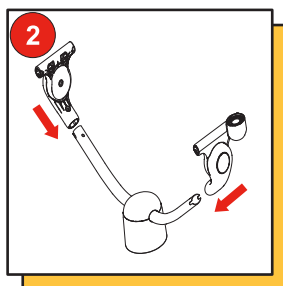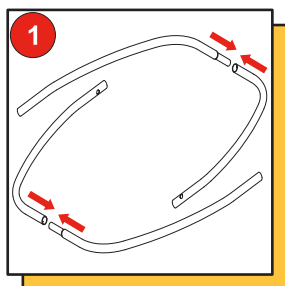

Вставьте трубку рамы сиденья слева и справа (x2).


Вставьте соединение слева и справа в опорную трубку.

Установите собранные рамы сидений в левые и правые шарниры.

Вставьте отверстие в ткани сиденья в передний конец трубы рамы сиденья и застегните молнию.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж сиденья на основание

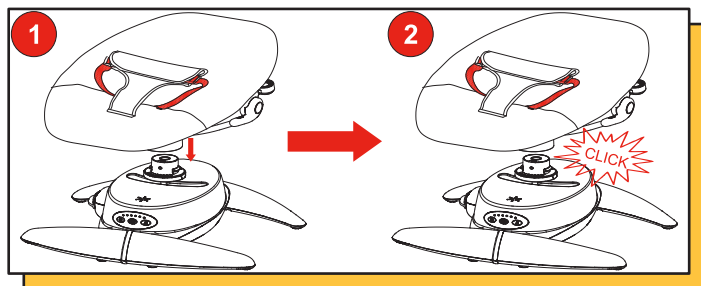

Прикрепите сиденье к основанию. Вы должны услышать "ЩЕЛЧОК". Для уверенности проверьте, что кнопки с обеих сторон полностью выдвинуты.

Сборка игровой перекладины

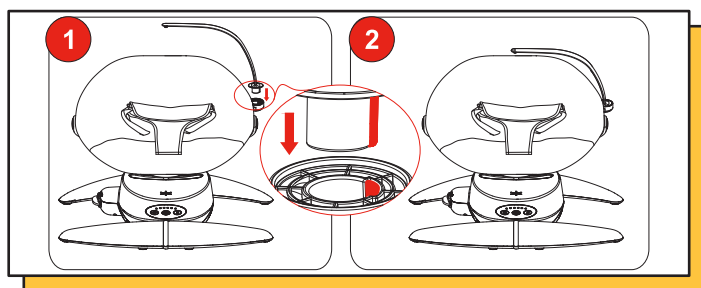


Вставьте игровую дугу в соответствующее соединение.

Регулировка стойки

Стойку для игрушек можно регулировать влево и вправо в пределах предельного положения.


Функция вращения сиденья

Сиденье можно свободно вращать на 360° влево или вправо. Вы можете отрегулировать положение в соответствии с вашим предпочтительным углом.

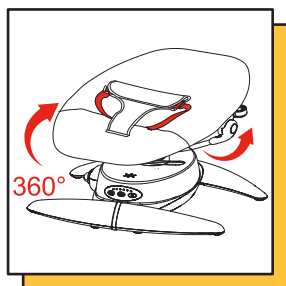

Функция регулировки сиденья


Сиденье откидывается в два положения: лежа и сидя. Нажмите обе кнопки регулировки с левой и правой стороны сиденья одновременно, затем отрегулируйте положение сиденья под нужным вам углом.

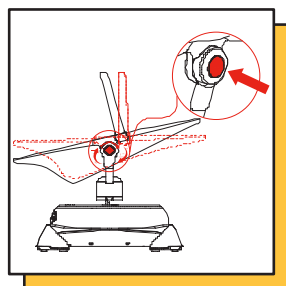


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электропитание - этом кресле-качалке используются 2 способа электропитания

Адаптер питания постоянного тока 5 В-6В/0,8А

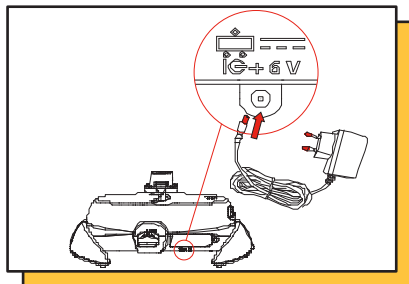

Для варианта с батарейками требуются 4 батарейки типа AA (требуется крестовая отвертка)

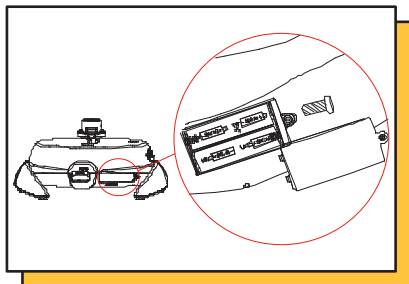

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не используйте адаптеры, не входящие в комплект поставки, для питания изделия. Входное напряжение адаптера составляет 100-240 В/50/60 Гц 0,2 А, а выходное напряжение составляет 5-6 В/0,8 А.

- При использовании адаптеров держите их в недоступном для детей месте.
- Регулярно проверяйте адаптер. Если есть какие-либо повреждения, прекратите использование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Винты на крышке батарейного отсека должны быть надежно затянуты, в противном случае возможна утечка жидкости и возникновение рисков для безопасности.

- Батарейки необходимо устанавливать с соблюдением правильной полярности.
- Неперезаряжаемые батареи не могут заряжаться в изделии. Перезаряжаемые батареи следует извлекать из изделия и заряжать в отдельном зарядном устройстве.
- Не смешивайте разные типы батареек или старые и новые батарейки.
- Отработанные батареи следует утилизировать ответственно.

Панель управления качанием

Кнопка питания:

Нажмите, чтобы включить или выключить питание. Подождите 3 секунды, чтобы другие функциональные кнопки начали работать.

Кнопка скорости:

Доступно 5 вариантов скорости.

Нажмите, чтобы постепенно увеличить скорость от 1 до 5.

Кнопка громкость/музыка:

• Нажмите и удерживайте кнопку один раз, чтобы начать воспроизведение музыки.


На выбор предлагается 12 мелодий.

• Нажмите 2 раза, чтобы воспроизвести следующую мелодию.

• Нажмите 3 раза, чтобы приостановить воспроизведение музыки.

• Нажмите и удерживайте «кнопку громкости», чтобы отрегулировать громкость.


После подтверждения громкости отпустите кнопку.

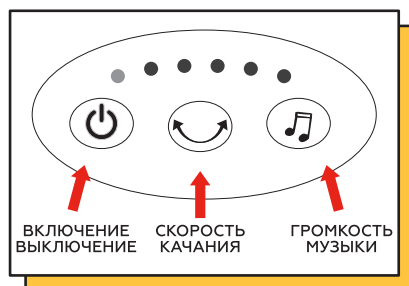

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Выбор движения качания

Качели имеют 3 режима движения, предлагая 6 вариантов движения. Найдите ручку режима качания на задней стороне основания (см. изображение). Потяните ручку режима качания вверх и переместите ее влево или вправо в гнездо шестерни соответствующих положений 1, 2 или 3, чтобы выбрать нужный вам режим.

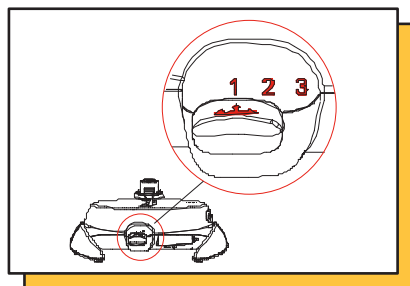




Настройка 1

Поверните основание на 90°, чтобы создать другое качательное движение в этой настройке.

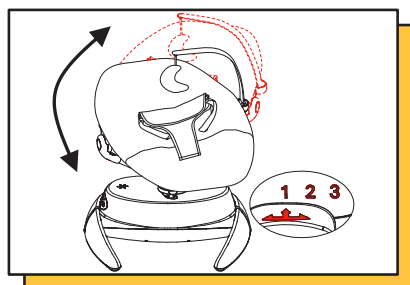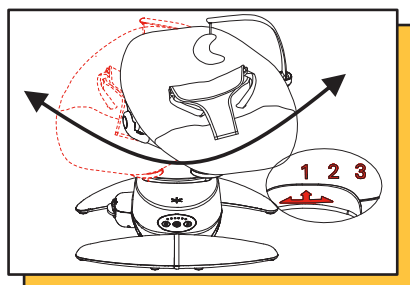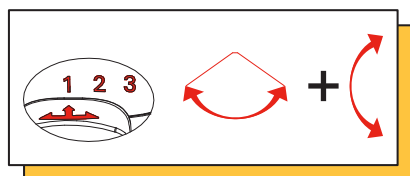

Настройка 2

Поверните основание на 90°, чтобы создать другое качательное движение в этой настройке.

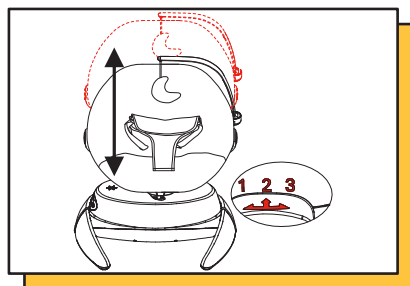
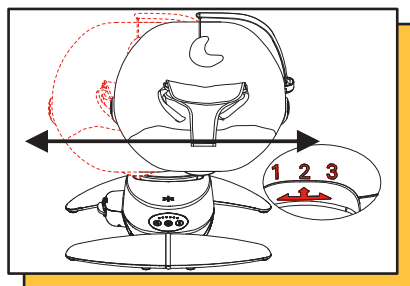
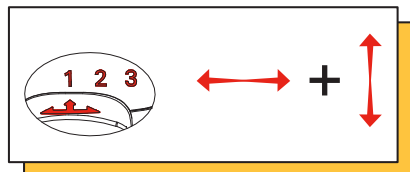


RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настройка 3

Поверните основание на 90°, чтобы создать другое качательное движение в этой настройке.

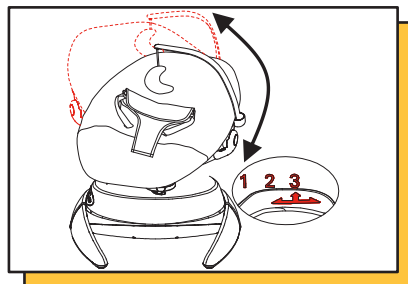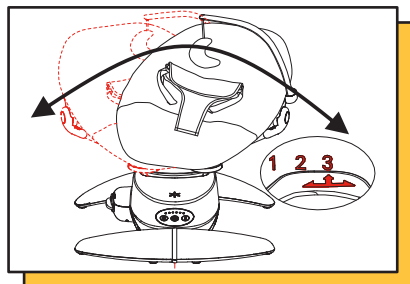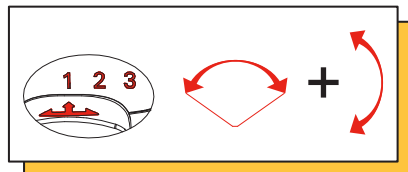

Важно:

- После каждого переключения передач необходимо подождать 10 секунд, чтобы началось качание.
- НЕ толкайте и не тяните качели, чтобы помочь им раскачиваться.
- Если вы это сделаете, вам придется снова подождать еще 10 секунд для начала качающегося действия. Это нормальная ситуация.

Уход и обслуживание

Подушка сиденья:

Снимите подушку сиденья с рамы. Используйте холодную воду для деликатной машинной или ручной стирки.

Подвесная игрушка:

Для мытья вручную используйте влажную ткань с мылом и сушите на воздухе.

Опорная рама:

Протирать чистой влажной тканью.

НЕ погружайте устройство в воду, так как это может повредить электронику.