



Instruction




carrello

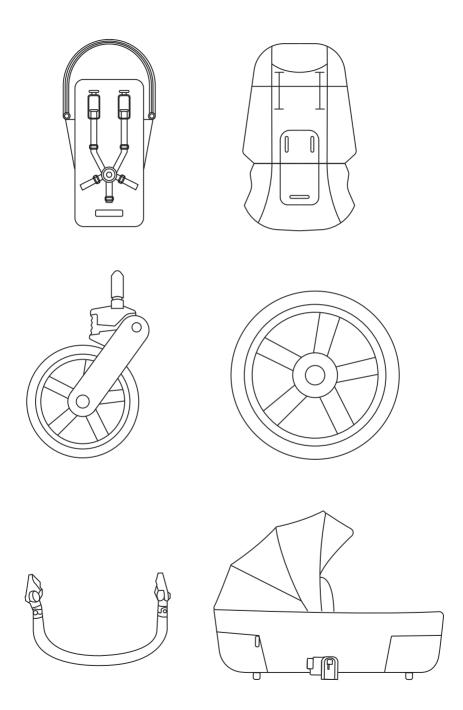




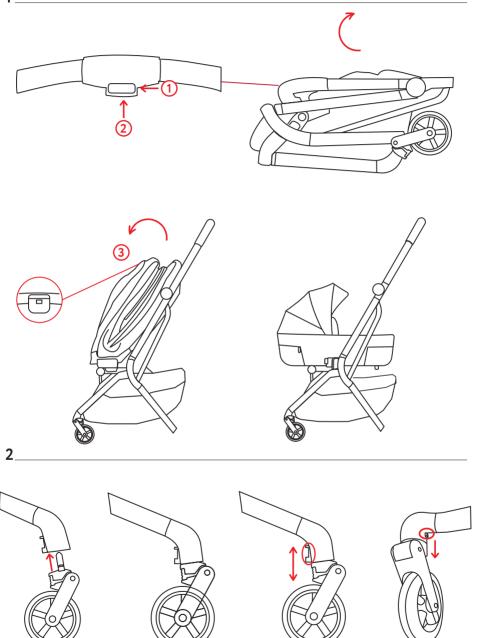


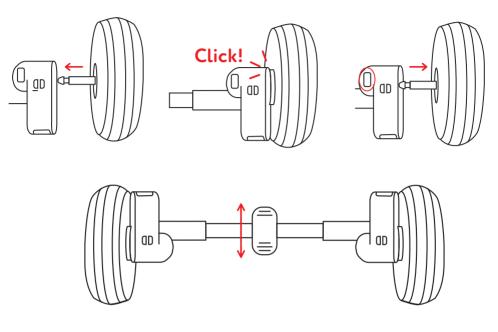





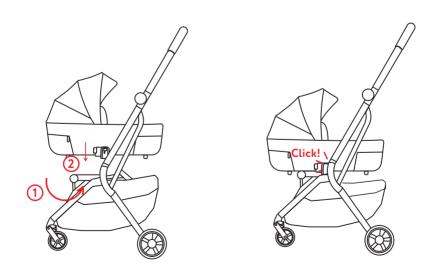



5___

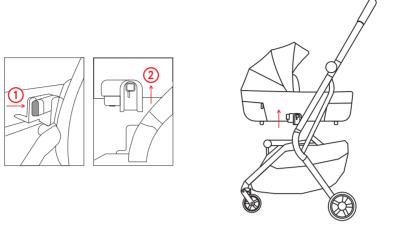


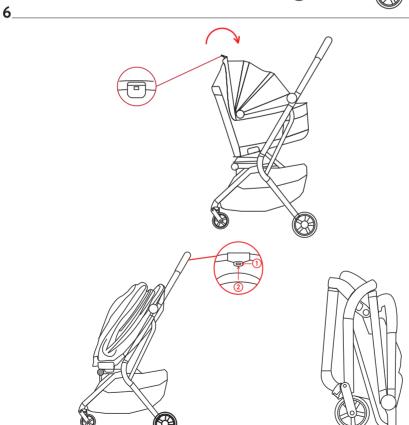

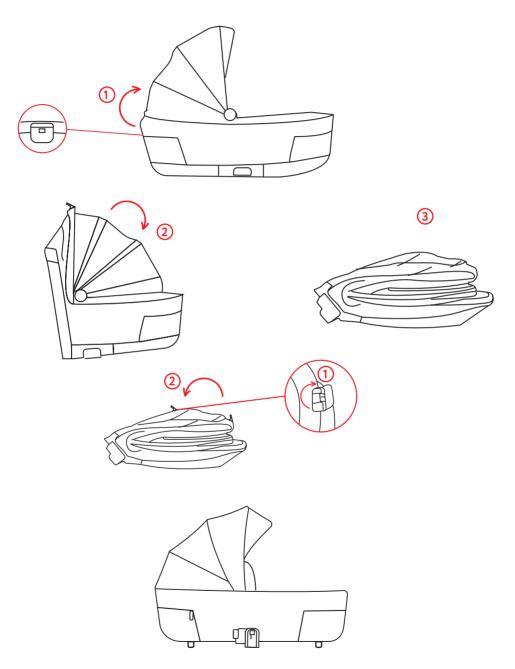


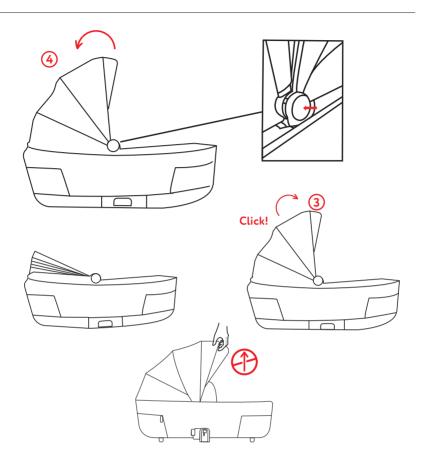


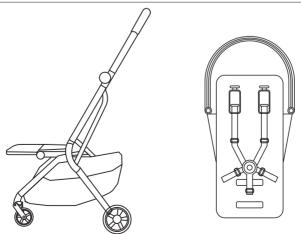

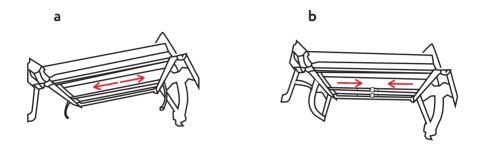



11

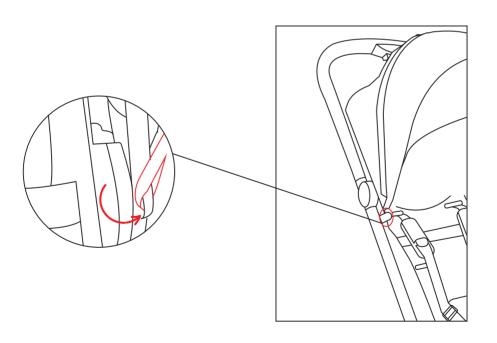

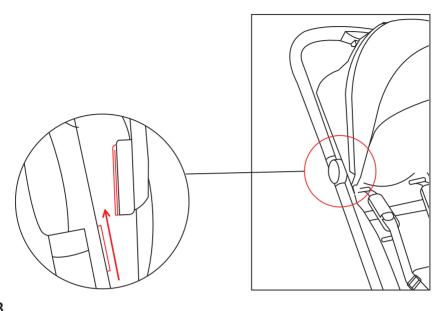



13_

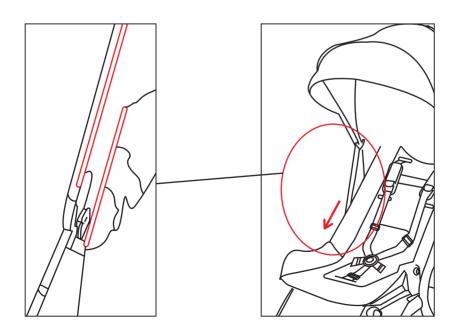


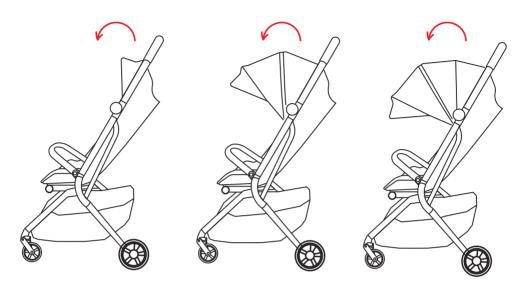


15 ___

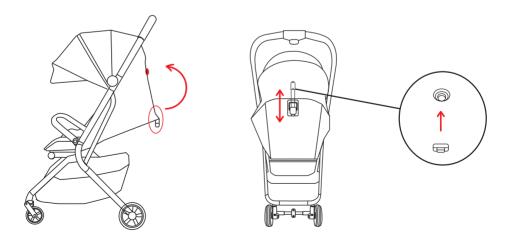

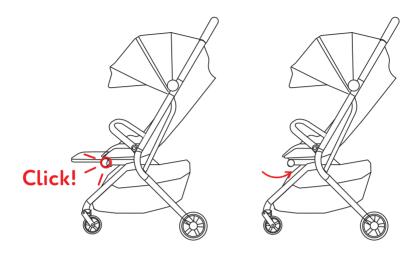

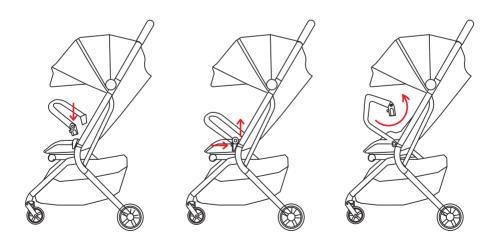



18_

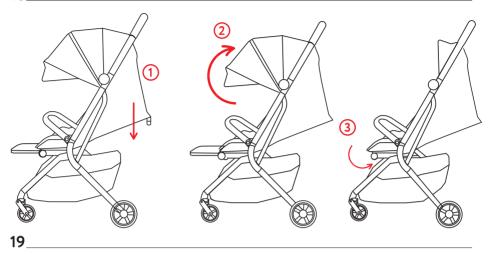




20_

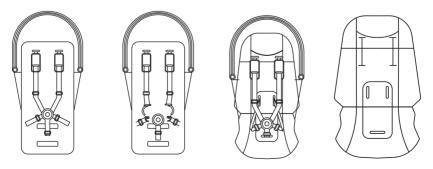

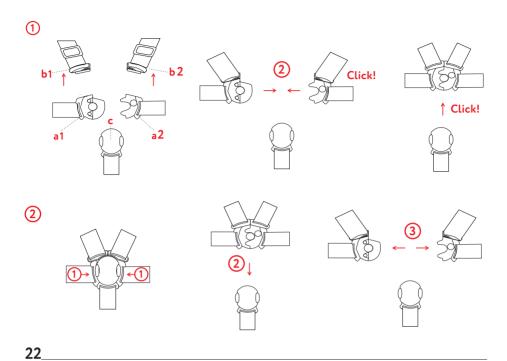

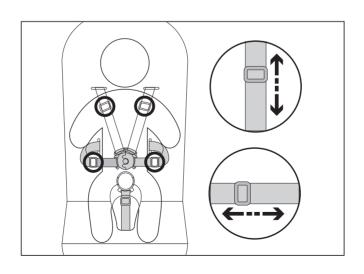

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения длительного срока службы изделия рекомендуется регулярно чистить коляску и колеса, а также смазывать все подвижные и гибкие детали смазкой для технического обслуживания.

Регулярно удаляйте грязь с коляски (особенно с колес), чтобы обеспечить ее подвижность и работоспособность.

Регулярно проверяйте отдельные детали на прочность фиксации и работоспособность. Используйте только запасные части, рекомендованные производителем.

Не подвергайте коляску длительному воздействию прямых солнечных лучей или тепла (например, в автомобиле, багажнике), так как это может привести к обесцвечиванию текстиля.

Текстиль коляски можно чистить мягким мыльным раствором и теплой водой. Используйте мягкуюгубку или ткань. Перед использованием или хранением коляски убедитесь, что текстиль полностью высох. Не используйте химические чистящие средства.

Раму и колеса следует содержать в чистоте. При использовании коляски в неблагоприятных погодных условиях, таких как снег или дождь, грязь следует удалять как можно быстрее. Раму и колеса можно протирать мягкой губкой или влажной тканью. Используйте теплую воду и слабый мыльный раствор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время сборки и разборки коляски, складывания и раскладывания коляски следите за тем, чтобы ребенок находился на безопасном расстоянии во избежание травм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проверяйте коляску перед каждым использованием, убедитесь, что все узлы (блоки) надежно зафиксированы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте коляску, если какой-либо ее компонент поврежден.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любые сломанные или поврежденные детали должны заменяться только оригинальными деталями, предоставленными производителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте никакие запасные части или аксессуары, кроме тех, которые одобрены производителем, в противном случае изделие может стать небезопасным.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не оставляйте ребенка внутри или рядом с коляской без присмотра. Всегда используйте тормоза при посадке ребенка в коляску или высадке из нее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда пользуйтесь тормозами во время стоянок, длительных или коротких.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда используйте ремни безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эта коляска предназначена только для одного ребенка одновременно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный блок сиденья не подходит для детей младше 6 месяцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эта коляска предназначена для детей от 0 месяцев и до 48 месяцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Максимальный вес ребенка не должен превышать 22 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Максимальная нагрузка корзины для мелочей (под сиденьем) составляет 3 кг. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не оставляйте коляску с ребенком внутри на склонах, даже если тормоза активированы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не используйте коляску вверх и вниз по ступеням, эскалаторам и крутым склонам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эта коляска не подходит для бега или катания на коньках и/или роликах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Коляска — это не игрушка. Не позволяйте ребенку играть с изделием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поднимать и/или переносить коляску с ребенком внутри СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избегайте открытых источников тепла (например: костров, каминов и т.д.), а также открытых водоемов (например: бассейнов, озер, рек и т.д.).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволяйте ребенку становиться ногами на сиденье или спинку коляски, это может привести к травме ребенка, а также повреждению спинки или сиденья изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда берегите пальцы и другие конечности при складывании и раскладывании коляски.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещено подвешивать или класть посторонние предметы (например: сумки, верхнюю одежду, пакеты с продуктами и т.д.) на ручку или другие части коляски, любая дополнительная нагрузка может повлиять на устойчивость коляски и привести к её опрокидыванию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании люльки отсоедините бампер от рамы и храните его отдельно от коляски, не кладите его в люльку для ребенка.

