



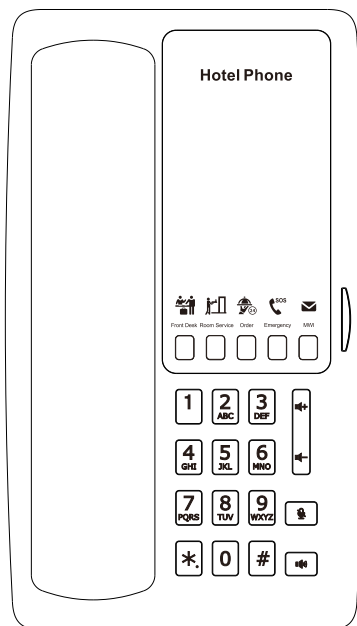

H4 / H4W

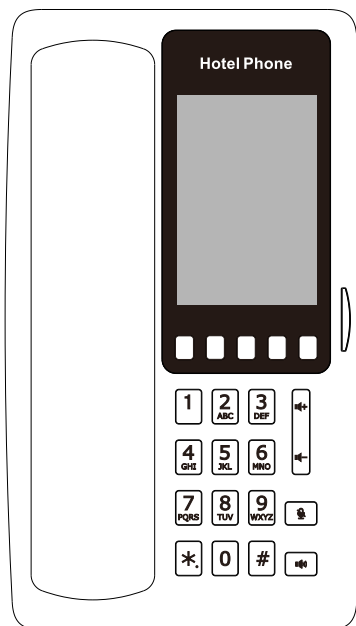

H6 / H6W

Краткая инструкция

Русский (RU)

Предостережение

Предупреждение: Не выключайте и не включайте устройство во время загрузки системы или обновления прошивки. Это может повредить образы прошивки и привести к неисправности устройства.


Предупреждение: Используйте только адаптер питания, входящий в комплект поставки устройства.

Использование другого несертифицированного адаптера питания может привести к повреждению устройства.


Обзор моделей

Fanvil H4/H4W/H6/H6W — это недорогой, многофункциональный и элегантный IP-телефон для гостиницы. Он оснащен пятью программируемыми программными клавишами для удобного заказа сервисов в одно нажатие. Модели H4W/H6W оснащены встроенным двухдиапазонным модулем Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц (Wi-Fi 6). Кроме того, все телефоны поддерживают такие функции, как HD-аудио, сетевой порт 10/100 Мбит/с и поддержку PoE, предлагая удобный пользовательский интерфейс при одновременном снижении стоимости развертывания телефонии в отеле. Это больше, чем просто гостиничный телефон, его также можно применять в различных сценариях, таких как торговые центры, больницы и супермаркеты.

Комплектация

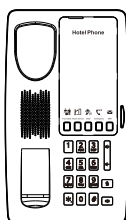


IP телефон

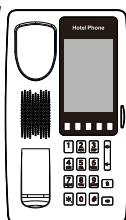

Трубка



Подставка



Витой шнур



Ethernet кабель



Краткая инструкция




Адаптер питания (в комплекте)

Описание клавиш

* Телефоны H6/H6W оснащены 3.5 дюймовым цветным экраном, при этом H4/H4W экрана не имеют.

H4/H4W в качестве примера:

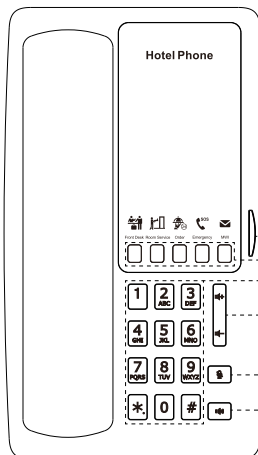

Индикатор сообщений

DSS клавиши

Стандартная клавиатура

Клавиши громкости


Клавиша выключения микрофона

Клавиша громкой связи

Установка устройства

Для установки устройства следуйте инструкции на рисунке ниже


• Установка на столе

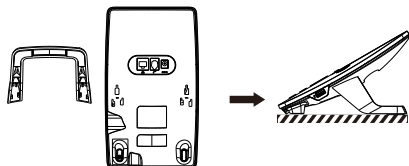

• Подключение устройства

Подключите адаптер питания, сеть, USB, телефонную трубку к соответствующим портам, как показано на рисунке ниже.

- ① USB порт: подключение USB устройства (только зарядка)
- ② Порт сети: подключение ЛВС
- ③ Порт трубки: подключение трубки к телефону.
- ④ Порт питания: подключите сетевой адаптер.

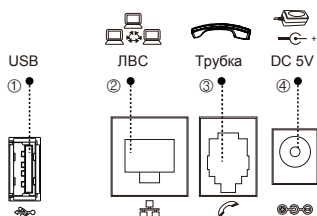

Конфигурация

Конфигурация через Веб

1. H4/H4W: Узнайте IP-адрес: нажмите клавишу «#» более 6 секунд, чтобы транслировать IP.
- H6/H6W: Узнайте IP-адрес: нажмите клавишу «#» более 6 секунд, отобразится информация о сетевом IP-адресе.
2. Вход: введите IP-адрес в веб-браузере. ПК и телефон должны находиться в одном сегменте сети (имя пользователя и пароль по умолчанию — «admin»).
3. Настройка: выберите сетевую запись и т. д. и заполните соответствующее содержимое.
4. Сохраните конфигурацию.

Совершение вызова

1. **Преднабор:** введите номер и поднимите трубку.
2. **Прямой набор:** поднимите трубку и введите номер.
3. **Громкая связь:** введите номер и нажмите и наоборот.
4. **Клавиша памяти:** нажмите клавишу памяти.

Прием вызова

1. **Используя трубку:** поднимите трубку.
2. **Используя громкую связь:** нажмите .

Программные клавиши

1. Войдите на веб-страницу > Функциональная клавиша > Клавиши DSS, выберите функцию и введите номер в поля значений.
2. Войдите на веб-страницу > Функциональная клавиша > Список быстрого набора, выберите клавишу памяти (цифровые клавиши 0-9) и введите номер в поля значений.

Подключение к сети

Используя Ethernet

1. Подключите питание и воткните сетевой кабель в WAN порт телефона с одной стороны и в RJ45 розетку или в LAN порт коммутатора с другой.
2. Режим работы по умолчанию DHCP.

Используя Wi-Fi (Настройка через Веб)-(только H4W/H6W):

1. Войдите на веб-страницу телефона > Сеть > Wi-Fi настройки, укажите "Wi-Fi Вкл" и добавьте информацию о Wi-Fi сети.

Используя Wi-Fi - (только на H6W):

1. Подключите питание и дождитесь перехода в режим ожидания.
 2. Введите "##107" для доступа в Меню > Основные > WLAN, включите функцию Wi-Fi.
 3. Нажмите Скан для поиска доступных беспроводных сетей.
 4. Войдите в доступные сети и выберите Wi-Fi сеть к которой вы хотите подключиться
 5. Нажмите софт клавишу Подключить и введите пароль сети.
- Режим работы по умолчанию DHCP.

Примечание: Вы можете обратиться к своему поставщику услуг для получения дополнительных настроек, которые могут потребоваться для настройки телефона, или загрузить руководство пользователя и часто задаваемые вопросы для получения более подробной информации.



Fanvil Technology Co., Ltd

Website: www.fanvil-ee.com

E-Mail: sales@fanvil.com support@fanvil.com

Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618

Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China