

- 7.2.2. На изделия, имеющие внешние механические повреждения.
 - 7.2.3. Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
 - 7.2.4. На части товара, вышедшие из строя по причине несвоевременного проведения периодического обслуживания товара, а также вследствие несоответствия параметров электросети, указанных в инструкции по эксплуатации товара.
 - 7.2.5. На изношенные в процессе эксплуатации составные части, имеющие ограниченный срок службы (ножевые блоки, бреющие сетки, насадки, сопла, шнуры питания, щетки, пластмассовые поводки и т. д.), а также на комплектующие, являющиеся расходными материалами и имеющие эксплуатационный износ.
 - 7.2.6. На повреждения товара, возникшие вследствие скачков напряжения электросети.
 - 7.2.7. На самостоятельно вскрытый или отремонтированный товар, на товар, при ремонте которого внесены конструктивные изменения, установлены неоригинальные запчасти, а также в случае проведения ремонта лицом, не уполномоченным фирмой-изготовителем.
 - 7.2.8. Если данные на инструменте не соответствуют данным в гарантийном талоне.
 - 7.3. Чистка, смазка изделий, заточка ножей после любого срока эксплуатации не входят в стоимость гарантийного обслуживания.

ВНИМАНИЕ!

- 7.4. Мастерская не имеет права принимать решение о расторжении договора купли-продажи, замене изделия и т. п. Эти вопросы находятся в компетенции торгующей организации, с которой покупатель заключил указанный договор. При этом мастерская обязана выдать покупателю заключение о техническом состоянии изделия с указанием причины отказа от гарантийного ремонта или его продолжения.

7.5. Фирма-изготовитель: см. на упаковке.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Изделие должно храниться отключенным от электросети в сухих помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей, в недоступном для детей месте. Изделие предназначается для эксплуатации, хранения и транспортировки в диапазоне от -10 до +40 °C. После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

9. ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация осуществляется в соответствии с законодательством РФ

10. ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ

Перевозка товара осуществляется в соответствии с законодательством РФ

11. ПРИМЕНЕНИЕ

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.



Руководство

по эксплуатации профессиональных
щипцов для волос DEWAL PRO



www.dewal.ru

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Щипцы для волос 03-7731 DEWAL PRO SALON с титановым покрытием предназначены для укладки натуральных волос.
Дата производства: см. на упаковке.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- 2.1. Напряжение — 100-240 В, 50/60 Гц.
- 2.2. Мощность — 55 Вт.
- 2.3. Температура нагрева — 80-230 °C.
- 2.4. Размер рабочих пластин — 45 x 100 мм.
- 2.5. Нагревательный элемент МСН.
- 2.6. Автоотключение через 60 минут.
- 2.7. Шнур с вращением 360°.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ п/п	Наименование изделия, детали	Количество
1	Щипцы для волос	1 шт.
2	Руководство по эксплуатации	1 шт.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации внимательно изучите принцип работы изделия.

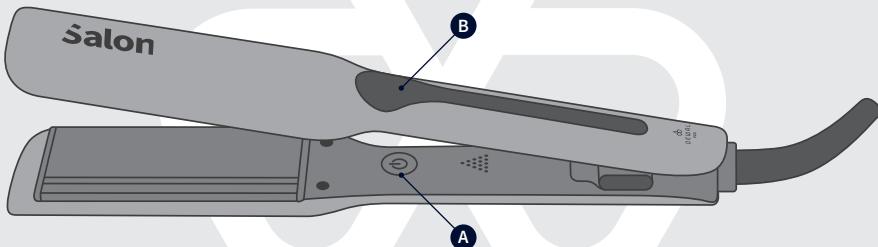

- A. Кнопка включения/выключения и блокировки температурного режима.
B. LED-индикатор.

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Перед включением инструмента в сеть убедитесь, что его технические данные соответствуют характеристикам сети.

- 4.1. Включение: поставьте щипцы на плоскую ровную и нечувствительную к нагреву поверхность, подсоедините их шнур к источнику питания.
- 4.2. Включите прибор, длительно нажав кнопку включения/выключения (A) щипцов. На LED-индикатор (B) отобразится 180, это температура по умолчанию. Затем вы можете выбрать подходящую температуру с помощью сенсорных кнопок «^» и «v». Прибор начнет нагреваться. Выберите нужный температурный режим, нажимая на кнопку включения/выключения (A). Вы можете выбрать подходящую температуру в зависимости от состояния волос в диапазоне от 80 до 230 °C. После установки температуры вы можете нажать кнопку включения/выключения (A), чтобы заблокировать сенсорные кнопки. Они также автоматически заблокируются через 3 секунды, если вы не нажмете на кнопку. Также вы можете нажать кнопку включения/выключения (A), чтобы разблокировать сенсорные кнопки.

- 4.3. Волосы должны быть сухими и хорошо расчесанными. Отделите прядь волос, которую хотите обработать. Ее толщина не должна быть большой. Поместите между нагретыми пластинами. Во избежание ожогов не касайтесь нагреваемой поверхности. Перемещайте прибор по пряди сверху вниз, пока не расправите волосы или не придадите им форму.
- 4.4. После окончания работы выключите прибор, снова длительно нажав кнопку включения/выключения (A).
- 4.5. Для обеспечения безопасности прибор оснащен функцией автоматического отключения, которая срабатывает через 60 минут.
- 4.6. Осторожно выньте вилку из розетки. Прибор остывает постепенно. Не убирайте на хранение нестывший прибор.
- 4.7. Не используйте прибор на волосах, которые были покрыты лаком или муссом для укладки, т.к. волосы могут прилипать к пластинам, что затруднит получение нужного эффекта и может испортить прибор.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Регулярно производите чистку прибора.

- 5.1. Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- 5.2. Протрите прибор мягкой (если нужно, слегка увлажненной) тканью или губкой.
- 5.3. Нельзя использовать твердые моющие средства, растворители или абразивные вещества.
- 5.4. Проследите, чтобы после чистки прибор оставался сухим.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для того чтобы правильно использовать щипцы и снизить риск повреждения прибора за счет неправильной эксплуатации, обратите внимание на нижеприведенные замечания.

- 6.1. Используйте прибор только по назначению.
- 6.2. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
- 6.3. Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра.
- 6.4. Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуйтесь им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой.
- 6.5. Не держитесь за прибор мокрыми руками.
- 6.6. Не пользуйтесь прибором, стоя на полу босыми ногами.
- 6.7. Располагайте щипцы вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.
- 6.8. Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.
- 6.9. Не допускайте контакта горячих элементов прибора с глазами и кожей.
- 6.10. Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его применения.
- 6.11. Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор, для этого беритесь за вилку.
- 6.12. Храните прибор вдали от ванн, душей, резервуаров с водой, мест с высокой влажностью воздуха. Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.
- 6.13. В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать — обратитесь в ремонтную мастерскую. Адрес ремонтной мастерской указан в гарантийном талоне.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1. Без предъявления талона и при его неправильном заполнении, в том числе без печати торгующей организации, гарантия не осуществляется. Гарантийный срок товара исчисляется начиная со дня передачи товара покупателю.
- 7.2. Гарантия не распространяется:
 - 7.2.1. На недостатки, возникшие после передачи товара покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром, установленных в инструкции, а также правил хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц либо непреодолимой силы.