


Идеальный срез!

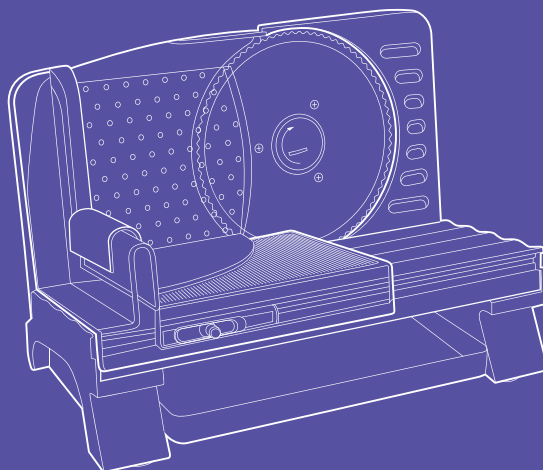

**Ломтерезка
КТ-9954**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство ломтерезки	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Мобильное приложение Kitfort.....	13

Общие сведения

Ломтерезка КТ-9954 предназначена для нарезки хлеба, овощей, фруктов, колбас, сыров, рыбы и готового мяса. С ее помощью можно быстро и аккуратно нарезать одинаковые ломтики для приготовления различных блюд. Тонко нарезанные продукты выглядят более аппетитно и делают даже простое блюдо интересным. Вы также можете подготовить овощи, фрукты или мясо для сушки в духовке или сушилке. С помощью ломтерезки вы существенно сократите время нарезки и получите ровные ломтики, добиться которых при нарезке обычным ножом очень непросто.

Принцип работы ломтерезки прост: при включении устройства дисковый нож начинает вращаться, и, когда вы пододвигаете каретку с продуктом к ножу, отрезается ломтик необходимой толщины. Нож выполнен из нержавеющей стали и имеет волнообразный край. Толщина нарезки определяется зазором между дисковым ножом и ограничителем. В ломтерезке КТ-9954 толщину ломтиков можно плавно регулировать от 1 до 22 мм. Для безопасной работы предусмотрен пластиковый толкатель, который позволяет пододвигать продукт к дисковому ножу.

Внимание! Во время работы с устройством, а также при его сборке и очистке необходимо соблюдать особую осторожность, т.к. край дискового ножа очень острый.

Устройство оснащено переключателем, который позволяет выбрать один из двух режимов работы: «I» — режим непрерывной нарезки или «II» — импульсный режим. Скорость вращения ножа в обоих режимах одинаковая.

Дисковый нож легко снять для заточки или очистки. Части устройства, непосредственно контактирующие с продуктом, съемные. Их удобно мыть, не беспокоясь о том, что вода может попасть в корпус устройства и вывести его из строя.


Корпус данной модели выполнен из алюминия, что делает устройство более надежным и долговечным. Снизу прибора предусмотрены противоскользящие ножки с присосками для устойчивости. С правой стороны на дне прибора расположен отсек для хранения шнура, чтобы шнур не мешал на столе.

Комплектация

1. Ломтерезка — 1 шт.
 - Корпус — 1 шт.
 - Дисковый нож — 1 шт.
 - Фиксатор дискового ножа — 1 шт.
 - Каретка — 1 шт.
 - Толкатель — 1 шт.
2. Поднос — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство ломтерезки

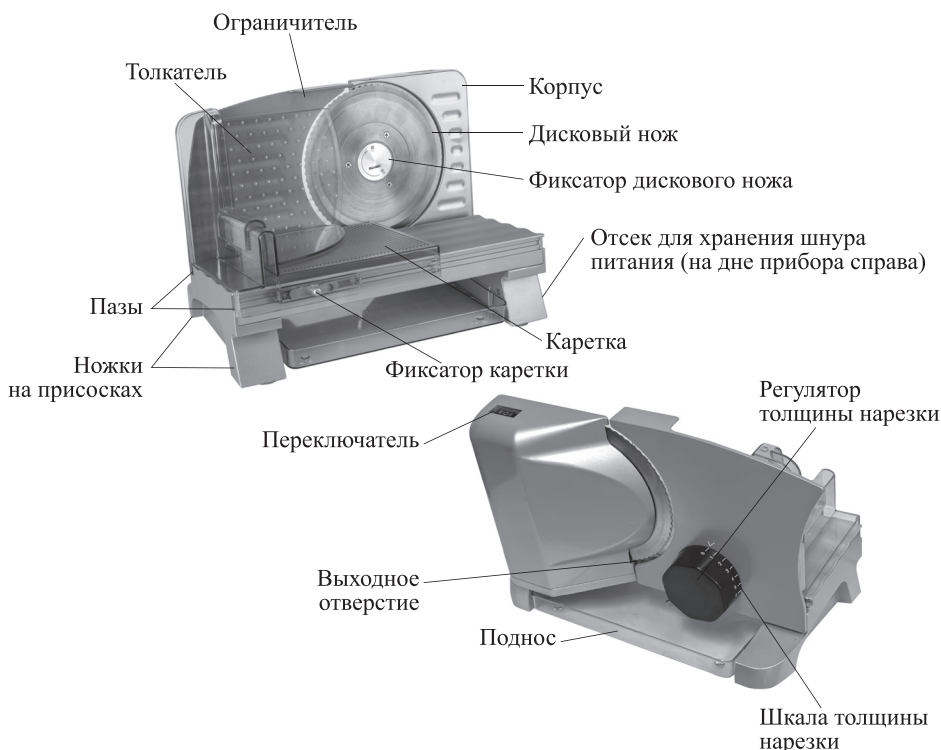

В корпус устройства устанавливается **дисковый нож**. **Каретка**, на которую укладывается продукт, двигается до дискового ножа и обратно за счет специальных **пазов**. Каретку нужно двигать вручную.

Каретка снимается для удобства очистки. Чтобы снять каретку, нужно сдвинуть каретку в крайнее левое положение, а затем передвинуть **фиксатор каретки** влево до упора и потянуть каретку в сторону от корпуса ломтерезки. При установке каретки фиксатор также должен быть передвинут влево. Для фиксации каретки на корпусе фиксатор нужно передвинуть вправо до упора.

Чтобы защитить руки от дискового ножа во время работы, предусмотрен **толкатель**. Толкатель нужно двигать по стенке каретки, прижимая с его помощью продукт к **ограничителю**.

Внимание! Не используйте устройство без установленной каретки. Не пытайтесь подтолкнуть нарезаемый продукт посторонними предметами или пальцами, используйте только толкатель. Всегда держите руки как можно дальше от дискового ножа: его край очень острый. Будьте осторожны, чтобы не пораниться.

Для изменения толщины ломтиков от 1 до 22 мм необходимо поворачивать **регулятор толщины нарезки**. При увеличении толщины ломтика расстояние между ограничителем и дисковым ножом будет увеличиваться. При уменьшении толщины



ломтика расстояние между ограничителем и дисковым ножом будет сокращаться. Треугольный указатель на корпусе будет направлен на выбранное значение **шкалы толщины нарезки**.

Переключатель включает и выключает устройство, а также переключает режимы работы. У переключателя три положения:

«О» — устройство выключено,

«I» — включен режим непрерывной нарезки,

«II» — включен импульсный режим.

Импульсный режим означает, что нож будет вращаться, только пока вы удерживаете переключатель в положении «II». Данный режим удобно использовать для нарезки небольшого количества продуктов.

Внимание! Всегда проверяйте положение переключателя перед отключением устройства от сети, иначе при следующем использовании дисковый нож начнет вращаться сразу после подключения к сети, это может быть опасно.

Для готовых ломтиков предусмотрен **поднос**, который можно установить под **выходное отверстие** и использовать для сервировки.

Дисковый нож можно снять с устройства для заточки или очистки, повернув **фиксатор дискового ножа** по часовой стрелке.

Внимание! Необходимо соблюдать особую осторожность. Край дискового ножа очень острый, при снятии и очистке ножа нужно держать его только за пластиковые детали или за плоскость.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым использованием достаньте устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы.

Очистите устройство, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Сборка ломтерезки

1. Вставьте дисковый нож в углубление на корпусе устройства, совместив выступы на пластиковой вставке сзади ножа с углублениями в корпусе. Установите фиксатор дискового ножа и поверните его против часовой стрелки до упора. Для поворота фиксатора дискового ножа можно использовать плоскогубцы (плоскую) отвертку или другой подходящий по форме плоский предмет.


Внимание! Будьте осторожны! Дисковый нож очень острый. При установке в корпус устройства беритесь только за пластиковые детали или за плоскость ножа. Не касайтесь края дискового ножа!

Перед началом работы всегда проверяйте, что фиксатор дискового ножа установлен до упора и нож надежно закреплен.


Примечание. У нового прибора возможно наличие небольшого количества смазки в месте установки дискового ножа, это нормальное явление. После нескольких использований остатки смазки исчезнут.

2. Передвиньте фиксатор каретки влево до упора. Установите каретку с левой стороны, вставив выступы на ней в пазы на корпусе устройства. Сдвиньте каретку к дисковому ножу и передвиньте фиксатор каретки вправо до упора. Чтобы снять каретку, сдвиньте каретку в крайнее левое положение, передвиньте фиксатор каретки влево до упора и потяните каретку в сторону от корпуса ломтерезки.

Каретка не зафиксирована

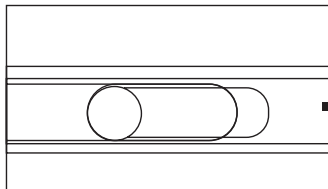

Каретка зафиксирована

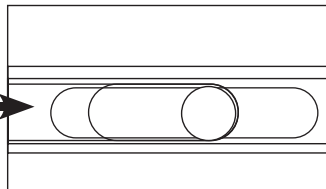

3. Наденьте толкатель на боковую стенку каретки ребристой стороной к дисковому ножу. Двигайте толкатель вдоль боковой стенки каретки, чтобы прижимать продукт к ограничителю.

Внимание! Не используйте устройство, если какие-либо его части не установлены.

Использование

1. Установите собранную ломтерезку на ровную устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен, края стола и других предметов.
2. Подключите устройство к сети питания.
3. Поворачивая регулятор толщины нарезки, настройте необходимую толщину ломтика от 1 до 22 мм. Треугольный указатель на корпусе будет направлен на выбранное значение шкалы толщины нарезки.

4. Положите продукт на каретку, прижав его к ограничителю.

Примечания. Ломтерезка предназначена для нарезки мягких и не очень твердых продуктов. Не пытайтесь разрезать продукты, содержащие кости или твердую кожуру (например, тыкву). Замороженные продукты необходимо предварительно разморозить перед нарезкой. Готовое мясо перед нарезкой остудите в течение 15 минут.

При нарезке габаритных продуктов сначала разрежьте продукт на несколько частей обычным ножом, чтобы использовать толкатель было удобнее.

Всегда снимайте упаковку с нарезаемого продукта.

5. Поставьте поднос под выходное отверстие.
6. Держите толкатель одной рукой: другой рукой нужно будет нажимать на переключатель. Попробуйте подвигать каретку до дискового ножа и обратно. Убедитесь, что дисковый нож надежно закреплен.
7. Поставьте каретку в крайнее левое положение. Переведите переключатель в положение «I» для включения режима непрерывной нарезки. Дисковый нож начнет вращаться. Если вам необходимо включить импульсный режим, то удерживайте переключатель в положении «II»: нож будет вращаться, пока вы удерживаете переключатель в данном положении.

8. Медленно направьте каретку к дисковому ножу, придерживая продукт толкателем. Отрезав ломтик, верните каретку в крайнее левое положение. Придвиньте край продукта к ограничителю с помощью толкателя. Будьте осторожны и держите пальцы дальше от дискового ножа! Повторите движение по направлению к ножу, прижимая продукт толкателем к ограничителю. Движение каретки должно быть медленным и плавным.

Внимание! Максимальное время непрерывной работы ломтерезки должно составлять 7 минут. Перед следующим использованием рекомендуется сделать перерыв в течение 3 минут во избежание перегрузки.

Держите лицо, волосы и свободно висящие части одежды подальше от дискового ножа. Не наклоняйтесь над ножом.

9. Чтобы остановить работу ломтерезки, переведите переключатель в положение «О», если был выбран режим непрерывной нарезки. Если был выбран импульсный режим, отпустите переключатель.

Внимание! Всегда проверяйте положение переключателя перед отключением устройства от сети, иначе при следующем использовании дисковый нож начнет вращаться сразу после подключения к сети, это может быть опасно.

10. Отключите устройство от сети и очистите его согласно главе «Чистка и обслуживание». С помощью регулятора толщины нарезки полностью выдвиньте ограничитель. Для этого поверните регулятор толщины нарезки до упора так, чтобы треугольный указатель на корпусе был направлен на отметку «0» — лезвие ножа будет закрыто ограничителем, что обеспечит его безопасное хранение.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой отсоедините устройство от источника питания и дайте ему полностью остыть. Не допускайте засыхания остатков пищи на частях устройства, иначе очистить его будет сложнее.

Протрите корпус сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Тщательно очистите выходное отверстие.

Чтобы снять дисковый нож, поверните фиксатор дискового ножа по часовой стрелке до упора, снимите фиксатор и медленно потяните нож в сторону от устройства. Будьте аккуратны, чтобы не пораниться. Чтобы снять каретку, сдвиньте каретку в крайнее левое положение, а затем поднимите фиксатор каретки вверх и, удерживая его в таком положении, потяните каретку в сторону от корпуса ломтерезки.

Внимание! Будьте осторожны! Дисковый нож очень острый. При снятии ножа беритесь только за пластиковые детали или за плоскость ножа.

Промойте дисковый нож с фиксатором, поднос, каретку и толкатель в теплой воде. При необходимости используйте средство для мытья посуды и мягкую губку. Тщательно просушите вымытые части.

Внимание! Будьте осторожны при мытье дискового ножа ломтерезки. Не касайтесь края дискового ножа руками, чтобы не порезаться.

Примечание. Обратите внимание, что при первом использовании в месте установки дискового ножа может оставаться небольшое количество смазки. Не удаляйте

ее и не трогайте. Если смазка попала на руки, то вымойте руки с мылом. Не допускайте попадания смазки в глаза. Добавлять смазку в дальнейшем не нужно.

Избегайте попадания воды внутрь корпуса, на органы управления и шнур питания.

Уход и хранение

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать ломтерезку на хранение, произведите чистку устройства, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

С помощью регулятора толщины нарезки полностью выдвиньте ограничитель. Для этого поверните регулятор толщины нарезки до упора так, чтобы треугольный указатель на корпусе был направлен на отметку «0» — лезвие ножа будет закрыто ограничителем, что обеспечит его безопасное хранение. Рекомендуется поместить шнур питания в отсек, который расположен на дне прибора справа.

На длительное хранение убирайте ломтерезку в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Переключатель находится в положении «О»	Для включения ломтерезки в режиме непрерывной нарезки переведите переключатель в положение «I». Для включения импульсного режима удерживайте переключатель в положении «II»

Дисковый нож не разрезает продукт

Возможная причина	Решение
Дисковый нож затупился	Отнесите дисковый нож мастеру для заточки
Вы установили слишком маленькую толщину нарезки	Увеличьте ширину нарезки с помощью регулятора толщины нарезки
Продукт слишком твердый	Ломтерезка предназначена для нарезки хлеба, овощей, фруктов, колбас, готового мяса, рыбы и сыров. Не пытайтесь разрезать продукты, содержащие кости или твердую кожуру (например, тыкву), а также замороженные продукты. Готовое мясо перед нарезкой остудите в течение 15 минут. Всегда снимайте упаковку с нарезаемого продукта



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 220 Вт
3. Диаметр дискового ножа: 17 см
4. Толщина нарезки: 1–22 мм
5. Скорость вращения дискового ножа: 70 об/мин
6. Материал дискового ножа: нержавеющая сталь
7. Материал корпуса: алюминий
8. Уровень шума: ≤65 дБ
9. Длина шнура: 0,8 м
10. Размер устройства: 340 × 230 × 240 мм
11. Размер упаковки: 392 × 311 × 293 мм
12. Вес нетто: 2,9 кг
13. Вес брутто: 3,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжуншань Айма Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. Ист Дистрикт Пропэти А086, 2 Флор, Эриа А, 201 Ка, №26 Билдинг, №39, Цзыцзин Ист Роуд, Ист Дистрикт, Сяолань Таун, Чжуншань Сити, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход ломтерезки из строя вследствие попадания порошков, жидкостей и посторонних предметов внутрь корпуса, на органы управления и шнур питания не является гарантийным случаем.

Выход ломтерезки из строя из-за перегрузки при разрезании твердых или непищевых продуктов не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства вследствие неправильной сборки или использования без установки каких-либо его частей не является гарантийным случаем.

Выход из строя дискового ножа ломтерезки вследствие неправильной заточки не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.


1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите ломтерезку, взявшись за шнур питания.
6. Не используйте ломтерезку, если шнур питания или другие части устройства повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.



8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра надолго. Отключите его от сети, электропитания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
9. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены, края стола и прочих предметов.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на органы управления и шнур питания.
16. Соблюдайте осторожность во время работы с устройством: дисковый нож очень острый. Используйте толкатель, чтобы подвинуть продукт ближе к дисковому ножу и держите руки как можно дальше от него.
17. Не прикасайтесь к краю дискового ножа руками! При снятии дискового ножа и его установке в корпус устройства держитесь только за пластиковые детали.
18. Держите лицо, волосы и свободно висящие части одежды подальше от дискового ножа. Не наклоняйтесь над ножом.
19. Не используйте устройство, если какие-либо его части не установлены.
20. Перед началом работы всегда проверяйте, что фиксатор дискового ножа повернут против часовой стрелки до упора и нож надежно закреплен.
21. Используйте ломтерезку только для пищевых продуктов.
22. Прибор не предназначен для разрезания твердых продуктов, содержащих кости или твердую кожуру (например, тыквы), а также замороженных продуктов.
23. Не используйте устройство без установленной каретки. Не пытайтесь подтолкнуть нарезаемый продукт посторонними предметами, используйте только толкатель.
24. Максимальное время непрерывной работы ломтерезки должно составлять 7 минут. Перед следующим использованием рекомендуется сделать перерыв в течение 3 минут во избежание перегрузки.

IM-1

СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

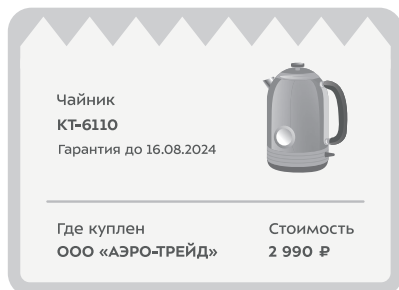

Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику



Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru