


# RAGEX

---

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, свяжитесь с нашим отделом заботы отсканировав QR-код с нужным мессенджером:

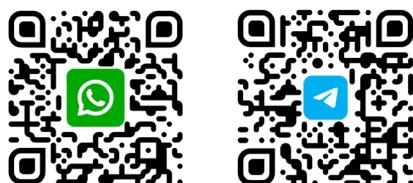

или пишите нам на почту: [care@ragestore.ru](mailto:care@ragestore.ru)  
и в Whatsapp по номеру телефона: +7(925)488-56-92

Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00

Мы расскажем про особенности использования  
и сможем проконсультировать вас по любым  
вопросам о наших приборах.

**Официальный сервисный центр RAGEX в РБ:**  
ЗАО «ТГТ», г. Минск, пр-т Дзержинского, 90, пом. 417  
**тел.: +375(25)601-87-77, ragestore.by**

**Официальный сервисный центр RAGEX в РФ:**  
ООО «КингПро», г. Москва, пр-т Волгоградский, 35, оф. 101а  
**тел.: +7(495)182-72-52, ragestore.ru**

## **ВВЕДЕНИЕ**

Техника безопасности.....	4
---------------------------	---

## **ОБЗОР УСТРОЙСТВА**

Технические характеристики.....	6
---------------------------------	---

## **ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА**

Перед началом использования.....	7
Использование.....	8

## **ПРОЧЕЕ**

Уход.....	9
Хранение и транспортировка.....	10
Утилизация.....	11
Информация о сертификате соответствия.....	12
Информация о декларации соответствия.....	12

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

---

- Перед использованием устройства прочтайте инструкцию пользователя.
- Устройство предназначено для использования в домашних условиях. Не используйте его на открытом воздухе, а также в коммерческих или промышленных целях. Допустимо использование на кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях.
- Перед использованием убедитесь, что напряжение в розетке соответствует напряжению, указанному на заводской табличке, расположенной в нижней части прибора.
- Перед использованием убедитесь в целостности провода питания и вилки. Не используйте устройство, если присутствуют любые повреждения провода питания или вилки.
- Не допускается подключение прибора к розетке, в которую уже подключены другие электроприборы.
- Не рекомендуется использовать удлинитель.
- Следите, чтобы кабель питания устройства не был вблизи объектов, которые могут его нагревать, повреждать, а также вблизи воды.
- Запрещается погружать корпус устройства в воду и другие жидкости. **Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса прибора**, на шнур питания. Это может привести к поражению электрическим током.
- Никогда не вынимайте насадки во время работы прибора.
- Устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет. Дети старшего возраста, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостатком опыта и знаний, могут пользоваться прибором только под тщательным присмотром взрослого и только, проинструктированы о безопасном использовании прибора.
- **Не оставляйте прибор рядом с детьми без присмотра.** Не позволяйте детям играть с упаковкой, самим устройством или частями устройства.


## ВВЕДЕНИЕ

- Не прикасайтесь к чаше и внутренним частям устройства во время его работы, не засовывайте в чашу, в которой работает миксер, посторонние предметы.
- Выключите прибор и отсоедините его от источника питания, прежде чем менять принадлежности или приближаться к движущимся деталям.
- Устройство должно быть расположено так, чтобы окружающие предметы не мешали его работе, а шнур не свисал с рабочей поверхности.
- Держите волосы, руки, одежду, лопатки и другие кухонные принадлежности подальше от венчиков во время работы, чтобы снизить риск травм и/или повреждения миксера.
- Не эксплуатируйте прибор без присмотра! Если вам необходимо покинуть рабочее место, всегда выключайте прибор и вынимайте вилку из розетки.
- Не прикасайтесь к проводам устройства, а также к корпусу работающего устройства мокрыми руками. Не протирайте подключенное к сети устройство влажной тряпкой
- После использования отключите вилку от электросети и проследите, чтобы она не находилась вблизи огня или воды
- Не превышайте максимальное содержание продуктов, указанное на аксессуарах.
- Перед подключением шнура питания к розетке всегда проверяйте, что переключатель находится в положении «ВЫКЛ». Чтобы отключить миксер, поверните переключатель в положение «ВЫКЛ», а затем выньте вилку из розетки.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервисного центра.
- При возникновении признаков неполадок в работе устройства немедленно отключите его от сети питания.
- Во избежание опасности, этот прибор не должен питаться через внешнее коммутационное устройство, такое как таймер.
- В случае несоблюдения пользователем условий настоящей инструкции компания-производитель не несет ответственности за вред, причиненный вам и вашему имуществу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Мощность</b>	150 Вт
<b>Напряжение</b>	220-240 В, 50/60 Гц
<b>Материал корпуса</b>	Пластик
<b>Количество насадок</b>	2 (венчики)
<b>Материал насадок</b>	Нержавеющая сталь (sus202)
<b>Количество скоростей</b>	5
<b>Гарантия</b>	1 год

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Правила безопасности для пользования устройством при этом остаются актуальными.

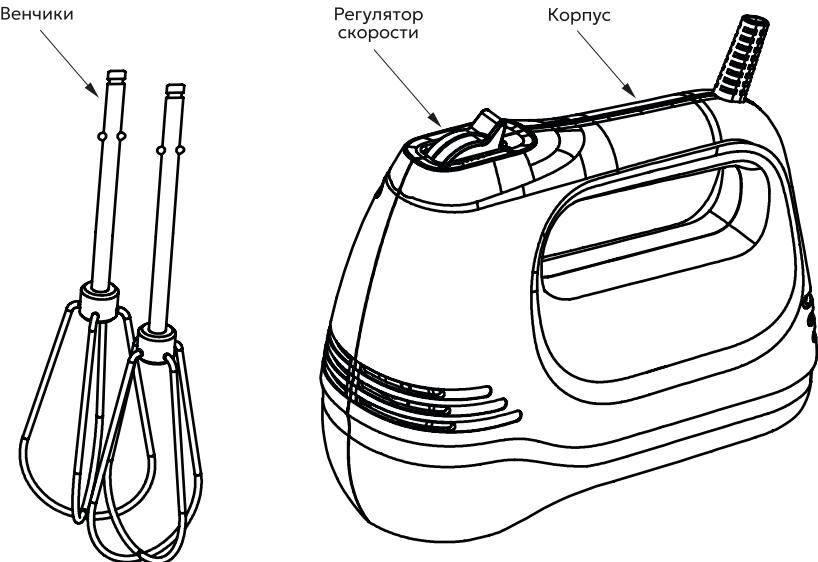

## ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Аккуратно достаньте устройство и его комплектующие из коробки. Снимите все упаковочные материалы. Убедитесь, что все комплектующие на месте, не имеют повреждений, сколов и других дефектов.



Сохраните на корпусе миксера предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и наклейку с серийным номером.

- После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.
- Протрите корпус изделия слегка влажной тканью. Вытрите насухо. **Не промывайте моторный блок под водой!**
- Промойте венчики под водой (можно использовать привычное средства для мытья посуды). Вытрите насухо!
- Подготовьте рабочее место, чашу, в которой будете взбивать продукты, уберите лишние предметы.
- Далее переходите к сборке к установке венчиков.
- После пробного запуска новый кухонный миксер может издавать запах пластика. Это нормально и проходит самостоятельно.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

---

### Сборка устройства и описание работы

- **ШАГ 1.** Установите венчики в отверстия, находящиеся на нижней части корпуса устройства, зафиксировав их в пазах до легкого щелчка.
- **ШАГ 2.** Поместите все необходимые ингредиенты в чашу, затем возьмите миксер за ручку, погрузите венчики в чашу. Убедитесь, что регулятор скорости находится в положении "выкл", после чего подключите вилку к розетке.
- **ШАГ 3.** Включите миксер, передвинув регулятор скорости вперед и выбрав одну из 5 скоростей.

При замешивании дрожжевого теста рекомендуется переключать скорости сначала на меньшую, а затем на большую скорость для достижения наилучших результатов.

**Не вставляйте нож, металлические ложки, вилки и т.п. в чашу миксера во время работы.**

**ВАЖНО!** Не допускайте контакта прибора с кислыми продуктами.

**Максимальное время работы за один цикл не должно превышать 5 минут.**

**Между двумя непрерывными циклами необходимо соблюдать паузу не менее 20 минут.**

Во время работы можно вращать чашу вручную для достижения наилучших результатов.

После завершения смешивания установите регулятор скорости на «0» и отсоедините шнур питания от розетки.

При необходимости соскребите остатки пищи с венчиков или насадок для теста резиновой или деревянной лопаткой.

Удерживая венчики или насадки для теста одной рукой, другой рукой нажмите кнопку извлечения, чтобы извлечь венчики или насадки для теста.

## УХОД

---

- Проводите очистку устройства после каждого его использования.
- Перед чисткой прибора выключите его и отключите от сети электропитания. Убедитесь, что регулятор скорости в положении «0».
- Корпус устройства протирайте слегка влажной или сухой тканью. **Не помещайте под воду моторный блок устройства. Используйте и храните моторный блок только в полностью сухом виде.**
- Мойте венчики сразу после использования устройства.
- Используйте для мытья мягкое моющее средство для посуды и неабразивную губку. **Не используйте** агрессивные моющие средства, кислотные вещества и абразивные материалы.
- Не замачивайте аксессуары в течение длительного времени в моющих средствах.
- После мытья вытрите насадки другие элементы сухим полотенцем или просушите их на воздухе. **Никогда не оставляйте насадки во влажном виде.**



Венчики допустимо мыть в посудомоечной машине. Используйте режимы с низкой температурой без длительных замачиваний.

- Любые другие операции по обслуживанию должны выполняться авторизованным сервисным центром.

## **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

---

- Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. Перед помещением на хранение, убедитесь, что устройство остыло и находится в сухом виде.
- Чтобы не повредить шнур питания, не наматывайте его на корпус. Всегда расправляйте шнур перед оставлением устройства на хранение.
- При транспортировке и хранении не подвергайте устройство механическому воздействию, которое может привести к повреждению устройства или нарушению целостности упаковки.
- Упаковочный материал (пенопласт, плёнка и т. д.) может быть опасен для детей. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами или храните в недоступном для детей месте.

## УТИЛИЗАЦИЯ

- Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электроприборов на переработку.
- Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией.
- Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку или в случае, если он вам больше не нужен, вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды.
- Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.
- Упаковка, может быть выброшена в контейнер для повторной переработки.



Такая маркировка означает, что это устройство нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами.

Для предотвращения возможного вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого сброса отходов подойдите к вопросу утилизации ответственно и сдайте отслужившее устройство на переработку. Этим вы способствуете экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов.



Материалы, помеченные этим знаком, можно переработать.

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

---

Товар сертифицирован.

Прибор соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011

«О безопасности низковольтного оборудования»

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств»

**№ сертификата:** ЕАЭС KG417/033.CN.02.03637

**Срок действия:** от 26.06.2025 до 15.03.2028

## ИНФОРМАЦИЯ О ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ

---

Прибор Соответствует требованиям:

Технического регламента Евразийского экономического союза

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

**№ декларации:** ЕАЭС KG417/033.Д.0010790

**Срок действия:** от 16.03.2023 до 15.03.2028

**Срок службы:** 2 года

**Срок гарантии:** 12 месяцев

**EAC** товар  
сертифицирован

**Изготовитель:** Чучжоу Донлим Эплайнс Ко Со., ЛТД. №1777, Восточная  
дорога Янцзы, город Чучжоу, провинция Аньхой.

**Импортер:** ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т  
Дзержинского, д. 90, пом. 427.

**Разработано в Беларуси. Сделано в Китае.**

**Уполномоченная организация для принятия претензий на тер-  
ритории РФ:**

ООО «КингПро», 109316 г. Москва, пр-т Волгоградский 35, оф. 101а.

**Уполномоченная организация для принятия претензий на тер-  
ритории РБ:**

ЗАО «ТГТ», 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

# ИДЕАЛЬНЫЕ ТЕКСТУРЫ

**RAGEX** – белорусский бренд, созданный как сочетание надежности, качества и доступности. Если вы цените функциональность и хотите, чтобы техника делала вашу жизнь комфортнее ежедневно, вы точно его оцените.

Наш бренд постоянно обновляет ассортимент, следуя за новейшими трендами с учетом потребностей наших клиентов. Мы стремимся предложить вам самые современные и инновационные решения для вашего дома.

Будем благодарны за фото-отзывы  
результатов вашей готовки – это нас вдохновляет!

Подписывайтесь на наши соц. сети и следите за новинками:

 [rageX\\_store](#)

 [rageX\\_store](#)

 [rageX\\_world](#)



[ragexstore.ru](http://ragexstore.ru)