


**ТВОЙ
НЕИССЯКАЮЩИЙ
ИСТОЧНИК СИЛЫ!**

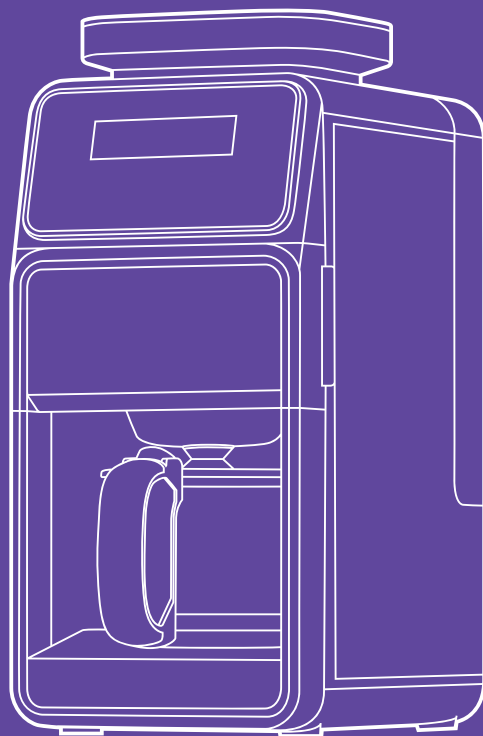

**Кофемашина
КТ-7622**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кофемашины	5
Подготовка к работе и использование	8
Чистка и обслуживание	12
Уход и хранение.....	14
Устранение неполадок	14
Технические характеристики	17
Меры предосторожности	18

Общие сведения

Капельная кофемашина КТ-7622 готовит ароматный кофе из молотого кофе или из кофейных зерен. Встроенная кофемолка с коническими жерновами автоматически измельчит кофейные зерна и подаст их сразу в фильтр. Вы можете настраивать степень помола с помощью регулятора.

При приготовлении кофе вода нагревается, а затем подается в фильтр с молотым кофе. Многоразовым фильтром можно пользоваться неограниченное количество раз. Пройдя через фильтр, кофе поступает в стеклянный кофейник. В месте установки кофейника находится платформа для подогрева. По завершении приготовления кофе включается подогрев на 30 минут.

Резервуар для воды емкостью 1,6 л позволяет за один раз приготовить кофе на 12 чашек (примерно по 125 мл). На резервуаре для воды и кофейнике нанесены соответствующие отметки, поэтому вам будет удобно приготовить нужное количество чашек кофе. Кофейник выполнен из прозрачного стекла, поэтому вы всегда можете видеть, сколько кофе осталось.

Воронка кофемашины оборудована противокapельной системой — затвором, останавливающим подачу кофе при вынимании кофейника из кофемашины. Вы можете налить кофе в чашку, не дожидаясь окончания приготовления.

Функция отложенного старта позволит начать приготовление кофе в заданное время. Установите время приготовления, и к моменту, когда вы проснетесь, вас будет ждать ароматный свежесваренный кофе.

Кофемашина предназначена для приготовления кофе в домашних условиях или в офисе.


Комплектация

1. Кофемашина — 1 шт.
2. Резервуар для воды с крышкой — 1 шт.
3. Контейнер для зерен с крышкой — 1 шт.
4. Внешний жернов — 1 шт.*
5. Воронка — 1 шт.
6. Фильтр — 1 шт.
7. Крышка воронки — 1 шт.
8. Кофейник с крышкой — 1 шт.
9. Мерная ложка — 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
11. Коллекционный магнит — 1 шт.**


*установлен в устройство

**опционально

Устройство кофемашины

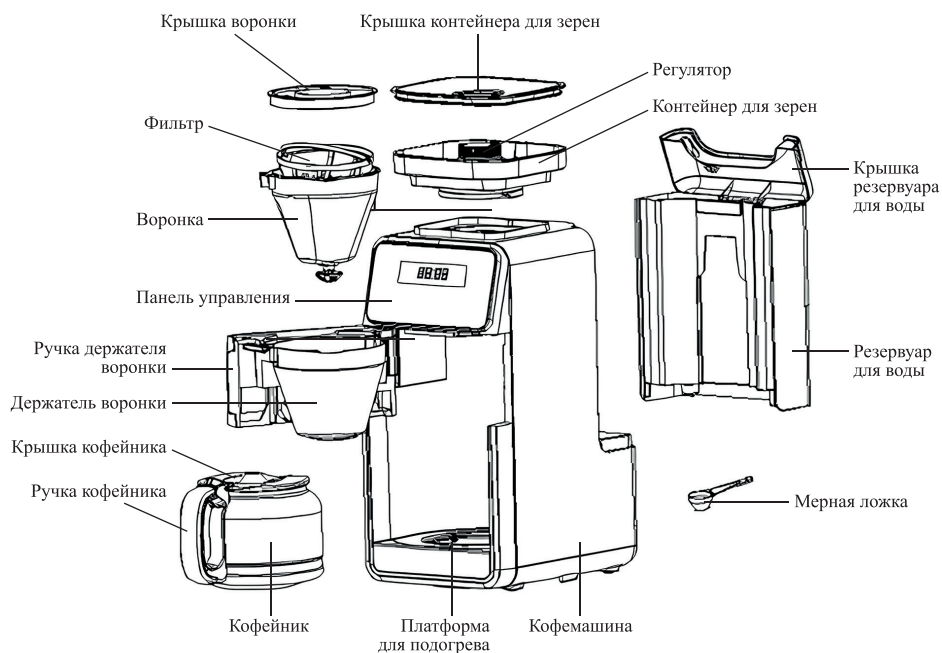

Панель управления

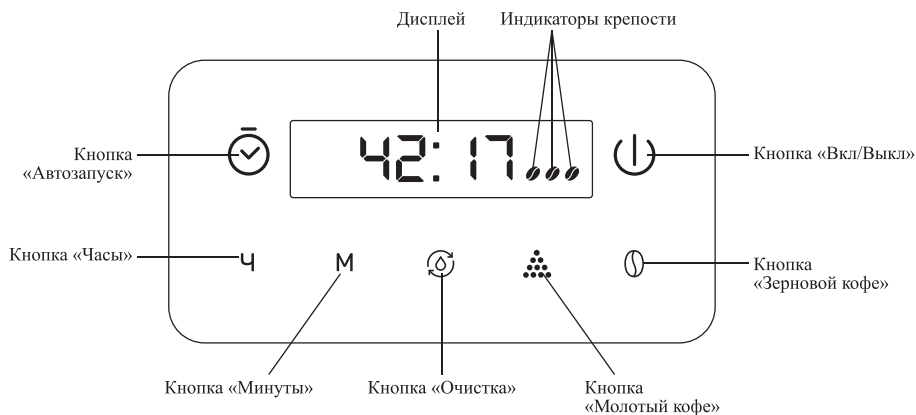

При подключении к сети электропитания кофемашина включается автоматически. На **дисплее** в течение минуты будет мигать время «12:00», затем время будет гореть непрерывно. Будет гореть один индикатор крепости.

Примечание. Через 5 минут бездействия устройство перейдет в спящий режим, все кнопки на панели управления погаснут. Чтобы выйти из спящего режима, нажмите на любую кнопку.

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает работу кофемашины.

Кнопка «Молотый кофе» включает приготовление кофе из молотого кофе. Во время приготовления кнопка «Молотый кофе» будет мигать, кнопка «Зерновой кофе» погаснет. Кофемашина прекратит приготовление кофе автоматически, когда вода в резервуаре закончится. Затем включится подогрев платформы на 30 минут, кнопка «Молотый кофе» погаснет, на дисплее будет отображаться обратный отсчет времени подогрева. По окончании этого времени кофемашина автоматически перейдет в режим ожидания. Вы также можете выключить приготовление кофе раньше, нажав на кнопку «Молотый кофе» или «Вкл/Выкл»: в этом случае подогрев не включится.

Короткое нажатие на **кнопку «Зерновой кофе»** включает приготовление кофе из зернового кофе. Кофемолка сначала смелет кофе в фильтр, а затем включится приготовление кофе. Во время помола будет мигать кнопка «Зерновой кофе», кнопка «Молотый кофе» погаснет. Нажатие на кнопку «Зерновой кофе» во время помола зерен выключит работу кофемолки. Во время приготовления кофе будет мигать кнопка «Молотый кофе», кнопка «Зерновой кофе» погаснет. Кофемашина прекратит приготовление кофе автоматически, когда вода в резервуаре закончится, а затем включится подогрев платформы на 30 минут, на дисплее будет отображаться обратный отсчет времени подогрева. По окончании этого времени кофемашина автоматически перейдет в режим ожидания. Вы также можете выключить приготовление кофе раньше, нажав на кнопку «Молотый кофе» или «Вкл/Выкл»: в этом случае подогрев не включится.

Примечание. Если нажать на кнопку «Зерновой кофе» при снятом контейнере для зерен, раздастся звуковой сигнал, кофемолка не включится.

Долгое нажатие на кнопку «Зерновой кофе» позволяет перейти к настройке крепости кофе, **индикатор крепости** на дисплее начнет мигать. Нажимайте на кнопку «Зерновой кофе», чтобы настроить крепость кофе: некрепкий, средний или крепкий кофе. Чем больше индикаторов крепости мигает, тем крепче будет кофе. Настройки сохраняются автоматически через 3 секунды бездействия, индикаторы крепости будут гореть непрерывно.

Регулятор позволяет настроить степень помола: тонкий, средний и крупный помол. Также на регуляторе есть положения **«Открыто»** (☐) и **«Закрыто»** (⊞) для фиксации контейнера для зерен.


Кнопки «Часы» и «Минуты» настраивают текущее время, а также время начала приготовления кофе при отложенном старте. Нажатие на кнопку «Часы» увеличивает время на 1 час (01:00). Нажатие на кнопку «Минуты» увеличивает время на 1 минуту (00:01). Нажмите и удерживайте кнопки «Часы» и «Минуты» для быстрого изменения значения. При отключении от сети питания настройки времени сбрасываются.

Кнопка «Автозапуск» позволяет включить отложенный старт и настроить время отложенного старта. Нажмите и удерживайте кнопку «Автозапуск» в течение 3 секунд, на дисплее отобразится время «00:00». Выберите время приготовления с помощью кнопок «Часы» и «Минуты». Затем снова нажмите на кнопку «Автозапуск»: кнопка «Автозапуск» будет мигать, на дисплее отобразится текущее время. Отложенный старт можно настроить, только если установлено текущее время.

Кнопка «Очистка» включает функцию очистки от накипи. В процессе очистки кнопка «Очистка» мигает. Очистка автоматически выключится, когда закончится вода в резервуаре. Чтобы отключить очистку раньше, нажмите на кнопку «Очистка».


Мерная ложка поможет отмерить нужное количество молотого кофе.

Принцип работы капельной кофемашины

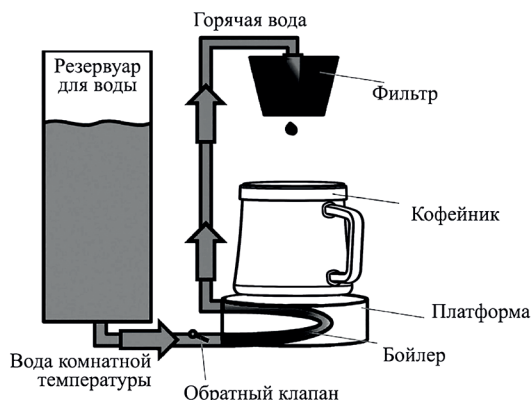

Вода комнатной температуры из резервуара под собственным весом поступает в бойлер. Нагреватель бойлера одновременно является нагревателем платформы, на которую устанавливается кофейник. В бойлере вода закипает. Образующийся пар создает давление, под которым порция воды, находящаяся в трубке, смешивается с кипящей водой и выталкивается вверх, перетекая в фильтр. Обратно в резервуар нагретая вода не попадает, так как в трубке между резервуаром и бойлером расположен обратный клапан. После того как порция воды попала в фильтр, в бойлере падает давление, открывается обратный клапан, и новая порция воды попадает в бойлер, цикл повторяется. Таким образом вода медленно (по каплям) протекает через фильтр с кофе и попадает в кофейник. Когда вся вода нагреется и протечет через фильтр, кофе будет готов.

Устройство противокapельной системы

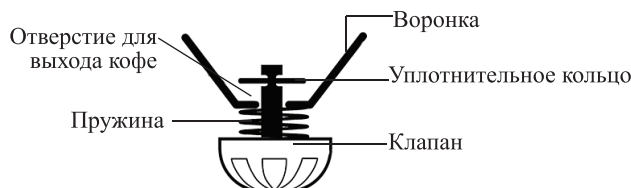

Когда вы устанавливаете кофейник на платформу для подогрева, то крышка кофейника приподнимает клапан. Вместе с клапаном поднимается уплотнительное кольцо внутри воронки, которое открывает отверстие для выхода кофе. Когда вы вынимаете



кофейник, пружина выталкивает клапан вниз и уплотнительное кольцо плотно закрывает отверстие для выхода кофе. Таким образом, когда вы вынимаете кофейник — подача кофе приостанавливается, а когда устанавливаете кофейник обратно — подача кофе возобновляется. Также противokaпельная система работает, если кофейник установлен, но вы вытаскиваете воронку с фильтром, чтобы очистить их после приготовления кофе.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте кофемашину и все аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы и защитную пленку. Установите кофемашину на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность. По бокам и сзади кофемашины должно оставаться минимум 10 см свободного пространства. Сверху прибора должно быть свободное пространство, чтобы вы могли беспрепятственно засыпать кофейные зерна в кофемолку и залить воду в резервуар.
 2. Перед первым использованием вымойте воронку, крышку воронки, фильтр, крышку контейнера для зерен, резервуар для воды с крышкой, мерную ложку и кофейник с крышкой в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды и просушите их.
 3. Протрите корпус кофемашины и контейнер для зерен влажной мягкой тканью. Чтобы снять контейнер для зерен, переведите регулятор в положение «Открыто» и потяните контейнер вверх от кофемашины. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса кофемашины, на панель управления и шнур питания, а также на регулятор контейнера для зерен.
 4. Поверните внешний жернов и достаньте его из кофемашины, потянув за ручку вверх. Протрите жернов сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Установите внешний жернов обратно так, чтобы выступы на корпусе кофемашины попали в пазы на внешнем жернове, и поверните его для фиксации. Сложите ручку внешнего жернова.
 5. Установите контейнер для зерен в корпус кофемашины так, чтобы выступы на контейнере попали в пазы на корпусе кофемашины. Закройте контейнер крышкой и поверните регулятор в положение «Закрото» для фиксации.
 6. Откройте держатель воронки, потянув его за ручку. В держатель воронки установите воронку так, чтобы выступы на воронке попали в углубления на держателе. За ручку установите фильтр (без кофе) в воронку и сложите ручку фильтра. Сверху закройте его крышкой воронки и закройте держатель воронки.
- Примечание.** Если воронка неправильно установлена, то держатель воронки не закроется.
7. Наполните резервуар чистой водой комнатной температуры до максимальной отметки. Закройте его крышкой и установите в кофемашину.
 8. Поставьте кофейник на платформу для подогрева.
 9. Подключите кофемашину к сети электропитания. На дисплее будет мигать время «12:00», загорится один индикатор помола.

Примечание. Кофемашину можно использовать, не установив текущее время.

10. Нажмите на кнопку «Молотый кофе», чтобы включить пролив воды. Кнопка «Молотый кофе» будет мигать, кнопка «Зерновой кофе» погаснет.
11. Дождитесь, когда пролив воды закончится, начнется подогрев платформы, кнопка «Молотый кофе» погаснет. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить подогрев. Вылейте воду из кофейника.
12. Кофемашина готова к использованию.

Внимание! Будьте осторожны: корпус устройства, воронка, крышка воронки, фильтр и кофейник сильно нагреваются во время использования. Не обожгитесь! Не открывайте держатель воронки во время пролива воды.

Настройка текущего времени

1. Подключите кофемашину к сети электропитания. На дисплее будет мигать время «12:00».
2. Нажимайте на кнопку «Часы» до тех пор, пока на дисплее не отобразится текущее время в часах.
3. Нажимайте на кнопку «Минуты», пока на дисплее не отобразится текущее время. После установки время сохраняется автоматически.

Примечание. Настройки времени сбросятся, если устройство будет отключено от сети. В этом случае время нужно будет выставить заново.

Приготовление кофе из кофейных зерен

1. Откройте крышку резервуара для воды и залейте необходимое количество чистой кипяченой воды комнатной температуры в резервуар. Закройте резервуар крышкой. На резервуаре есть отметки, которые соответствуют количеству чашек кофе. Не рекомендуется наливать воду ниже отметки «2».

Примечания. Не заливайте в резервуар для воды горячую воду и другие жидкости, кроме воды. Горячая вода будет быстрее поступать в фильтр, что приведет к переполнению фильтра и вытеканию кофейного жмыха за пределы фильтра и воронки. Также кофе будет завариваться при неправильной температуре, и вкус напитка будет испорчен. Использование других жидкостей может привести к образованию осадка в бойлере и выходу прибора из строя.

2. Откройте держатель воронки, потянув его за ручку. В держатель воронки установите воронку так, чтобы выступы на воронке попали в углубления на держателе. За ручку установите фильтр в воронку и сложите ручку фильтра. Сверху закройте его крышкой воронки. Закройте держатель воронки.
3. Снимите крышку контейнера для зерен и засыпьте кофейные зерна (не более 170 г) в контейнер. Закройте контейнер крышкой.
4. Регулятором выберите нужную степень помола. Не переводите регулятор в положение «Открыто» или «Закрото» при помоле зерен.
5. Поставьте кофейник на платформу для подогрева.
6. Подключите кофемашину к сети.

Примечание. Через 5 минут бездействия устройство перейдет в спящий режим, все кнопки на панели управления погаснут. Чтобы выйти из спящего режима, нажмите на любую кнопку.

7. Настройте крепость кофе. По умолчанию выбран некрепкий кофе, горит один индикатор крепости. Нажмите и удерживайте кнопку «Зерновой кофе» в течение 3 секунд, индикатор крепости на дисплее начнет мигать. Нажимайте на кнопку «Зерновой кофе», чтобы настроить крепость кофе: некрепкий, средний или крепкий кофе. Чем больше индикаторов крепости мигает, тем крепче будет кофе. Настройки сохраняются автоматически через 3 секунды бездействия, индикаторы крепости будут гореть непрерывно.

Примечание. Крепость кофе можно настроить только при приготовлении напитка из кофейных зерен.

8. Нажмите на кнопку «Зерновой кофе»: эта кнопка будет мигать, кнопка «Молотый кофе» погаснет. Кофемолка начнет молоть кофе. Если вы хотите выключить работу кофемолки раньше, нажмите на кнопку «Зерновой кофе».

Примечание. Если нажать на кнопку «Зерновой кофе» при снятом контейнере для зерен, то раздастся звуковой сигнал, кофемолка не включится.

9. Когда помол кофе закончится, раздастся звуковой сигнал, кнопка «Зерновой кофе» погаснет, кнопка «Молотый кофе» загорится. Вода начнет подаваться в фильтр с кофе, откуда затем кофе будет поступать в кофейник.

10. Когда вся вода в резервуаре закончится, раздастся звуковой сигнал, приготовление кофе выключится и включится подогрев кофе в кофейнике на 30 минут. Кнопка «Молотый кофе» погаснет, на дисплее будет отображаться обратный отсчет времени подогрева. После этого раздастся звуковой сигнал, кофемашина перейдет в режим ожидания. Если вы хотите отключить приготовление кофе раньше, то нажмите на кнопку «Молотый кофе» или «Вкл/Выкл». Для выключения подогрева нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Внимание! Не оставляйте кофемашину включенной после приготовления кофе, если кофейник не установлен или если он пустой!

11. Снимите кофейник с платформы.
12. Подождите, когда устройство остынет. Откройте держатель воронки, достаньте фильтр с воронкой и очистите их, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Внимание! Корпус прибора, воронка, крышка воронки, фильтр и кофейник сильно нагреваются. Будьте осторожны и не обожитесь.

Приготовление кофе из молотого кофе

1. Выполните действия, описанные в пунктах 1–2 раздела «Приготовление кофе из кофейных зерен».
2. Откройте держатель воронки и снимите крышку воронки. Засыпьте в фильтр необходимое количество молотого кофе с помощью мерной ложки. Мерная ложка рассчитана примерно на 5–7 г кофе. Засыпайте кофе из расчета 5–7 г на одну чашку кофе. Не засыпайте более 70 г кофе. Закройте воронку с фильтром крышкой воронки, а затем закройте держатель воронки.

Примечание. Для капельных кофемашин подходит средний или грубый помол. Кофе такого помола похож на сахар. Не используйте кофе тонкого помола и не переполняйте фильтр с кофе, так как переполнение фильтра может привести к блокировке системы подачи кофе, вытеканию кофе и кофейного жмыха за пределы фильтра и воронки. Если это произошло, то отключите прибор от сети питания, дождитесь, когда он остынет, и очистите его.

3. Поставьте кофейник на платформу для подогрева.

4. Подключите кофемашину к сети.

Примечание. Через 5 минут бездействия устройство перейдет в спящий режим, все кнопки на панели управления погаснут. Чтобы выйти из спящего режима, нажмите на любую кнопку.

5. Нажмите на кнопку «Молотый кофе»: эта кнопка будет мигать, кнопка «Зерновой кофе» погаснет. Вода начнет подаваться в фильтр с кофе, откуда затем кофе будет поступать в кофейник.

6. Когда вся вода в резервуаре закончится, раздастся звуковой сигнал, приготовление кофе выключится и включится подогрев кофе в кофейнике на 30 минут. Кнопка «Молотый кофе» погаснет, на дисплее будет отображаться обратный отсчет времени подогрева. После этого раздастся звуковой сигнал, кофемашинa перейдет в режим ожидания. Если вы хотите отключить приготовление кофе раньше, то нажмите на кнопку «Молотый кофе» или «Вкл/Выкл». Для выключения подогрева нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Внимание! Не оставляйте кофемашину включенной после приготовления кофе, если кофейник не установлен или если он пустой!

7. Снимите кофейник с платформы.

8. Подождите, когда устройство остынет. Откройте держатель воронки, достаньте фильтр с воронкой и очистите их, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Внимание! Корпус прибора, воронка, крышка воронки, фильтр и кофейник сильно нагреваются. Будьте осторожны и не обожгитесь.

Настройка отложенного старта

1. Выполните действия, описанные в пунктах 1–7 раздела «Приготовление кофе из кофейных зерен», или действия, описанные в пунктах 1–4 раздела «Приготовление кофе из молотого кофе»

2. Нажмите и удерживайте кнопку «Автозапуск» в течение 3 секунд, на дисплее отобразится время «00:00».

Примечание. Отложенный старт можно настроить только после того, как вы установили текущее время.

3. Выберите время приготовления с помощью кнопок «Часы» и «Минуты». Чтобы сохранить настройки и включить отложенный старт, нажмите на кнопку «Автозапуск». Эта кнопка будет мигать, на дисплее отобразится текущее время.

4. Когда наступит время отложенного старта, кофемашинa включит приготовление. Кнопка «Автозапуск» будет гореть непрерывно, будет мигать кнопка «Молотый кофе» или «Зерновой кофе» в зависимости от того, молотый или зерновой кофе вы добавили в кофемашину.

5. Для отмены отложенного старта нажмите на кнопку «Автозапуск»: эта кнопка будет гореть непрерывно.

Советы

Перед приготовлением второй порции кофе сделайте перерыв 5–10 минут, чтобы кофемашинa остыла.

При приготовлении кофе из молотого кофе не переполняйте фильтр. Рекомендуется засыпать не более 70 г кофе.



Не засыпайте более 170 г зерен в контейнер для зерен.

Не используйте слишком мелкий помол. Чем мельче помол, тем дольше вода просачивается через фильтр, и тем меньше следует закладывать молотого кофе в фильтр. Если вода не будет успевать просачиваться через фильтр, то он переполнится и кофе перельется через край. Лучшим помолом для капельной кофемашины является средний помол. Размер крупинки кофе должен быть примерно 1 мм.

Объем приготовленного напитка будет чуть меньше, чем количество залитой в резервуар воды, так как часть воды впитает в себя кофейная гуща в фильтре.

Для приготовления более или менее крепкого черного кофе подбирайте правильное соотношение молотого кофе и воды: для более крепкого кофе добавьте максимальное количество молотого кофе в фильтр и уменьшите количество воды, а для менее крепкого — уменьшите количество молотого кофе в фильтре, резервуар для воды наполните до максимальной отметки. Также на крепость кофе влияет помол: если кофе получается недостаточно крепким, возможно, помол кофе слишком грубый.

Для получения ароматного кофе рекомендуется перемалывать кофейные зерна непосредственно перед завариванием.

Храните молотый и зерновой кофе в хорошо закрытых емкостях для лучшей сохранности аромата.

Кофе рекомендуется употреблять сразу после приготовления.

Вместо многоразового фильтра вы можете использовать одноразовые бумажные фильтры (приобретаются отдельно). Существует несколько размеров фильтров: 1, 2, 4, 6, 8, 12. Но распространенных форматов два: 2 и 4. Для КТ-7622 нужно использовать бумажный фильтр 4.

Не разогревайте кофе в кофейнике в микроволновой печи, так как кофейник содержит металлические элементы.

По окончании приготовления остатки воды из фильтра некоторое время будут продолжать стекать в кофейник.

Не заливайте в резервуар теплую или горячую воду, т.к. это может привести к переполнению фильтра в процессе варки: теплая вода быстрее нагревается и поэтому быстрее подается в фильтр. Заливайте в резервуар кипяченую воду комнатной температуры. Использование других жидкостей может привести к образованию осадка в бойлере и выходу прибора из строя.

Выключайте кофемашину из розетки, если не пользуетесь ей длительное время.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием кофемашины отключите ее от сети и дождитесь полного остывания.

Выбрасывайте кофейную гущу, а также очищайте фильтр, воронку, крышку воронки и кофейник после каждого использования. Будьте осторожны: сразу после окончания приготовления они могут быть горячими! Мойте их в теплой воде мягкой губкой с моющим средством для посуды. Не используйте для мытья абразивные чистящие средства, а также жесткие губки. Многоразовый фильтр раз в пару месяцев отмачивайте в растворе лимонной кислоты для очистки от органических отложений и кофейного масла.

Регулярно промывайте резервуар для воды и крышку. Если кофемашина не использовалась 1–2 дня и стояла с наполненным резервуаром, то рекомендуется слить воду и промыть резервуар. Чтобы вода в резервуаре дольше не портилась, рекомендуется использовать только чистую прохладную воду.

Не используйте посудомоечную машину для мытья любых частей кофемашины.

Корпус кофемашины протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса прибора, на панель управления, регулятор и шнур питания.

Если кофе вылился из фильтра и воронки и попал на корпус кофемашины, выключите прибор и протрите все полости кофемашины, излив и крышку влажной, а затем сухой мягкой тканью, после чего тщательно просушите их.

Очистка кофемолки

Периодически (примерно каждые две недели использования) производите очистку кофемолки. Также если вы хотите сменить кофейные зерна, рекомендуется очистить перед этим кофемолку, чтобы вкус и аромат разных кофейных зерен не смешивались. Если кофемолку не чистить, то она забьется, а это может привести к поломке устройства. Для очистки кофемолки выполните следующие действия:

1. Отключите кофемашину от сети.
2. Переведите регулятор в положение «Открыто» и потяните контейнер для зерен вверх, чтобы снять его.
3. Поверните внешний жернов и потяните его из кофемашины за ручку.
4. Очистите внешний и внутренний жернова, а также контейнер для зерен и крышку контейнера для зерен при помощи мягкой ткани или щетки с мягким ворсом (в комплект не входит). Также допускается промыть внешний жернов и крышку контейнера для зерен в теплой воде мягкой губкой и средством для мытья посуды. Тщательно просушите их.
5. Установите внешний жернов обратно так, чтобы выступы на корпусе кофемашины вошли в пазы на жернове, и поверните его до фиксации. Установите контейнер для зерен так, чтобы выступы на контейнере попали в пазы на корпусе кофемашины, и закройте контейнер крышкой. Затем поверните регулятор в положение «Закрыто». Убедитесь, что контейнер для зерен хорошо зафиксирован. Выставьте нужную степень помола.

Удаление накипи

Периодически требуется проводить удаление накипи. Если накипь не удалять, то она будет оседать в бойлере, а это может привести к его поломке. После того как накипь образовалась в бойлере, она может засорить и обратный клапан. У кофемашины есть специальное напоминание о необходимости очистки: после каждых 500 циклов приготовления кофе кнопка «Очистка» будет мигать. Чтобы сбросить напоминание о необходимости очистки, нажмите на кнопку «Очистка»: эта кнопка будет гореть непрерывно.

1. Залейте в резервуар воду с разведенным в ней средством для удаления накипи (можно использовать 3% раствор лимонной кислоты) до максимальной отметки.
2. Установите воронку с фильтром (без кофе) в прибор и закройте крышкой воронки. Закройте держатель воронки.



3. Поставьте кофейник на платформу. Подключите кофемашину к сети.
4. Нажмите на кнопку «Очистка». Включится пролив воды, кнопка «Очистка» будет мигать.
5. Дождитесь, когда пролив воды закончится, и вылейте воду из кофейника.
6. Подождите около 5–10 минут, чтобы кофемашина остыла. Залейте в резервуар чистую воду комнатной температуры до максимальной отметки. Поставьте кофейник на платформу для подогрева.
7. Нажмите на кнопку «Очистка» и дождитесь, когда пролив воды закончится.
8. Вылейте воду из кофейника и повторите действия, описанные в пунктах 6–7, еще раз, чтобы полностью промыть кофемашину от остатков средства для удаления накипи.

Уход и хранение

Перед тем как убрать кофемашину на хранение, очистите ее, как указано в главе «Чистка и обслуживание». Слейте всю воду из резервуара и кофейника, затем тщательно просушите прибор.

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении убирайте кофемашину и аксессуары в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Кофемашина не подключена к сети	Подключите кофемашину к сети
Сработала защита от перегрева	Выключите устройство и подождите, пока оно остынет. Делайте перерыв примерно на 10 минут, прежде чем приготовить новую порцию кофе, чтобы избежать перегрева устройства. Не допускайте перегрева устройства, это может привести к его выходу из строя

Увеличилось время приготовления кофе

Возможная причина	Решение
Налили очень холодную воду	Наливайте кипяченую воду комнатной температуры
Бойлер или обратный клапан засорились накипью. Объем бойлера уменьшился, и, как следствие, уменьшилась пропускная способность	Производите удаление накипи, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Кофе не подается

Возможная причина	Решение
Нет воды в резервуаре	Залейте воду в резервуар для воды
Если в бойлере скопилось большое количество накипи, то вода будет подаваться медленнее	Регулярно проводите очистку, как это указано в главе «Чистка и обслуживание»
В фильтр добавлено слишком много молотого кофе	Отключите кофемашину и очистите фильтр. Не добавляйте более 70 г кофе
Помол слишком тонкий	Для капельных кофемашин рекомендуется использовать кофе среднего помола. Увеличьте степень помола регулятором или используйте молотый кофе более крупного помола

Держатель воронки не закрывается плотно

Возможная причина	Решение
Воронка, фильтр или крышка воронки установлены неправильно	Установите воронку, фильтр и крышку воронки правильно, как описано в главе «Подготовка к работе и использование»

Молотый кофе подается медленно или не подается в фильтр

Возможная причина	Решение
Кофемолка забилась	Произведите очистку, как описано в главе «Чистка и обслуживание»



Не срабатывает противокapельная система: при вынимании кофейника кофе продолжает литься

Возможная причина	Решение
Засорился клапан	Выньте воронку и промойте ее под струей воды, очистите клапан
	Чтобы предотвратить засорение клапана, не допускайте переполнения фильтра: не кладите слишком много молотого кофе в фильтр, не заливайте горячую воду в резервуар для воды. При переполнении фильтра молотый кофе может попасть в воронку и засорить клапан
Вы убрали кофейник на слишком длительное время. Если клапан в воронке закрыт, а процесс варки продолжается, то воронка переполнится, и кофе потечет через край воронки	В процессе варки кофе вынимайте кофейник на время не более 20–30 секунд

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство отобразит сообщение об ошибке на дисплее. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E1	Держатель воронки не закрыт или закрыт неплотно	Плотно закройте держатель воронки
E12	Неисправность платы управления	Обратитесь в сервисный центр
E14	Мотор кофемолки заблокирован	Выключите кофемашину и отключите ее от сети питания. Удалите предметы, блокирующие мотор кофемолки, и очистите ее, как описано в разделе «Очистка кофемолки»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 900–1050 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара для воды: 1,6 л
5. Емкость кофейника: 1,5 л
6. Емкость контейнера для зерен: 170 г
7. Емкость фильтра: 70 г
8. Материал сетки фильтра: нейлон
9. Длина шнура: 1 м
10. Размер устройства: 200 × 271 × 452 мм
11. Размер упаковки: 360 × 244 × 507 мм
12. Вес нетто: 4,9 кг
13. Вес брутто: 6,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лялю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Потемнение и пожелтение частей кофемашины, соприкасающихся с завариваемым кофе — нормальное явление, которое не считается гарантийным случаем.



Засорение кофемашины органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется регулярно проводить очистку, как указано в главе «Чистка и обслуживание».

Выход из строя прибора вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса, на панель управления, регулятор и шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите кофемашину, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с кофемашиной.
8. Контролируйте работу устройства, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Есть риск получения ожога!

12. Заваренный кофе может быть горячим. Проверьте температуру напитка перед тем, как сделать глоток.
13. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных для детей местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
19. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
20. Не используйте микроволновку для разогрева напитка в кофейнике.
21. Не кладите посторонние предметы на кофемашину и внутрь устройства.
22. Не заливайте в резервуар для воды горячую или теплую воду и другие жидкости, кроме воды.
23. Делайте перерыв на 5–10 минут между циклами, чтобы избежать перегрева устройства.
24. Выключите подогрев после приготовления кофе, если кофейник не установлен или пустой.
25. Не используйте устройство с открытой крышкой кофемолки.
26. Не засыпайте более 170 г зерен в контейнер для зерен.
27. Измельчайте в кофемолке только кофейные зерна.
28. Не используйте кофемолку без установленного внешнего жернова.
29. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на панель управления, регулятор и шнур питания.
30. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.



Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru