

Время не ждёт!



Часы с термометром
и гигрометром KT-3726

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство часов с термометром и гигрометром.....	5
Подготовка к работе и использование	8
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	12
Меры предосторожности.....	13

Общие сведения

Часы с термометром и гигрометром КТ-3726 выполняют сразу несколько функций: показывают время, число, месяц и день недели, температуру и уровень влажности в помещении, диаграмму изменения температуры, максимальные и минимальные показания влажности и температуры за сутки, а также дают прогноз погоды. Устройство прогнозирует погодные условия на основе показаний влажности. На основании показаний влажности и температуры устройство отображает соответствующий индикатор самочувствия. Комфортный микроклимат в помещении очень важен для человека, так как влияет на самочувствие, настроение и работоспособность.

У часов есть проекция времени на стену, что очень удобно и позволяет проверить, сколько времени, даже если вы находитесь в отдалении от часов и не видите значение времени на дисплее.

Вы можете установить будильник. Сигнал будильника можно отложить на 8 минут.

Часы работают при подключении к источнику питания при помощи шнура USB или от 2 батареек типа AAA (не входят в комплект). При питании от батареек часы можно расположить в любом удобном для вас месте, но при этом подсветка дисплея и проекция будут отключены. Нажатием на кнопку их можно включить, через 8 секунд дисплей и проекция снова погаснут.


Благодаря стильному дизайну и компактному размеру часы легко впишутся в любой интерьер.

Комплектация

1. Часы с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
2. Шнур USB — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство часов с термометром и гигрометром

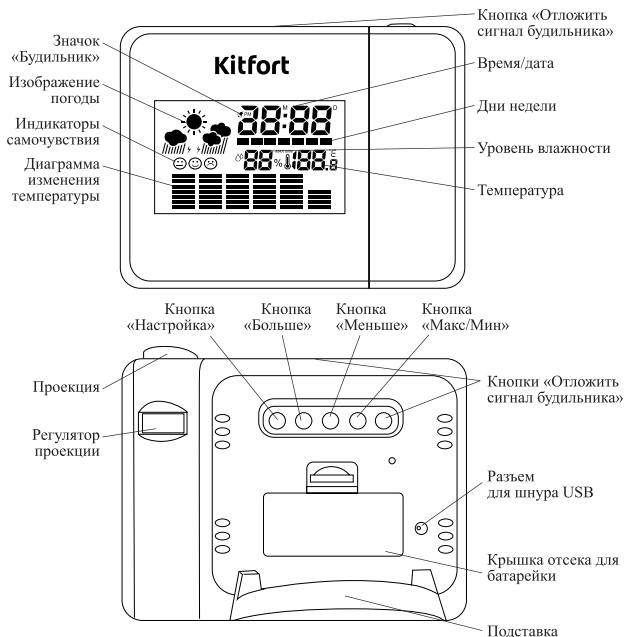

Кнопка «Настройка» переключает отображение текущего времени на дату в формате ММ:ДД, где ММ — месяц, а ДД — день (число), а затем на время будильника, а также включает настройку текущего времени, даты и времени будильника.



Кнопки «Больше» и «Меньше» изменяют значение выбранного параметра во время настройки, а также переключают единицы измерения температуры, формат времени и включают или отключают сигнал будильника.

Когда будильник включен, на дисплее при отображении текущего времени отображается **значок «Будильник»**. Также значок «Будильник» горит, когда на дисплее отображается время будильника.

Вы можете настроить 12-часовой или 24-часовой формат времени. В 12-часовом формате времени предусмотрен значок «PM» для времени после полудня (что соответствует времени 12:00–23:59 в 24-часовом формате). Для времени до полудня (что соответствует времени 00:00–11:59 в 24-часовом формате) значка не предусмотрено.

День недели отображается на английском языке под текущим временем. Он устанавливается автоматически в зависимости от настроенной даты. Соответствие краткого английского обозначения и дня недели на русском языке приведено в таблице ниже.

Английское обозначение	День недели на русском языке
MON	Понедельник
TUE	Вторник
WED	Среда
THU	Четверг
FRI	Пятница
SAT	Суббота
SUN	Воскресенье

Кнопка «Макс/Мин» переключает текущие показания температуры и влажности на максимальные и минимальные показания за сутки. С наступлением нового дня показания обновляются и отображают минимальную и максимальную температуру за текущие сутки.

Кнопки «Отложить сигнал будильника» переносят сигнал будильника на 8 минут и включают подсветку дисплея и проекцию на 8 секунд при питании от батареек.

Регулятор проекции настраивает отображение проекции при установке часов на различном расстоянии от стены. Рекомендуемое расстояние для проекции составляет около 2–3 метров. Также стоит учитывать, что в светлое время суток или при ярком искусственном освещении проекция может быть недостаточно яркой. Это нормальная работа устройства, проекция предназначена для отображения времени на стене в затемненном помещении.

Устройство прогнозирует **погодные условия** на основе показаний влажности. Прогноз погоды имеет 4 состояния: солнечно, временами облачно, облачно, дождь. При влажности менее 41% на дисплее показана солнечная погода, при влажности 41–65% — временами облачно, при влажности 66–75% — облачно. Если влажность более 75%, то на дисплее отобразится состояние погоды «дождь».

Примечание. Показания состояния погоды приведены для справки и не могут быть точны, так как прогноз основан на показаниях влажности в помещении.

Индикаторы самочувствия показывают, насколько комфортный микроклимат в помещении на данный момент. Индикаторы самочувствия имеют 3 разных вида:

- комфортные условия (влажность более 70%) обозначаются улыбкой;
- когда в помещении температура 20–26 °С, а влажность 50–70%, на дисплее отображается нейтральный смайлик;
- при слишком низкой влажности (менее 50%) на дисплее отображается грустный смайлик;
- при температуре менее 20 °С или более 26 °С и влажности 50–70% на дисплее не отображается индикатор самочувствия.

Диаграмма изменения температуры показывает изменения температуры в помещении за последние 1, 2, 3, 6 и 12 часов. Внизу столбцы подписаны как –12, –6 и т.д., что означает 12 часов назад и 6 часов назад соответственно. Последний столбец диаграммы обозначен «0», это текущие показания температуры. Также столбцы имеют обозначения температуры, расположенные вертикально: слева — изменения температуры в °F, а справа — в °С. Например, если столбец для времени час назад (обозначение «–1») находится на уровне –2 °С, это означает, что за последний час температура в помещении выросла на 2 °С.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Подключите шнур USB к разъему с обратной стороны часов, затем шнур USB подключите к блоку питания с выходными параметрами -5 В , $0,5\text{ А}$, блок питания подключите к сети. Вы также можете подключать шнур USB к компьютеру, ноутбуку или пауэрбанку. Для питания от батареек откройте крышку отсека для батареек и установите 2 батарейки AAA $\times 1,5\text{ В}$. Соблюдайте полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках. Закройте отсек для батареек крышкой.

Для обеспечения более точного измерения температуры и влажности размещайте часы вдали от прямых солнечных лучей и любых источников тепла или вентиляционных отверстий.

Использование

1. После подключения к источнику питания или установки батареек часы с термометром и гигрометром включатся.
2. Для переключения единиц измерения температуры на $^{\circ}\text{C}$ или $^{\circ}\text{F}$ нажимайте на кнопку «Меньше».
3. Чтобы просмотреть максимальные или минимальные значения температуры и влажности за сутки, нажимайте на кнопку «Макс/Мин».
4. Установите часы на подставку в том помещении, где вы хотите отслеживать показания температуры и влажности.
5. Для отображения проекции часы должны быть подключены к источнику питания при помощи шнура USB. Также учитывайте, что при ярком освещении проекция будет практически не видна. Разместите часы на расстоянии около 2–3 метров от стены. Поверните подвижную часть так, чтобы вам было видно проекцию на стене. При необходимости отрегулируйте четкость отображения при помощи регулятора проекции.

Настройка текущего времени

1. Нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Настройка», чтобы перейти к настройке времени. При выполнении настроек настраиваемый параметр на дисплее мигает.

2. Нажимайте на кнопку «Больше» или «Меньше», чтобы изменить значение настраиваемого параметра. Вы можете нажать и удерживать кнопку «Больше» или «Меньше» для быстрого переключения значений. Для перехода к следующей настройке нажмите на кнопку «Настройка». Порядок настройки следующий:
 - время в часах;
 - время в минутах.
3. Чтобы завершить настройки после настройки времени в минутах, нажмите на кнопку «Настройка» еще раз. Когда настройки выполнены, информация на дисплее отображается непрерывно.

Примечание. Если во время настройки вы не нажимали на кнопки в течение 10 секунд, устройство выйдет из режима настройки, а установленные параметры сохранятся.
4. Для переключения 12 или 24-часового формата времени нажмите и удерживайте кнопку «Больше».

Настройка даты

1. Нажмите на кнопку «Настройка» 1 раз, чтобы на дисплее отображалась дата в формате ММ:ДД.
2. Нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Настройка», чтобы перейти к настройке даты. При выполнении настроек настраиваемый параметр на дисплее мигает.
3. Нажимайте на кнопку «Больше» или «Меньше», чтобы изменить значение настраиваемого параметра. Вы можете нажать и удерживать кнопку «Больше» или «Меньше» для быстрого переключения значений. Для перехода к следующей настройке нажмите на кнопку «Настройка». Порядок настройки следующий:
 - год;
 - месяц;
 - день (число).
4. Чтобы завершить настройки после настройки числа, нажмите на кнопку «Настройка» еще раз. Когда настройки выполнены, информация на дисплее отображается непрерывно. Когда вы установите правильную дату, день недели на дисплее автоматически начнет отображаться в соответствии с датой.

Примечание. Если во время настройки вы не нажимали на кнопки в течение 10 секунд, устройство выйдет из режима настройки, а установленные параметры сохранятся.

Настройка будильника

1. Нажмите на кнопку «Настройка» 2 раза, чтобы на дисплее отображалось время будильника.
2. Нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Настройка», чтобы перейти к настройке времени будильника. При выполнении настроек настраиваемый параметр на дисплее мигает.
3. Нажимайте на кнопку «Больше» или «Меньше», чтобы изменить значение настраиваемого параметра. Вы можете нажать и удерживать кнопку «Больше» или «Меньше» для быстрого переключения значений. Для перехода к следующей настройке нажмите на кнопку «Настройка». Порядок настройки следующий:
 - время будильника в часах;
 - время будильника в минутах.
4. Чтобы завершить настройки после настройки времени в минутах, нажмите на кнопку «Настройка» еще раз. Когда настройки выполнены, информация на дисплее отображается непрерывно.

Примечание. Если во время настройки вы не нажимали на кнопки в течение 10 секунд, устройство выйдет из режима настройки, а установленные параметры сохранятся.

5. После настройки на дисплее отображается время будильника в течение 5 секунд, а затем будет отображаться текущее время. Чтобы включить будильник, нажмите на кнопку «Больше» при отображении текущего времени. Появится значок «Будильник».
6. Когда будильник сработает, нажмите на кнопку «Отложить сигнал будильника», чтобы отложить его на 8 минут. Значок «Будильник» будет мигать.
7. При срабатывании будильника нажмите на любую кнопку, кроме кнопки «Отложить сигнал будильника», чтобы отключить сигнал будильника. Сигнал будильника отключится, значок «Будильник» продолжит гореть, сигнал будильника сработает в это же время на следующий день.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус часов сухой или влажной мягкой тканью. Будьте осторожны при очистке дисплея, используйте специальные средства для очистки экранов и мягкую сухую ткань.

Не погружайте часы в воду и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства, на кнопки, в отсек для батареек, разъем для шнура USB и на шнур USB.

Уход и хранение

Достаньте батарейки из устройства перед тем, как убрать его на хранение. Уберите часы и шнур USB в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли. Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Часы не включаются, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Часы не подключены к источнику питания или шнур USB поврежден	Подключите часы к источнику питания, при неисправности шнура USB замените его на новый
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Компьютер выключен, ноутбук или пауэр-банк выключены или разрядились	При использовании компьютера, ноутбука или пауэрбанка в качестве источника питания они должны быть включены и заряжены
В часы установлены батарейки в качестве источника питания	При использовании батареек в качестве источника питания дисплей и проекция не горят. Это не является неисправностью. Нажмите на кнопку «Отложить сигнал будильника», чтобы включить подсветку дисплея и проекцию на 8 секунд или подключите часы к источнику питания при помощи шнура USB



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: $\approx 5\text{ В}$, $0,5\text{ А}$ / $\approx 3\text{ В}$ (2 элемента AAA $\times 1,5\text{ В}$)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Диапазон измерения температуры: $0\text{--}60\text{ }^{\circ}\text{C}$
4. Диапазон измерения влажности: $20\text{--}99\%$
5. Длина шнура: 1 м
6. Размер устройства: $150 \times 65 \times 115\text{ мм}$
7. Размер упаковки: $155 \times 60 \times 120\text{ мм}$
8. Вес нетто: 0,16 кг
9. Вес брутто: 0,26 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Фучжоу Сани Электроник Ко., Лтд. Блдг 52, Цзюйюаньжочу, Цзиньшань Индастриэл Зоун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя часов вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса, на органы управления, в отсек для батарейки или динамик не является гарантийным случаем.


Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB. Не тяните за шнур USB при отключении от источника питания.

6. Не используйте устройство, если шнур USB или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема для шнура USB и органы управления.
16. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
18. Элементы питания, которые могут использоваться в данном устройстве, являются перезаряжаемыми. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, сдайте его в специальные места на утилизацию.

IM-2





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87