


**С хрустящей
корочкой!**

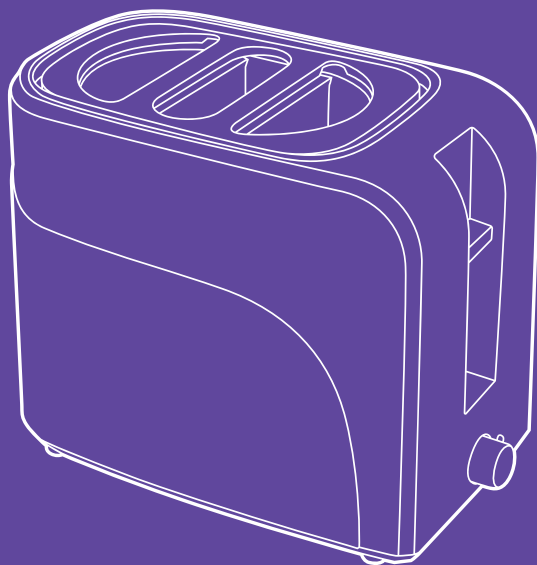

**Тостер для хот-догов
КТ-6941**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство тостера для хот-догов	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Тостер для хот-догов КТ-6941 создан для тех, кто хочет полакомиться одним из самых популярных блюд фастфуда — хот-догом. Хот-дог — это блюдо, состоящее из поджаренной сосиски, вложенной в булочку, а затем политой горчицей, кетчупом, майонезом или иными соусами. Особый вкус и цвет булочки получаются такими благодаря карамелизации сахара, содержащегося в муке, при инфракрасном нагреве в процессе приготовления.

Данный тостер позволит приготовить две булочки и сосиски для хот-догов одновременно.

Тостер оснащен регулятором степени обжаривания и кнопкой «Стоп». В комплект входят щипцы, с помощью которых вы сможете легко достать булочки или сосиски из слотов, не обжигаясь и не пачкая руки.

Съемный поддон для крошек позволяет легко и удобно очистить тостер от крошек.

Тостер предназначен для приготовления хот-догов в домашних условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, в гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов и т.п. для некоммерческой эксплуатации.

Комплектация

1. Тостер с поддоном для крошек — 1 шт.
2. Держатель для сосисок — 1 шт.
3. Щипцы — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство тостера для хот-догов



С помощью **регулятора степени обжаривания** настраивается степень обжаривания тостов от «1» до «6». «1» означает минимальное время и легкую (светлую) обжарку, «6» — максимальное время и сильную (темную) обжарку. Поворачивайте регулятор так, чтобы указатель на нем указывал на нужную вам степень обжаривания.

Для включения тостера необходимо опустить **рычаг для загрузки тостов** вниз до фиксации.

Кнопка «Стоп» позволяет отключить тостер раньше автоматического отключения.

Держатель для сосисок предназначен для приготовления сосисок и вставляется в слот для сосисок. Для удобства чистки он является съемным. Чтобы достать держатель для сосисок, потяните его вверх из слота для сосисок.

С помощью **щипцов** вы можете легко вынуть готовые булочки и сосиски из слотов, не обжигаясь и не пачкая руки.

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием

Удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус тостера влажной, а затем сухой мягкой тканью. Достаньте держатель для сосисок, потянув его вверх. Промойте держатель для сосисок и щипцы в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды, затем тщательно просушите. Установите держатель для сосисок в тостер. Избегайте попадания воды в слоты для булочек и сосисок, на шнур питания и в область органов управления.

Установите тостер на ровную горизонтальную термостойкую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и края стола. Сверху должно быть свободное пространство высотой не менее 50 см. Убедитесь, чтобы рядом с прибором не было легко воспламеняющихся предметов (например, занавесок).

Подключите тостер к сети электропитания. Установите регулятор степени обжаривания на «б» (максимальная степень обжаривания), затем нажмите на рычаг для загрузки тостов, чтобы включить нагрев.

В процессе нагрева из тостера может выделяться специфический запах, так как с нагревательного элемента обгорают остатки смазки и других материалов, которые могли там остаться после производства. Это нормально для нового устройства.

Когда тостер отключится, подождите 2–3 минуты, чтобы тостер немного остыл, а затем повторите процедуру прогрева еще 2 раза. После этого тостер готов к эксплуатации.

Приготовление

1. Убедитесь, что поддон для крошек установлен.
2. Смотайте излишки шнура на держатели в нижней части прибора. Подключите тостер к сети электропитания.
3. Поместите 1 или 2 булочки в разложенном виде в слоты булочек, а также 1 или 2 сосиски в держатель для сосисок. Держатель для сосисок установите в слот для сосисок.

4. Поверните регулятор степени обжаривания на желаемую позицию от «1» до «б». Нажмите на рычаг загрузки тостов до упора, чтобы он зафиксировался в нижнем положении. Тостер разогреется и начнет готовку булочек и сосисок.

Примечание. Если тостер отключен от сети электропитания, то рычаг загрузки тостов не будет фиксироваться в нижнем положении.

5. По окончании приготовления тостер автоматически выключится. Булочки и сосиски поднимутся вверх. Для отключения тостера вручную нажмите на кнопку «Стоп».
6. Достаньте булочки и сосиски с помощью щипцов из комплекта.

Примечания. Не используйте металлические вилки, ножи и прочие предметы из металла для того, чтобы достать булочки и сосиски. Используйте щипцы из комплекта, или деревянные или пластмассовые приспособления, чтобы достать готовые тосты из слотов. Будьте осторожны, не повредите прибор и не обожгитесь.

Держатель для сосисок сильно нагревается во время работы прибора. Не доставайте его вместе с сосисками из горячего тостера, чтобы не обжечься. Доставайте только сосиски с помощью щипцов.

7. Отключите тостер от сети электропитания. Дождитесь полного остывания прибора и очистите его от крошек, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Советы

Булочки должны свободно помещаться в слоты для булочек, а сосиски — в держатель для сосисок. Рекомендуется использовать булочки толщиной не больше 4 см. Максимальная высота булочек, которые помещаются в слоты, — 15 см, сосисок — 13 см.

Черствый хлеб обжаривается быстрее, чем свежий. Мягкий сдобный хлеб обжаривается быстрее, чем грубый и жесткий.

Если вы впервые готовите хот-доги, то мы рекомендуем вам установить степень обжаривания на отметку «2» или «3».

При готовке одной булочки или сосиски они обжарятся сильнее по сравнению с готовкой двух булочек или сосисок одновременно.

При приготовлении второй порции булочек или сосисок сразу вслед за предыдущей они обжарятся сильнее по причине того, что тостер был разогрет предыдущей готовкой. Чтобы избежать пережаривания, при готовке второй партии уменьшите степень обжаривания на одну отметку.

Часто в хот-доги после обжаривания добавляют овощи, сыр, зелень, бекон, грибы, а любители острого — халапеньо. Сверху блюдо поливается соусами, например майонезом, кетчупом, горчицей или грибным соусом.

Хот-доги принято есть без использования приборов и посуды: считается, что класть горячую сосиску в булочку придумали именно для того, чтобы не испачкать руки.

Если в процессе приготовления тостов пошел дым или возник запах горелого хлеба или сосисок, немедленно отключите тостер, нажав на кнопку «Стоп», извлеките булочки и сосиски и устраните причину проблемы.

Не используйте разорванные, смятые, скрученные или деформированные булочки и сосиски, в противном случае они могут застрять в тостере.

Если булочка застряла, выключите тостер и попробуйте извлечь ее, несколько раз подняв и опустив рычаг извлечения тостов.

Чистка и обслуживание

Прежде чем приступить к чистке или обслуживанию тостера, отключите устройство от электросети и дождитесь, пока прибор остынет.

Протирайте корпус тостера сухой или влажной мягкой тканью. Не используйте абразивные моющие средства для чистки корпуса устройства — он может повредиться. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в слоты для булочек и сосисок, на шнур питания и органы управления.



После каждого приготовления промывайте держатель для сосисок и щипцы. Для этого достаньте держатель для сосисок, потянув его вверх. Промойте держатель для сосисок и щипцы в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды, затем тщательно просушите.

По мере использования (не реже раза в неделю) очищайте тостер и поддон для крошек. Чтобы достать поддон для крошек из нижней части корпуса устройства, потяните его на себя. Вытряхните из поддона все крошки. При необходимости вымойте поддон теплой водой, затем просушите.

Если на нагревательных элементах, расположенных на внутренних стенках тостера, или внутри слотов для булочек скопилось много крошек, воспользуйтесь сухой мягкой щеткой (в комплект не входит), чтобы очистить их и стряхнуть крошки. Вы также можете извлечь поддон для крошек, перевернуть тостер вверх дном и аккуратно встряхнуть его, чтобы вытрясти застрявшие крошки.

Уход и хранение

Храните тостер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении убирайте тостер в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Рычаг загрузки не фиксируется в нижнем положении

Возможная причина	Решение
Тостер не подключен к сети электропитания	Вставьте шнур питания тостера в розетку
Неисправен электромагнит, фиксирующий рычаг загрузки тостов	Обратитесь в сервисный центр

Во время приготовления ощущается запах горелого хлеба или сосисок

Возможная причина	Решение
Установлена высокая степень обжаривания, из-за чего булочка или сосиска подгорают	Выберите более низкую степень обжаривания

Возможная причина	Решение
Крошки, скопившиеся на нагревательных элементах, слотах для тостов или в поддоне для крошек, подгорают и дают неприятный запах	Очистите поддон для крошек, слоты для булочек и сосисок и нагревательные элементы в соответствии с инструкцией, приведенной в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришли-те также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 750 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Количество слотов для булочек: 2
5. Количество слотов для сосисок: 2
6. Количество степеней обжаривания: 6
7. Длина шнура: 0,8 м
8. Размер устройства: 280 × 135 × 220 мм
9. Размер упаковки: 285 × 163 × 225 мм
10. Вес нетто: 1,3 кг
11. Вес брутто: 1,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Тяньсян Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. №99 Хуаньчэн Ист Роуд, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механические повреждения корпуса или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход из строя тостера вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в слоты для булочек и сосисок, на шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Снижение эффективности обжаривания из-за загрязнения внутренних частей тостера (слотов для булочек и сосисок, нагревательных элементов, поддона для крошек) не является гарантийным случаем. Их очистка — необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно в соответствии с рекомендациями, приведенными в главе «Чистка и обслуживание».

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте тостер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите устройство, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться устройством только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.
8. Контролируйте работу тостера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий тостер без присмотра. Выключите устройство и отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.
10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте тостер только на устойчивую горизонтальную термостойкую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Сверху должно быть свободное пространство не менее 50 см. Устанавливайте устройство так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей устройства.
12. Не используйте тостер рядом с легко воспламеняющимися предметами (например, занавесками).
13. Не используйте металлические вилки, ножи и прочие предметы из металла для того, чтобы достать сосиски или булочки. Используйте щипцы из комплекта или деревянные или пластмассовые приспособления, чтобы достать готовые сосиски или булочки из слотов.
14. Не используйте тостер без установленного поддона для крошек.
15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
19. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
20. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
21. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в слоты для булочек и сосисок, на шнур питания и органы управления.



Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775—56—87
info@kitfort.ru