

**Капля по капле
сварю море
кофе!**



**Кофеварка
КТ-7567**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кофеварки.....	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	12
Меры предосторожности.....	13

Общие сведения

Капельная кофеварка КТ-7567 готовит ароматный черный кофе из молотого кофе.

При приготовлении кофе вода нагревается, а затем подается в фильтр с молотым кофе. Многоразовым фильтром можно пользоваться неограниченное количество раз. Пройдя через фильтр, кофе поступает в стеклянный кофейник. В месте установки кофейника находится платформа для подогрева. По завершении приготовления кофе включается платформа для подогрева на 2 часа. Вы можете настроить время работы платформы для подогрева от 0 часов 0 минут до 4 часов 0 минут с шагом 1 минута перед началом приготовления.

Воронка кофеварки оборудована противокapельной системой — затвором, приостанавливающим подачу кофе при вынимании кофейника из кофеварки. Вы можете налить кофе в чашку, не дожидаясь окончания приготовления.

Резервуар для воды емкостью 2,1 л позволяет за один раз приготовить кофе на 14 чашек (по 150 мл). На резервуаре для воды нанесены соответствующие отметки, поэтому вам будет удобно приготовить нужное количество чашек кофе. Кофейник стеклянный, поэтому вы всегда можете видеть, сколько кофе осталось.

Управление осуществляется при помощи кнопок на панели управления. На дисплее отображается текущее время или время подогрева.

Функция отложенного старта позволит начать приготовление кофе в заданное время. Установите время приготовления, и к моменту, когда вы проснетесь, вас будет ждать ароматный свежеприготовленный кофе. Вы также можете выбрать приготовление более крепкого или менее крепкого кофе.

Комплектация


1. Кофеварка — 1 шт.
 - Фильтр с ручкой — 1 шт.
 - Воронка с ручкой — 1 шт.
 - Кольцо — 1 шт.
2. Кофейник с крышкой — 1 шт.
3. Мерная ложка — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство кофеварки



Панель управления

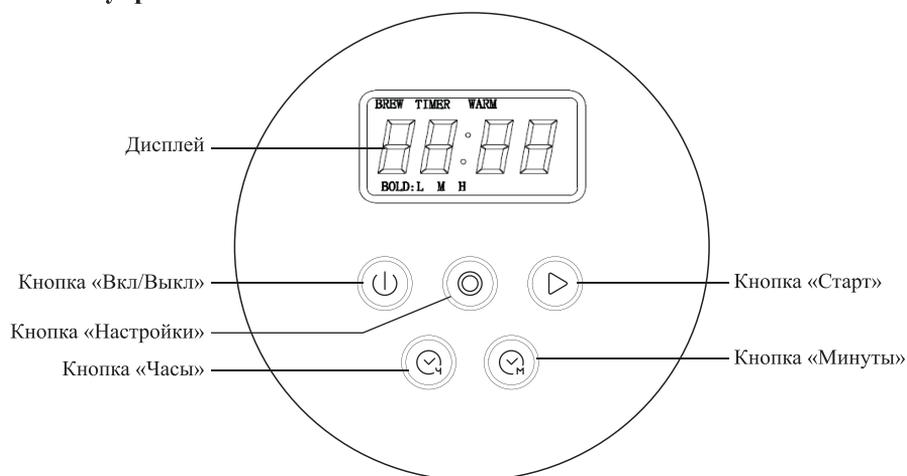

Кнопки «Часы» и «Минуты» настраивают текущее время, а также время начала приготовления кофе при отложенном старте. Нажатие на кнопку «Часы» увеличивает время на 1 час (01:00). Нажатие на кнопку минут увеличивает время на 1 минуту (00:01). Для быстрого изменения значений нажмите и удерживайте кнопку «Часы» или «Минуты».

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает кофеварку

Кнопка «Старт» включает и отключает приготовление кофе, а также позволяет настроить время работы платформы с подогревом.


Кофеварка готовит кофе, пока вся вода в резервуаре не кончится. После этого кофеварка отключит приготовление кофе и будет подогревать кофейник в течение

2 часов по умолчанию. Затем кофеварка автоматически отключит подогрев. Во время подогрева на дисплее отображается время подогрева. Если вы настроили время работы платформы для подогрева 0 часов 0 минут, то по завершении приготовления кофе платформа для подогрева не включится, приготовление кофе отключится.

Кнопка «Настройки» циклически переключает крепость кофе. Вы можете выбрать некрепкий кофе, кофе средней крепости и крепкий кофе. На дисплее будут отображаться соответствующие надписи: «BOLD: L» для некрепкого кофе, «BOLD: M» для кофе средней крепости, «BOLD: H» для крепкого кофе. Также кнопка «Настройки» включает настройку времени отложенного старта.


Функция отложенного старта позволит начать приготовление кофе в заданное время. Чтобы настроить время отложенного старта, нажмите и удерживайте кнопку «Настройки» и выберите время приготовления с помощью кнопок «Часы» и «Минуты». После установки времени отложенного старта на дисплее загорится текущее время и надпись «TIMER», будут гореть кнопки «Вкл/Выкл» и «Старт».

Принцип работы капельной кофеварки

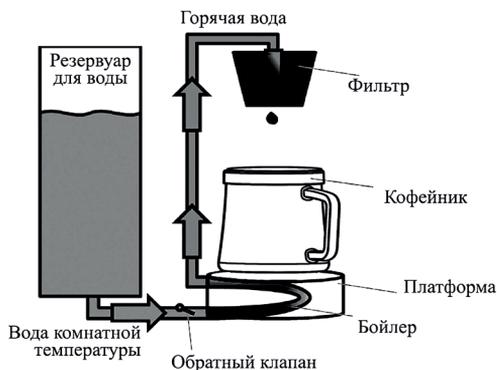

Вода комнатной температуры из резервуара под собственным весом поступает в бойлер. Нагреватель бойлера одновременно является нагревателем платформы, на которую устанавливается кофейник. В бойлере вода закипает. Образующийся пар создает давление, под которым порция воды, находящаяся в трубке, смешивается с кипящей водой и выталкивается вверх, перетекая в фильтр. Обратного в резервуар нагретая вода не попадает т.к. в трубке между резервуаром и бойлером расположен обратный клапан. После того, как порция воды попала в фильтр, в бойлере падает давление, открывается обратный клапан, и новая порция воды попадает в бойлер, цикл повторяется. Таким образом, вода медленно (по каплям) протекает через фильтр с кофе и попадает в кофейник. Когда вся вода нагреется и протечет через фильтр, кофе будет готов.

Устройство противокапельной системы

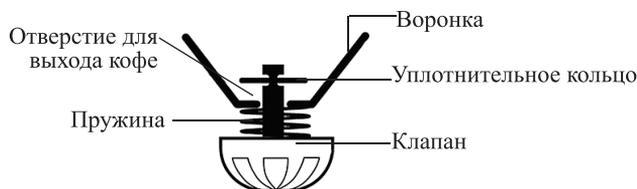

Когда вы устанавливаете кофейник на платформу для подогрева, крышка кофейника приподнимает клапан. Вместе с клапаном поднимается уплотнительное кольцо внутри воронки, которое открывает отверстие для выхода кофе. Когда вы вынимаете кофейник, пружина выталкивает клапан вниз и уплотнительное кольцо плотно закрывает отверстие для выхода кофе. Таким образом, когда вы вынимаете кофейник, подача кофе приостанавливается, а когда устанавливаете кофейник обратно, подача кофе возобновляется. Также противокапельная система работает, если кофейник установлен, но вы вытаскиваете воронку с фильтром, чтобы очистить ее после приготовления кофе.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте прибор из коробки и удалите все упаковочные материалы. Установите кофеварку на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность. По бокам и сзади кофеварки должно оставаться минимум 10 см свободного пространства. Сверху прибора должно быть свободное пространство, чтобы вы могли беспрепятственно открыть крышку резервуара для воды и воспользоваться панелью управления.
2. Вымойте фильтр, воронку, кольцо, мерную ложку и кофейник в теплой воде средством для мытья посуды и мягкой губкой. Просушите их.
3. Сполосните резервуар для воды: залейте в него чистую воду до максимальной отметки, затем возьмите кофеварку и наклоните над раковиной, чтобы вылить воду из резервуара.
4. Вставьте фильтр в воронку и установите их в выдвижную часть кофеварки, на них установите кольцо. Закройте выдвижную часть, прижав ее к корпусу кофеварки до упора.
5. Поставьте кофейник на платформу для подогрева.
6. Наполните резервуар чистой водой комнатной температуры до максимальной отметки. Закройте крышку резервуара для воды.
7. Подключите кофеварку к сети и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». На дисплее загорится значение времени. Настройте время, как описано в разделе «Настройка времени».
8. Нажмите на кнопку «Старт». Кофеварка начнет приготовление кофе (средняя крепость и работа платформы с подогревом 2 часа установлены по умолчанию).



9. Когда в резервуаре закончится вода, приготовление кофе завершится, включится подогрев кофейника на 2 часа. Нажмите на кнопку «Старт» еще раз, чтобы отключить подогрев, и вылейте воду из кофейника.
10. Установите кофейник обратно на платформу для подогрева, наполните резервуар до максимальной отметки и повторите действия, описанные в пунктах 8–9, еще 2–3 раза.
11. Кофеварка готова к эксплуатации.

Использование

1. Откройте крышку кофеварки и залейте необходимое количество чистой воды. На резервуаре есть отметки, которые соответствуют количеству чашек кофе.
Примечание. Не заливайте в резервуар для воды горячую воду и другие жидкости, кроме воды.
2. Засыпьте в фильтр необходимое количество молотого кофе. Засыпайте кофе из расчета 5–7 г на одну чашку кофе. Не засыпайте более 91 г кофе.
3. Вставьте фильтр в воронку и установите в выдвижную часть, на них установите кольцо. Закройте выдвижную часть до упора.
4. Поставьте кофейник на платформу для подогрева. Проверьте, что выступ на крышке кофейника нажимает на клапан противokaпельной системы.
5. По умолчанию кофеварка готовит кофе средней крепости. Нажимайте на кнопку «Настройки», чтобы выбрать приготовление некрепкого кофе (L), кофе средней крепости (M) или крепкого кофе (H).
6. По умолчанию время работы платформы с подогревом — 2 часа. Если вы хотите установить другое время работы платформы с подогревом или отключить ее, нажмите и удерживайте кнопку «Старт». На дисплее начнет мигать значение «02:00» и надпись «WARM». При помощи кнопок «Часы» и «Минуты» установите нужное время работы платформы с подогревом от 00 часов 00 минут до 04 часов 00 минут. Если вы хотите, чтобы платформа с подогревом не включалась по завершении приготовления кофе, установите время 00 часов 00 минут.
Примечание. Настройка времени подогрева действует только для того цикла приготовления кофе, перед которым вы ее установили, в следующий раз время подогрева снова будет установлено по умолчанию 2 часа.
7. Нажмите на кнопку «Старт». Начнется приготовление кофе. Будут гореть только кнопки «Вкл/Выкл» и «Старт», на дисплее будет отображаться надпись «BREW». Время на дисплее отображаться не будет.
8. Когда в резервуаре для воды закончится вода, приготовление кофе закончится. Если вы выбрали время подогрева 00 часов 00 минут, кофеварка отключится, кнопки погаснут, на дисплее будет отображаться текущее время. Если вы настроили другое время работы платформы с подогревом или не настраивали его, по завершении приготовления кофе на дисплее отобразится надпись «WARM» и значение времени работы платформы для подогрева «00:00». По истечении предустановленного времени подогрева кофеварка отключится.
9. При необходимости нажмите на кнопку «Старт» еще раз, чтобы отключить приготовление или подогрев раньше.

10. Вытащите кольцо, а затем воронку с фильтром, выкиньте кофейный жмых и промойте кольцо, воронку и фильтр теплой водой.

Внимание! Кофеварка, кофейник, воронка, кольцо и фильтр могут быть очень горячими. Не обожитесь.

Установка отложенного старта

Отложенный старт позволяет начать приготовление кофе автоматически в заданное вами время.

1. Выполните пункты 1–4 из раздела «Приготовление кофе в кофейник».
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Настройки». Время отложенного старта на дисплее и надпись «TIMER» начнут мигать.
3. Кнопками «Часы» и «Минуты» установите время начала приготовления кофе.
4. Нажмите на кнопку «Старт», чтобы включить отложенный старт. На дисплее будет отображаться текущее время, будут гореть кнопки «Вкл/Выкл» и «Старт», на дисплее будет отображаться надпись «TIMER».
5. Кофеварка начнет приготовление кофе в установленное время.
6. Чтобы отключить отложенный старт, нажмите на кнопку «Старт» еще раз.

Советы

Кофе рекомендуется употреблять сразу после приготовления.

Вместо многоразового фильтра вы можете использовать одноразовые бумажные фильтры (приобретаются отдельно) конусообразной формы. Существует несколько размеров фильтров: 1, 2, 4, 6, 8, 12. Но распространенных форматов два: 2 и 4. Для КТ-7567 нужно использовать бумажный фильтр №4.

Одноразовые фильтры можно выбрасывать вместе с использованной кофейной гущей. При этом решается проблема мытья фильтра после каждого использования. Для улучшения вкусовых качеств напитка рекомендуется смачивать одноразовые бумажные фильтры перед использованием.

При заваривании кофе не насыпайте в фильтр слишком много молотого кофе. Рекомендуется засыпать не более 9 г.

Не используйте слишком мелкий помол. Чем мельче помол, тем дольше вода просачивается через фильтр, и тем меньше следует закладывать заварки в фильтр. Если вода не будет успевать просачиваться через фильтр, он переполнится, и кофе перельется через край. Лучшим помолом для капельной кофеварки является средний помол. Размер крупинки кофе должен быть примерно 1 мм.

Для получения ароматного кофе рекомендуется перемалывать кофейные зерна непосредственно перед завариванием.

Храните молотый кофе и зерновой кофе в хорошо закрытой емкости для лучшей сохранности аромата.

При налипании кофе не наклоняйте кофейник сильно, иначе кофе может пролиться мимо чашки.

Не разогревайте кофейник в микроволновой печи, т.к. он содержит металлические элементы.

Перед приготовлением второй порции кофе сделайте небольшой перерыв, чтобы кофеварка остыла.



По окончании приготовления остатки воды из фильтра некоторое время будут продолжать стекать в кофейник.

Не заливайте в резервуар теплую или горячую воду, т.к. это может привести к переполнению фильтра в процессе варки: теплая вода быстрее нагревается и поэтому быстрее подается в фильтр. Заливайте в резервуар кипяченую воду комнатной температуры.

Кольцо из комплекта устанавливается на воронку с фильтром и защищает от большого количества пара.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием кофеварки отключите ее от сети и дождитесь полного остывания.

Очищайте фильтр, воронку, кольцо, и кофейник с крышкой после каждого использования. Будьте осторожны: сразу после окончания приготовления они могут быть горячими! Мойте их в теплой воде мягкой губкой с моющим средством для посуды. Не используйте для мытья абразивные чистящие средства, а также жесткие губки.

Не используйте посудомоечную машину для мытья любых частей кофеварки.

Корпус кофеварки протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды на дисплей и панель управления, внутрь корпуса прибора и на шнур питания.

Удаление накипи

Периодически (в зависимости от жесткости воды) требуется проводить очистку внутренних деталей от накипи. Для удаления накипи выполните следующие действия:

1. Налейте в резервуар воду с разведенным в ней средством для удаления накипи (можно использовать 3%-ый раствор лимонной кислоты) до максимального уровня.
2. Установите воронку с фильтром и кольцом (без кофе) в выдвижную часть и закройте ее до упора.
3. Установите кофейник на платформу для подогрева.
4. Подключите кофеварку к сети и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
5. Нажмите на кнопку «Старт». Дождитесь, когда кофеварка закончит приготовление, отключите платформу для подогрева, нажав на кнопку «Старт». Вылейте жидкость из кофейника.
6. Залейте в резервуар чистую прохладную воду до максимальной отметки и нажмите на кнопку «Старт». По окончании пролива нажмите на кнопку «Старт» снова, чтобы выключить подогрев.
7. Вылейте воду из кофейника.
8. Повторите действия, описанные в пунктах 6–7, еще 2–3 раза, каждый раз сливая воду из кофейника и наполняя резервуар чистой водой, чтобы полностью промыть кофеварку.

Уход и хранение

Храните кофеварку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем, как убрать кофеварку на длительное хранение, слейте воду из резервуара, очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Уберите устройство в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Кофе не подается в кофейник

Возможная причина	Решение
Нет воды в резервуаре	Залейте воду в резервуар для воды

Не срабатывает противокapelная система: при вынимании кофейника кофе продолжает литься

Возможная причина	Решение
Засорился клапан	Достаньте воронку кофеварки и промойте ее под струей воды, одновременно нажимая на клапан рукой, чтобы промыть его. Отпустите клапан, наполните воронку водой: клапан должен удерживать воду
	Чтобы предотвратить засорение клапана, не допускайте переполнения фильтра: не кладите слишком много молотого кофе в фильтр, не заливайте горячую воду в резервуар для воды. При переполнении фильтра завариваемый кофе вместе с заваркой может попасть в воронку и засорить клапан
Вы убрали кофейник на слишком длительное время. Если клапан в воронке закрыт, а процесс варки продолжается, воронка переполнится, и кофе потечет за пределы воронки	В процессе варки кофе не вынимайте кофейник на время более 20–30 секунд

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.



Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1000 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара для воды: 2,1 л
5. Емкость кофейника: 2,1 л
6. Материал сетки фильтра: нейлон
7. Длина шнура: 0,9 м
8. Размер устройства: 210 × 231 × 393 мм
9. Размер упаковки: 336 × 243 × 449 мм
10. Вес нетто: 3,0 кг
11. Вес брутто: 4,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжэцзян Тяньси Китчэн Эплаенс Ко., Лтд. №8, Шаньянь Роуд, Хучжэнь, Цзиньюнь, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Потемнение и пожелтение фильтра и других частей кофеварки, соприкасающихся с завариваемым кофе, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Засорение бойлера, патрубков, или резервуара для воды органическими, соевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Заваренный кофе может быть горячим. Проверьте температуру кофе перед тем, как сделать глоток.
13. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.



18. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
19. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
20. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
21. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
22. Не используйте микроволновку для разогрева напитка в кофейнике.
23. Не кладите посторонние предметы на кофеварку и внутрь устройства.
24. Не заливajte в резервуар для воды горячую или теплую воду и другие жидкости, кроме воды.
25. Не используйте устройство с открытой крышкой или выдвигной частью.

IM-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87