


Настройка пульта (пульт приобретается отдельно)

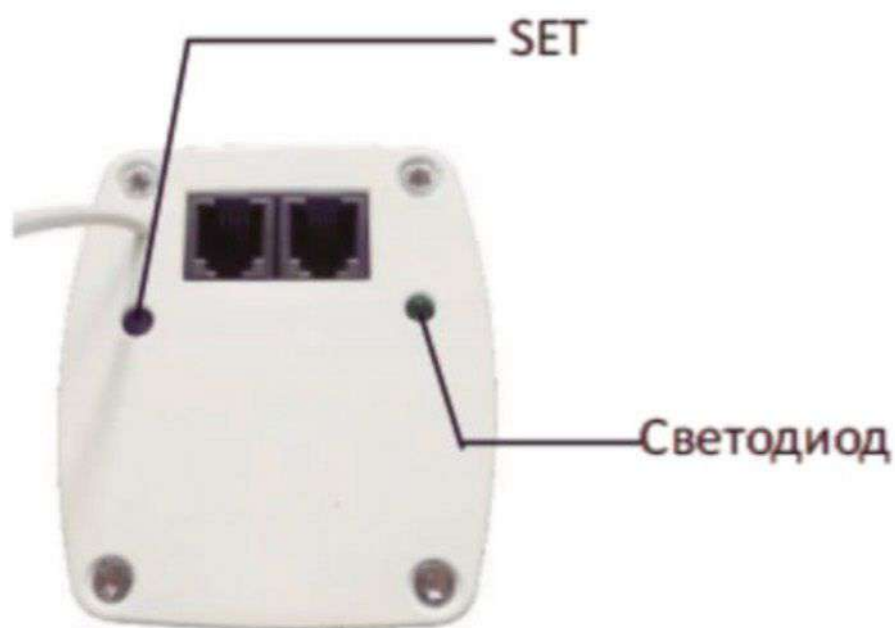

Нажмите и удерживайте кнопку [SET] на двигателе в течение 3 секунд, пока светодиод не начнёт продолжительно гореть, затем отпустите, выберите канал управления, нажмите кнопку [P2] на пульте, светодиодный индикатор двигателя погаснет и нажмите кнопку [Вверх] на пульте.

Если надо привязать второй мотор:

- Отключаем первый мотор;
- Привязываем второй мотор;
- Включаем оба мотора и проверяем.