

SAMSUNG



AH85-01095R-01
NSPBI01593K-01



Краткое руководство пользователя

HW-Q930F / HW-Q800F



Вы можете открыть руководство пользователя в онлайн-центре поддержки клиентов Samsung, отсканировав QR-код слева. Чтобы просмотреть руководство на ПК или мобильном устройстве, скачайте его в формате документа с веб-сайта Samsung.
(<http://www.samsung.com/support>)

- Рисунки и иллюстрации в этом кратком руководстве пользователя приведены только для справки и могут отличаться от фактического внешнего вида устройства.
- Плата за обслуживание может взиматься в следующих случаях:
 - (а) если специалист прибудет на вызов, но не обнаружит неисправности устройства (это возможно, если вы не ознакомились с руководством пользователя);
 - (б) если вы передадите устройство в ремонтный центр, но специалисты центра не обнаружат никаких неисправностей (это возможно, если вы не ознакомились с руководством пользователя).
- Вы будете проинформированы о размере платы за обслуживание до визита специалиста.

01 Проверка компонентов


- Саундбар
- Сабвуфер
- Динамик объемного звучания x 2 (только HW-Q930F)
- Пульт ДУ саундбара/батарейки
- Кабель питания x 4 (только HW-Q930F)
- Кабель питания x 2 (только HW-Q800F)
- Кабель HDMI
- Направляющая для настенного монтажа
- Держатель x 2
- Винт (M4 x D10) x 2
- Настенный кронштейн x 2
- Резиновая ножка x 4

Примечание

Для приобретения дополнительных компонентов или кабелей обратитесь в Сервисный центр Samsung или Службу поддержки Samsung.

02 Обзор устройства

Верхняя панель

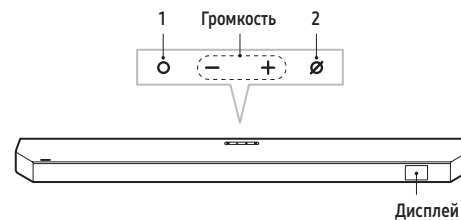

1 ○ Кнопка (многофункциональная)

В режиме ожидания нажмите кнопку ○ (многофункциональную), чтобы включить саундбар.

Нажмите кнопку ○ (многофункциональную), чтобы изменить источник входного сигнала.


2 ◯ Кнопка (Микрофон)

Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить микрофон.

Если микрофон выключен, светодиодный индикатор будет гореть красным светом.

Нажмите кнопку ◯ (Микрофон) на верхней панели саундбара не менее 3 секунд, чтобы перейти в режим **BT PAIRING**.

Нижняя панель

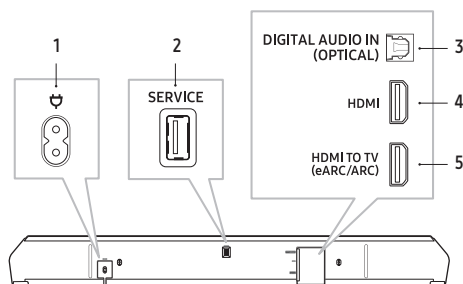

1 (ПИТАНИЕ)

Подключение кабеля питания.

2 SERVICE

Подключение USB-накопителя для обновления встроенного ПО устройства.

3 ЦИФР. АУДИО ВХ. (ОПТИЧЕСКИЙ)

Подключение к цифровому (оптическому) выходу телевизора или внешнего устройства.

4 HDMI


Одновременный ввод цифровых видео- и аудиосигналов с помощью кабеля HDMI. Подключение к выходу HDMI внешнего устройства.

5 HDMI TO TV (eARC/ARC)

Подключение к разъему HDMI на телевизоре.


03

Подключение саундбара к другим устройствам

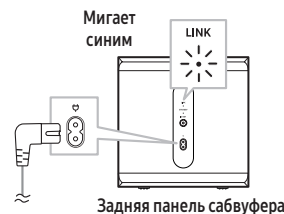


Задняя панель сабвуфера

(Только HW-Q930F)

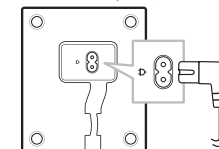

Нижняя панель левого и правого динамиков объемного звучания

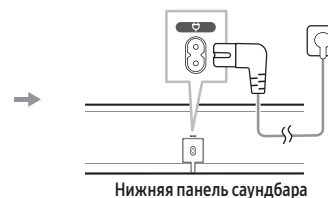

Нижняя панель саундбара

- Если саундбар правильно подключен к сабвуферу и динамикам объемного звучания, светодиодный индикатор LINK перестанет мигать и загорится синим светом.

Примечание

Отрегулируйте положение динамиков объемного звучания, чтобы добиться оптимального объемного звучания.

Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя на веб-сайте Samsung Electronics.

04 Подключение приложения SmartThings

1 Установка приложения

- Управлять саундбаром и настраивать параметры можно с помощью приложения SmartThings.
- Загрузите приложение SmartThings из магазина приложений вашего мобильного устройства (App Store, Play Store, Galaxy Store) или сканируйте этот QR-код.



2 Регистрация устройства

1. Запустите приложение SmartThings на мобильном устройстве.
 2. Следуйте инструкциям по регистрации, которые отображаются на мобильном устройстве.
- Если всплывающее окно не появилось, перейдите на главный экран приложения и нажмите кнопку (+), чтобы зарегистрировать устройство.

Примечание

Саундбар также можно зарегистрировать в приложении SmartThings, отсканировав QR-код на саундбаре.


3 Управление саундбаром с помощью приложения SmartThings

1. Откройте приложение SmartThings на своем устройстве, а затем выберите зарегистрированный саундбар.
 2. Откроется меню настроек этого саундбара, в котором можно выбрать значения таких параметров, как **Громкость**, **Режим звука** и **Дополнительные настройки звука**.
- Если другой пользователь хочет управлять саундбаром, он может коснуться "Меню (≡) > Как использовать > Общее управление устройствами" в приложении SmartThings на своем мобильном устройстве.


05 Подключение к ТВ

5-1 Подключение к телевизору с помощью кабелей

Подключение с помощью кабеля HDMI

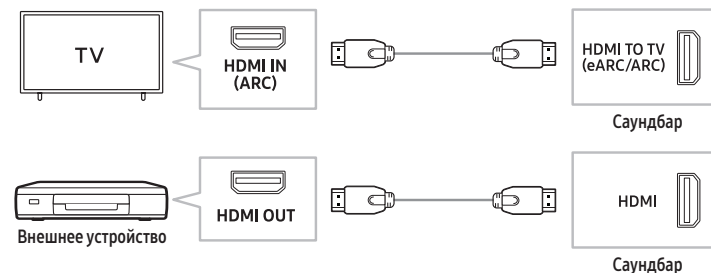

Подключение с помощью оптического кабеля

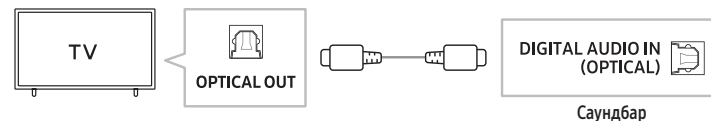

Примечание

- Если звук из саундбара не идет, нажмите кнопку (многофункциональную) на верхней панели саундбара или кнопку (Источник) на пульте ДУ, чтобы переключиться в соответствующий режим.
- Рекомендуется использовать кабели HDMI, сертифицированные HDMI.org.
- При использовании оптического кабеля обязательно снимите защитные колпачки.

5-2 Подключение к телевизору по Wi-Fi

Измените источник входного сигнала телевизора на саундбар в меню настройки звука с телевизора.

- Телевизоры Samsung, выпущенные в 2017 г. или позже: (⚙️) → Звук → Вывод звука → Саундбар (Wi-Fi)

Примечание


- Подключение по Wi-Fi доступно только на телевизоре Samsung.
- Убедитесь, что саундбар и телевизор подключены к одной беспроводной сети (Wi-Fi).
- Меню телевизора может отличаться в зависимости от года выпуска, см. руководство пользователя своего ТВ.

06 Использование функции Q-Symphony

При подключении саундбара к телевизору Samsung с поддержкой функции Q-Symphony звук может воспроизводиться одновременно с двух устройств. Эта функция позволяет наслаждаться более насыщенным эффектом объемного звучания телевизора.

При подключении саундбара на телевизоре появится меню "Q-Symphony".
(Настройки (⚙️) → Все настройки (⚙️) → Звук → Вывод звука)

07 Подключение по Bluetooth

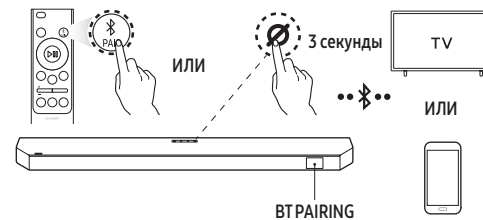

- Нажмите кнопку сопряжения на пульте ДУ или нажмите кнопку (Микрофон) и удерживайте ее не менее 3 секунд.
 - Подключить саундбар также можно с помощью мобильного устройства в приложении SmartThings, нажав на экране приложения кнопку PAIR.




- Выполните поиск устройства Bluetooth на телевизоре или мобильном устройстве.

Примечание

- Если при подключении устройства Bluetooth запрашивается PIN-код, введите <0000>.

08 Использование пульта ДУ саундбара

- Внешний вид, кнопки и функции пульта ДУ могут различаться в зависимости от модели.

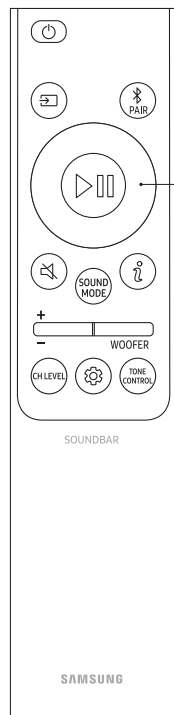

(ПИТАНИЕ)



(Источник) можно выбрать устройство, подключенное к саундбару.



(Bluetooth): нажмите эту кнопку, чтобы перейти в режим сопряжения саундбара по Bluetooth.

1

Кнопка направления (вверх/вниз/влево/вправо)



(Воспроизведение/Пауза)



(Выключить звук): нажмите эту кнопку, чтобы выключить звук. Нажмите еще раз, чтобы включить звук.



Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать режим звука.



(Информация): нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть информацию о кодеке или текущем состоянии.
В режиме Bluetooth будут отображаться подключенные устройства.



(Громкость)

- Чтобы выключить звук, нажмите эту кнопку.

WOOFER Позволяет отрегулировать уровень громкости сабвуфера (нижних частот).



Позволяет регулировать громкость каждого динамика. Используйте кнопки "Вверх" и "Вниз" для настройки требуемого канала.

- Характеристики уровня канала могут отличаться в зависимости от модели.




(Настройки звука): позволяет перейти к настройкам звука. Используйте кнопки "Вверх" и "Вниз", чтобы настроить требуемые параметры звука.

- Настройки звука могут различаться в зависимости от модели.




Позволяет отрегулировать уровни громкости высоких и низких частот. Используйте кнопки "Вверх" и "Вниз", чтобы настроить требуемые параметры звука.

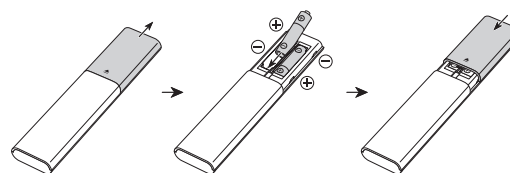

09 Установка саундбара


Установка саундбара перед телевизором

- Убедитесь, что саундбар располагается на ровной и прочной поверхности.
- При установке саундбара слишком близко к телевизору могут возникнуть проблемы с распознаванием речи и звуком.
- Совместите центр саундбара с центром телевизора в соответствии с рисунком, а затем осторожно поместите саундбар на подставку для телевизора. При размещении саундбара рядом с подставкой убедитесь, что микрофон не заблокирован, чтобы не создавать помех для функции распознавания речи.
- Внешний вид фактического изделия может отличаться от приведенного выше рисунка в зависимости от модели.

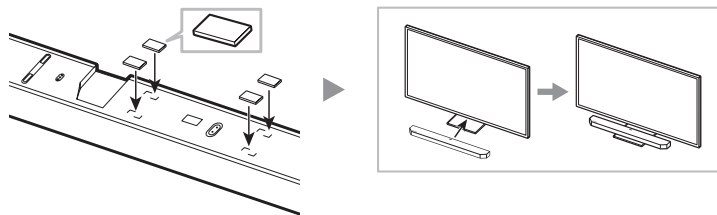

Монтаж саундбара на стену

- Устанавливайте саундбар только на вертикальной стене.
- Не устанавливайте саундбар в местах с высокой температурой или влажностью.
- Убедитесь в том, что стена может выдержать вес саундбара. В противном случае укрепите стену или выберите другое место для установки.
- Используйте крепежные винты или другие крепления, подходящие для вашего типа стены (гипсокартон, металлическая доска, дерево и т. д.). Если это возможно, зафиксируйте крепежные винты прямо в стене.
- Перед монтажом убедитесь, что саундбар выключен и отключен от электросети. В противном случае, это может привести к поражению электрическим током.
- Перед монтажом саундбара на стену подключите все кабели от внешних устройств.

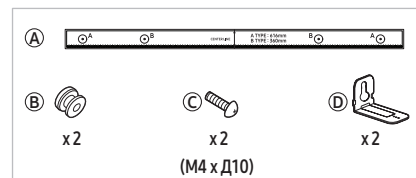


- Некоторые компоненты предоставляются в зависимости от модели продукта.
- Цвет и внешний вид компонентов могут отличаться в зависимости от модели.



2



3

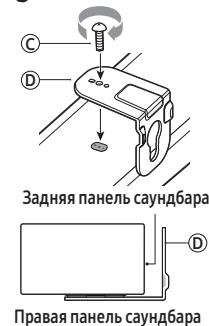

4

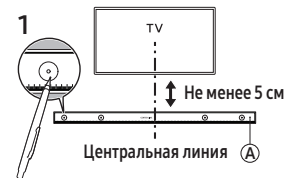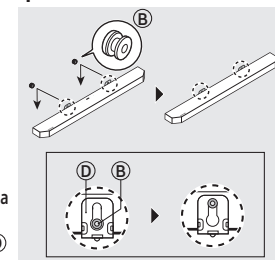

Русский

Примечания по установке динамиков объемного звучания на стене (применимо только к определенным моделям)

- Стена, на которую планируется установить динамики объемного звучания, должна выдерживать нагрузку не менее 8 кг.
- Размер отверстия: резьбовая вставка 1/4–20 UNC.
 - Стандартный винт: $\varnothing 6,35$ мм, шаг 1,27 мм/длина: 18 мм/количество: по одному для левого и правого динамиков
- Компания Samsung Electronics не продает настенные крепления.

10 Поиск и устранение неисправностей


Прежде чем обратиться за помощью, проверьте следующее.

Саундбар не включается


- Проверьте, надежно ли подключен кабель питания к саундбару.

Сабвуфер и динамики объемного звучания не подключаются автоматически

- Нажмите и удерживайте кнопку ID SET на задней панели сабвуфера и динамиков объемного звучания не менее 5 секунд.

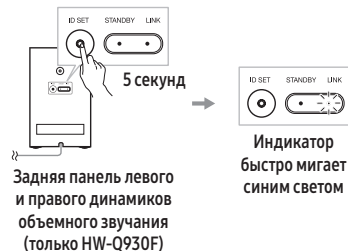

- Нажмите кнопку **Вверх** на пульте ДУ саундбара и удерживайте ее в течение 5 секунд.

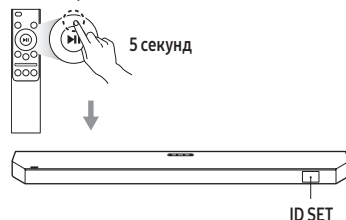

- Убедитесь, что светодиодный индикатор LINK горит синим светом (что указывает на успешное подключение).
 - Если саундбар правильно подключен к сабвуферу и динамикам объемного звучания, светодиодный индикатор LINK перестанет мигать и загорится синим светом.

Некоторые функции работают неправильно

- Отсоедините кабель питания, затем снова подсоедините его.
- Отсоедините кабель питания от внешнего устройства и попробуйте еще раз.
- Если сигнал отсутствует, саундбар будет автоматически отключен по прошествии определенного периода времени. Включите питание.

Пульт ДУ работает неправильно

- Поднесите пульт ДУ ближе к саундбару и направьте его прямо на саундбар, чтобы выбрать входы.
- Замените батарейки на новые.

Индикатор саундбара горит красным светом

- Микрофон выключен. Когда микрофон включен, индикатор не горит.

Нет звука

- Громкость саундбара слишком низкая или отключена. Отрегулируйте громкость.
- При подключении любого внешнего устройства (приставка, устройство Bluetooth, мобильное устройство и т. д.) отрегулируйте громкость внешнего устройства.
- Проверьте вывод звука на телевизоре. Выберите саундбар в качестве вывода звука на телевизоре. (Телевизор Samsung: Домашний экран (🏠) → Меню (≡) → Настройки (⚙️) → Все настройки (⚙️) → Звук → Вывод звука → Выберите саундбар.)
- Отсоедините кабель питания от саундбара и подключите его снова.

Звук не выводится из сабвуфера или динамиков объемного звучания

- Проверьте, горит ли светодиодный индикатор на задней панели сабвуфера или динамика объемного звучания синим светом. Если индикатор мигает синим или загорелся красным, переподключите сабвуфер и динамики объемного звучания к саундбару.

Не удается подключить телевизор через HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Проверьте, надежно ли подключен кабель HDMI к разъему ARC или eARC.
- Подключение может быть невозможно из-за подключенного внешнего устройства (приставки, игровой консоли и т. д.). Подключите саундбар напрямую к телевизору, без других устройств.
- Функция HDMI-CEC может быть не активирована в телевизоре. Активируйте функцию CEC в меню телевизора. (Телевизор Samsung: Домашний экран (🏠) → Меню (≡) → Настройки (⚙️) → Все настройки (⚙️) → Подключение → Диспетчер внешних устройств → Anynet+ (HDMI-CEC) Вкл.)
 - Путь к меню может различаться в зависимости от модели.

Саундбар не подключается по Bluetooth

- При подключении нового устройства переключитесь в режим BT PAIRING, чтобы установить соединение. Нажмите кнопку **Микрофон** и удерживайте ее не менее 3 секунд.
- Удалите динамик из списка динамиков Bluetooth на устройстве, затем подключите его снова. (Телевизор Samsung: Домашний экран (🏠) → Меню (≡) → Настройки (⚙️) → Все настройки (⚙️) → Звук → Вывод звука → Список динамиков Bluetooth)

Звук пропадает при подключении по Bluetooth

- Звук может прерываться, если саундбар расположен рядом с электронным устройством или прибором, вызывающим радиопомехи. (например, микроволновые печи, беспроводные маршрутизаторы и т. д.)
- Звук может пропадать, если устройство, подключенное по Bluetooth, переместить слишком далеко от саундбара. Поднесите устройство ближе к саундбару.
- Если какая-либо часть вашего тела соприкасается с приемопередатчиком Bluetooth или саундбар установлен на металлической мебели, звук может пропасть. Проверьте условия установки и эксплуатации.

Саундбар не подключается по Wi-Fi

- Проверьте, включен ли беспроводной маршрутизатор. Выключите маршрутизатор, включите его снова, а затем попробуйте еще раз.
- Саундбар не подключится при слишком слабом сигнале сети Wi-Fi. Переместите беспроводной маршрутизатор ближе к звуковой панели или устраните препятствия между саундбаром и маршрутизатором, если они есть.

Саундбар не включается автоматически вместе с телевизором

- Если во время просмотра телевизора сначала отключить саундбар, на нем также будет отключена функция Auto Power Link. В первую очередь отключите телевизор.

11

Технические характеристики и информация

Название модели:	HW-Q930F
Источник питания	Потребление электроэнергии
Переменный ток 100-240 В ~ 50/60 Гц	42 Вт

Вес	Размеры (ширина x высота x глубина)
5,3 кг	1110,7 x 60,4 x 120,0 мм

Название сабвуфера:	PS-WQ930F
Источник питания	Потребление электроэнергии
Переменный ток 100-240 В ~ 50/60 Гц	26 Вт

Вес	Размеры (ширина x высота x глубина)
7,2 кг	249,0 x 251,8 x 249,0 мм

Название динамика	PS-RQ930F (ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ)
Источник питания	Потребление электроэнергии
Переменный ток 100-240 В ~ 50/60 Гц	19 Вт

Вес	Размеры (ширина x высота x глубина)
3,1 кг	129,5 x 201,3 x 140,4 мм

Название модели:	HW-Q800F
Источник питания	Потребление электроэнергии
Переменный ток 100-240 В ~ 50/60 Гц	39 Вт

Вес	Размеры (ширина x высота x глубина)
5,1 кг	1110,7 x 60,4 x 120,0 мм

Название сабвуфера:	PS-WQ930F
Источник питания	Потребление электроэнергии
Переменный ток 100-240 В ~ 50/60 Гц	26 Вт

Вес	Размеры (ширина x высота x глубина)
7,2 кг	249,0 x 251,8 x 249,0 мм

Поддерживаемые форматы для воспроизведения

Dolby 5.1ch/Dolby Digital Plus/
Dolby TRUE HD/Dolby ATMOS/
DTS 5.1ch/DTS HD/DTS-HD Master Audio/
DTS:X/LPCM 8Ch

Диапазон рабочей температуры	Диапазон рабочей влажности
от +10 до +40 °C	10–80 %, без конденсации

Диапазон температуры хранения	Диапазон уровня влажности при хранении
от -20 до +45 °C	5–95 %, без конденсации

Предупреждение: при включении или отключении подключения по Wi-Fi или Bluetooth саундбар автоматически перезагрузится.

- Нажмите кнопку **CH LEVEL** на пульте ДУ и удерживайте ее не менее 30 секунд, чтобы включить/выключить Wi-Fi.
- Нажмите кнопку **TONE CONTROL** на пульте ДУ саундбара и удерживайте ее не менее 30 секунд, чтобы включить/выключить Bluetooth.

Примечание

- Компания Samsung Electronics Co., Ltd. оставляет за собой право вносить изменения в характеристики без предварительного уведомления.
- Вес и габариты указаны приблизительно.
- Характеристики источника электропитания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на нижней или задней панели устройства.



- Импортёр : ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2, Российская Федерация
- Изготовитель : Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон-си, Кёнги-до, 16677, Республика Корея
- Настоящий продукт произведен под полным производственным контролем «SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.». Наименование производителя (зависит от модели и указано на изделии):
- 1. HUIZHOU CITY BUMJIN TECHNOLOGY CO., LTD Китай, B Block, JinHerui High Tech Industrial Park, ShanPo Village, LiLin Town, Zhongkai High Tech Zone, Huizhou City, Guangdong Province
- 2. BUMJIN ELECTRONICS VINA Co., Ltd. Вьетнам, Lot 04, Dong Mai Industrial Zone, Dong Mai Ward, Quang Yen Town, Quang Ninh Province

- 3. Eastech Systems (Huiyang) Co., Ltd. Китай, DongFeng District Xin Xu, Hui Yang, Guangdong

- 4. EASTECH (VN) COMPANY LIMITED Вьетнам, Lot B2-4, Cong Hoa industrial park, Cong Hoa ward, Chi Linh city, Hai Duong province

- 5. Tonly Technology Co., Ltd. Tongqiao Factory Китай, No. 88, North Of Luen Fat Road, Tongqiao Industrial Base, ZhongKai High-tech Development Zone, Huizhou City, Guangdong Province

- 6. TONLY ELECTRONICS TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD Вьетнам, Lot CN-02, Dong Mai Industrial Zone, Dong Mai Ward, Quang Yen Town, Quang Ninh Province

- 7. TCL Technoly Electronics (Huizhou) Co., Ltd. Zhongkai The Third Factory Китай, No. 88, North Of Luen Fat Road, Tongqiao Industrial Base, ZhongKai High-tech Development Zone, Huizhou City, Guangdong Province

- Дату изготовления см. на этикетке продукта.



[Правильная утилизация аккумуляторов]

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие этого символа на аккумуляторе, на его упаковке или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Наличие обозначений химических элементов Hg, Cd и Pb означает, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец, количество которых превышает эталонный уровень, определенный в Директиве ЕС 2006/66. Неправильная утилизация аккумуляторов может привести к нанесению вреда здоровью человека или окружающей среде.

Чтобы защитить природные ресурсы и обеспечить повторное использование материалов, пожалуйста не выбрасывайте аккумуляторы с другими отходами, а сдавайте их на переработку в местную бесплатную службу приема аккумуляторов.



Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.

Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов. Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Указания по безопасности

- Следующее также относится к комплекту сабвуфера и динамиков объемного звучания.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ЗАДНЮЮ КРЫШКУ).

ВНУТРИ УСТРОЙСТВА НЕТ ЧАСТЕЙ, ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТОРЫХ МОГЛО БЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА.

Описание символов, которые могут быть на устройстве Samsung, см. в таблице ниже.

	ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ! НЕ ОТКРЫВАТЬ!	
	Этот символ означает, что внутри изделия имеется высокое напряжение. Любой контакт с деталями внутри изделия представляет опасность.	
	Этот символ означает, что к изделию прилагается важный документ, касающийся его эксплуатации и технического обслуживания.	

	Изделие класса II: этот символ означает, что данное изделие не требует заземления. Если этот символ отсутствует на изделии с кабелем питания, изделие ДОЛЖНО иметь надежное соединение с защитным заземлением.
	Напряжение переменного тока: номинальное напряжение, обозначенное этим символом, соответствует напряжению переменного тока.
	Напряжение постоянного тока: номинальное напряжение, обозначенное этим символом, соответствует напряжению постоянного тока.
	Внимание! Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями: этот символ призывает пользователей ознакомиться со сведениями о безопасности, приведенными в руководстве пользователя.
	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.

	Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.
--	--

ВНИМАНИЕ

- Чтобы снизить риск возгорания или поражения током, не подвергайте устройство воздействию осадков или влаги.
- Не используйте вблизи устройства жидкие фумигаторы с химическими веществами, такие как средства от комаров или освежители воздуха. Испаряемые вещества могут оставить пятна на поверхности устройства, а при попадании внутрь — привести к неисправности.
- Для удаления грязи из щелей и других участков, которые невозможно тщательно очистить тканью, используйте мягкий ватный тампон, щетку или воздушную грушу.

ВНИМАНИЕ

- Для отключения прибора от электросети следует извлечь вилку из розетки. По этой причине необходимо обеспечить быстрый доступ к вилке.
- Не подвергайте прибор воздействию капель или брызг воды. Не ставьте на прибор предметы, наполненные водой (например, вазы).
- Чтобы полностью выключить прибор, извлеките вилку из электрической розетки. Следовательно, необходимо обеспечить постоянный и простой доступ к вилке.

Меры предосторожности

1. Убедитесь, что источник питания переменного тока в вашем доме соответствует требованиям к питанию, перечисленным на идентификационной наклейке, расположенной в нижней части устройства. Установите устройство горизонтально, на подходящую поверхность (мебель), с достаточным пространством вокруг него для вентиляции (7–10 см). Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты. Не устанавливайте устройство на усилители или другое оборудование, которое может нагреваться. Данное устройство предназначено для непрерывного использования. Для полного отключения устройства, отсоедините вилку переменного тока из сетевой розетки. Извлеките вилку устройства из розетки, если вы не планируете использовать его в течение долгого времени.
2. Во время грозы извлекайте вилку из розетки переменного тока. Скачки напряжения при ударах молнии могут повредить устройство.
3. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Это может привести к перегреву и вызвать сбой в работе устройства.
4. Защитите устройство от попадания влаги (например, не ставьте рядом с ним вазы) и высокой температуры (например, у камина), а также от воздействия оборудования, создающего сильные магнитные или электрические поля. В случае неисправностей устройства, отключите кабель питания от настенной розетки переменного тока. Ваше устройство не предназначено для промышленного использования. Разрешается использование только в личных целях. Конденсация может возникнуть в случае хранения продукта при низких температурах. Если транспортировке устройства в зимнее время, перед использованием, подождите примерно 2 часа, пока устройство не нагреется до комнатной температуры.
5. Батарея, используемая в этом устройстве, содержит химические вещества, способные нанести вред окружающей среде. Не выбрасывайте батарею вместе с бытовым мусором. Не подвергайте батарею воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Не допускайте короткого замыкания или нагревания батареи, не разбирайте ее.
ВНИМАНИЕ! В случае неправильной замены батареи существует опасность взрыва. Для замены используйте только батареи того же типа.

SAMSUNG

Стандартты пайдаланушы нұсқаулығы

HW-Q930F / HW-Q800F



Samsung клиенттерге қолдау көрсету онлайн орталығындағы пайдаланушы нұсқаулығына сол жақтағы QR кодын сканерлеу арқылы қол жеткізуге болады. Нұсқаулықты компьютеріңізде немесе мобильді құрылғыңызда көру үшін Samsung веб-сайтынан нұсқаулықты құжат пішінінде жүктеп алыңыз. (<http://www.samsung.com/support>)

- Осы стандартты пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер мен иллюстрациялар тек анықтама үшін берілген және өнімнің нақты көрінісінен өзгеше болуы мүмкін.
- Төмендегі жағдайларда комиссия ақысы алынуы мүмкін:
 - (a) сіздің сұрауыңыз бойынша инженер шақырылып, сіздегі өнімде ешбір ақау жоқ екені анықталса (мысалы, пайдаланушы нұсқаулығы оқылмаған жағдайда).
 - (b) сіз құрылғыны жөндеу орталығына әкеліп, өнімде ешбір ақау жоқ екені анықталса (мысалы, пайдаланушы нұсқаулығы оқылмаған жағдайда).
- Техник маман үйіңізге келер алдында сіз төлейтін төлемақы мөлшерін хабарлайды.

01 Компоненттерді тексеру


- Soundbar
- Сабвуфер
- Көлемдік дыбыс колонкасы x 2 (тек HW-Q930F)
- Soundbar қашықтан басқару пульті / батарея
- Қуат блогының кабелі x 4 (тек HW-Q930F)
- Қуат блогының кабелі x 2 (тек HW-Q800F)
- HDMI кабелі
- Қабырғаға орнату бағыттауышы
- Тұтқыш бұранда x 2
- Бұранда (M4 x L10) x 2
- Қабырғаға орнатылатын кронштейн x 2
- Резецке аяқ x 4

Ескертпе

Егер қосымша компоненттерді немесе қосымша кабельдерді сатып алғыңыз келсе, Samsung қызмет көрсету орталығына немесе Samsung тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз.

02 Өнімге шолу

Жоғарғы жағы

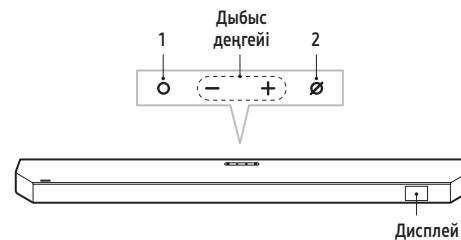

1 ○ (Көп) түймесі

Күту режимінде ○ (Көп) түймесін басу арқылы Soundbar-ды қосуға болады.

○ (Көп) түймесін басу арқылы кіріс көзін ауыстыруға болады.


2 ○ (Микрофон) түймесі

Микрофонды қосу немесе өшіру үшін түймені басыңыз.

Микрофон өшіп тұрғанда жарық диодты индикатор қызыл түспен жанады.

BT PAIRING режиміне ауысу үшін Soundbar-дың үстіңгі жағындағы ○ (Микрофон) түймесін 3 секунд немесе одан көп уақыт бойы басып тұрыңыз.

Төменгі жағы

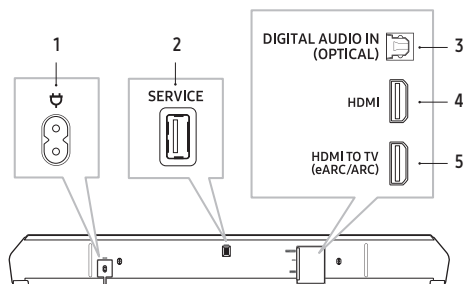

1 ҚҰАТ

Қуат кабелін осы қуат портына жалғаңыз.

2 ҚЫЗМЕТКӨРСЕТУ

USB арқылы микробағдарламаны жаңарту үшін осы портты пайдаланыңыз.

3 DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) (САНДЫҚ ДЫБЫСТЫҚ КІРІС (ОПТИКАЛЫҚ))

Теледидардың немесе сыртқы құрылғылардың цифрлық (оптикалық) шығыс клеммасына жалғаңыз.

4 HDMI

Бұл порт сандық бейне мен дыбысты бір уақытта тасымалдау үшін HDMI кабелін жалғау үшін пайдаланылады.



Сыртқы құрылғылардың HDMI шығысын қосыңыз.

5 HDMI TO TV (eARC/ARC)

Теледидарға қосылу үшін осы HDMI портын пайдаланыңыз.

03

Soundbar-ды басқа құралдарға қосу

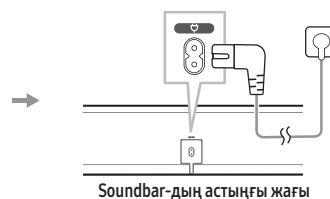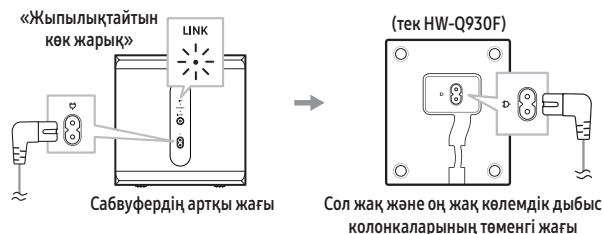

- Soundbar сабвуферге және көлемдік дыбыс колонкаларына дұрыс жалғанған кезде, LINK LED индикаторы жыпылықтауын тоқтап, тұрақты көк түске айналады.

Ескертпе

Көлемдік дыбыс колонкаларын оңтайлы көлемдік дыбыс алу үшін тиімді орналастыру үшін реттеңіз.

Қосымша ақпаратты Samsung Electronics веб-сайтындағы пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

04 SmartThings қолданбасына қосылуда

1 Қолданбаны орнату

- SmartThings қолданбасымен Soundbar-ды басқаруға және параметрлерді реттеуге болады.
- SmartThings қолданбасын мобильді құрылғыдағы қолданбалар дүкенінен (App Store, Play Store, Galaxy Store) жүктеп алыңыз немесе берілген QR кодын сканерлеңіз.



2 Құрылғыны тіркеу

1. Мобильді құрылғыда SmartThings қолданбасын іске қосыңыз.
 2. Өнімді мобильді құрылғыға тіркеу үшін көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.
- Егер қалқымалы терезе пайда болмаса, қолданбаның басты экранына өтіп, өнімді тіркеу үшін (+) түймесін түртіңіз.

Ескертпе

Сондай-ақ Soundbar-дағы QR кодын сканерлеу арқылы Soundbar-ды SmartThings қолданбасына тіркеуге болады.


3 SmartThings көмегімен Soundbar-ды басқару

1. Мобильді құрылғыда SmartThings қолданбасын ашып, тіркелген Soundbar құрылғысын таңдаңыз.
 2. Soundbar үшін параметрлер мәзірі шығады, онда **Дыбыс деңгейі**, **Дыбыс режимі** немесе **Кеңейтілген дыбыс параметрлері** сияқты түрлі параметрлерді реттеуге болады.
- Егер басқа пайдаланушы Soundbar құрылғысын басқарғысы келсе, пайдаланушы өзінің мобильді құрылғысындағы SmartThings қолданбасының **"Мәзір"** (≡) > **Пайдалану әдісі** > **Құрылғыларды басқаруды бөлісу** тармағын түрте алады.


05 Теледидарға жалғау

5-1 Кабельдермен теледидарға жалғау

HDMI кабелін жалғау

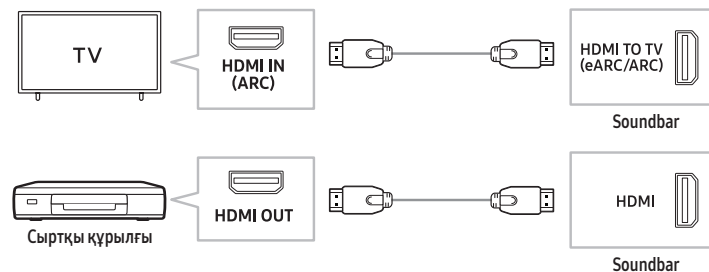

Оптикалық кабельге жалғау

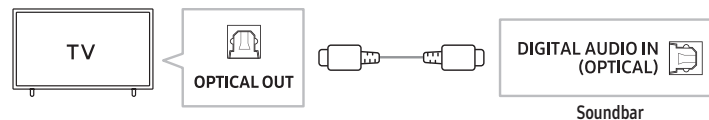

Ескертпе

- Егер Soundbar құрылғысынан дыбыс шықпаса, Soundbar құрылғысының үстіңгі жағындағы **(Көп)** түймесін басыңыз немесе тиісті жалғанған режимге ауыстыру үшін қашықтан басқару пультіндегі **(Көз)** түймесін басыңыз.
- HDMI.org сертифициттаған HDMI кабельдерін пайдалану ұсынылады.
- Оптикалық кабельді пайдаланған кезде, пайдалану алдында оптикалық кабельден қақпақты алыңыз.

5-2 Wi-Fi арқылы теледидарға қосылу

«Теледидар дыбысы» мәзірінде кіріс көзін Soundbar-ға өзгертіңіз.

- 2017 немесе одан кейінгі жылы шыққан Samsung теледидарлары: (⚙️) → Sound → Sound Output → Soundbar (Wi-Fi)

Ескертпе


- Wi-Fi қосылымы тек Samsung теледидарында қолжетімді.
- Soundbar мен теледидарды бір Wi-Fi желісіне жалғаңыз.
- Теледидардың нұсқаулығын тексеріңіз, себебі мәзір шығарылған жылына байланысты өзгеруі мүмкін.

06 Q-Symphony мүмкіндігін пайдалану

Soundbar-ды Q-Symphony қолдайтын Samsung теледидарына қоссаңыз, дыбыс бір уақытта Soundbar-дан да, теледидардан да ойнатылады. Теледидардың көлемдік дыбысы арқылы қанығырақ, әсерлірек дыбысты тыңдай аласыз.

Soundbar теледидарға қосылса, теледидарда «Q-Symphony» пайда болады.
(Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output)

07 Bluetooth-ға қосылу

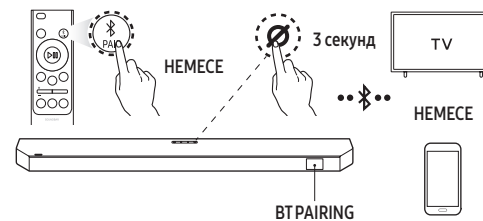

- Қашықтан басқару пультінде байланыс түймесін басыңыз немесе (Микрофон) түймесін 3 секунд немесе одан көп уақыт басып тұрыңыз.
 - Сондай-ақ SmartThings қолданбасы экранына өтіп, PAIR түймесін басу арқылы Soundbar-ды мобильді құрылғымен жұптастыруға болады.




- Теледидарда немесе мобильді құрылғыда Bluetooth құрылғыларын іздеңіз.

Ескертпе

- Егер Bluetooth құрылғысын жалғау кезінде PIN коды сұралса, <0000> мәнін енгізіңіз.

08 Soundbar қашықтан басқару пультіні пайдалану

- Қашықтан басқару пультінің орналасуы, түймелері және функциялары үлгіге байланысты өзгеруі мүмкін.

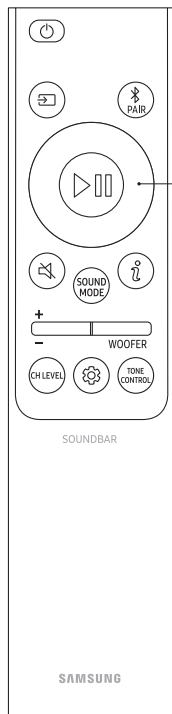

(ҚУАТ)



(Кіріс көзі): Soundbar-ға қосылған құрылғыны таңдауға болады.



(Bluetooth): Soundbar-да Bluetooth жұптастыру режиміне кіру үшін оны басыңыз.

1

Бағыттау көрсеткісі (жоғары/төмен/сол жақ/оң жақ)



(Ойнату/кідірту)



(Дыбысты өшіру): Дыбысты өшіру үшін осы түймені басыңыз. Дыбысты қосу үшін оны қайта басыңыз.



Дыбыс режимін таңдау үшін оны басыңыз.

(Ақпарат): Кодек туралы ақпаратты немесе ағымдағы күйді көру үшін осы түймені басыңыз.



Bluetooth режимінде қосылған құрылғылар көрсетіледі.



(Дыбыс деңгейі)

- Дыбысты өшіру үшін түймені басыңыз.

WOOFER

Түймені жоғары немесе төмен басу арқылы сабвуфердің (бас) деңгейлерін реттеуге болады.



Әр колонканың дыбыс деңгейлерін реттеуге болады. Реттегіңіз келетін арнаны конфигурациялау үшін жоғары немесе төмен түймелерін басыңыз.

- Арна деңгейінің техникалық сипаттамалары үлгіге байланысты өзгеруі мүмкін.




(Дыбыс параметрлері): Аудио параметрлерін реттеуге және теңшеуге болады. Өзгертіңіз келетін дыбыс параметрлерін конфигурациялау үшін жоғары немесе төмен түймелерін басыңыз.

- Дыбыс параметрлері үлгіге байланысты өзгеруі мүмкін.




Жоғары және төменгі жиіліктің дыбыс деңгейін реттеуге болады. Өзгертіңіз келетін дыбыс параметрлерін конфигурациялау үшін жоғары немесе төмен түймелерін басыңыз.

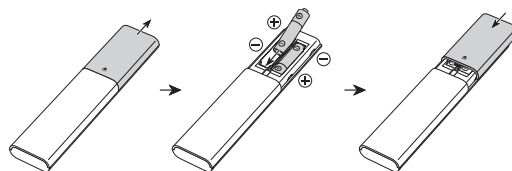

09 Soundbar-ды орнату


Soundbar-ды теледидар тұғырының үстіне орнату

- Soundbar құрылғысын міндетті түрде тегіс және қатты бетке қойыңыз.
- Soundbar теледидарға тым жақын болса, дауысты тануға әсер етуі мүмкін және аудио мәселелері туындауы мүмкін.
- Кескінде көрсетілгендей Soundbar-дың ортасын теледидар ортасымен туралап, Soundbar-ды теледидар тұғырына абайлап орналастырыңыз. Дауысты дұрыс тануды қамтамасыз ету үшін Soundbar-ды тұғырдың жанына қойғанда микрофонның бұғатталмағанына көз жеткізіңіз.
- Үлгіге байланысты нақты өнім жоғарыдағы кескіннен басқаша көрінуі мүмкін.



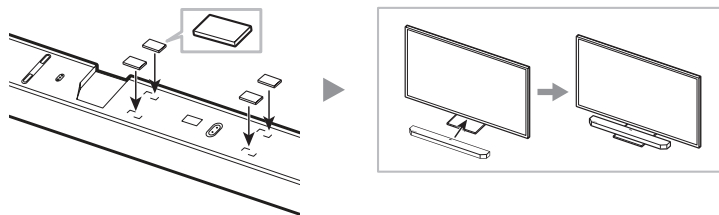


Soundbar-ды қабырғаға орнату

- Soundbar-ды тек тік қабырғаға орнатыңыз.
- Soundbar жүйесін температурасы немесе ылғалдылығы жоғары жерлерде орнатудан аулақ болыңыз.
- Жүйені Soundbar салмағын көтере алатын берік қабырғаға орнатыңыз. Қабырға Soundbar салмағын көтере алмаса, орнату алдында оны күшейтіңіз. Күшейту мүмкін болмаса, Soundbar-ды қолдайтын басқа қабырғаны таңдаңыз.
- Soundbar орнатылып жатқан қабырғаға сәйкес бұрандаларды немесе анкерлік кронштейндерді пайдаланыңыз. (Гипсокартон/болат/ағаш, т.б.) Мүмкін болса, бұрандаларды тікелей қабырғаға орнатыңыз.
- Қабырғаға орнатпас бұрын қуатты өшіріп, Soundbar-ды ажыратыңыз. Бұлай істемеу электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Soundbar-ды қабырғаға орнатпас бұрын сыртқы құрылғылардың барлық кабелін жалғаңыз.

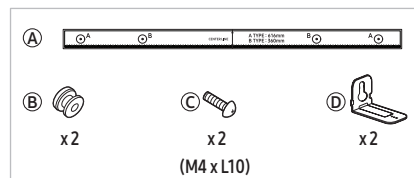

- Өнім үлгісіне байланысты кейбір құрамдастар қосылмауы мүмкін.
- Құрамдастар түсі мен дизайны үлгіге байланысты өзгеруі мүмкін.

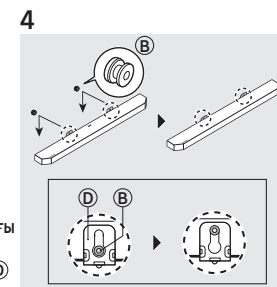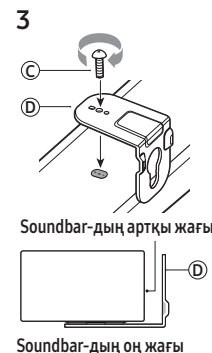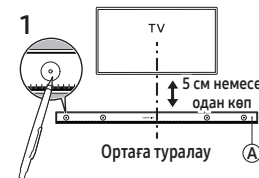

Ескертпе: Көлемдік дыбыс колонкаларды қабырғаға орнатқанда (тек кейбір үлгілерде қолданылады)

- Көлемдік дыбыс колонкаларын бекіту үшін пайдаланылатын қабырға кемінде 8 кг көтере алуы керек.
- Тесік өлшемі: 1/4 – 20 UNC бұрандасына сәйкес келеді
 - Стандартты бұранда: 6,35 мм ө, 1,27 мм қадам / Ұзындығы: 18 мм / Саны: Сол жақ колонка үшін 1, оң жақ колонка үшін 1
- Samsung Electronics қабырға бекітпелерін сатпайды.

10 Ақаулықтарды жою



Көмек сұрамас бұрын, мыналарды тексеріңіз.

Қуат қосылмаған кезде

- Қуат сымының Soundbar-ға мықтап жалғанғанын тексеріңіз.

Сабвуфер және көлемдік дыбыс колонкалар Soundbar-ға автоматты түрде қосылмаса

- Сабвуфер мен көлемдік дыбыс колонкаларының артындағы **ID SET** түймесін 5 секунд немесе одан көп уақыт басып тұрыңыз.

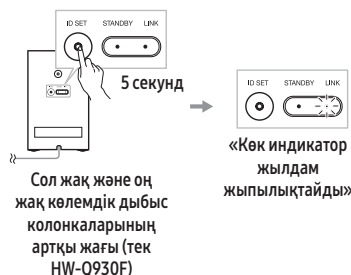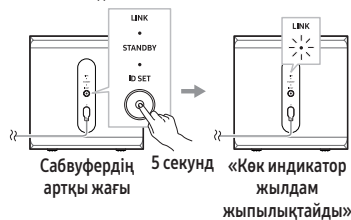

- Soundbar қашықтан басқару пультіңдегі **ЖОҒАРЫ** түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.



- LINK LED индикаторы көк түске айналғанына көз жеткізіңіз (сәтті қосылымды көрсетеді).
 - Soundbar сабвуферге және көлемдік дыбыс колонкаларына дұрыс жалғанған кезде, LINK LED индикаторы жыпылықтауын тоқтап, тұрақты көк түске айналады.

Кейбір функциялар дұрыс жұмыс істемегенде

- Қуат сымын ажыратып, одан кейін қайта қосыңыз.
- Қуат сымын сыртқы құрылғыдан ажыратып, әрекетті қайталаңыз.
- Сигнал кірісі болмаса, Soundbar белгілі бір мерзімнен кейін автоматты түрде өшіріледі. Қуатты қосыңыз.

Қашықтан басқару пульті дұрыс жұмыс істемесе

- Қашықтан басқару пультің Soundbar-ға жақындатып, кірістерді таңдау үшін оны тікелей Soundbar-ға бағыттаңыз.
- Батареяларды жаңаларымен ауыстырыңыз.

Soundbar индикаторлық шамы қызыл болып қалғанда

- Микрофон өшірілген. Микрофон қосылса, индикатор өшеді.

Егер дыбыс шықпаса

- Soundbar дыбыс деңгейі төмен болуы мүмкін немесе Soundbar дыбысын өшіруге болады. Дыбыс деңгейлерін реттеңіз.
- Soundbar-ға қосылған сыртқы құрылғыларды (STB, Bluetooth құрылғысы, мобильді құрылғы және т.б.) пайдаланған кезде, әр құрылғының дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Дыбыс шығысы «ТД» күйіне орнатылуы мүмкін. Теледидардың дыбыс шығысы ретінде Soundbar-ды таңдаңыз. (Samsung теледидары: Home (🏠) → Menu (≡) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Select Soundbar)
- Қуат сымын Soundbar-дан ажыратып, қайта қосыңыз.

Сабвуферден немесе артқы көлемдік дыбыс колонкаларынан дыбыс шықпаса

- Сабвуфердің немесе көлемдік дыбыс колонкасының артқы жағындағы жарық диодты индикатор көк екенін тексеріңіз. Егер индикатор қызыл немесе көк түспен жыпылықтаса, Soundbar-ды сабвуферге және көлемдік дыбыс колонкаларына қайта қосыңыз.

Теледидар HDMI TO TV (eARC/ARC) күйіне қосыла алмаған кезде

- HDMI кабелі ARC немесе eARC портына мықтап қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Soundbar қосылымы теледидарға қосылған басқа құрылғыларға (мысалы, тіркемелер, ойын консольдері, т.б.) байланысты жұмыс істемеуі мүмкін. Басқа құрылғыларсыз теледидарға тек Soundbar-ды қосыңыз.
- HDMI-CEC теледидарда қосылмаған болуы мүмкін. Теледидар мәзірінде CEC қосыңыз. (Samsung теледидары: Home (🏠) → Menu (≡) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Қосылым → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
 - Елге байланысты мәзір жолы өзгеріп отыруы мүмкін.

Bluetooth қосылымын орнату мүмкін болмаған кезде

- Жаңа құрылғыны Soundbar-ға қосқанда, қосылу үшін BT PAIRING режиміне ауысыңыз. Soundbar қашықтан басқару пультіңдегі байланыс түймесін басыңыз немесе **Микрофон** түймесін 3 секунд немесе одан көп уақыт басып тұрыңыз.
- Колонканы құрылғыдағы Bluetooth колонкалары тізімінен жойып, қайта қосыңыз. (Samsung теледидары: Home (🏠) → Menu (≡) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List)



Әлсіз Bluetooth қосылымына байланысты дыбыс кідірген кезде

- Soundbar радиокедергі тудыратын электрондық құрылғының немесе құрылғының жанына қойылса, дыбыс дірілдеп қалуы мүмкін. (мысалы, микротолқынды пеш, сымсыз маршрутизатор, т.б.)
- Қосылған құрылғы Soundbar-дан тым алыс болса, дыбыс өшуі мүмкін. Құрылғыны soundbar тақтасына жақындатыңыз.
- Денеңіз Bluetooth трансиверімен байланыста болса немесе Soundbar металл жиһазға қойылса, дыбыс дірілдеп қалуы мүмкін. Орнату ортасын және шарттарын тексеріңіз.

Wi-Fi қосылымын орнату мүмкін болмаған кезде

- Сымсыз маршрутизатордың қосулы екенін тексеріңіз. Маршрутизаторды өшіріп, қайта қосып, қайта жалғап көріңіз.
- Сымсыз маршрутизатор сигналы әлсіз болса, Wi-Fi желісіне қосылу мүмкін болмауы мүмкін. Сымсыз маршрутизаторды Soundbar-ға жақындатыңыз немесе оны кедергісіз жерге қойыңыз.

Теледидар қосылып, бірақ Soundbar онымен қосылмағанда

- Теледидарды қарап отырған кезде алдымен Soundbar-ды өшірсеңіз, Soundbar-дағы «Auto Power Link» мүмкіндігі өшеді. Алдымен теледидарды өшіріңіз.

11

Техникалық сипаттамалар және ақпарат

Үлгі атауы:	HW-Q930F
Қуат көзі Айнымалы тоқ 100-240 В ~ 50/60 Гц	Қуат тұтынуы 42 Вт
Салмағы 5,3 кг	Өлшемдері (ені x биіктік x тереңдік) 1110,7 x 60,4 x 120,0 мм
Сабвуфер атауы:	PS-WQ930F
Қуат көзі Айнымалы тоқ 100-240 В ~ 50/60 Гц	Қуат тұтынуы 26 Вт
Салмағы 7,2 кг	Өлшемдері (ені x биіктік x тереңдік) 249,0 x 251,8 x 249,0 мм
Көлемдік дыбыс колонкасының аты:	PS-RQ930F (СОЛ ЖАҚ/ ОҢ ЖАҚ)
Қуат көзі Айнымалы тоқ 100-240 В ~ 50/60 Гц	Қуат тұтынуы 19 Вт
Салмағы 3,1 кг	Өлшемдері (ені x биіктік x тереңдік) 129,5 x 201,3 x 140,4 мм

Үлгі атауы:	HW-Q800F
Қуат көзі Айнымалы тоқ 100-240 В ~ 50/60 Гц	Қуат тұтынуы 39 Вт

Салмағы 5,1 кг	Өлшемдері (ені x биіктік x тереңдік) 1110,7 x 60,4 x 120,0 мм
Сабвуфер атауы:	PS-WQ930F
Қуат көзі Айнымалы тоқ 100-240 В ~ 50/60 Гц	Қуат тұтынуы 26 Вт
Салмағы 7,2 кг	Өлшемдері (ені x биіктік x тереңдік) 249,0 x 251,8 x 249,0 мм

Ойнату үшін қолдау көрсетілетін пішімдер

Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus /
Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS /
DTS 5.1ch / DTS HD / DTS-HD Master Audio /
DTS:X / LPCM 8Ch

Жұмыс температурасының ауқымы +10°C және +40°C аралығы	Жұмыс ылғалдылығының ауқымы 10–80%, конденсациясыз
Сақтау температурасының ауқымы -20° C және +45 °C аралығы	Сақтау ылғалдылығы деңгейінің ауқымы 5–95%, конденсациясыз

Қазақ



Сақтық шара: Wi-Fi немесе Bluetooth қосылымын іске қосқанда немесе ажыратқанда, Soundbar автоматты түрде қайта іске қосылады.

- Wi-Fi функциясын қосу немесе өшіру үшін қашықтан басқару пультіндегі **CH LEVEL** түймесін 30 секундтан ұзақ басып тұрыңыз.
- Bluetooth функциясын қосу немесе өшіру үшін Soundbar құрылғысындағы немесе қашықтан басқару пультіндегі **TONE CONTROL** түймесін 30 секунд немесе одан көп басып тұрыңыз.

Ескертпе

- Samsung Electronics Co., Ltd компаниясы техникалық сипаттамаларды ескертусіз өзгерту құқығын өзінде қалдырады.
- Салмақ және өлшемдер жуықталған.
- Қуат көзі мен қуат шығыны туралы қосымша ақпарат алу үшін өнімнің астына немесе артына тіркелген жапсырманы қараңыз.

EAC

- Импорртаушы : «SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИК ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС
Қазақстан Республикасы, А05D7M5, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Желтоқсан көшесі, 115, 3 қабат.
Импортер : TOO «SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИК ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ)
Республика Казахстан, А05D7M5, город Алматы, Алмалинский район, улица Желтоқсан, 115, 3 этаж
- Өндіруші : Самсунг
Электроникс Ко., Лтд, 129, Самсунг-ро, Ёнгтонг-гу, Сувон-си, Гунги-до, 16677, Корея Республикасы
- Производитель : Самсунг
Электроникс Ко., Лтд, 129, Самсунг-ро, Ёнгтонг-гу, Сувон-си, Кёнг-до, 16677, Республика Корея
- Бұл өнім «SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.» толық өндірістік бақылауында өндірілген. Өндіруші атауы (үлгісіне және көрсетілген заттаңбасына байланысты):

1. HUIZHOU CITY BUMJIN TECHNOLOGY CO., LTD
Қытай, B Block, JinHerui High Tech Industrial Park, ShanPo Village, LiLin Town, Zhongkai High Tech Zone, Huizhou City, Guangdong Province
2. BUMJIN ELECTRONICS VINA Co., Ltd.
Вьетнам, Lot 04, Dong Mai Industrial Zone, Dong Mai Ward, Quang Yen Town, Quang Ninh Province
3. Eastech Systems (Huiyang) Co., Ltd.
Қытай, DongFeng District Xin Xu, Hui Yang, GuangDong
4. EASTECH (VN) COMPANY LIMITED
Вьетнам, Lot B2-4, Cong Hoa industrial park, Cong Hoa ward, Chi Linh city, Hai Duong province
5. Tonly Technology Co., Ltd. Tongqiao Factory
Қытай, No. 88, North Of Luen Fat Road, Tongqiao Industrial Base, ZhongKai High-tech Development Zone, Huizhou City, Guangdong Province
6. TONLY ELECTRONICS TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD
Вьетнам, Lot CN-02, Dong Mai Industrial Zone, Dong Mai Ward, Quang Yen Town, Quang Ninh Province

7. TCL Technoly Electronics (Huizhou) Co., Ltd. Zhongkai The Third Factory
Қытай, No. 88, North Of Luen Fat Road, Tongqiao Industrial Base, ZhongKai High-tech Development Zone, Huizhou City, Guangdong
- Өндірілген күнін өнімдегі затбелгіден қараңыз.



[Осы өнімдегі батареяларды дұрыс тастау]

(Бөлек жинау жүйелері бар елдерде қол жетімді)

Батареяда, нұсқаулықта немесе қаптамада көрсетілген бұл белгі осы өнімдегі батареялар қызметі аяқталғаннан кейін өзге үй қалдықтарымен бірге тасталмауы тиіс екенін көрсетеді. Белгі тұрса, Hg, Cd немесе Pb химиялық таңбалары батареядағы сынап, кадмий немесе қорғасын мөлшері 2006/66 ЕО директивасында көрсетілген деңгейлерден жоғары екенін білдіреді. Батареяларды тиісті түрде тастамаса, бұл заттар адам денсаулығына немесе қоршаған ортаға зардап тигізуі мүмкін.

Табиғи ресурстарды қорғау және материалдардың қайта пайдалануын ынталандыру үшін, батареяларды өзге қалдықтардан тыс ұстап, жергілікті батареяларды қайтару жүйесі арқылы қайта өңдеңіз.



Осы мониторды дұрыс тастау
(қоқыс электр және
электрондық жабдықтар)

Бөлек жинау жүйелері бар елдерде қол жетімді)

Монитордағы, керек-жарақтардағы немесе әдебиеттегі бұл белгі монитор және оның электрондық керек-жарақтарын (мысалы, зарядтағыш, гарнитура, USB кабелі) жұмыс мерзімінің соңында басқа үй қоқысымен бірге тастамау керек екенін білдіреді. Басқарылмайтын қоқысты тастаудан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына мүмкін зиянды болдырмау үшін материалдық ресурстардың қоршаған ортаға зиянсыз қайта пайдаланылуын ынталандыру үшін бұл заттарды басқа қоқыс түрлерінен бөліңіз және жауапкершілікпен тастаңыз. Үй пайдаланушылары осы заттарды қоршаған ортаға қауіпсіз қайта пайдалану үшін қайда және қалай апара алатыны туралы мәліметтер алу үшін осы өнімді сатып алған сатушыға немесе жергілікті мекемеге хабарласу керек. Өнеркәсіптік тұтынушылар жеткізушіге хабарласуы және сатып алу келісімінің шарттарын тексеруі керек. Бұл мониторды және оның электрондық керек-жарақтарын тастау кезінде басқа пайдаланылған орамның қалдықтарымен араластырмау керек.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Сондай-ақ төмендегілер сабуфер мен көлемдік дыбыс колонкасына қатысты.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЕСКЕРТУЛЕР

ТОК СОҒУ ҚАУІПІН АЗАЙТУ ҮШІН ҚАҚПАҚТЫ (НЕМЕСЕ АРТҚЫ БӨЛІГІН) АЛМАҢЫЗ.

ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕТІН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖҰМЫСТАРЫН БІЛІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІ МАМАНДАР ОРЫНДАУЫ ТИІС.

Samsung құрылғысында болуы мүмкін белгілердің түсініктемесін төмендегі кестеден қараңыз.

	ЕСКЕРТУ ЭЛЕКТР ТОҒЫ СОҒУ ҚАТЕРІ БАР. АШУҒА БОЛМАЙДЫ.	
	Бұл белгіше құрылғының ішінде жоғары кернеу бар екенін білдіреді. Осы өнімнің ішкі бөлігіне қол тигізу қауіпті.	
	Бұл белгі осы құрылғыны пайдалануға және күтіп ұстауға қатысты маңызды нұсқаулар кітапшасы жинаққа кіретінін білдіреді.	

	II класс өнімі: Бұл таңба құрылғыны жерге тұйықтау (қосу) арқылы қауіпсіз қосылым жасаудың қажет емес екенін білдіреді. Егер бұл белгі қуат сым бар өнімде болмаса, құрылғыны жерге қауіпсіз тұйықтау (қосу) КЕРЕК.
	Айнымалы ток кернеуі: Осы таңбамен белгіленетін атаулы кернеу – айнымалы ток кернеуі.
	Тұрақты ток кернеуі: Осы таңбамен белгіленетін атаулы кернеу – тұрақты ток кернеуі.
	Ескерту. Пайдалану нұсқаулығын қараңыз: Бұл таңба қауіпсіздікке қатысты толық ақпаратты пайдаланушы нұсқаулығынан қарауды ұсынады.
	Белгі Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
	Белгі қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Белгі сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ

- Өрт немесе электр тогы соғуы қауіпін азайту үшін бұл құрылғыны жаңбырдың астында немесе ылғал жерде ұстамаңыз.
- Өнімнің жанында масаларға қарсы құрал немесе ауа тазартқыш сияқты химиялық заттары бар сұйық фумигаторларды қолданбаңыз. Егер бу өнімнің бетіне тисе немесе оның ішіне енсе, дақтар немесе ақаулар пайда болуы мүмкін.
- Орамалмен жақсылап сүртілмейтін жарықтардан немесе басқа жерлерден кірді кетіру үшін жұмсақ мақта тампонын, щетканы немесе ауа үргішті пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТУ

- ЭЛЕКТР ТОҒЫ СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН АШАНЫҢ ЖАЛПАҚ ІСТІКШЕСІН КЕҢ ҰЯШЫҚҚА СӘЙКЕСТЕНДІРІП, ТОЛЫҚ ЕНГІЗІҢІЗ.
- Бұл аппарат әрқашан жерге тұйықталып қорғалған байланысы бар айнымалы ток шығысына қосылуы керек.
- Аппаратты ток көзінен ажырату үшін ашаны розеткадан суыру керек, сондықтан аша оңай қол жететін жерде болуы тиіс.
- Аппаратқа сұйықтықтың тамшылауын немесе шашырауын болдырмаңыз. Аппараттың үстіне вазалар секілді сұйықтықпен толтырылған заттарды қоймаңыз.
- Бұл аппаратты толық өшіру үшін қабырға розеткасынан ашаны тартып суыруыңыз керек. Сондықтан аша әрқашан оңай әрі дайын күйде қол жететін болуы керек.

Сақтық шаралары

1. Үйіңіздегі айнымалы ток қуат көзінің сіздегі өнімнің астында орналасқан идентификациялық жапсырмадағы тізімде көрсетілген қуат талаптарына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Өнімді көлденеңінен, ыңғайлы бетке (жиһазға), желдету үшін айналасында жеткілікті шамада орын (7-10 см) болатындай етіп орнатыңыз. Желдету науаларының жабылмағанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны күшейткіштердің немесе қызып кетуі мүмкін басқа жабдықтың үстіне қоймаңыз. Аталған құрылғы үздіксіз пайдалану үшін жасақталған. Құрылғыны толығымен өшіру үшін, АТ ашасын қабырға розеткасынан ажыратыңыз. Егер құрылғыны ұзақ мерзімге қолданбайтындай етіп қалдыратын болсаңыз, оны розеткадан ажыратыңыз.
2. Найзағай кезінде айнымалы ток ашасын қабырға розеткасынан ажыратыңыз. Найзағай себебінен кернеу шыңдары құрылғыны зақымдауы мүмкін.

3. Құрылғыны тікелей күн сәулесі не басқа жылу көздерінің астына қоймаңыз. Бұл құрылғыны қатты қыздырып, оның бүлінуіне апарып соғуы мүмкін.
4. Өнімді ылғалдан (мысалы, вазалардан) және тым қызып кетуден (мысалы, каминнен) немесе күшті магниттік немесе электрлік өрістерді шығаратын жабдықтардан қорғаңыз. Құрылғы жұмысында ақаулықтар туындаса, қуат кабелін АТ қабырға розеткасынан ажыратыңыз. Өніміңіз өнеркәсіптік қолданысқа арналмаған. Ол тек жеке қолданысқа арналған. Өнімді суық температураларда сақтаған жағдайда, конденсация пайда болуы мүмкін. Құрылғыны қыс кезінде тасымалдаған болсаңыз, пайдалану алдында құрылғы бөлме температурасына жеткенше 2 сағаттай күтіңіз.

5. Бұл өніммен бірге қолданылатын батареяның құрамында қоршаған ортаға зиянды химиялық заттар бар. Батареяны тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Батареяны тым жоғары жылудың, тікелей күн сәулесінің немесе оттың әсерінен қорғаңыз. Батареяларды ешқашан қысқа тұйықтамаңыз, бөлшектемеңіз немесе тым қыздырып жібермеңіз. ЕСКЕРТУ: Егер батарея дұрыс ауыстырылмаса, жарылыс қаупі туындауы мүмкін. Дәл сондай немесе оған ұқсас батареямен ауыстырыңыз.

SAMSUNG

მომხმარებლის მარტივი სახელმძღვანელო

HW-Q930F / HW-Q800F



მომხმარებლის სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია Samsung-ის კლიენტთა მხარდაჭერის ონლაინ ცენტრში, ნვდომის მისაღებად დაასკანერეთ მარცხნივ მოცემული QR კოდი. კომპიუტერში ან მობილურ მონიტორზე სახელმძღვანელოს სანახავად ჩამოტვირთეთ იგი დოკუმენტის ფორმატით Samsung-ის ვებსაიტიდან.
(<http://www.samsung.com/support>)

- მომხმარებლის ამ მარტივ სახელმძღვანელოში სურათები და ილუსტრაციები მოცემულია მხოლოდ ცნობისთვის და შეიძლება განსხვავდებოდეს პროდუქტის რეალური იერსახისგან.
- შეიძლება დაგეკისროთ ადმინისტრაციული გადასახადი, თუ:
 - (a) თქვენი მოთხოვნის საფუძველზე მოხდა ინჟინრის გამოძახება და პროდუქტში დეფექტი არ გამოვლინდა (ე.ი. მომხმარებლის სახელმძღვანელო არ იყო ნაკითხული).
 - (b) თქვენ მიიტანეთ ბლოკი სარემონტო ცენტრში და პროდუქტში დეფექტი არ გამოვლინდა (ე.ი. მომხმარებლის სახელმძღვანელო არ იყო ნაკითხული).
- თქვენ გაცნობებენ ადმინისტრაციული მოსაკრებლის ოდენობას ტექნიკოსის ვიზიტამდე.

01 კომპონენტების შემოწმება


- Soundbar
- საბუფერი
- მოცულობითი დინამიკი x 2 (მხოლოდ HW-Q930F მოდელისთვის)
- Soundbar-ის დისტანციური მართვის პულტი/ ელემენტი
- დენის სადენი x 4 (მხოლოდ HW-Q930F მოდელისთვის)
- დენის სადენი x 2 (მხოლოდ HW-Q800F მოდელისთვის)
- HDMI სადენი
- კედელზე დამონტაჟების მიმმართველი
- დამჭერი ხრახნი x 2
- ხრახნი (M4 x L10) x 2
- კედელზე სამაგრი კრონშტეინი x 2
- რეზინის ფეხი x 4

შენიშვნა

დამატებითი კომპონენტების ან დამხმარე სადენების შესაძენად, დაუკავშირდით Samsung-ის სერვისცენტრს ან Samsung-ის კლიენტთა მომსახურების ცენტრს.

02 ნაწარმის მიმოხილვა

ზედა მხარე

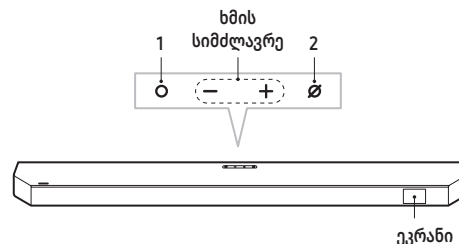

1 (მრავალფუნქციური) ლილაკი

ლოდინის რეჟიმში დააჭირეთ (მრავალფუნქციური) ლილაკს soundbar-ის ჩასართავად.

შემავალი სიგნალის წყაროს შეცვლა შეგიძლიათ (მრავალფუნქციური) ლილაკზე დაჭერით.


2 (მიკროფონი) ლილაკი

დააჭირეთ ლილაკს მიკროფონის ჩასართავად ან გამოსართავად.

როცა მიკროფონი გამორთულია, შუქდიოდური ინდიკატორი წითელად აინთება.

დააჭირეთ (მიკროფონი) ლილაკს soundbar-ის ზედა მხარეს და არ აუშვათ 3 წამის ან მეტი ხნის განმავლობაში BT PAIRING რეჟიმზე გადასართავად.

ქვედა მხარე

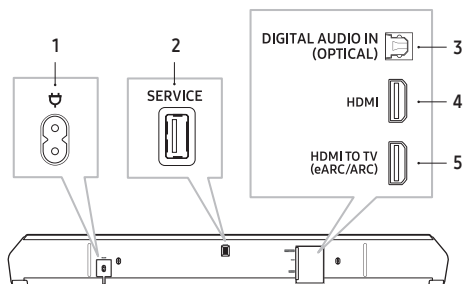

1 (ჩართვა)

შეერთეთ დენის სადენი დენის ამ პორტთან.

2 SERVICE

გამოიყენეთ ეს პორტი ჩაშენებული პროგრამული უზრუნველყოფის USB-ს მეშვეობით გასახლებლად.

3 DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)

შეერთეთ ტელევიზორის ან გარე მონაცემების ციფრული (ოპტიკური) გამოშვებული ტერმინალი.

4 HDMI



ეს პორტი გამოიყენება HDMI სადენის მეშვეობით ციფრული ვიდეო და აუდიო სიგნალის ერთდროულად გადასაცემად. გარე მონაცემები შეერთეთ HDMI გამოსასვლელში.

5 HDMI TO TV (eARC/ARC)

გამოიყენეთ ეს HDMI პორტი ტელევიზორთან დასაკავშირებლად.

03

Soundbar-ის დაკავშირება სხვა ბლოკებთან

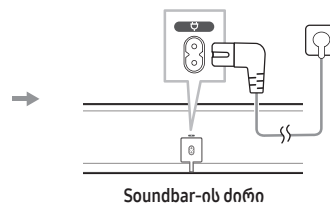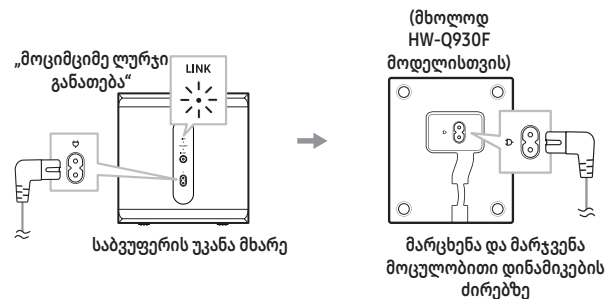

- როდესაც Soundbar სწორადაა დაკავშირებული საბუფერთან და სივრცითი დინამიკებთან, LINK მუქდიოდური ინდიკატორი შეწყვეტს ციმციმს და გახდება ლურჯი.

შენიშვნა

დაარეგულირეთ სივრცითი დინამიკების განლაგება იმგვარად, რომ მიიღოთ ოპტიმალური სივრცითი ხმა.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გაეცანით მომხმარებლის სახელმძღვანელოს Samsung Electronics-ის ვებსაიტზე.

04 SmartThings აპის დაკავშირება

1 აპის ინსტალაცია

- SmartThings აპი საშუალებას გაძლევთ, მართოთ Soundbar და დაარეგულიროთ პარამეტრები.
- ჩამოტვირთეთ SmartThings აპლიკაცია თქვენი მობილური მოწყობილობის აპლიკაციების კატალოგიდან (App Store, Play Store, Galaxy Store) ან დაასკანერეთ მოწოდებული QR-კოდი.



2 მოწყობილობის რეგისტრაცია

1. მობილურ მოწყობილობაზე გაუშვიტ SmartThings აპი.
 2. მიჰყევით ნაჩვენებ ინსტრუქციას და დაარეგისტრირეთ პროდუქტი თქვენს მობილურ მოწყობილობაში.
- თუ ავტომატური პოპ-აპ ფანჯარა არ გამოჩნდება, მოწყობილობის დასარეგისტრირებლად შეეხეთ (+) ლილავს აპის მთავარ ეკრანზე.

შენიშვნა

გარდა ამისა, soundbar-ის რეგისტრაცია SmartThings აპში soundbar-ზე დატანებული QR-კოდის დასკანერებითაც შეგიძლიათ.


3 Soundbar-ის მართვა SmartThings-ის მეშვეობით

1. გახსენით SmartThings აპლიკაცია თქვენს მოწყობილობაზე, შემდეგ კი, აირჩიეთ უკვე დარეგისტრირებული soundbar.
 2. გამოჩნდება პარამეტრების მენიუ Soundbar-ისთვის, სადაც შეძლებთ, შეცვალოთ პარამეტრები, როგორიცაა ხმის სიძლიერე, ხმის რეჟიმი და ხმის გაფართოებული პარამეტრები.
- თუ Soundbar-ის მართვა სხვა მომხმარებელს სურს, მას შეუძლია, შეხებით აირჩიოს „მენიუ“ (≡) > მოხმარების წესები > მოწყობილობების მართვის გაზიარება“, SmartThings აპლიკაციაში, მის მობილურ მოწყობილობაზე.


05 ტელევიზორთან დაკავშირება

5-1 ტელევიზორთან დაკავშირება სადენებით

HDMI სადენის დაკავშირება

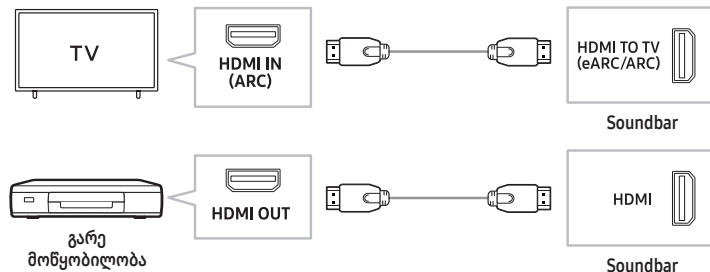

ოპტიკური სადენთან დაკავშირება

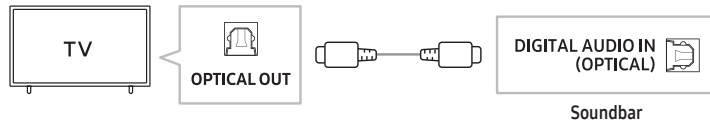

შენიშვნა

- თუ Soundbar-იდან ხმა არ ისმის, დააჭირეთ (მულტიფუნქციურ) ლილავს Soundbar-ის ზედა მხარეზე ან დააჭირეთ (წყარო) ლილავს დისტანციური მართვის პულტზე, რათა გადართოთ დაკავშირების შესაბამის რეჟიმზე.
- რეკომენდებულია HDMI.org-ის მიერ სერტიფიცირებული HDMI სადენების გამოყენება.
- ოპტიკური სადენის გამოყენებამდე აუცილებლად მოაშორეთ ოპტიკურ სადენს საფარი.

5-2 ტელევიზორთან დაკავშირება Wi-Fi-ს მეშვეობით

TV Sound მენიუში გადართეთ შემავალი სიგნალის წყარო Soundbar-ზე.

- 2017 წელს ან უფრო გვიან გამოშვებული Samsung-ის ტელევიზორები: (📺) → Sound → Sound Output → Soundbar (Wi-Fi)

შენიშვნა

- Wi-Fi-ს კავშირი ხელმისაწვდომია მხოლოდ Samsung-ის ტელევიზორზე.
- დააკავშირეთ Soundbar და ტელევიზორი ერთსა და იმავე Wi-Fi ქსელთან.
- მენიუები შეიძლება განსხვავდებოდეს წარმოების წლის მიხედვით, გაცანით თქვენი ტელევიზორის სახელმძღვანელოს.

06


Q-Symphony ფუნქციის გამოყენება

თუ Soundbar-ს დაუკავშირებთ Samsung TV-ს, რომელსაც აქვს Q-Symphony ფუნქციის მხარდაჭერა, ხმა ერთდროულად დაიკვრება როგორც Soundbar-იდან, ასევე — ტელევიზორიდან. ამგვარად, შეძლებთ ისიამოვნოთ უფრო მდიდარი და ღრმა სივრცითი ჟღერადობით ტელევიზორიდან.

როდესაც Soundbar დაკავშირებულია ტელევიზორთან, ეკრანზე გამოჩნდება „Q-Symphony“. (Settings (⚙️) → All Settings (📶) → Sound → Sound Output)

07

Bluetooth-ით დაკავშირება

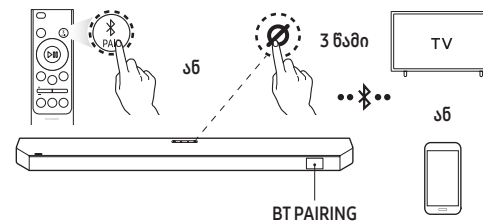

- დააჭირეთ **BT PAIRING** დაკავშირების ლილავს დისტანციური მართვის პულტზე ან დააჭირეთ და სულ მცირე 3 წამს განმავლობაში არ აუშვათ **BT PAIRING** (მიკროფონი) ლილავს.
 - გარდა ამისა, შეგიძლიათ დააკავშიროთ Soundbar მობილურ მოწყობილობასთან, SmartThings აპის ეკრანზე **BT PAIRING** ლილავზე დაჭერით.




- მოძებნეთ Bluetooth მოწყობილობები თქვენს ტელევიზორში ან მობილურ მოწყობილობაზე.

შენიშვნა

- თუ Bluetooth მოწყობილობის დაკავშირებისას დაგჭირდათ PIN-კოდის შეყვანა, ჩაწერეთ <0000>.

08 Soundbar-ის გამოყენება დისტანციური პულტის მეშვეობით

- დისტანციური მართვის პულტის დიზაინი, ლილაკები და ფუნქციები შეიძლება განსხვავდებოდეს მოდელის მიხედვით.

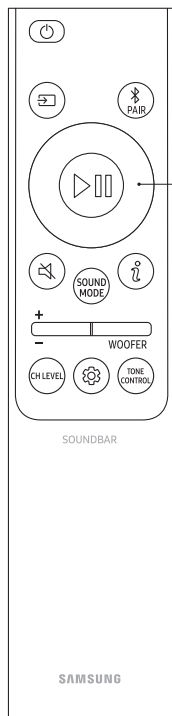

(ჩართვა)



(შემავალი წყარო): შეგიძლიათ აირჩიოთ Soundbar-თან დაკავშირებული მოწყობილობა.



(Bluetooth): დააჭირეთ Soundbar-ზე Bluetooth დანყვილების რეჟიმის ჩასართავად.



მიმართულების ლილაკი (ზემოთ/ქვემოთ/მარცხნივ/მარჯვნივ)



(დაკვრა/დაპაუზება)



(დადუმება): დააჭირეთ ამ ლილაკს, რათა გამორთოთ ხმა. ხმის კვლავ ჩასართავად დააჭირეთ მას ხელახლა.



დააჭირეთ ხმის რეჟიმის ასარჩევად.



(ინფო): დააჭირეთ ამ ლილაკს კოდების ინფორმაციის ან მიმდინარე სტატუსის სანახავად.
Bluetooth რეჟიმში გამოჩნდება დაკავშირებული მოწყობილობები.



(ხმა)

- ხმის გამოსართავად დააჭირეთ შესაბამის ლილაკს.

WOOFER ლილაკზე ზემოთ ან ქვემოთ დაჭერით შეძლებთ, დაარეგულიროთ საბუფერის (ბასის) დონე.



შეგიძლიათ თითოეული დინამიკის ხმის სიძლიერის რეგულირება. ზემოთ ან ქვემოთ ლილაკებზე დაჭერით შეძლებთ განსაზღვროთ არხი, რომლის რეგულირებაც გსურთ.

- არხის დონის მახასიათებლები შეიძლება განსხვავდებოდეს მოდელის მიხედვით.




(ხმის პარამეტრები): შეგიძლიათ დაარეგულიროთ და თქვენს გემოვნებას მორგოთ აუდიო პარამეტრები. ზემოთ ან ქვემოთ ლილაკებზე დაჭერით შეძლებთ განსაზღვროთ ხმის პარამეტრები, რომლის შეცვლაც გსურთ.

- ხმის პარამეტრები შეიძლება განსხვავდებოდეს მოდელის მიხედვით.




შეგიძლიათ დაარეგულიროთ მაღალი სიხშირეებისა და ბასის ხმის დონეები. ზემოთ ან ქვემოთ ლილაკებზე დაჭერით შეძლებთ განსაზღვროთ ხმის პარამეტრები, რომლის შეცვლაც გსურთ.

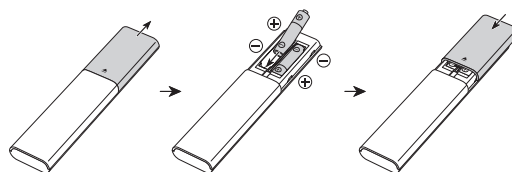

09 Soundbar-ის მონტაჟი


Soundbar-ის დამონტაჟება ტელევიზორის სადგამის თავზე

- დარწმუნდით, რომ Soundbar დამონტაჟებულია ბრტყელ და მყარ ზედაპირზე.
- თუ Soundbar ძალიან ახლოსაა ტელევიზორთან, ამან შეიძლება გავლენა იქონიოს ხმის ამოცნობის ფუნქციაზე, რაც წარმოქმნის აუდიო ხარვეზებს.
- როგორც სურათზეა ნაჩვენები, გაასწორეთ ტელევიზორის ცენტრი Soundbar-ის ცენტრთან და ფრთხილად მოათავსეთ Soundbar ტელევიზორის სადგამზე. Soundbar-ის სადგამთან ახლოს მოთავსებისას დარწმუნდით, რომ მისი მიკროფონი არ არის დაბლოკილი, რათა უზრუნველყოთ ხმის სათანადო ამოცნობა.
- რეალური პროდუქტი შეიძლება გარეგნულად განსხვავდებოდეს ზემოთ მოცემული სურათისაგან, მოდელიდან გამომდინარე.



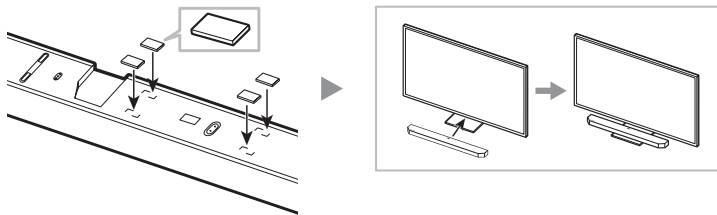


Soundbar-ის დამონტაჟება კედელზე

- Soundbar დაამონტაჟეთ მხოლოდ ვერტიკალურ კედელზე.
- არ დაამონტაჟოთ Soundbar-ის სისტემა მაღალი ტემპერატურის ან ტენიანობის მქონე სივრცეებში.
- დაამონტაჟეთ სისტემა მტკიცე კედელზე, რომელიც გაუძლებს Soundbar-ის წონას. თუ კედელი ვერ გაუძლებს Soundbar-ის წონას, გაამაგრეთ იგი დამონტაჟებამდე. თუ გაამაგრება შეუძლებელია, აირჩიეთ სხვა ისეთი კედელი, რომელსაც შეუძლია Soundbar-ის დაჭერა.
- გამოიყენეთ ხრახნები ან სამაგრები, რომლებიც შესაფერისია კედლისთვის, სადაც მონტაჟდება Soundbar-ი. (თაბამირის დაფა/ფოლადი/ხე და ა.შ.) თუ შესაძლებელია, ხრახნები უშუალოდ კედელში ჩახსენეთ.
- გამორთეთ დენი და კედელზე დამაგრებამდე გამოაერთეთ Soundbar-ი. ამით თავიდან აიცილებთ ელექტრული შოკის რისკს.
- შეაერთეთ გარე მონოკიბლობების ყველა სადენი, სანამ Soundbar-ს კედელზე დაამონტაჟებთ.

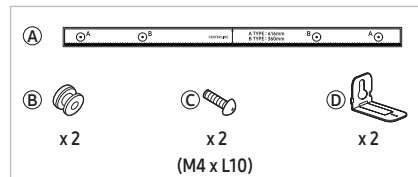

- ზოგიერთი კომპონენტი შეიძლება არ იყოს მოცემული კომპლექტში, ეს დამოკიდებულია პროდუქტის მოდელზე.
- კომპონენტების ფერი და დიზაინი შეიძლება განსხვავდებოდეს მოდელის მიხედვით.

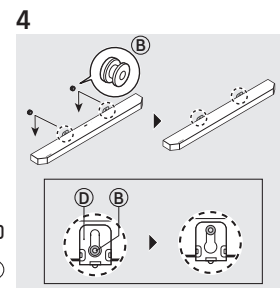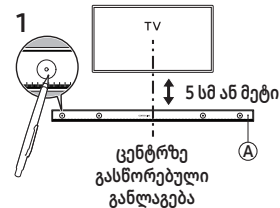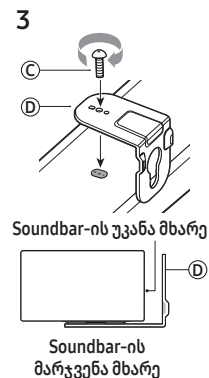

შენიშვნა: მოცულობითი დინამიკების კედელზე დამონტაჟებისას (ეხება მხოლოდ გარკვეულ მოდელებს)

- სივრცითი დინამიკების დასამონტაჟებლად არჩეულ კედელს უნდა შეეძლოს, სულ მცირე, 8 კილოგრამი წონის დაჭერა.
- ხერელის ზომა: ეგება 1/4 – 20 UNC ხრახნს
 - სტანდარტული ხრახნი: 6,35 მმ ϕ , 1,27 მმ დახრილობა / სიგრძე: 18 მმ / რაოდენობა: 1 მარცხენა დინამიკისთვის, 1 მარჯვენა დინამიკისთვის
- Samsung Electronics არ ყიდის კედლის სამაგრებს.

10 პრობლემების მოგვარება



სანამ დახმარებისთვის მოგვმართავთ, შეამოწმეთ შემდეგი.

როცა ელვკება არ ირთება


- შეამოწმეთ, არის თუ არა დენის სადენი სათანადოდ დაკავშირებული Soundbar-თან.

თუ საბუფერი და მოცულობითი დინამიკები ავტომატურად არ უკავშირდება soundbar-ს

1. დააჭირეთ და არ აუშვით თითი ლილავს ID SET საბუფერისა და მოცულობითი სპიკერების უკანა მხარეს, სულ მცირე, 5 წამით.

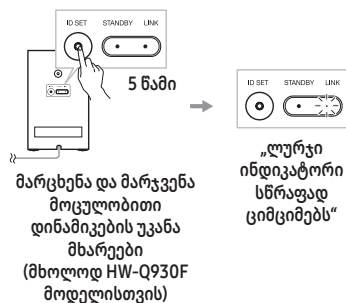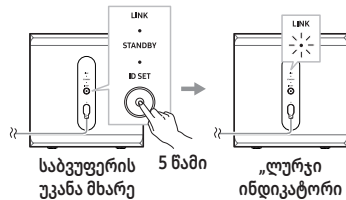

2. დააჭირეთ და 5 წამის განმავლობაში არ აუშვით ზემოთ ლილავს Soundbar-ის დისტანციური მართვის პულტზე.

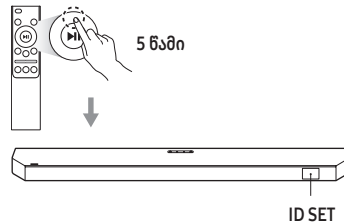

3. დარწმუნდით, რომ LINK შექცეული ინდიკატორი ლურჯად ანათებს (მიუთითებს წარმატებით დაკავშირებაზე).
 - როდესაც Soundbar სწორადაა დაკავშირებული საბუფერთან და სივრცით დინამიკებთან, LINK შექცეული ინდიკატორი შეწყვეტს ციმციმს და გახდება ლურჯი.

როცა ზოგიერთი ფუნქცია არ მუშაობს გამართულად

- გამოაერთეთ დენის სადენი და ხელახლა შეაერთეთ.
- გამოაერთეთ დენის სადენი გარე მოწყობილობიდან და ხელახლა შეაერთეთ.
- თუ შემავალი სიგნალი არ არის, Soundbar ავტომატურად გამოირთვება გარკვეული დროის შემდეგ. ჩართეთ მოწყობილობა.

თუ დისტანციური მართვის პულტი გამართულად არ მუშაობს

- მიუახლოვეთ დისტანციური მართვის პულტი Soundbar-ს და მიმართეთ ის პირდაპირ Soundbar-ისკენ, რათა აირჩიოთ შემავალი სიგნალები.
- გამოცვალოთ ძველი ბატარეები ახლებით.

თუ Soundbar-ის ინდიკატორი ნათურა წითლად ანთია

- მიკროფონი გამორთულია. როცა მიკროფონი ჩართულია, ინდიკატორი გამოირთვება.

თუ არ ისმის ხმა

- Soundbar-ის ხმა შეიძლება იყოს დაწყებული ან ის შეიძლება იყოს დადუმებული. დაარეგულირეთ ხმის სიძლიერე.
- Soundbar-თან დაკავშირებული გარე მოწყობილობების გამოყენებისას (STB, Bluetooth მოწყობილობა, მობილური მოწყობილობა და ა.შ.) დაარეგულირეთ თითოეული მოწყობილობის ხმის სიძლიერე.
- ხმის გამომყვან მოწყობილობად შეიძლება არჩეული იყოს ტელევიზორი. აირჩიეთ Soundbar-ი, როგორც ტელევიზორის ხმის გამომყვანი. (Samsung TV: Home (🏠) → Menu (≡) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Select Soundbar)
- გამოაერთეთ დენის სადენი soundbar-იდან და ხელახლა შეაერთეთ.

თუ საბუფერი ან სივრცითი დინამიკები არ გამოსცემს ხმას

- შეამოწმეთ, ლურჯად ანათებს თუ არა შექცეული ინდიკატორი ულტრადაბალსიხშირიანი დინამიკების ან სივრცითი დინამიკების უკანა მხარეს. ხელახლა დაუკავშირეთ Soundbar საბუფერსა და სივრცით დინამიკებს, თუ ინდიკატორი ანათებს წითლად ან ციმციმებს.

როდესაც ტელევიზორი ვერ უერთდება HDMI TO TV (eARC/ARC)

- დარწმუნდით, რომ HDMI სადენი საიმედოდ არის შეერთებული ARC ან eARC პორტებზე.
- Soundbar-ის კავშირმა შეიძლება არ იმუშაოს ტელევიზორთან დაკავშირებული სხვა მოწყობილობების გამო (მაგ., დეკოდერები, სათამაშო კონსოლები და ა.შ.). დაუკავშირეთ ტელევიზორს მხოლოდ Soundbar-ი, სხვა მოწყობილობების გარეშე.
- HDMI-CEC შეიძლება არ იყოს აქტივირებული ტელევიზორზე. ჩართეთ CEC ტელევიზორის მენიუდან. (Samsung TV: Home (🏠) → Menu (≡) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → კავშირი → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
 - მენიუს განლაგება შეიძლება განსხვავდებოდეს მოდელის მიხედვით.

როდესაც ვერ ხერხდება Bluetooth კავშირის დამყარება

- Soundbar-ზე ახალი მოწყობილობის დაკავშირებისას გადართეთ BT PAIRING რეჟიმი, რათა შეძლოთ დაკავშირება. დააჭირეთ დაკავშირების ლილავს soundbar-ის დისტანციური მართვის პულტზე ან დააჭირეთ და სულ მცირე, 3 წამი გეჭირეთ **(მიკროფონი)** ლილავი.
- ამოშალეთ დინამიკი მოწყობილობაში მოცემული Bluetooth დინამიკების სიიდან, შემდეგ კი ხელახლა დააკავშირეთ ის. (Samsung TV: Home (🏠) → Menu (☰) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List)

როდესაც აუდიო სუსტი Bluetooth კავშირის გამო წყდება

- აუდიო შეიძლება წყვეტილად ისმოდეს, თუ Soundbar მოთავსებულია რადიოდაბრკოლებების გამომწვევ ელექტრონულ მოწყობილობასთან ან აპარატურასთან ახლოს. (მაგ. მიკროტალღური ღუმელი, უსადენო როუტერი და ა.შ.)
- ხმა შეიძლება გაწყდეს, თუ დაკავშირებული მოწყობილობა Soundbar-ისგან ზედმეტად შორს არის. გადაიტანეთ მოწყობილობა Soundbar-თან ახლოს.
- თუ თქვენი სხეული კონტაქტში მოდის Bluetooth გადამცემთან ან თუ Soundbar მოთავსებულია ლითონის ავეჯზე, აუდიო შეიძლება წყდებოდეს. შეამოწმეთ სამონტაჟო გარემო-პირობები.

როდესაც ვერ ხერხდება Wi-Fi კავშირის დამყარება

- შეამოწმეთ ჩართულია თუ არა თქვენი როუტერი. გამორთეთ როუტერი, ჩართეთ ხელახლა და განმეორებით ცადეთ დაკავშირება.
- თუ უსადენო როუტერის სიგნალი სუსტია, შესაძლოა, Wi-Fi ქსელთან დაკავშირება ვერ მოახერხოთ. გადადგით უსადენო როუტერი Soundbar-თან ახლოს ან მოათავსეთ იგი დაბრკოლებებისგან თავისუფალ ადგილას.

როცა ტელევიზორი ჩართულია, მაგრამ Soundbar მასთან ერთად არ ირთვება

- თუ ტელევიზორის ყურებისას პირველ რიგში soundbar-ს გამორთავთ, ეს Soundbar-ის Auto Power Link ფუნქციის გამორთვასაც გამოიწვევს. პირველ რიგში, გამორთეთ ტელევიზორი.

11

მახასიათებლები და ინფორმაცია

მოდელის სახელი: HW-Q930F

მოთხოვნები კვების წყაროს მიმართ
ცვ.დ. 100-240 ვ ~ 50/60 ჰც

წონა
5,3 კგ

საბვეფერის სახელი: PS-WQ930F

მოთხოვნები კვების წყაროს მიმართ
ცვ.დ. 100-240 ვ ~ 50/60 ჰც

წონა
7,2 კგ

მოცულობითი დინამიკის სახელი: PS-RQ930F (მარცხენა/მარჯვენა)

მოთხოვნები კვების წყაროს მიმართ
ცვ.დ. 100-240 ვ ~ 50/60 ჰც

წონა
3,1 კგ

მოდელის სახელი: HW-Q800F

მოთხოვნები კვების წყაროს მიმართ
ცვ.დ. 100-240 ვ ~ 50/60 ჰც

წონა
5,1 კგ

საბვეფერის სახელი: PS-WQ930F

მოთხოვნები კვების წყაროს მიმართ
ცვ.დ. 100-240 ვ ~ 50/60 ჰც

წონა
7,2 კგ

დაკვრის მხარდაჭერილი ფორმატები

Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS / DTS 5.1ch / DTS HD / DTS-HD Master Audio / DTS:X / LPCM 8Ch

სამუშაო ტემპერატურა
+10 °C-დან +40 °C-მდე

შენახვის ტემპერატურა
-20 °C-დან +45 °C-მდე

ზომა (სიგანე x სიმაღლე x სიღრმე)
1110,7 x 60,4 x 120,0 მმ

ზომა (სიგანე x სიმაღლე x სიღრმე)
249,0 x 251,8 x 249,0 მმ

სამუშაო ტენიანობა
10% – 80%,
კონდენსაციის გარეშე

შენახვის ტენიანობის დონე
5% – 95%,
კონდენსაციის გარეშე

ენა: სომხური



სიფრთხილის ზომები: Wi-Fi ან Bluetooth კავშირის ჩართვის ან გამორთვის დროს, Soundbar ავტომატურად გადაიტვირთება.

- დააჭირეთ და 30 წამის ან მეტის განმავლობაში გეჭირეთ CH LEVEL ლილაკზე, დისტანციური მართვის პულტზე, რათა ჩართოთ ან გამორთოთ Wi-Fi.
- დააჭირეთ და 30 წამის ან მეტის განმავლობაში გეჭირეთ TONE CONTROL ლილაკზე, Soundbar-ის დისტანციური მართვის პულტზე, რათა ჩართოთ ან გამორთოთ Bluetooth.

მენიშენა

- Samsung Electronics Co., Ltd იტოვებს უფლებას, გაფრთხილების გარეშე შეცვალოს მახასიათებლები.
 - წონა და ზომები მიახლოებითია.
 - კვების წყაროსა და ელექტროენერგიის მოხმარების შესახებ დანერგვებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ პროდუქტის ძირზე ან უკანა მხარეზე მოთავსებული ეტიკეტი.
 - Samsung აცხადებს, რომ ეს რადიომონოპოლიზაცია შეესაბამება 2014/53/EU დირექტივას ადა გაერთიანებული სამეფოს შესაბამის საკანონმდებლო მოთხოვნებს.
- შესაბამისობის შესახებ განცხადების სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია მისამართზე: <http://www.samsung.com> — გადადით მხარდაჭერის გვერდზე და ჩაწერეთ მოდელის სახელი.
- ამ მოწყობილობით სარგებლობა შეიძლება ევროკავშირის ყველა ქვეყანასა და გაერთიანებულ სამეფოში.
- ამ მოწყობილობის 5 გჰც უსადენო ლოკალური ქსელი (Wi-Fi ან SRD) ფუნქციის გამოყენება შეიძლება მხოლოდ შიდა სივრცეში.
- **უსადენო მოწყობილობის გამომავალი სიმძლავრე რადიოსიხშირის გამომავალი მაქსიმალური სიმძლავრე:**
100 მლგტ 2,4 გჰც-2,4835 გჰც-ზე,
200მგტ - 5,15გჰც-5,25გჰც
100მგტ - 5,25გჰც-5,35GHz და 5,47გჰც-5,725გჰც
25 მლგტ 5,725 გჰც – 5,875 გჰც

მწარმოებელი: «სამსუნგ ელექტრონიკს კო.,» ლტდ.
129, სამსუნგ- რო, ნეგტონგ-გუ, ქ.სუვონი, კიონგი-დო, კორეის რესპუბლიკა, 16677



[ამ პროდუქტის კვების ელემენტების სწორი უტილიზაცია]

(გამოყენება ქვეყნებში ნარჩენების მფარველის ცალკე სისტემებით)

ეს მარკირება კვების ელემენტზე, სახელმძღვანელოში ან შეფუთვაზე მიუთითებს, რომ ამ პროდუქტის კვების ელემენტების უტილიზაცია უნდა მოხდეს სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან ცალკე მათი ექსპლუატაციის ვადის დასრულებისას. სადაც მარკირებულია, ქიმიური ელემენტების სიმბოლოები Hg, Cd ან Pb მიუთითებს, რომ კვების ელემენტი შეიცავს ვერცხლისწყალს, კადმიუმს ან ტყვიას EC დირექტივაში 2006/66 მითითებულ საკონტროლო დონეზე მეტი რაოდენობით.

კვების ელემენტების არასწორი უტილიზაციის შემთხვევაში ამ ნივთიერებებმა შეიძლება დაზიანონ ადამიანის ჯანმრთელობა ან გარემო. ბუნებრივი რესურსების დასაცავად და მასალების განმეორებით გამოყენების ხელშესაწყობად გთხოვთ, განაცალკევოთ კვების ელემენტები სხვა ტიპის ნარჩენებისგან და უზრუნველყოთ მათი გადამუშავება კვების ელემენტების დაბრუნების თქვენი ადგილობრივი უფასო სისტემის მეშვეობით.



ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაცია (ელექტრონიკა და ელექტრონული მოწყობილობის ნარჩენები)

(გამოყენება ქვეყნებში ნარჩენების მფარველის ცალკე სისტემებით)

ეს მარკირება პროდუქტზე, აქსესუარებზე თუ ლიტერატურაში მიუთითებს, რომ პროდუქტის და მისი ელექტრონული აქსესუარების (მაგ., დამტენი, გარნიტურა, USB კაბელი) უტილიზაცია უნდა მოხდეს სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან ცალკე მათი ექსპლუატაციის ვადის დასრულებისას. გარემოს ან ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ნარჩენების უკონტროლო უტილიზაციით შესაძლო ზიანის მიყენების თავიდან ასაცილებლად გთხოვთ, განაცალკევოთ ეს კომპონენტები სხვა ტიპის ნარჩენებისგან და უზრუნველყოთ მათი პასუხისმგებლობით გადამუშავება მატერიალური რესურსების მდგრადი განმეორებითი გამოყენების ხელშესაწყობად.

საყოფაცხოვრებო პირობებში პროდუქტის მომხმარებლები უნდა დაუკავშირდნენ გამყიდველს, რომლისგანაც შეიძინეს ეს პროდუქტი, ან მათ ადგილობრივ სამთავრობო სამსახურს დეტალებისთვის იმის თაობაზე, თუ სად და როგორ შეუძლიათ ამ კომპონენტების ჩაბარება გარემოსთვის უსაფრთხო გადამუშავების უზრუნველსაყოფად. ბიზნეს მომხმარებლები უნდა დაუკავშირდნენ მათ მომწოდებელს და გაეცნონ შესყიდვის ხელშეკრულების წესებს და პირობებს. ამ პროდუქტის და მისი ელექტრონული აქსესუარების შერევა არ უნდა მოხდეს სხვა გადასაცემ კომერციულ ნარჩენებთან.



ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ

- ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ასევე ეხება საბუფერსა და მოცულობითი დინამიკების კომპლექტს.

გაფრთხილებები საფრთხის შესახებ

ელექტროშოკის რისკის შესამცირებლად ნუ მოხსნით ზედა (ან უკანა) ხუფს. მიგნით არ არის მოთავსებული ნაწილები, რომლებსაც უტარდება ტექნიკური მომსახურება მომხმარებლის მიერ. ტექნიკური მომსახურების ჩასატარებლად მიმართეთ ტექნიკური მომსახურების კვალიფიციურ პერსონალს. Samsung-ის პროდუქტზე დატანილი სიმბოლოების განმარტება იხილეთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.

	გაფრთხილება	
	ელექტროშოკის რისკი. არ გახსნათ.	
	ეს სიმბოლო ნიშნავს, რომ მიგნით მაღალი ძაბვაა. ამ პროდუქტის რომელიმე შიდა ნაწილთან რაიმე სახის კონტაქტი საფრთხის შემცველია.	
	ეს სიმბოლო ნიშნავს, რომ ამ პროდუქტს მოჰყვება მნიშვნელოვანი ლიტერატურა ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების შესახებ.	

	II კლასის პროდუქტი: ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ დამცავი შეერთება ელექტრულ დამინებასთან არ არის საჭირო. თუ ეს სიმბოლო არ არის წარმოდგენილი პროდუქტზე ელექტრული სადენით, პროდუქტს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს სანდო შეერთება დამცავ დამინებასთან.
	ცვ. დ. ძაბვა: ამ სიმბოლოთი აღნიშნული ნომინალური ძაბვა არის ცვლადი დენის ძაბვა.
	მუდ. დ. ძაბვა: ამ სიმბოლოთი აღნიშნული ნომინალური ძაბვა არის მუდმივი დენის ძაბვა.
	გაფრთხილება. იხილეთ გამოყენების ინსტრუქცია: ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ დამატებითი ინფორმაციისთვის უსაფრთხოების შესახებ მომხმარებელმა უნდა იხილოს მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

გამაფრთხილებელი შეტყობინება

- ხანძრის ან ელექტროშოკის რისკის შესამცირებლად ნუ მოაქცევთ ამ მოწყობილობას წვიმის ან ტენის ზემოქმედების ქვეშ.
- ნაწარმთან ახლოს ნუ გამოიყენებთ ქიმიკატების შემცველ თხევად ფუმიგატორებს, მაგალითად, კოლოების დასაფრთხობ საშუალებებს ან ჰაერის გამწმენდ აეროზოლებს. თუ ორთქლი შევა კონტაქტში პროდუქტის ზედაპირთან ან შეაღწევს მასში, ამაღ შეიძლება გამოიწვიოს დაღაქავება ან მოწყობილობის გაუმართაობა.
- ჩალრმავეებისა და სხვა ისეთი სივრცეებიდან ჭუჭყის მოსაცილებლად, რომელთა ნაჭრით გაწმენდა სირთულეს წარმოადგენს, გამოიყენეთ ბამბის რბილი ჯოხი, ფუნჯი, ან კომპრესორი.

გაფრთხილება

- ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად ჩანგლის განიერი პირი სრულად ჩასვით განიერ ჭრილში.
- ეს მოწყობილობა ყოველთვის უნდა შეაერთოთ ცვლადი დენის მტყვსელში, რომელსაც აქვს შეერთება დამცავ დამინებასთან.
- ელექტროქსელიდან მოწყობილობის გამოსართავად უნდა გამოაერთოთ ჩანგალი ელექტროქსელის როზეტიდან, შესაბამისად, ელექტროქსელის ჩანგალი უნდა იყოს ადვილად გამოსაყენებელი.
- ნუ მოაქცევთ ამ მოწყობილობას წვეთების ან მზეხვების ზემოქმედების ქვეშ. ნუ განათავსებთ მოწყობილობაზე სითხით ავსებულ საგნებს, მაგალითად, ლარნაკებს.
- ამ მოწყობილობის სრულად გამოსართავად საჭიროა გამოაერთოთ ელექტრო ჩანგალი კედლის მტყვსელიდან. შესაბამისად, დენის ჩანგალი ყოველთვის ადვილად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს.

სიფრთხილის ზომები

1. დარწმუნდით, რომ თქვენს სახლში არსებული ცვლადი დენის წყარო შეესაბამება მოთხოვნებს ელექტროსელის მიმართ, რომლებიც ჩამოთვლილია პროდუქტის ძირზე არსებულ საიდენტიფიკაციო სტიკერზე. დაამონტაჟეთ პროდუქტი ჰორიზონტალურად, შესაფერის საყრდენზე (სვეჯზე), მის გარშემო დატოვეთ საკმარისი სივრცე ვენტილაციისთვის (7-10 სმ). დარწმუნდით, რომ სავენტილაციო ხვრელები არ არის დაფარული. ნუ განათავსებთ მოწყობილობას გამაძლიერებლებზე ან სხვა მოწყობილობაზე, რომელიც შეიძლება გაცხელდეს. ეს მოწყობილობა განკუთვნილია მუდმივი გამოყენებისთვის.

მოწყობილობის სრულად გამოსართავად გამოიღეთ ცვლადი დენის ჩანგალი კედლის შტეფსელიდან. გამოიღეთ ჩანგალი შტეფსელიდან, თუ არ აპირებთ მოწყობილობის გამოყენებას ხანგრძლივი დროის განმავლობაში.

2. ელჭექის დროს გამოიღეთ ცვლადი დენის ჩანგალი კედლის შტეფსელიდან. ელვის დროს ძაბვის მატებამ შეიძლება დააზიანოს მოწყობილობა.
3. ნუ მოაქცევთ მოწყობილობას მზის პირდაპირი სხივების ან სითბოს სხვა წყაროების ზემოქმედების ქვეშ. ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის გადახურება და გაუმართაობა.
4. დაიცავით პროდუქტი ტენისგან (მაგ., ლარნაკებისგან) და ზედმეტი სითბოსგან (მაგ., ბუხრისგან) ან ძლიერი მაგნიტური თუ ელექტრული ველების წარმოქმნილი ალჭურვილობისგან. მოწყობილობის გაუმართაობის შემთხვევაში გამოიღეთ ელექტრო კაბელი ცვლადი დენის კედლის შტეფსელიდან. პროდუქტი არ არის განკუთვნილი სამრეწველო გამოყენებისთვის. ის განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის. ცივი ტემპერატურების პირობებში მოწყობილობის შენახვის შემთხვევაში შეიძლება წარმოიქმნას კონდენსატი. ზამთარში მოწყობილობის ტრანსპორტირებისას მის გამოყენებამდე დაელოდეთ დაახლოებით 2 საათი, სანამ მოწყობილობა არ მიაღწევს ოთახის ტემპერატურას.
5. ამ პროდუქტში გამოყენებული ბატარეა შეიცავს გარემოსთვის მავნე ქიმიურ ნივთიერებებს. ნუ გადააგდებთ ბატარეას ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო სანაგვეში. ნუ მოაქცევთ ბატარეას ზედმეტი სითბოს, მზის პირდაპირი სხივების ან ცეცხლის ზემოქმედების ქვეშ. ნუ მოახდენთ ბატარეის მოკლე ჩართვას, დაშლას ან გადახურებას. გაფრთხილება: არსებობს აფეთქების საფრთხე ბატარეის არასწორად შეცვლის შემთხვევაში. შეცვალეთ მხოლოდ იმავე ან ეკვივალენტური ტიპის კვების ბატარეით.

SAMSUNG

Sadə İstifadəçi Təlimatı

HW-Q930F / HW-Q800F



Sol tərəfdəki QR kodunu skanlamaqla Samsung-un onlayn müştəri dəstəyi mərkəzində istifadəçi təlimatına giriş imkanı əldə edə bilərsiniz. Təlimat kitabçasına kompüterinizdə və ya mobil cihazınızda baxmaq üçün təlimat kitabçasını Samsung-un veb-saytından sənəd formasında endirin.
(<http://www.samsung.com/support>)

- Bu Sadə İstifadəçi Təlimatındakı şəkillər və illüstrasiyalar yalnız istinad üçündür və məhsulun faktiki görünüşündən fərqli ola bilər.
- Aşağıdakı hallarda komissiya haqqı tutula bilər:
 - (a) sizin istəyinizlə mühəndis çağırılır və məhsulda heç bir qüsurlu yoxdur (yəni təlimat kitabçası oxunmayıb).
 - (b) qurğunu təmir xidmətinə gətirirsiniz və məhsulda heç bir qüsurlu yoxdur (yəni təlimat kitabçası oxunmayıb).
- Texniki işlərlə bağlı gələcəkdən əvvəl sizə komissiya haqqının məbləği barədə məlumat veriləcək.

01 Tərkib hissələrin yoxlanılması


- Soundbar
- Aşağıtezlikli dinamik
- Əhatəli dinamik x 2 (yalnız HW-Q930F)
- Soundbar-ın uzaqdan idarə pultu / Batareya
- Elektrik kabeli x 4 (yalnız HW-Q930F)
- Elektrik kabeli x 2 (yalnız HW-Q800F)
- HDMI Kabeli
- Divara montajla bağlı Təlimat
- Tutucu vint X 2
- Screw (M4 x L10) x 2
- Divara montaj parçımı x 2
- Rezin ayaqlıq x 4

Qeyd

Əlavə tərkib hissələri və ya ayrıca kabellər satın almaq üçün Samsung Xidmət Mərkəzi və ya Samsung Müştəriyə Xidmət Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

02 Məhsulun icmalı

Üst tərəf

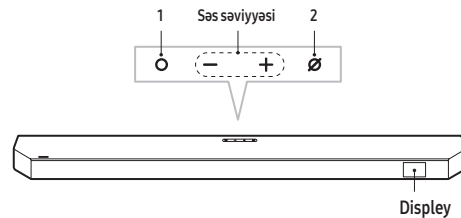

1 (Multi) düyməsi

Gözləmə rejimində (Multi) düyməsinə basmaqla soundbar-ı yandıra bilərsiniz.

Siz (Multi) düyməsinə basmaqla mənbəni dəyişə bilərsiniz.


2 (Mikrofon) düyməsi

Mikrofonu yandırmaq və ya söndürmək üçün düyməyə basın.

Mikrofon sönlü olduqda LED göstərici qırmızı rəngə çevriləcək.



BT PAIRING rejiminə dəyişmək üçün soundbar-ın yuxarisında (Mikrofon) düyməsinə 3 saniyəlik basıb saxlayın.

Aşağı tərəf

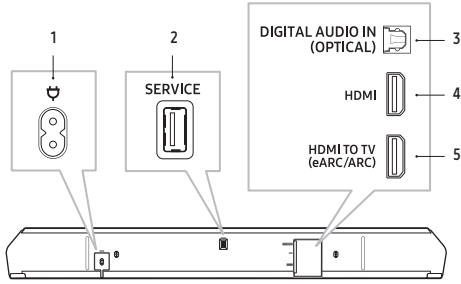

- 1 **YANDIR/SÖNDÜR**
Elektrik kabelini bu enerji portuna qoşun.
- 2 **SERVICE**
Mikroqramı USB vasitəsilə yeniləmək üçün bu portdan istifadə edin.
- 3 **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)**
TV və ya xarici cihazların rəqəmsal (optik) xarici terminalına qoşun.
- 4 **HDMI**
Bu port rəqəmsal video və səsi eyni vaxtda ötürmək üçün HDMI kabelinin qoşulmasında istifadə olunur. Xarici cihazlar üçün HDMI çıxışına qoşun.
- 5 **HDMI TO TV (eARC/ARC)**
TV-yə qoşulmaq üçün bu HDMI portundan istifadə edin.

03 Soundbar-ın Digər Qurğulara qoşulması

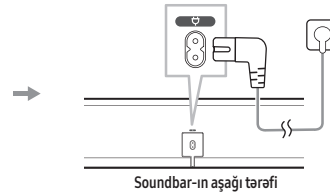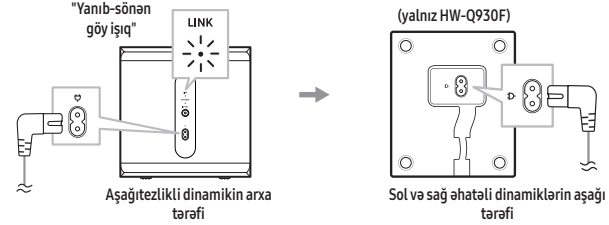

- Soundbar aşağıtezlikli dinamikə və əhatəli dinamiklərə düzgün qoşulduqda, LINK LED göstəricisi yanıp-sönməyi dayandıracaq və tünd mavi rəngə çevriləcək.

Qeyd

Optimal əhatəli səs üçün onları effektiv şəkildə yerləşdirmək məqsədilə əhatəli dinamikləri tənzimləyin. Ətraflı məlumat üçün Samsung Electronics veb saytında İstifadəçi Təlimatına nəzər salın.

04 SmartThings Tətbiqinə qoşulur

1 Tətbiqin quraşdırılması

- SmartThings tətbiqindən istifadə edərək soundbar-ı idarə edə və parametrləri tənzimləyə bilərsiniz.
- Mobil cihazınızın tətbiq mağazasından (App Store, Play Store, Galaxy Store) SmartThings tətbiqini endirin və ya təqdim olunan QR kodunu skan edin.



2 Cihazın qeydiyyatı

- Mobil cihazınızda SmartThings tətbiqini işə salın.
- Məhsulu mobil cihazınızda qeydiyyatdan keçirmək üçün verilən təlimatlara əməl edin.
- Peyda olan pəncərə görünürsə, tətbiqin əsas ekranına keçin və məhsulu qeydiyyatdan keçirmək üçün (+) düyməsi üzərinə toxunun.

Qeyd

Siz həmçinin soundbar-da QR kodunu skan etməklə soundbar-nızı SmartThings tətbiqində qeydiyyatdan keçirə bilərsiniz.


3 Soundbar-in SmartThings ilə idarə olunması

- SmartThings tətbiqini cihazınızda açın, sonra qeydiyyatdan keçirdiyiniz soundbar-ı seçin.
- Soundbar üçün parametrlər menyusu görünəcək və siz Səs Səviyyəsi, Səs Rejimi və Təkmil Səs Parametrləri kimi parametrləri tənzimləyə bilərsiniz.
- Fərqli istifadəçi səs panelini idarə etmək istəsə, istifadəçi mobil cihazında SmartThings tətbiqində "Menyu (≡) > İstifadə qaydası > Cihazların idarə olunmasını paylaş" üzərinə toxuna bilər.


05 TV-yə qoşulması

5-1 Kabellərlə TV-yə qoşulma

HDMI kabelinin qoşulması

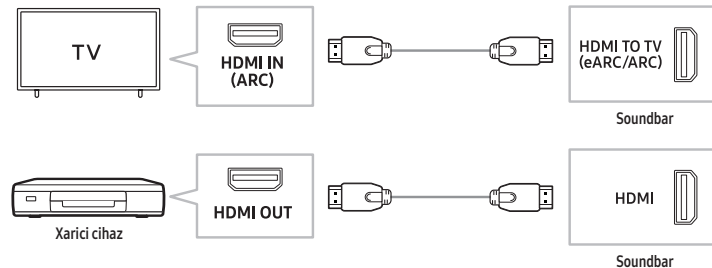

Optik kabelə qoşulma



Qeyd

- Səs panelindən səs gəlməzsə, səs panelinin yuxarisında (Multi) düyməsinə basın və ya müvafiq qoşulu rejimə dəyişmək üçün pultda (Mənbə) düyməsinə basın.
- HDMI.org tərəfindən təsdiq edilmiş HDMI kabellərini istifadə etmək tövsiyə olunur.
- Optik kabeldən istifadə edərkən istifadədən öncə qapağı optik kabeldən çıxardığınızdan əmin olun.

5-2 Wi-Fi vasitəsilə TV-yə qoşulma

TV Səs menyusunda daxiletmə mənbəyini soundbar-a dəyişin.

- 2017-ci il və ya sonrakı illərdə istehsal olunmuş Samsung TV-lər: (⚙️) → Sound → Sound Output → Soundbar (Wi-Fi)

Qeyd


- Wi-Fi bağlantısı yalnız Samsung TV-də mövcuddur.
- Soundbar və TV-ni eyni Wi-Fi şəbəkəsinə qoşun.
- TV-nizin təlimat kitabçasına nəzarətin, çünki menyü istehsal ilindən asılı olaraq dəyişə bilər.

06 Q-Symphony xüsusiyyətindən istifadə

Soundbar-ı Q-Symphony-ni dəstəkləyən Samsung TV-yə qoşsanız, səs həm soundbar-dan, həm də TV-dən eyni vaxtda oxunacaq. Siz TV-nin əhatəli səsi ilə daha zəngin, daha immersiv səsdən həzz ala bilərsiniz.

Soundbar TV-nizə qoşulanda "Q-Symphony" TV-nizdə görünəcək.
(Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output)

07 Bluetooth-a qoşulma

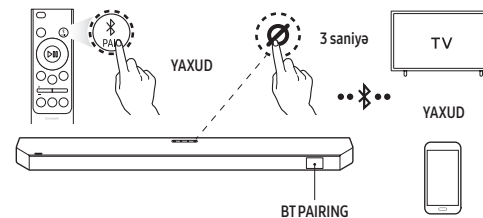

- Uzaqdan idarə pultunda **PAIR** bağlantı düyməsinə basın, yaxud **Mikrofon** düyməsinə 3 saniyə və ya daha çox basıb saxlayın.
 - Siz həm də SmartThings tətbiq ekranına keçməklə və **PAIR** düyməsinə basmaqla soundbar-ı mobil cihazınızla əlaqələndirə bilərsiniz.




- TV-nizdə və ya mobil cihazınızda Bluetooth cihazlarını axtarın.

Qeyd

- Bluetooth cihazına qoşularkən PIN kod tələb olunarsa, <0000> daxil edin.

08 Soundbar Uzaqdan idarə pultundan istifadə

- Pultun düzəni, düymələri və funksiyaları modeldən asılı olaraq dəyişə bilər.

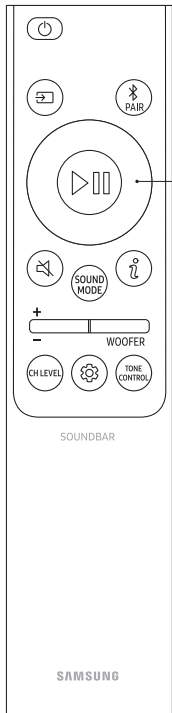

(YANDIR/SÖNDÜR)



(Daxiletmə mənbəyi): Siz soundbar-a qoşulmuş cihazı seçə bilərsiniz.



(Bluetooth): Soundbar-da Bluetooth əlaqələndirmə rejiminə daxil olmaq üçün onu basın.

1

İstiqamət düyməsi (Yuxarı/Aşağı/Sol/Sağ)



(Oxudun / Fasilə verin)



(Səssiz et): Səssiz etmək üçün bu düyməyə basın. Səssiz etmək üçün yenidən ona basın.



Səs rejimini seçmək üçün onun üzərinə basın.



(Məlumat): Kodek məlumatını və ya cari vəziyyəti görmək üçün bu düyməni basın.

Bluetooth rejimində qoşulu cihazlar göstəriləcək.



(Səs səviyyəsi)

- Səssiz etmək üçün düyməyə basın.

WOOFER

Düyməni yuxarı və ya aşağı basmaqla aşağı tezlikli dinamikin (bas) səviyyələrini tənzimləyə bilərsiniz.



Hər bir dinamikin səs səviyyələrini tənzimləyə bilərsiniz. Tənzimləmək istədiyiniz kanalı konfigurasiya etmək üçün Yuxarı və ya Aşağı düymələrinə basın.

- Kanal səviyyəsinin spesifikasiyaları modeldən asılı olaraq dəyişə bilər.




(Səs Parametrləri): Audio parametrlərini tənzimləyə və fərdiləşdirə bilərsiniz. Dəyişmək istədiyiniz səs parametrlərini konfigurasiya etmək üçün Yuxarı və ya Aşağı düymələrinə basın.

- Səs parametrləri modelə görə dəyişə bilər.




Siz yüksək və bas səs səviyyələrini tənzimləyə bilərsiniz. Dəyişmək istədiyiniz səs parametrlərini konfigurasiya etmək üçün Yuxarı və ya Aşağı düymələrinə basın.

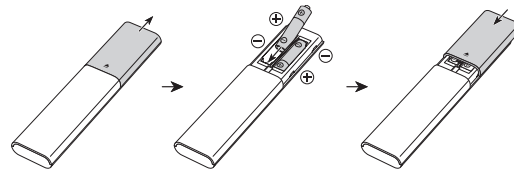

09 Soundbar-in quraşdırılması


TV stendin yuxarisında soundbar-in quraşdırılması

- Soundbar-in düz və möhkəm bir səthə yerləşdirildiyindən əmin olun.
- Soundbar TV-yə çox yaxın olarsa, səsini tanınması təsirinə məruz qala və audio ilə bağlı problemlər yaranı bilər.
- Şəkildə göstəriləni kimi, soundbar-in mərkəzini TV-nin mərkəzi ilə nizamlayın, sonra soundbar-ı ehtiyatlı TV stendinə yerləşdirin. Səsin düzgün tanınmasını təmin etmək üçün soundbar-ı stendin yanına yerləşdirərkən mikrofonun bloklanmadığından əmin olun.
- Faktiki məhsul modeldən asılı olaraq görünüşünə görə yuxarıdakı təsvirdən fərqli görünə bilər.




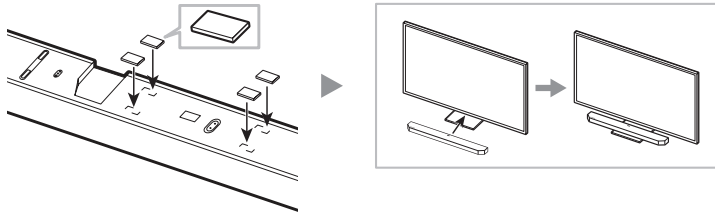


Soundbar-in divarda quraşdırılması

- Soundbar-ı yalnız şaquli divara quraşdırın.
- Soundbar sistemini yüksək temperatur və ya rütubətli yerlərdə quraşdırmadan çəkinin.
- Sistemi soundbar-in çəkisini daşıya bilən möhkəm divara quraşdırın. Divar soundbar-in çəkisini daşıya bilmərsə, quraşdırmazdan əvvəl onu bərkidin. Bərkitmə mümkün deyilsə, soundbar-ı dəstəkləyə biləcək başqa bir divar seçin.
- Soundbar-in quraşdırıldığı divar üçün uyğun gələn vintlər və ya anker kronshteynlarından istifadə edin.
- (Gips təbəqə/polad/taxta və s.) Mümkünsə, vintləri birbaşa divara quraşdırın.
- Divara quraşdırmazdan əvvəl enerjini söndürün və soundbar-ı ayırın. Bunu etməsəniz, elektrik cərəyanı vurmaqla nəticələnə bilər.
- Soundbar-ı divara quraşdırmazdan əvvəl bütün kablərin xarici cihazlarla bağlantısını kəsin.

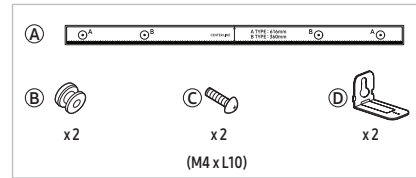

- Məhsulun modelindən asılı olaraq bəzi komponentlər əhatə olunmaya bilər.
- Komponentlərin rəngi və dizaynı modeldən asılı olaraq dəyişə bilər.

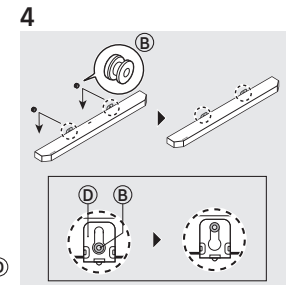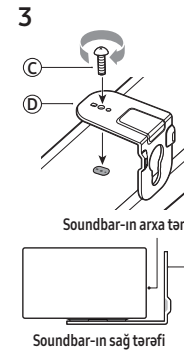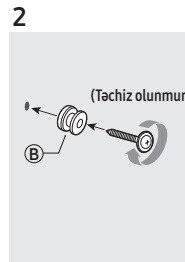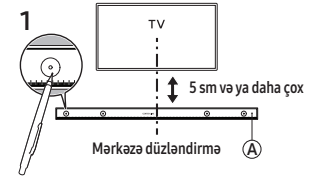

Qeyd: Əhatəli dinamikləri divara quraşdırarkən (yalnız bəzi modellərə aiddir)

- Əhatəli dinamikləri quraşdırmaq üçün istifadə olunan divar ən azı 8 kq ağırlığında olmalıdır.
- DəlİK ölçüsü: 1/4 – 20 UNC vintinə uyğun olmalıdır
 - Standart vint: 6,35 mm ø, 1,27 mm addım / Uzunluq: 18 mm / Miqdar: Sol dinamik üçün 1, sağ dinamik üçün 1
- Samsung Electronics divar montajları satmır.



Kömək axtarmamışdan əvvəl aşağıdakıları yoxlayın.

Enerji yandırılarda


- Enerji kabelinin soundbar-a etibarlı şəkildə qoşulduğunu yoxlayın.

Aşağıtezlikli dinamik və əhatəli dinamiklər avtomatik olaraq soundbar-a qoşulmazsa

- Aşağıtezlikli dinamikin və həcmli akustik sistem dinamiklərinin arxa tərəfində **ID SET** üzərində 5 saniyə və ya daha çox basıb saxlayın.

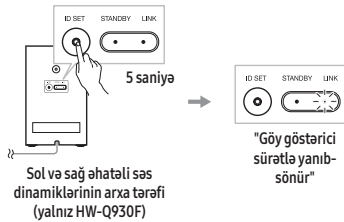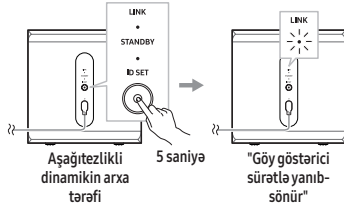

- Soundbar-in uzaqdan idarə pultundakı **YUXARI** düyməsinə 5 saniyə basıb saxlayın.

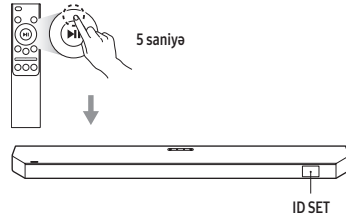

- LINK LED göstəricisinin göy rəngə çevrildiyindən əmin olun (uğurlu bağlantıyı göstərir).
 - Soundbar aşağıtezlikli dinamikə və əhatəli dinamiklərə düzgün qoşulduqda, LINK LED göstəricisi yanib-sönməyi dayandıracaq və tünd mavi rəngə çevriləcək.

Bəzi funksiyalar düzgün işləmədikdə

- Cərəyan kabelini ayırın, sonra onu yenidən qoşun.
- Cərəyan kabelini xarici cihazdan ayırın və yenidən cəhd edin.
- Siqnal girişi olmasa, soundbar müəyyən müddətdən sonra avtomatik sönür. Cihazı işə salın.

Uzaqdan idarə pultu düzgün işləmirsə

- Girişləri seçmək üçün uzaqdan idarə pultunu soundbar-a yaxınlaşdırın və onu birbaşa soundbar-a yönəldin.
- Batareyaları yenisi ilə əvəzləyin.

Soundbar-in göstəricisinin işığı qırmızı rəngdə qalarsa

- Mikrofon sönüldür. Mikrofon işə salındıqda göstərici sönəcək.

Səs yoxdursa

- Soundbar-in səs səviyyəsi aşağı ola bilər və ya soundbar səssizə təyin edilmiş ola bilər. Səs səviyyələrini tənzimləyin.
- Soundbar-a qoşulmuş xarici cihazları (STB, Bluetooth cihazı, mobil cihaz və s.) istifadə edərkən hər bir cihazın səs səviyyəsini tənzimləyin.
- Səs çıxışı TV-yə təyin oluna bilər. Soundbar-ı TV üçün səs çıxışı kimi seçin. (Samsung TV: Əsas səhifə (🏠) → Menu (≡) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Bağlantısı → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON) – Menü yolu modeldən asılı olaraq dəyişə bilər.
- Cərəyan kabelini soundbar-dan ayırın və onu yenidən qoşun.

Aşağıtezlikli dinamikdən və ya əhatəli dinamiklərdən səs gəlmirsə

- Aşağıtezlikli dinamik və ya əhatəli dinamikin arxasındakı LED göstəricisinin göy olub-olmadığını yoxlayın. Göstərici qırmızıdırsa və ya göy rəngdə yanib-sönürsə, soundbar-ı aşağıtezlikli dinamikə və əhatəli dinamiklərə yenidən qoşun.

HDMI TO TV (eARC/ARC) qoşula bilmədikdə

- HDMI kabelinin etibarlı şəkildə ARC və ya eARC portuna qoşulduğundan əmin olun.
- Soundbar bağlantısı TV-yə qoşulmuş digər cihazlar (məsələn, dekoderlər, oyun konsolları və s.) səbəbindən işləməyə bilər. Başqa cihazlar olmadan yalnız soundbar-ı TV-yə qoşun.
- HDMI-CEC TV-də aktivləşdirilməmiş ola bilər. TV menyusunda CEC-i aktivləşdirin. (Samsung TV: Əsas səhifə (🏠) → Menu (≡) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Bağlantısı → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON) – Menü yolu modeldən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bluetooth bağlantısı qurmaq mümkün olmadıqda

- Soundbar-a yeni cihaz qoşarkən, qoşulmaq üçün BT PAIRING-ə keçin. Soundbar-in uzaqdan idarə panelində bağlantı düyməsinə basın və ya 3 saniyə və ya daha çox **(Mikrofon)** düyməsinə basıb saxlayın.
- Dinamiki cihazdakı Bluetooth dinamik siyahısından çıxarın, sonra yenidən qoşun. (Samsung TV: Əsas səhifə (🏠) → Menu (≡) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List)

- Soundbar radio müdaxiləsinə səbəb olan elektron cihaz və ya avadanlığın yaxınlığında yerləşdirilsə, səs kəkləyə bilər. (məsələn, mikrodalğalı soba, simsiz yönləndirici və s.)
- Qoşulmuş cihaz soundbar-dan çox uzaqda olarsa, səs kəkləyə bilər. Cihazı soundbar-a yaxınlaşdırın.
- Vücudunuz Bluetooth qəbuledici və ötürücüsü ilə təmasdarsa və ya soundbar metal mebelin üzərinə yerləşdirilibsə, səs kəkləyə bilər. Quraşdırma mühitini və şərtlərini yoxlayın.

- Naqilsız yönləndiricinin yanıtlı olub-olmadığını yoxlayın. Yönləndiricini söndürüb, sonra onu yenidən yandırın və təkrar qoşulmağa cəhd edin.
- Simsiz yönləndiricinin signalı zəifdirsə, Wi-Fi-a qoşulmaq mümkün olmayı bilər. Simsiz yönləndiricini soundbar-a yaxınlaşdırın və ya onu maneəsiz yerə yerləşdirin.

- TV-yə baxarkən əvvəlcə soundbar-ı söndürsəniz, soundbar-dakı Avtomatik İşəsalma Əlaqələndiricisi funksiyası söndürüləcək. Əvvəlcə TV-ni söndürün.

Model adı:	HW-Q930F	Enerji tələbləri AC100-240 V ~ 50/60 Hz	Enerji sərfiyyatı 39 Vt
Enerji tələbləri AC100-240 V ~ 50/60 Hz	Enerji sərfiyyatı 42 Vt	Çəki 5,1 kq	Ölçülər (en x hündürlük x dərinlik) 1110,7 x 60,4 x 120,0 mm
Çəki 5,3 kq	Ölçülər (en x hündürlük x dərinlik) 1110,7 x 60,4 x 120,0 mm	Aşağıtezlikli dinamikin adı:	PS-WQ930F
Aşağıtezlikli dinamikin adı:	PS-WQ930F	Enerji tələbləri AC100-240 V ~ 50/60 Hz	Enerji sərfiyyatı 26 Vt
Enerji tələbləri AC100-240 V ~ 50/60 Hz	Enerji sərfiyyatı 26 Vt	Çəki 7,2 kq	Ölçülər (en x hündürlük x dərinlik) 249,0 x 251,8 x 249,0 mm
Çəki 7,2 kq	Ölçülər (en x hündürlük x dərinlik) 249,0 x 251,8 x 249,0 mm	Oxutma üçün dəstəklənən formatlar Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS / DTS 5.1ch / DTS HD / DTS-HD Master Audio / DTS:X / LPCM 8Ch	
Əhatəli dinamikin adı:	PS-RQ930F (SOL/SAĞ)	İşlək temperatur intervalı +10 °C ~ +40 °C	İşlək rütubət intervalı 10 % – 80 %, kondensasiya olunmayan
Enerji tələbləri AC100-240 V ~ 50/60 Hz	Enerji sərfiyyatı 19 Vt	Temperatur intervalının saxlanılması -20 °C ~ +45 °C	Rütubət səviyyəsi intervalının saxlanılması 5 % – 95 %, kondensasiya olunmayan
Çəki 3,1 kq	Ölçülər (en x hündürlük x dərinlik) 129,5 x 201,3 x 140,4 mm		
Model adı:	HW-Q800F		

Ehtiyat tədbiri: Wi-Fi və ya Bluetooth bağlantısını aktivləşdirdiyiniz və ya deaktiv etdiyiniz zaman soundbar avtomatik olaraq yenidən başlayacaq.

- Wi-Fi-i aktivləşdirmək və ya deaktiv etmək üçün pultda 30 saniyə və ya daha çox **CH LEVEL** (KANAL SƏVİYYƏSİ) düyməsinə basıb saxlayın.
- Bluetooth-u aktivləşdirmək və ya deaktiv etmək üçün səs panelində 30 saniyə və ya daha çox **TONE CONTROL** (SƏSİN İDARƏ OLUNMASI) düyməsinə basıb saxlayın.

Qeyd

- Samsung Electronics Co., Ltd məlumat vermədən spesifikasiyaları dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır.
- Çəki və ölçülər təxminidir.
- Enerji təchizatı və enerji sərfiyyatı haqqında daha çox məlumat almaq üçün məhsulun aşağısı və ya arxasına yalavə edilmiş etiketə istinad edin.

İstehsalçı: "Samsung Electronics Co., Ltd." şirkəti
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, Koreya Respublikası, 16677



[Bu məhsulda batareyaların düzgün kənarlaşdırılması]

(Ayrıca toplama sistemləri olan ölkələrdə tətbiq olunur)

Batareyadakı, təlimat kitabçasındakı və ya qablaşdırmadakı bu işarə onu göstərir ki, bu məhsulda batareyalar istismar müddətinin sonunda digər məişət tullantıları ilə birlikdə atılmamalıdır. Qeyd olunan yerlərdə Hg, Cd və ya Pb kimyəvi simvolları batareyanın tərkibindəki civa, kadmium və ya qurğusunun 2006/66 sayılı Aİ Direktivində göstərilən nəzarət səviyyələrindən çox olduğunu göstərir.

Batareyalar düzgün kənarlaşdırılmadıqda bu maddələr insan sağlamlığına və ya ətraf mühitə zərər verə bilər.

Təbii ehtiyatları qorumaq və materialın təkrar istifadəsini təşviq etmək üçün batareyaları digər tullantı növlərindən ayırın və yerli, pulsuz batareya qaytarma sistemi vasitəsilə təkrar emal edin.



Bu məhsulun düzgün kənarlaşdırılması
(Elektrik və elektron avadanlıq tullantısı)

(Ayrıca toplama sistemləri olan ölkələrdə tətbiq olunur)

Məhsulda, aksesuarlardakı və ya sənədlərdəki bu işarə onu göstərir ki, məhsul və onun elektron aksesuarları (məsələn, doldurma qurğusu, qulaqlıq, USB kabeli) istismar müddətinin sonunda digər məişət tullantıları ilə birlikdə atılmamalıdır. Nəzarətsiz tullantıların atılması nəticəsində ətraf mühitə və ya insan sağlamlığına dəyən mümkün zərərin qarşısını almaq üçün bu elementləri digər tullantı növlərindən ayırın və material resurslarının davamlı təkrar istifadəsini təşviq etmək üçün onları məsuliyyətlə təkrar emal edin.

Ev təsərrüfatında istifadə edənələr bu məhsulları ekoloji cəhətdən təhlükəsiz qaydada təkrar emal etmək məqsədilə hara və necə apara biləcəkləri barədə təfərrüatlar üçün bu məhsulu aldıkları parakəndə satıcı və ya yerli hökumət idarəsi ilə əlaqə saxlamalıdırlar.

Biznes mühitində istifadə edənələr təchizatçı ilə əlaqə saxlamalı və satınalma müqaviləsinin şərtlərinə nəzər salmalıdırlar. Bu məhsul və onun elektron aksesuarları kənarlaşdırılma üçün digər kommersiya tullantıları ilə qarışdırılmamalıdır.

Təhlükəsizlik məlumatları

- Aşağıdakılar Aşağıdakı tezlikli dinamik və Əhatəli Dinamik SET-nə də aiddir.

TƏHLÜKƏSİZLİK XƏBƏRDARLIQLARI

ELEKTRİK ZƏRBƏSİ RİSKİNİ AZALTMAQ ÜÇÜN QAPAĞI (VƏ YA ARXA HİSSƏNİ) ÇIXARMAYIN. DAXİLDƏ İSTİFADƏÇİNİN TƏMİR EDƏ BİLƏCƏYİ HİSSƏ YOXDUR. TƏMİRİ PEŞƏKAR TEXNİKİ İŞÇİLƏRƏ HƏVALƏ EDİN.

Samsung məhsulunuzda ola biləcək simvolların izahı üçün aşağıdakı cədvələ istinad edin.

	DİQQƏT ELEKTRİK ZƏRBƏSİ RİSKİ. AÇMAYIN.	
	Bu simvol daxilə yüksək gərginliyin olduğunu göstərir. Bu məhsulun hər hansı daxili hissəsi ilə istənilən növ təmas təhlükəlidir.	
	Bu simvol onu göstərir ki, bu məhsula istismar və texniki xidmətlə bağlı mühüm sənədlər daxildir.	
	II Sinfə aid məhsul: Bu simvol onu göstərir ki, elektrik yer (torpaq) ilə təhlükəsizlik bağlantısı tələb olunmur. Əgər cərəyan kabelinə malik olan məhsulun üzərində bu simvol yoxdursa, məhsul qoruyucu yer (torpaq) ilə etibarlı bağlantıya sahib OLMALIDIR.	
	AC gərginliyi: Bu simvol ilə işarələnmiş nominal gərginlik AC gərginliyidir.	

	DC gərginliyi: Bu simvol ilə işarələnmiş nominal gərginlik DC gərginliyidir.
	Diqqət. İstifadə təlimatlarına baxın: Bu simvol istifadəçiyə təhlükəsizliklə bağlı əlavə məlumat üçün istifadəçi təlimatına baxmalı olduğunu bildirir.

XƏBƏRDARLIQ

- Yanğın və ya elektrik zərbəsi riskini azaltmaq üçün bu cihazı yağışın və ya nəmliyin təsirinə məruz qoymayın.
- Məhsulun ətrafında ağcaqanad qovucu və ya hava tərəvətləndiricisi kimi kimyəvi maddələrdən ibarət olan maye fumiqatorlardan istifadə etməyin. Buxar məhsulun səthi ilə təmasda olarsa və ya məhsula nüfuz edərsə, ləkələrə və ya nasazlığa səbəb ola bilər.
- Parça ilə tam şəkildə təmizlənməsi mümkün olmayan yarıqlar və ya digər sahələrdə kiri təmizləmək üçün yumşaq pambıq çubuq, fırça və ya hava vurandan istifadə edin.

DIQQƏT

- ELEKTRİK ZƏRBƏSİNİN QARŞISINI ALMAQ ÜÇÜN ŞTEPSEL ÇƏNGƏLİNİN ENLİ UCUNU ENLİ YUVAYA UYGUNLAŞDIRIB, TAM DAXİL EDİN.
- Bu aparat hər zaman qoruyucu torpaqlama bağlantısı ilə AC çıxışına qoşulmalıdır.
- Aparatı elektrik şəbəkəsindən ayırmaq üçün ştepsel çəngəli elektrik rozetkəsindən çıxarılmalıdır, buna görə də ştepsel çəngəli işlək vəziyyətdə olmalıdır.
- Bu aparatı su damcılarının və ya sıçrantısının təsirinə məruz qoymayın. Aparatın üzərinə vazalar kimi mayelərlə doldurulmuş əşyalar qoymayın.
- Bu aparatı tamamilə söndürmək üçün ştepsel çəngəlini divardakı rozetkadan çıxarmalısınız. Buna görə də ştepsel çəngəli hər zaman asanlıqla əlçatan və hazır vəziyyətdə olmalıdır.

Ehtiyat tədbirləri

1. Evinizdəki AC enerji təchizatının məhsulunuzun aşağı hissəsindəki məlumat etiketində qeyd olunan güc tələblərinə uyğun olduğundan əmin olun. Məhsulunuzu üfüqi şəkildə, ətrafında havalandırma üçün kifayət qədər boşluq olmaqla (7-10 sm) uyğun bir altlığa (mebel) yerləşdirin. Havalandırma yuvalarının örtülmədiyindən əmin olun. Cihazı gücləndiricilərin və ya isti ola biləcək digər avadanlıqların üzərinə qoymayın. Bu qurğu davamlı istifadə üçün nəzərdə tutulub. Qurğunu tamamilə söndürmək üçün AC ştepsel çəngəlini divardakı rozetkadan ayırın. Qurğunu uzun müddət istifadə etməmək fikriniz varsa, onu cərəyandan ayırın.
2. Fırtınalar zamanı AC ştepsel çəngəlini divardakı rozetkadan ayırın. İldırımın yaranan gərginlik artımları qurğunu zədələyə bilər.
3. Qurğunu birbaşa günəş işığının və ya isti mənbələrin təsirinə məruz qoymayın. Bu, həddən artıq isinməyə və qurğunun nasazlığına səbəb ola bilər.
4. Məhsulu nəmdən (yəni vazalar) və həddindən artıq istilikdən (məsələn, kamin) və ya güclü maqnit, yaxud elektrik sahələri yaradan avadanlıqdan qoruyun. Qurğu xarab olarsa, cərəyan kabelini AC divar rozetkəsindən ayırın. Məhsulunuz sənayedə istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb. Bu, yalnız şəxsi istifadə üçündür. Məhsulunuz soyuq temperaturalarda saxlanarsa, kondensasiya baş verə bilər. Qışda qurğunun yerini dəyişdirsəniz, istifadə etməmişdən əvvəl təxminən 2 saat ərzində qurğunun otaq temperaturuna çatmasını gözləyin.
5. Bu məhsulda istifadə olunan batareyanın tərkibində ətraf mühit üçün zərərli olan kimyəvi maddələr var. Batareyanı ümumi məişət tullantıları ilə birlikdə atmayın. Batareyanı həddən artıq istiliyin, birbaşa günəş işığının və ya alovun təsirinə məruz qoymayın. Batareyanın qısaqapanmasına imkan verməyin, onu sökməyin və ya çox qızdırmayın. **DIQQƏT:** Batareya yanlış yerləşdirilərsə, partlayış təhlükəsi yaranə bilər. Yalnız eyni və ya uyğun növdə batareya ilə əvəzləyin.

SAMSUNG

Жөнөкөй колдонуучу нускамасы

HW-Q930F / HW-Q800F



Сол жактагы QR кодун скандап, Samsung'дун онлайн кардарларды колдоо борборунан Колдонуучунун нускамасына кире аласыз. Колдонмону ПКңызда же мобилдик түзмөгүңүздө көрүү үчүн Samsung веб-сайтынан документ форматындагы нускаманы жүктөп алыңыз.
(<http://www.samsung.com/support>)

- Бул Жөнөкөй Колдонуучу нускамасындагы сүрөттөр жана иллюстрациялар маалымдама үчүн гана берилген жана өнүмдүн чыныгы көрүнүшүнөн айырмаланышы мүмкүн.
- Төмөнкү учурларда административдик төлөм алынышы мүмкүн:
 - (a) сиздин өтүнүчүңүз боюнча инженер чакырылды жана өнүмдө эч кандай кемчилик жок (мисалы, колдонуучу нускамасы окула элек жерде).
 - (b) сиз блокут оңдоо борборуна алып барсаңыз жана өнүмдө эч кандай кемчилик жок болсо (мисалы, колдонуучу нускамасы окулбаган болсо).
- Техник келгенге чейин сизге административдик төлөмдүн суммасы кабарланат.

01 Компоненттерди текшерүү


- Soundbar
- Сабвуфер
- Көлөмдүү үн динамиги x 2 (HW-Q930F гана)
- Soundbar-дын пульту / Батареялары
- Кубат кабели x 4 (HW-Q930F гана)
- Кубат кабели x 2 (HW-Q800F гана)
- HDMI кабели
- Дубалга орнотуу боюнча жетектеме
- Кармооч буралгы X 2
- Буралгы (M4 x L10) x 2
- Дубалга орнотуу кронштейни x 2
- Резина бут x 4

Эскертме

Кошумча компоненттерди же кошумча кабелдерди сатып алуу үчүн Samsung кызматынын борборуна же Samsung Кардарларды тейлөө бөлүмүнө кайрылыңыз.

02 Өнүм тууралуу жалпы маалымат

Жогорку жагы

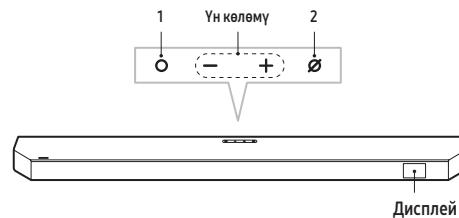

1 ○ (Көп) Баскыч

Күтүү режиминде Soundbar-ды күйгүзүү үчүн ○ (Көп) баскычын басыңыз.

Сиз ○ (Көп) баскычын басып, булакты которо аласыз.


2 ∅ (Микрофон) баскычы

Микрофонду күйгүзүү же өчүрүү үчүн баскычты басыңыз.

Микрофон өчүк болгондо, LED индикатору кызыл түс болуп күйөт.

Soundbar-дын жогору жагында ∅ (Микрофон) баскычын 3 секунд же андан көбүрөөк басып кармап туруңуз, ошондо **BT PAIRING** режимине которуласыз.

Астынкы жагы

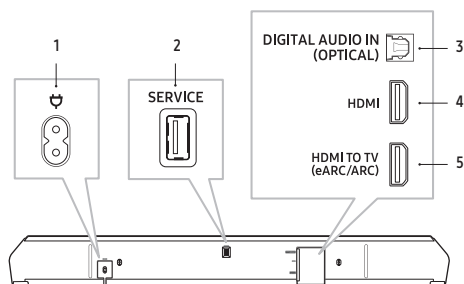

1 (КУБАТ)

Электр кабелин бул кубат портуна туташтырыңыз.

2 SERVICE

USB аркылуу микропрограмманы жаңыртуу үчүн ушул портту колдонуңуз.

3 DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)

Тышкы түзмөктөрдүн же сыналгынын санариптик (оптикалык) чыгуу терминалына туташыңыз.


4 HDMI

Бул порт бир эле убакта санариптик видео жана аудио өткөрүү үчүн HDMI кабелин туташтыруу үчүн колдонулат. Тышкы түзмөктөр үчүн HDMI чыгуусуна туташтырыңыз.


5 HDMI TO TV (eARC/ARC)

Сыналгыга туташуу үчүн бул HDMI портун колдонуңуз.


03 Башка блокторго Soundbar-ды туташтыруу

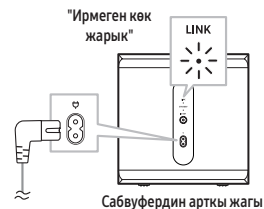

Сабвуфердин арткы жагы

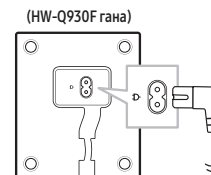

Сол жана оң көлөмдүү үн динамиктеринин астынкы жагы

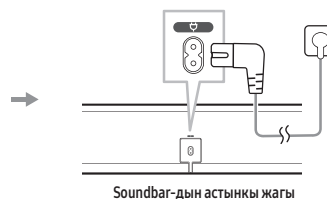

Soundbar-дын астынкы жагы

- Soundbar сабвуферге жана көлөмдүү динамиктерге туура туташтырылганда, LINK LED индикатору ирмейт жана туруктуу көк түскө айланат.

Эскертме

Оптималдуу көлөмдүү үн үчүн аларды эффективдүү жайгаштыруу үчүн көлөмдөгү динамиктерди тууралаңыз.

Көбүрөөк маалымат алуу үчүн Samsung Electronics веб-сайтындагы Колдонуучунун жетекчилигин караңыз.

04 SmartThings колдонмосун туташтыруу

1 Колдонмону орнотуу

- Сиз SmartThings колонмосун колдонуп soundbar көзөмөлдөп, жөндөөлөрдү тууралай аласыз.
- SmartThings колдонмосун мобилдик түзмөгүңүздүн колдонмолор дүкөнүнөн (App Store, Play Store, Galaxy Store) жүктөп алыңыз же берилген QR кодун скандаңыз.



2 Түзмөктү каттоо

1. SmartThings колдонмосун мобилдик түзмөгүңүздө иштетиңиз.
 2. Көрсөтүлгөн нускамаларды аткарып, өнүмдү мобилдик түзмөгүңүзгө каттаңыз.
- Эгер калкып чыгуучу терезе көрүнбөсө, колдонмонун дүкөнүнө барып, өнүмдү каттоо үчүн Башкы экрандагы (+) баскычын басыңыз.

Эскертме

Сиз ошондой эле soundbar-дагы QR кодун скандоо менен SmartThings колдонмого soundbar-ыңызды каттай аласыз.


3 SmartThings менен soundbar-ды көзөмөлдөө

1. Түзмөгүңүздө SmartThings колдонмосун ачып, андан соң каттаган soundbar'ды тандаңыз.
 2. Soundbar'дын жөндөөлөр менюсү пайда болот. Ал жерде **Үн көлөмү**, **Үн режими** жана **Өркүндөтүлгөн үн жөндөөлөрү** сыяктуу жөндөөлөрдү тууралай аласыз.
- Soundbar'ды башка колдонуучу көзөмөлдөгүчү келсе, ал мобилдик түзмөгүңдөгү SmartThings колдонмосунда **"Меню"** (≡) > Кантип колдонуу керек > Түзмөктөрдү көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүн бөлүшүү" дегенди таптай алат.


05 Сыналгыга туташтыруу

5-1 Сыналгыга кабелдер менен туташтыруу

HDMI кабелдин туташтыруу

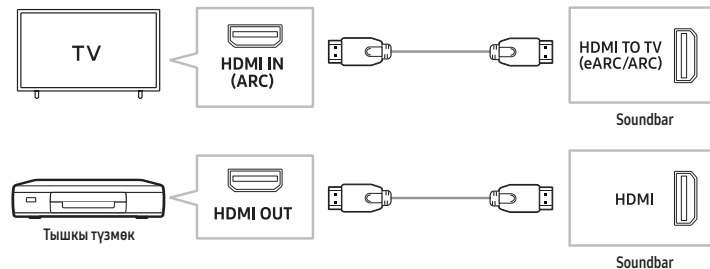

Оптикалык кабелге туташтыруу



Эскертме

- Эгер soundbar'дан үн чыкпаса, анын өйдө жагындагы **О (Мульти)** баскычын басыңыз же тийиштүү туташкан режимге которулуу үчүн пульттагы **Б (Булак)** баскычын басыңыз.
- HDMI.org тарабынан тастыкталган HDMI кабелдерин колдонуу сунушталат.
- Оптикалык кабелди колдонууда, колдонуудан мурун оптикалык кабелдин капкагын алып салыңыз.

5-2 Wi-Fi аркылуу сыналгыга туташуу

Сыналгынын soundbar-ын киргизүү булагына өзгөртүңүз.

- 2017 же андан кийинки жылы чыгарылган Samsung TV сыналгылары: (⚙️) → Sound → Sound Output → Soundbar (Wi-Fi)

Эскертме


- Samsung TV сыналгысында гана Wi-Fi'га туташууга болот.
- Сыналгы менен soundbar-ды бир Wi-Fi тармагына туташтырыңыз.
- Менюлар өндүрүлгөн жылына жараша айырмаланышы мүмкүн. Сыналгынын жетектемесин текшерипиз.

06 Q-Symphony функциясын колдонуу

Эгер сиз soundbar-ды Q-Symphony колдоого алган Samsung сыналгысына туташтырсаңыз, үн бир эле учурда soundbar-да да, сыналгыдан да ойнойт. Сыналгынын көлөмдүү үнү менен молураак, көбүрөөк таасирдүү үндөн ырахат ала аласыз.

Soundbar сыналгыңызга туташтырылганда, сыналгыңызда "Q-Symphony" пайда болот. (Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output)

07 Bluetooth-га туташтыруу

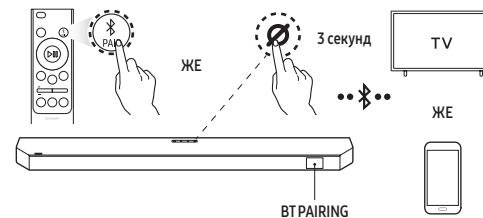

- Пульттан **PAIR** туташуусун басыңыз же **Микрофон** баскычын 3 секунд көй бербей басып туруңуз.
 - Ошондой эле, мобилдик түзмөгүңүздө SmartThings колдонмосунун экранындагы **PAIR** баскычын басып, жупташтырууга болот.




- Сыналгыңызда же мобилдик түзмөгүңүздө Bluetooth түзмөктөрүңүздү издеңиз.

Эскертме

- Bluetooth түзмөгүн туташтырууда PIN код суралса, «0000» киргизиңиз.

08 Soundbar-дын пультун колдонуу

- Пультун схемасы, баскычтары жана функциялары моделге жараша ар кандай болушу мүмкүн.

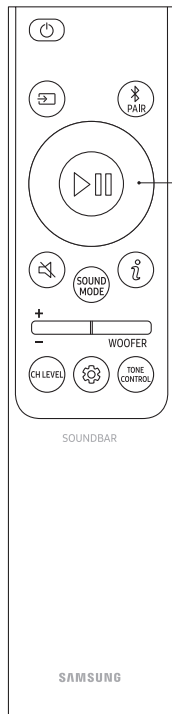

(КУБАТ)



(Киргизүү булагы): Сиз soundbar-га туташкан түзмөктү тандай аласыз.



(Bluetooth): Soundbar-дагы Bluetooth жупташтыруу режимине кирүү үчүн аны басыңыз.

1

Багыттуу баскыч (Өйдө/Ылдый/Солго/Оңго)



(Ойнотуу/Тынытуу)



(Үнүн басуу): Үндү басуу үчүн бул баскычты басыңыз. Үнүн чыгаруу үчүн аны кайра басыңыз.



Аны үн режимин тандоо үчүн басыңыз.



(Маалымат): Кодек маалыматын же учурдагы абалын көрүү үчүн бул баскычты басыңыз. Bluetooth режиминде туташкан түзмөктөр көрсөтүлөт.



(Үн көлөмү)

- Үнүн басуу үчүн баскычты басыңыз.

WOOFER Сиз баскычты өйдө же ылдый басып сабвуфердин (басс) деңгээлин тууралай аласыз.



Ар бир динамиктин үн деңгээлдерин тууралай аласыз. Тууралагыңыз келген каналды конфигурациялоо үчүн Өйдө же Төмөн баскычтарын басыңыз.

- Канал деңгээлинин өзгөчөлүктөрү моделге жараша ар кандай болушу мүмкүн.




(Үн жөндөөлөрү): Аудио жөндөөлөрүн тууралап жана жекелештире аласыз. Өзгөрткүңүз келген үн жөндөөлөрүн конфигурациялоо үчүн Өйдө же Төмөн баскычтарын басыңыз.

- Үн жөндөөлөрү моделге жараша өзгөрүшү мүмкүн.




Сиз жогору жыштыгын жана бас үнүнүн деңгээлин тууралай аласыз. Өзгөрткүңүз келген үн жөндөөлөрүн конфигурациялоо үчүн Өйдө же Төмөн баскычтарын басыңыз.

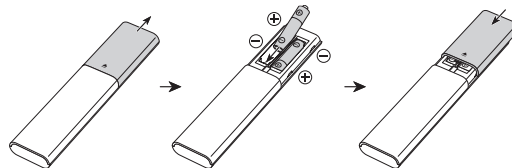

09 Soundbar-ды орнотуу


Сыналгынын стендинин үстүнө soundbar-ды орнотуу

- Soundbar жалпак жана катуу жерге орнотулушун текшерип.
- Эгер soundbar сыналгыга өтө жакын болсо, үн таанууга таасир этип, аудио көйгөйлөрү келип чыгышы мүмкүн.
- Сүрөттө көрсөтүлгөндөй, soundbar-дын ортосун сыналгынын ортосуна тууралап, soundbar-ды сыналгынын тирөөчүнө акырын коюңуз. Үндү туура таануу үчүн soundbar-ды стенддин жанына койгондо микрофондун бөгөттөлбөгөнүн текшерип.
- Моделге жараша өнүм жогорудагы сүрөттө көрсөтүлгөн өнүмдөн айырмаланышы мүмкүн.




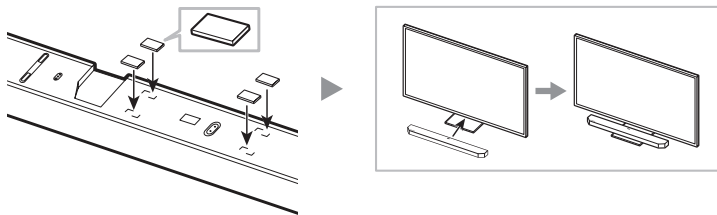


Soundbar-ды дубалга орнотуу

- Soundbar-ды вертикалдуу дубалга гана орнотуңуз.
- Soundbar системасын температура же нымдуулугу жогору жерлерде орнотпоңуз.
- Системаны soundbar-дын салмагын көтөрө ала турган бекем дубалга орнотуңуз. Эгер дубал soundbar-дын салмагын көтөрө албаса, орнотуудан мурун аны бекемдеңиз. Эгер бекемдөө мүмкүн болбосо, soundbar-ды колдой турган башка дубалды тандаңыз.
- Soundbar орнотулуп жаткан дубалга ылайыктуу бурамалар же анкердик кашааларды колдонуңуз.
(Гипсокартон/болот/жыгач ж.б.) Мүмкүн болсо, бурамдарды дубалга түз орнотуңуз.
- Дубалга куроодон мурун кубатту өчүрүп, үн тактасын сууруп алыңыз. Антпесе, электрдик тогуна урунуу болушу мүмкүн.
- Soundbar-ды дубалга орнотуудан мурун түзмөктүн кабелдерин тышкы түзмөктөрдөн туташтырыңыз.

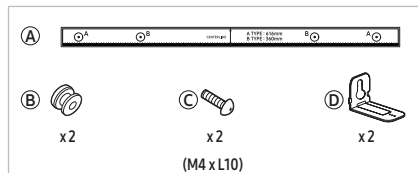

- Продуктун моделине жараша кээ бир компоненттер кошулбашы мүмкүн.
- Компоненттердин түсү жана дизайны моделине жараша ар кандай болушу мүмкүн.

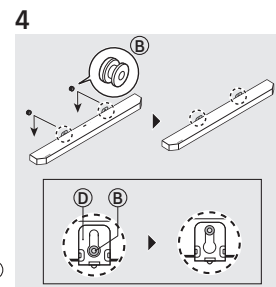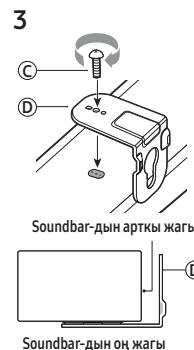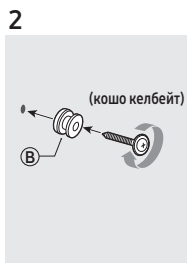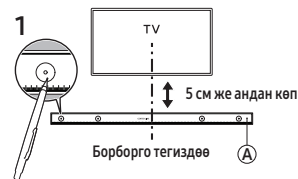

Эскертме: Дубалга курчап турган динамиктерди орнотууда (айрым моделдерге гана тиешелүү)

- Көлөмдүү динамиктерди орнотуу үчүн колдонулган дубал кеминде 8 кг көтөрө алышы керек.
- Тешиктин өлчөмү: 1/4 – 20 UNC бурама туура келет
 - Стандарттуу буралгы: 6,35 мм ө, 1,27 мм кадам/Узундугу: 18 мм/Саны: 1 сол динамик үчүн, 1 оң динамик үчүн
- Samsung Electronics дубал жабдыктарын сатпайт.

10 Бузулууларды аныктап оңдоо



Жардам издөөдөн мурун төмөнкүлөрдү текшериниз.

Электр кубаты күйбөй калганда


- Электр шнурунун soundbar-га бекем туташтырылганын текшериниз.

Сабвуфер жана көлөмдүү динамиктер soundbar-га автоматтык түрдө кошулбаса

- Сабвуфердин жана көлөмдүү үн динамиктеринин арткы жагындагы **ID SET** 5 секунд же андан көбүрөөк басып туруңуз.

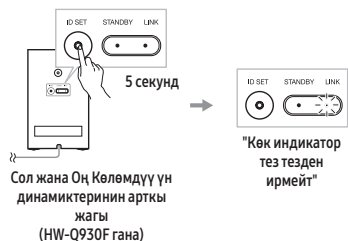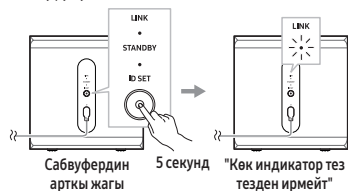

- Soundbar-дын пультундагы **ӨЙДӨ** баскычын 5 секунддан көбүрөөк басып туруңуз.

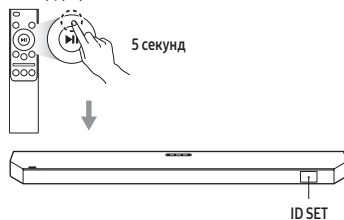

- LINK LED индикатору көк түскө айланганын текшериниз (ийгиликтүү байланышты көрсөтүп турат).
 - Soundbar сабвуферге жана көлөмдүү динамиктерге туура туташтырылганда, LINK LED индикатору ирмейт жана туруктуу көк түскө айланат.

Кээ бир функциялар туура иштебей калганда

- Электр шнурын сууруп, анан кайра сайыңыз.
- Тышкы түзмөктүн кубат шнурын сууруп, кайра аракет кылыңыз.
- Эгер сигнал жок болсо, белгилүү бир убакыттан кийин soundbar автоматтык түрдө өчөт. Кубатты күйгүзүңүз.

Эгерде пульт туура иштебесе

- Киргизүүлөрдү тандоо үчүн пульттү soundbar-га жакындатып, аны түз soundbar-га багыттаңыз.
- Батареяларды жаңыларына алмаштырыңыз.

Soundbar индикатору кызыл болуп турат

- Микрофон өчүрүлдү.
Микрофон күйгүзүлгөндө индикатор өчөт.

Үн жок болсо

- Soundbar-дын үнү төмөн болушу мүмкүн же soundbar үнсүзгө коюлушу мүмкүн. Үнүн тууралаңыз.
- Тышкы түзмөк (STB, Bluetooth түзмөгү, мобилдик түзмөк ж.б.) soundbar-га туташтырылганда, ар бир түзмөктүн үнүн тууралаңыз.
- Үн чыгуусу сыналгыга орнотулган болушу мүмкүн. Сыналгы үчүн үн чыгаруу катары soundbar-ды тандаңыз. (Samsung сыналгысы: Home (🏠) → Menu (≡) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Select Soundbar)
- Soundbar-дан кубат шнурун сууруп, кайра сайыңыз.

Сабвуферден же көлөмдүү динамиктерден үн чыкпаса

- Сабвуфердин же көлөмдүү динамиктин артындагы LED индикатору көк экенин текшериниз. Эгер индикатор кызыл же көк түстө өчүп турса, soundbar-ды сабвуферге жана курчап турган динамиктерге кайра туташтырыңыз.

Сыналгы HDMI TO TV (eARC/ARC)'re туташа албай калганда

- HDMI кабели ARC же eARC портуна жакшы туташып турганын текшериниз.
- Сыналгыга туташтырылган башка түзмөктөргө (мисалы, приставкалар, оюн консолдорду ж.б.) байланыштуу soundbar байланышы иштебей калышы мүмкүн. Сыналгыга башка түзмөктөрсүз soundbar-ды гана туташтырыңыз.
- HDMI-CEC сыналгыда күйбөшү мүмкүн. Сыналгы менюсунда БШКны иштетүү. (Samsung сыналгысы: Home (🏠) → Menu (≡) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Tүташуу → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
 - Меню жолу моделге жараша ар кандай болушу мүмкүн.

Bluetooth байланышын орнотуу мүмкүн болбогондо

- Жаңы түзмөктү soundbar-га туташтырганда, туташтыруу үчүн BT PAIRING-ге которулуңуз. Soundbar-дын пультундагы туташтыруу баскычын басыңыз же **Микрофон** баскычын 3 секунд же андан көбүрөөк басып кармап туруңуз.
- Динамикти түзмөктөгү Bluetooth динамиктеринин тизмесинен алып салыңыз, анан кайра туташтырыңыз. (Samsung сыналгысы: Home (🏠) → Menu (≡) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List)

Bluetooth байланышы начар болгондуктан, аудио үзгүлтүккө учураганда

- Soundbar радио тоскоолдуктарды жаратуучу электрондук аспаптын же шаймандын жанына коюлса, аудио кекечтениши мүмкүн. (мисалы, микротолкундуу меш, ыымсыз роутер ж.б.)
- Туташкан түзмөк soundbar-дан өтө алыс болсо үн өчүп калышы мүмкүн. Сураныч, түзмөктү soundbar-га жакыныраак жылдырыңыз.
- Эгер денеңиз Bluetooth трансиверине тийип калса же soundbar металл эмеректерге жайгаштырылса, аудио кекечтениши мүмкүн. Ортотуу чөйрөсүн жана колдонуу шарттарын текшериниз.

Wi-Fi байланышын орнотуу мүмкүн болбогондо

- 3ымсыз роутер күйгүзүлгөнүн текшериниз. Роутерди өчүрүп, андан соң кайра күйгүзүп, кайра туташтырып көрүңүз.
- 3ымсыз роутердин сигналы начар болсо, Wi-Fi-га туташуу мүмкүн болбой калышы мүмкүн. 3ымсыз роутерди soundbar-га жакыныраак жылдырыңыз же аны тоскоолдуксуз жерге коюңуз.

Сыналгы күйгүзүлгөндө, бирок soundbar аны менен күйбөйт

- Сыналгы көрүп жатканда алгач soundbar-ды өчүрсөңүз, үн тилкесиндеги Auto Power Link функциясы өчүрүлөт. Биринчи сыналгыны өчүрүңүз.

11

Техникалык мүнөздөмөлөр жана Маалымат

Моделдин аталышы: HW-Q930F

Кубат талаптары
ӨТ100-240 В ~ 50/60
Гц

Салмак
5,3 кг

Кубат керектөөсү
42 Вт

**Өлчөмдөрү (туурасы x
бийиктиги x тереңдиги)**
1110,7 x 60,4 x 120,0 мм

Сабвуфер аталышы: PS-WQ930F

Кубат талаптары
ӨТ100-240 В ~ 50/60
Гц

Салмак
7,2 кг

Кубат керектөөсү
26 Вт

**Өлчөмдөрү (туурасы x
бийиктиги x тереңдиги)**
249,0 x 251,8 x 249,0 мм

**Көлөмдүү
динамиктин
аталышы:**

PS-RQ930F (СОЛ/ОҢ)

Кубат талаптары
ӨТ100-240 В ~ 50/60
Гц

Кубат керектөөсү
19 Вт

Салмак
3,1 кг

**Өлчөмдөрү (туурасы x
бийиктиги x тереңдиги)**
129,5 x 201,3 x 140,4 мм

Моделдин аталышы: HW-Q800F

Кубат талаптары
ӨТ100-240 В ~ 50/60
Гц

Кубат керектөөсү
39 Вт

Салмак
5,1 кг

**Өлчөмдөрү (туурасы x
бийиктиги x тереңдиги)**
1110,7 x 60,4 x 120,0 мм

Сабвуфер аталышы: PS-WQ930F

Кубат талаптары
ӨТ100-240 В ~ 50/60
Гц

Салмак
7,2 кг

Кубат керектөөсү
26 Вт

**Өлчөмдөрү (туурасы x
бийиктиги x тереңдиги)**
249,0 x 251,8 x 249,0 мм

Ойнотуу үчүн колдоого алынган форматтар

Dolby 5.1ch/Dolby Digital Plus/Dolby TRUE HD/
Dolby ATMOS/DTS 5.1ch/DTS HD/
DTS-HD Master Audio/DTS:X/LPCM 8Ch

**Иштөөнүн
температура
диапазону**
+10 °C баштап +40 °C
чейин

**Иштөөнүн нымдуулук
диапазонун**
10–80 %,

сууга айланбайт

**Сактоо
температурасынын
диапазону**
-20 °C баштап +45 °C
чейин

**Сактоо нымдуулук
деңгээлинин диапозону**
5–95 %,

сууга айланбайт

Сактык чаралары: Wi-Fi же Bluetooth байланышын жандырганда же өчүргөндө, soundbar автоматтык түрдө кайра күйөт.

- Wi-Fi'ды иштетип же өчүрүү үчүн пульттагы **CH LEVEL** баскычын 30 секунд же андан көбүрөөк басып туруңуз.
- Bluetooth'ду иштетип же өчүрүү үчүн soundbar'дын пультундагы **TONE CONTROL** баскычын 30 секунд же андан көбүрөөк басып туруңуз.

Эскертме

- Samsung Electronics Co., Ltd мүнөздөмөлөрдү эскертпестен өзгөртүү укугун өзүндө калтырат.
- Салмак жана чен-өлчөмдөрү болжолдуу болуп эсептелет.
- Электр кубаты жана электр кубатын керектөө боюнча көбүрөөк маалымат алуу үчүн өнүмдүн астына же артына тиркелген энбелгини караңыз.



[Бул продуктунун батареяларын туура утилдештирүү]

(Өзүнчө чогултуу системасы бар өлкөлөрдө колдонулат)

Батареядагы, колдонмодогу же таңгактагы бул белги бул өнүмдөгү батареяларды иштөө мөөнөтү аяктагандан кийин башка тиричилик таштандылары менен бирге ыргытпоо керектигин көрсөтүп турат. ЕС Директивасында 2006/66 белгиленген Hg, Cd же Pb химиялык белгилер батареянын курамында сымап, кадмий же коргошун бар экенин көрсөтүп турат.

Батареялар туура эмес ташталбаса, бул заттар адамдын ден соолугуна же айлана-чөйрөгө зыян келтириши мүмкүн.

Жаратылыш ресурстарын коргоо жана материалды кайра колдонууну илгерилетүү үчүн, батареяларды калдыктардын башка түрлөрүнөн бөлүп, аларды жергиликтүү, бекер батареяны кайтаруу системасы аркылуу кайра иштетиңиз.



Бул продуктунун туура утилдештирүүсү (Ашыкча электрикалык жана электроникалык жабдуулар)

(Өзүнчө чогултуу системасы бар өлкөлөрдө колдонулат)

Өнүмдөгү, жабдуулардагы же адабияттагы бул белги буюм жана анын электрондук аксессуарлары (мисалы, кубаттагыч, гарнитура, USB кабели) иштөө мөөнөтү аяктагандан кийин башка тиричилик таштандылары менен бирге ташталбашы керектигин көрсөтүп турат. Таштандыларды козөмөлдөөсүз таштоодон айлана-чөйрөгө же адамдардын ден соолугуна келтирилген зыяндын алдын алуу үчүн, бул нерселерди калдыктардын башка түрлөрүнөн бөлүп, материалдык ресурстарды туруктуу кайра колдонууга көмөктөшүү үчүн аларды жоопкерчилик менен кайра иштетиңиз.

Үй чарба колдонуучулары бул нерселерди экологиялык жактан коопсуз кайра иштетүү үчүн кайда жана кантип алып кете аларын билүү үчүн бул өнүмдү сатып алган сатуучуга же жергиликтүү бийлик органдарына кайрылышы керек. Бизнес-колдонуучулар алардын берүүчү менен байланышып, сатып алуу келишиминин жоболорун жана шарттарын текшерishi керек. Бул өнүм жана анын электрондук жабдуулары башка коммерциялык калдыктар менен аралаштырылбашы керек.

Коопсуздук маалыматы

- Төмөнкүлөр сабвуферге жана көлөмдүү динамикилерге да SET тиешелүү.

КООПСУЗДУК ЭСКЕРТҮҮЛӨРҮ

ЭЛЕКТРГЕ УРУНУУНУН КОРКУНУЧУН АЗАЙТУУГА, КАПКАГЫН (ЖЕ АРТЫН) АЛЫП САЛЧУ БОЛБОНУЗ.

ИЧИНДЕ КОЛДОНУУЧУЛАРДЫН ТЕЙЛӨӨДӨГҮ БӨЛҮКТӨРҮ ЖОК. ТЕЙЛӨӨНҮ АДИСИ БАР КЫЗМАТ ЖАМААТЫНЫН КОЛУНА БЕРИҢИЗ.

Сиздин Samsung өнүмүңүздө болушу мүмкүн болгон символдордун түшүндүрмөсү үчүн төмөнкү таблицаны караңыз.

	ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ	
	ЭЛЕКТРГЕ УРУНУУНУН КОРКУНУЧУ. АЧПАҢЫЗ.	
	Бул символ аркылуу ичинде жогорку чыңалуусу бар экенин көрсөтөт. Бул өнүмдүн кандай гана болбосун ички бөлүмүнө тийүү коркунучтуу.	
	Бул символ өнүм менен ишке салуу жана тейлөө жагынан маанилүү материалды камтылганын билдирет.	

	II Класстагы өнүм: Бул символ электрикалык кыртышка (жердетүү) коопсуз туташуу керек эмес экенин билдирет. Эгерде бул символ кубат зымы бар өнүмдө көрсөтүлбөсө, анда өнүм ишенимдүү коргоочу кыртышка (жердетүү) туташууга ээ болушу ТАЛАП.
	ӨА чыңалуусу: Номиналдык чыңалуу бул символ менен белгиленсе, ал ӨА чыңалуусу деп билиңиз.
	ТА чыңалуусу: Номиналдык чыңалуу бул символ менен белгиленсе, ал ТА чыңалуусу деп билиңиз.
	Этият болуңуз. Колдонуу үчүн көрсөтмөлөрдө нуска алыңыз: Бул символ колдонуучуга дагы көбүрөөк коопсуздукка байланышкан маалымат үчүн колдонуучу нускамасынын нуска алууга үйрөтөт.

ЭСКЕРТҮҮ

- Өрт же электр тогуна урунуу коркунучун азайтуу үчүн бул шайманды жамгырга же нымдуулукка дуушар кылбаңыз.

- Өнүмдүн айланасында чиркейден коргоочу же абаны тазалоочу химиялык заттар сыяктуу суюк фумигаторлорду колдонбоңуз. Эгер буу өнүмдүн бетине тийсе же анын ичине кирсе, тактар пайда болуп же бузулууларга алып келиши мүмкүн.
- Кездеме менен жакшы кетпей турган тешик жана башка бөлүктөрдөгү кирди кетирүү үчүн жумшак пахта тампонду, щетканы же аба үйлөгүчтү колдонуңуз.

ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ

- ЭЛЕКТР ТОГУНА УРУНУУНУН АЛДЫН АЛУУ ÜЧÜН, АЙРЫНЫ КЕЧ ОЮКЧАГА ТОЛУГУ МЕНЕН ТУТАШТЫРЫҢЫЗ.
- Бул аппарат дайыма коргоочу жерге туташтыруу менен ӨА розеткасына туташтырылууга тийиш.
- Аппаратты тармактан ажыратууга, сайгыч тармактын розеткасынан чыгарылууга тийиш, ушу менен тармак сайгычы ишке салынууга даяр турат.
- Бул аппараттын үстүнө суу тамчылап же чачырабашы керек. Ваза сыяктуу суюктуктар толтурулган нерселерди аппараттын үстүнө койбоңуз.
- Бул аппаратты толугу менен өчүрүү үчүн, розеткадан электр айрысын сууруп алышыңыз керек. Демек, электр айрысы ар дайым оңой жана жеткиликтүү болушу керек.

Эскертүүлөр

- Үйүңүздөгү ӨА кубаты өнүмүңүздүн түбүндө жайгашкан идентификациялык стикерде көрсөтүлгөн кубат талаптарына жооп берерин текшериниз. Өнүмүңүздү туурасынан, ылайыктуу негизге (эмерекке) орнотуп, анын айланасында желдетүү үчүн жетиштүү орун калтырыңыз (7-10 см). Желдетүү оюкчалары жабылып калбашы керек. Блокту күчөткүчтөрдүн же ысык болушу мүмкүн болгон башка жабдуулардын үстүнө койбоңуз. Бул блок үзгүлтүксүз колдонууга арналат. Блокту толугу менен өчүрүү үчүн, ӨА айрысын дубалдагы розеткадан сууруп салыңыз. Блокту узак мөөнөткө калтырганы жатсаңыз, аны розеткадан сууруп коюңуз.
- Чагылган жаркырап жатканда, ӨА айрысын дубалдагы розеткадан сууруп салыңыз. Чагылгандан улам чыңалуу аппаратты бузушу мүмкүн.
- Блокту күндүн туруктуу нурунун тийген жерине же башка жылуулук булактарынын жанына койбоңуз. Бул өтө ысып кетүүсүнө же блокту бузулуусуна алып келиши мүмкүн.
- Өнүмдү нымдуулуктан (мисалы, вазалардан) жана ашыкча ысыктан (мисалы, камин) же күчтүү магниттик же электрдик талааларды жаратуучу жабдуулардан коргоңуз. Эгерде блок иштебей калса, электр кабелин ӨА розеткадан сууруп алыңыз. Өнүмүңүз өнөр жайда колдонуу үчүн арналган эмес. Бул жеке колдонуу үчүн гана арналат. Өнүмүңүз муздак температурада сакталган болсо, конденсация пайда болушу мүмкүн. Блокту кыш мезгилинде ташып жатсаңыз, колдонуудан мурун блок бөлмө температурасына жеткенче болжол менен 2 саат күтүңүз.

- Бул өнүм менен колдонулган батарея жаратылышка терс таасирин тийгизген химиялык заттарды камтыйт. Батареяны жалпы тиричилик таштандыларына кошуп ыргытпаңыз. Батареяны өтө ысык, күн түз тийген жерге же оттун жанына койбоңуз. Батареяны кыска чыңалууга калтырып, бузуп же өтө ысытпаңыз. ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ : Эгерде батарея туура келбеген түрүнө алмаштырылса, жарылуу коркунучу пайда болот. Окшош же эквиваленттүү түрүнө гана алмаштырыңыз.

Бул бет атайын бош калтырылган.

SAMSUNG

Связывайтесь с Samsung по всему миру

Если у вас есть вопросы или предложения по продукции Samsung, обратитесь в Центр поддержки клиентов Samsung.

Страна/регион	Сервисный центр Samsung ☎	Веб-сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_uz/support www.samsung.com/uz_ru/support

Дата выпуска

Страна/регион	Сервисный центр Samsung ☎	Веб-сайт
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova