



**ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
С ФУНКЦИЕЙ BLUETOOTH
Молния 111**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Вы можете использовать портативную акустическую систему (в дальнейшем АС) для высококачественного прослушивания звуковых программ, поступающих с мобильных телефонов, планшетов, портативных проигрывателей и других устройств по каналу Bluetooth, с USB-накопителей, с устройств, имеющих выход AUX.

Ознакомьтесь с руководством перед началом эксплуатации АС.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая выходная мощность
- Прием радиовещательных станций в диапазоне FM
- Стерефоническое звучание при подключении второй беспроводной АС (режим TWS)
- Аккумулятор Li-Ion высокой емкости
- Светодиодная индикация заряда аккумулятора
- Переключение режимов светодиодной подсветки
- Подключение микрофона
- Режим энергосбережения

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Выходная мощность (RMS), В	20 x 2
Диапазон частот, Гц, не уже	75-18000
Диапазон принимаемых частот, Гц, не уже	87,5-108
Типоразмер громкоговорителей	
Параметры Bluetooth версия	3" x 2 5.3
дальность действия, м	10
Воспроизводимые форматы	MP3/WAV/WMA
Расстояние между АС в режиме TWS, м, не более	5
Напряжение аккумулятора, В	3,7
Емкость аккумулятора, мАч	1500
Типовое время работы без подзарядки в режиме воспроизведения при уровне громкости 80%, ч	5-6
Время заряда аккумулятора, ч	4-5
Разъем для линейного входа	AUX
Разъем для подключения внешнего источника питания	USB Type-C
Напряжение (ток) внешнего источника питания, В (А)	4,2±0,3 (1)
Габаритные размеры, мм	160×150×300
Вес, кг	1,2

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не роняйте АС и не подвергайте её ударным воздействиям.
2. Не подвергайте АС воздействию влаги и высоких температур.
3. Используйте для зарядки аккумулятора АС кабель, входящий в комплект поставки. Не подключайте внешний источник питания к сети переменного тока, если его вилка и кабель влажные.
4. Не разбирайте АС и не проводите её самостоятельный ремонт. Обращайтесь в авторизованную сервисную службу.
5. Соблюдайте правила утилизации упаковки, аккумуляторов, радиоэлектронной аппаратуры.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

Акустическая система

1 шт.

Кабель USB – USB Type-C

1 шт.


Гарантийный талон

1 шт.

Упаковка

1 шт.

НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

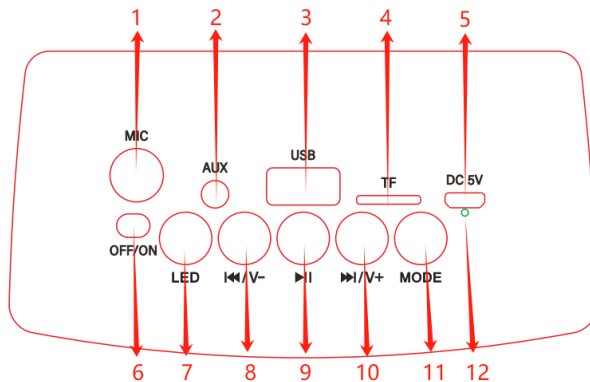

1. **MIC** – разъем для подключения микрофона
2. **AUX** – разъем для подключения аудиовыхода внешнего устройства
3. **USB** – разъем для подключения USB-накопителя
4. **TF** – разъем для подключения Micro SD (TF) - карты
5. **DC 5V** – разъем для заряда встроенного аккумулятора
6. **OFF/ON** - кнопка включения / выключения
7. **LED** – кнопка переключения режимов подсветки
8. **I◀/V-** кнопка воспроизведения предыдущего аудиофайла, уменьшения громкости
9. **▶II** – кнопка паузы при воспроизведении, автопоиска при приеме радиовещательных станций
10. **▶▶I/V+** – кнопка воспроизведения последующего аудиофайла, увеличения громкости
11. **MODE** – кнопка переключения режимов работы
12. Светодиодный индикатор

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Заряд встроенного аккумулятора

При первом использовании АС ее аккумулятор рекомендуется зарядить. При заряде аккумулятора на АС индикатор будет гореть красным цветом. После заряда индикатор будет гореть синим цветом. Время заряда аккумулятора зависит от степени его разряда.

При длительном неиспользовании АС заряд аккумулятора рекомендуется проводить через каждые 3 месяца.

Включение/выключение

Для включения (выключения) нажмите переведите переключатель **OFF/ON** в положение ON. Для выключения АС переведите переключатель в положение OFF.

Переключение режимов

При первом включении АС включится режим Bluetooth. При этом индикатор АС будет мигать синим цветом. Для переключения режим Bluetooth из других режимов последовательно нажатием кнопки **MODE**.

Соединение с мобильным устройством через Bluetooth.

Последовательным нажатием кнопки **MODE** выберите режим Bluetooth. В меню Bluetooth настроек Вашего мобильного устройства выберите название АС (Молния 111).

Прослушивание аудиофайлов с мобильного устройства

Выберите аудиофайл в мобильном устройстве. После этого начнется воспроизведение выбранного аудиофайла через АС.

Для увеличения (уменьшения) громкости нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку **►►I/V+ (I◄◄/V-)**.

Для перехода к последующему (предыдущему) аудиофайлу нажмите кнопку **►►I/V+ (I◄◄/V-)**.

Для приостановки воспроизведения нажмите кнопку **►||**. Для продолжения воспроизведения нажмите кнопку повторно.

Режим TWS

В режиме TWS для получения стереофонического звучания Вы можете подключить по каналу Bluetooth вторую беспроводную АС Молния 111.

Перед включением режима TWS убедитесь, что обе АС не имеют активного соединения Bluetooth с мобильным устройством и к ним не подключены другие внешние устройства.

Включите обе АС переключателями **OFF/ON**. Переключите обе АС в режим Bluetooth последовательным нажатием кнопки **MODE**.

Для соединения нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение 2-х секунд кнопку **MODE** на одной из АС. Эта АС будет основной (левый канал). Соединение будет подтверждено звуковым сигналом.

Проведите соединение с мобильным устройством по каналу Bluetooth.

Управление режимами работы АС возможно с любой из двух АС. При нажатии кнопок **►►I/V+**, **I◄◄/V-** громкость звука обеих АС будет меняться синхронно. Для увеличения (уменьшения) громкости нажмите кнопку Для увеличения (уменьшения) громкости нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку **►►I/V+ (I◄◄/V-)**.

Для перехода к последующему (предыдущему) аудиофайлу нажмите кнопку **►►I/V+ (I◄◄/V-)**.

Для приостановки воспроизведения нажмите кнопку **►||**. Для продолжения воспроизведения нажмите эту кнопку повторно.

Для выключения режима TWS удерживайте в нажатом положении в течение 2-х секунд кнопку **MODE** на одной из АС.

Прием и прослушивание радиовещательных станций

Переключитесь в режим приема станций нажатием кнопки **MODE**. Нажмите кнопку ►|| для автоматического поиска и запоминания станций. Запоминание займет несколько секунд и не может быть прервано. После запоминания станций Вы сможете выбрать желаемую станцию нажатием кнопок ►|| /V+, ◀◀/V-.

Для увеличения (уменьшения) громкости нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку ►|| /V+ (◀◀/V-).

Примечание. При изменении местоположения АС рекомендуется повторно включить автоматический поиск и запоминание станций.

Прослушивание аудиофайлов с USB носителя (с карты памяти)

Подключите USB-накопитель к разъему USB (вставьте карту в разъем TF). После загрузки начнется воспроизведение аудиофайлов.

Для увеличения (уменьшения) громкости нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку ►|| /V+ (◀◀/V-).

Для перехода к последующему (предыдущему) аудиофайлу нажмите кнопку ►|| /V+ (◀◀/V-).

Для приостановки воспроизведения нажмите кнопку ►||. Для продолжения воспроизведения нажмите эту кнопку повторно.

Переключиться в другие режимы работы АС Вы сможете последовательным нажатием кнопки **MODE**.

Подключение внешнего устройства к разъему AUX

Подключите аудиовыход внешнего устройства кабелем аудио MiniJack – MiniJack к разъему **AUX** АС.

Для выключения звука нажмите кнопку ►||. Для включения звука нажмите эту кнопку повторно.

Регулировка громкости, выбор режимов воспроизведения осуществляется органами управления внешнего устройства.

После окончания прослушивания отключите кабель от АС

Подключение микрофона

Подключите микрофон к разъему **MIC**. Отрегулируйте громкость звука кнопками ►||/V+, ◀◀/V-.

Переключение режимов подсветки

Последовательным нажатием кнопки **LED** выберите один из пяти режимов подсветки или выключите ее.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В процессе эксплуатации Вы можете столкнуться с проблемами, описанными ниже. Перед тем, как обратиться в ремонтные организации попробуйте устранить их самостоятельно.

Проявление	Возможная причина. Устранение
АС выключаются после включения или резко уменьшается громкость звука	Разряд аккумулятора. Зарядите аккумулятор
Искажения звука при максимальной громкости	При максимальной громкости возможно появление искажений. Уменьшите громкость звука
Нет соединения с мобильным	Вы находитесь за пределами зоны

устройством	действия канала Bluetooth. Расположите АС ближе к мобильному устройству.
-------------	--

В связи с проводимыми работами по усовершенствованию отдельные технические параметры, конструкция АС и комплект поставки могут изменяться.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации -12 месяцев со дня продажи

Гарантийный срок хранения - 2 года с даты изготовления

Срок службы - 5 лет

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие-изготовитель

Портативная акустическая система МОЛНИЯ 111

№ _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

штамп ОТК

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи _____

число, месяц прописью, год

Продавец _____

подпись или штамп

Штамп магазина

Заполняет ремонтное предприятие

Поставлена на гарантийное обслуживание

наименование ремонтного предприятия

число, месяц прописью, год

Гарантийный

номер
