

RAGEX


ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР R008-110



Привет! Я ваш новый планетарный миксер RAGEX и я стану любимым помощником на вашей кухне!

Далее я расскажу вам, как со мной обращаться, чтобы я радовал вас быстрой работой и долго служил.

Но если вдруг у вас какой-то срочный вопрос, мои помощники всегда на связи с 9.00 до 21.00 (мск).

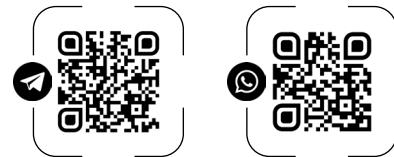

Содержание

Техника безопасности	04	Уход	13
Технические характеристики	06	Хранение и транспортировка	14
Комплектация	07	Утилизация	15
Описание основных комплектующих	08	Сертификат соответствия	16
Перед началом использования	09	Декларация соответствия	16
Использование	10	Гарантийное обслуживание	17
• Сборка устройства и описание работы	10		
• Рекомендации по работе с насадками	12		

- Перед использованием устройства прочтайте инструкцию пользователя. Если вы передаете это устройство другим людям, пожалуйста, передайте им также инструкции по эксплуатации.
- Устройство предназначено для использования в домашних условиях. Не используйте его на открытом воздухе, а также в коммерческих или промышленных целях. Допустимо использование на кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях.
- Перед использованием убедитесь, что напряжение в розетке соответствует напряжению, указанному на заводской табличке, расположенной в нижней части прибора.
- Перед использованием убедитесь в целостности провода питания и вилки. Не используйте устройство, если присутствуют любые повреждения провода питания или вилки.
- Не допускается подключение прибора к розетке, в которую уже подключены другие электроприборы.
- Не рекомендуется использовать удлинитель.
- Следите, чтобы кабель питания устройства не был вблизи объектов, которые могут его нагревать, повреждать, а также вблизи воды.
- Запрещается погружать корпус устройства в воду и другие жидкости. **Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса прибора**, на шнур питания. Это может привести к поражению электрическим током.
- Никогда не вынимайте насадки во время работы прибора.
- Устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет. Дети старшего возраста, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостатком опыта и знаний, могут пользоваться прибором только под тщательным присмотром взрослого и только, если проинструктированы о безопасном использовании прибора и осознают риски.

- **Не оставляйте прибор рядом с детьми без присмотра.** Не позволяйте детям играть с упаковкой, самим устройством или частями устройства.
- Не прикасайтесь к чаше и внутренним частям устройства во время его работы, не засовывайте в чашу, в которой работает миксер, посторонние предметы.
- Выключите прибор и отсоедините его от источника питания, прежде чем менять принадлежности или приближаться к движущимся деталям.
- Устройство должно быть расположено так, чтобы окружающие предметы не мешали его работе, а шнур не свисал с рабочей поверхности.
- Держите волосы, руки, одежду, лопатки и другие кухонные принадлежности подальше от венчиков во время работы, чтобы снизить риск травм и/или повреждения миксера.
- Не эксплуатируйте прибор без присмотра! Если вам необходимо покинуть рабочее место, всегда выключайте прибор и вынимайте вилку из розетки.
- Не прикасайтесь к проводам устройства, а также к корпусу работающего устройства мокрыми руками. Не протирайте подключенное к сети устройство влажной тряпкой.
- После использования отключите вилку от электросети и проследите, чтобы она не находилась вблизи огня или воды.
- Не превышайте максимальное содержание продуктов, указанное в инструкции.
- Используйте только оригинальные аксессуары и запасные части.
- Перед подключением шнура питания к розетке всегда проверяйте, что переключатель находится в положении «ВЫКЛ». Чтобы отключить миксер, поверните переключатель в положение «ВЫКЛ», а затем выньте вилку из розетки.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервисного центра.
- При возникновении признаков неполадок в работе устройства немедленно отключите его от сети питания.

- Во избежание опасности, этот прибор не должен питаться через внешнее коммутационное устройство, такое как таймер.
- В случае несоблюдения пользователем условий настоящей инструкции компания-производитель не несет ответственности за вред, причиненный вам и вашему имуществу.


Технические характеристики

Мощность	1500 Вт
Напряжение	220-240 В, 50/60 Гц
Емкость основной чаши	3 л
Материал корпуса	Пластик
Материал чаши планетарного миксера	Нержавеющая сталь
Материал насадок	Алюминий
Количество насадок	3
Количество скоростей	10 + импульсный режим
Время непрерывной работы миксера	10 мин (до 12 мин при взбивании белков)
Гарантийный срок	1 год

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Правила безопасности для пользования устройством при этом остаются актуальными.

Комплектация

07

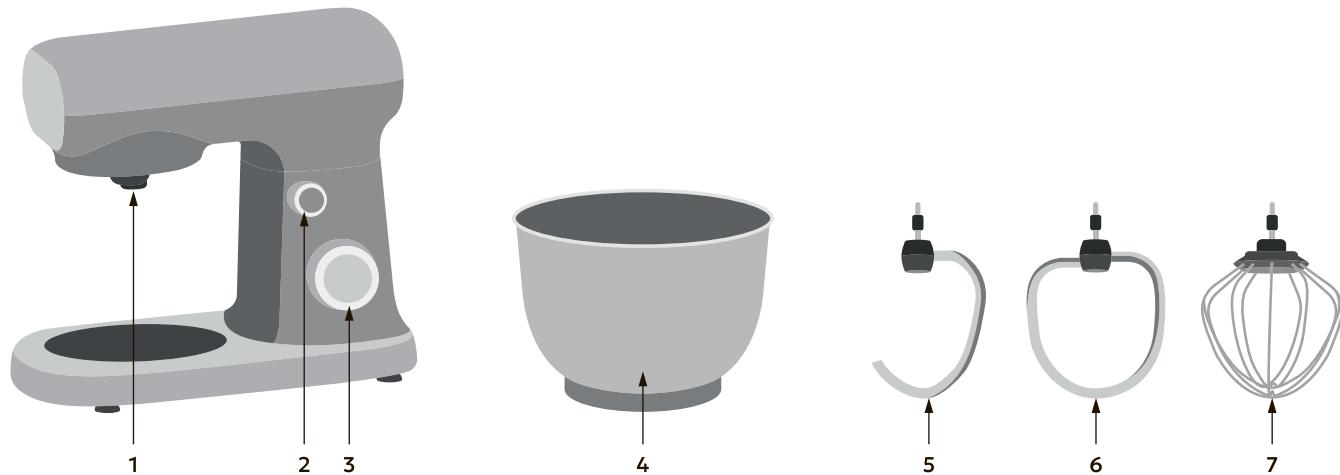

1	Вал планетарного миксера	5	Крюк для теста
2	Кнопка поднятия верхней части прибора	6	Венчик для перемешивания
3	Регулятор скорости	7	Венчик для взбивания
4	Чаша		

Описание основных комплектующих



МОТОРНЫЙ БЛОК С КНОПКОЙ РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ

На моторный блок непосредственно происходит установка чаши планетарного миксера, а также осуществляется управление скоростью устройства.



ЧАША ПЛАНЕТАРНОГО МИКСЕРА

Здесь вы можете замешивать различные продукты с помощью таких насадок как крюк для теста, венчик для перемешивания и венчик для взбивания.

Подробнее о работе с миксером вы найдете информацию в разделе **«Использование»**.



КРЮК ДЛЯ ТЕСТА

Используется для работы с густым тестом, например для выпечки.



ВЕНЧИК ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

Используется для работы с более жидким тестом, например для блинов.



ВЕНЧИК ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ

Используется для взбивания яичных белков, приготовления крема и т.п.

Перед началом использования

- Аккуратно достаньте устройство и его комплектующие из коробки. Снимите все упаковочные материалы. Убедитесь, что все комплектующие на месте, не имеют повреждений, сколов и других дефектов.



Сохраните на корпусе предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и наклейку с серийным номером.

- После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.
- Протрите корпус изделия слегка влажной тканью. Вытрите насухо. **Не промывайте моторный блок под водой!**
- Промойте венчики и чашу под водой (можно использовать привычное средства для мытья посуды). Вытрите насухо!
- Подготовьте рабочее место, чашу, в которой будете взбивать продукты, уберите лишние предметы.
- Далее переходите к сборке и установке венчиков.
- После пробного запуска новый кухонный миксер может издавать запах пластика. Это нормальное для новой техники и проходит самостоятельно. Запах связан с обгоранием смазки, он не влияет на работу прибора.

Использование

• СБОРКА УСТРОЙСТВА И ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ШАГ 1. Установите кухонный комбайн на ровную, чистую и сухую поверхность, нажмите на верхнюю часть прибора, одновременно нажав на кнопку подъема головки (2). Верхняя часть корпуса автоматически поднимется.



ШАГ 2. Поместите все необходимые ингредиенты в чашу, затем установите её на специальную платформу на моторном блоке. Чтобы зафиксировать чашу, вращайте её по часовой стрелке, пока чаша не будет зафиксирована в замке.



ШАГ 3. Установите необходимую насадку (5), (6) или (7) (одновременно можно использовать только одну) на вал планетарного миксера (1), а затем поверните на четверть оборота против часовой стрелки, чтобы её зафиксировать.



ШАГ 4. Опустите верхнюю часть миксера, одновременно нажав рукой на верхнюю часть и зажав кнопку подъема верхней части (2). После чего верхняя часть миксера будет заблокирована в горизонтальном положении.



Далее подключите прибор к сети питания. Установите необходимую **скорость с помощью регулятора скорости (3)**, **поворачивая его по часовой стрелке** чтобы начать смещивание ингредиентов.

Смотрите ниже раздел «**Рекомендации по работе с насадками**», чтобы выбрать наилучший режим скорости.

Когда тесто достигнет необходимой консистенции, поверните регулятор скорости на «0», чтобы завершить работу миксера.

Для извлечения чаши после перемешивания, **дождитесь полной остановки движущихся деталей миксера**, после чего **нажмите на верхнюю часть прибора, зажав кнопку (2)** поднимите верхнюю часть корпуса.

После подъема верхней части корпуса миксера, **поворните чашу для смещивания против часовой стрелки**, снимите её и извлеките тесто.

Выключите прибор и отсоедините его от сети питания, прежде чем менять аксессуары.



Максимальное количество теста – 660 г. Лучшая производительность при 460 г (300 г муки + 160 мл воды).
Не превышайте максимальное количество ингредиентов, это может привести к поломке техники!

- **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С НАСАДКАМИ**

Насадка	Изображение	Скорость	Время (мин)	Максимальное количество продуктов	Советы по использованию
Крюк для теста		1-6	3-5	300 г муки + 160 мл воды	<ul style="list-style-type: none"> • 1 скорость в течение 10 с • 2 скорость в течение 20 с • Потом 3 скорость в течение 30 с • 5-6 скорость в течение 2-5 мин, чтобы сформировать шар
Венчик для перемешивания		1-7	3-10	300 г муки + 380 мл воды/молока	<ul style="list-style-type: none"> • 1-2 скорость в течение 30 с • 3-7 скорость не менее 2 мин 30 с
Венчик для взбивания		8-10	3-10	Взбивание яичных белков (минимум 3 яичных белка)	<ul style="list-style-type: none"> • 8 или 10 скорость не менее 3 мин



Не превышайте время непрерывной работы более 10 мин при замесе густого теста и/или на высоких скоростях (6-10) во избежание перегрева устройства. В режиме взбивания белков время может быть увеличено до 12 мин.

Дайте устройству остыть до комнатной температуры (не менее 15 мин) прежде, чем запускать повторно.

- Проводите очистку устройства после каждого его использования.
- Перед чисткой прибора выключите его и отключите от сети электропитания. Убедитесь, что регулятор скорости в положении «0».
- Корпус устройства протирайте слегка влажной или сухой тканью. **Не помещайте под воду моторный блок устройства. Используйте и храните моторный блок только в полностью сухом виде.**
- Мойте венчики и чашу сразу после использования устройства. Используйте для мытья мягкое моющее средство для посуды и неабразивную губку. **Не используйте агрессивные моющие средства, кислотные вещества и абразивные материалы.**
- Не замачивайте аксессуары в течение длительного времени в моющих средствах.



После мытья вытрите чашу, насадки и другие элементы сухим полотенцем или просушите их на воздухе.
Никогда не оставляйте насадки во влажном виде.



Не помещайте насадки миксера в посудомоечную машину и не мойте их агрессивными (кислотными или щелочными) чистящими средствами, т.к. они имеют алюминиевое основание крепления.

Чашу планетарного миксера допустимо мыть в посудомоечной машине, используя режим с более низкой температурой, например ECO.

- Любые другие операции по обслуживанию должны выполняться авторизованным сервисным центром.

Хранение и транспортировка

- Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. Перед помещением на хранение, убедитесь, что устройство остыло и находится в сухом виде.
- Чтобы не повредить шнур питания, не наматывайте его на корпус. Всегда расправляйте шнур перед оставлением устройства на хранение.
- При транспортировке и хранении не подвергайте устройство механическому воздействию, которое может привести к повреждению устройства или нарушению целостности упаковки.
- Упаковочный материал (пенопласт, плёнка и т. д.) может быть опасен для детей. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами или храните в недоступном для детей месте.

Утилизация

- Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электроприборов на переработку.
- Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией.
- Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды.
- Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.
- Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.



Такая маркировка означает, что это устройство нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого сброса отходов подойдите к вопросу утилизации ответственно и сдайте отслужившее устройство на переработку. Этим вы способствуете экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов.



Материалы, помеченные этим знаком, можно переработать.

Информация о сертификате соответствия

Товар сертифицирован

Прибор соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

№ сертификата: ЕАЭС KG417/033.CN.02.03637

Срок действия: от 26.06.2025 до 15.03.2028

Информация о декларации соответствия

Прибор Соответствует требованиям:

Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016

«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

№ декларации: ЕАЭС KG417/033.Д.0010790

Срок действия: от 16.03.2023 до 15.03.2028

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР**Модель: R008-110****Гарантия: 1 год**

При заказе товара на маркетплейсах гарантийный талон заполнять не нужно.
Гарантия осуществляется через личный кабинет пользователя.

Серийный номер: **Дата продажи:** **Название и адрес магазина:**

Место для печати

Подтверждаю получение исправного изделия. С условиями гарантии ознакомлен.
Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Настоящая гарантия имеет силу при условии правильного и четкого заполнения гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера (если таковой имеется), даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне.
2. Изделия принимаются на гарантийное сервисное обслуживание только в чистом виде, без признаков загрязнений.
3. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими в следствие:
 - механических, тепловых и иных повреждений;
 - использования изделия, предназначенного для личных (бытовых) нужд, в предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в руководстве по эксплуатации;
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкости, насекомых;
 - попыток изменения внутреннего устройства или ремонта специалистами неуполномоченного сервисного центра;
 - действия непреодолимой силы, несчастных случаев, умышленных и неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
 - повреждения или ненормального функционирования изделия, вызванного несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей или других внешних факторов;
 - неправильной установки (установки изделия покупателем или не уполномоченными на то специалистами) или транспортировки;
 - подачи на динамики мощности большей, чем предусмотрено изготавителем;
 - повреждения животными.
4. Гарантия не распространяется на детали с ограниченным сроком службы: пульты, сетки, фильтры, пылесборники, шланги, трубы, щетки, насадки, чаши, колбы, стаканы, тарелки, решетки, батарейки, аккумуляторы, диски, валы, держатели ножей, держатели насадок, крышки, ножи, аксессуары и т.п.
5. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией торговой марки RAGEX людям, животным и имуществу в случаях, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации изделия.
6. Потребитель имеет право в течение гарантийного срока предъявить продавцу требования, предусмотренные законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей».

Официальный сервисный центр RAGEX в Республике Беларусь:

ЗАО «ТГТ», г. Минск, пр-т Дзержинского, 90, пом. 417

тел.: +375(25)601-87-77, ragexstore.by

Официальный сервисный центр RAGEX в Российской Федерации:

ООО «КингПро», г. Москва, пр-т Волгоградский, 35, оф. 101а

тел.: +7(495)182-72-52, ragexstore.ru

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, свяжитесь с нашим
отделом заботы **отсканировав QR-код** с нужным мессенджером.

Или пишите нам на почту: care@ragexstore.ru и в Whatsapp по номеру телефона: +7(925)488-56-92
Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00 (мск)



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

ЕАС товар
сертифицирован

Изготовитель: Санлида Электрикал Техноложи Ко., ЛТД. 101 Здание А, 27 Цзянцзюньмао Комъюнити, Ульян Комъюнити, Лунган-стрит, Район Лунган, Шэнъчжэнь, Гуандун, Китай.

Импортер: ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

Разработано в Беларуси. Произведено в Китае.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «КингПро», 109316, г. Москва, пр-т Волгоградский 35, оф. 101а.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РБ:
ЗАО «ТГТ», 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

Благодарим вас за выбор

RAGEX

Рады стать вашим надёжным
помощником в повседневных делах!

Давайте дружить в соцсетях

 [ragex_store](#)

 [ragex_store](#)

 [ragex_store](#)

 [ragex_world](#)

Будем счастливы видеть ваши фотоотзывы
и отметки в социальных сетях!
Ваши результаты нас вдохновляют!