


**Удобно,
практично,
быстро!**

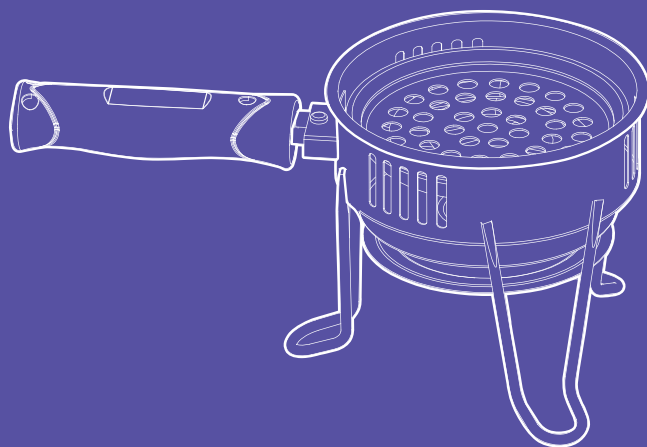

**Электрическая плита
для розжига углей
для кальяна КТ-5423**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство электрической плиты для розжига углей для кальяна.....	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок	6
Технические характеристики	7
Меры предосторожности.....	8
Мобильное приложение Kitfort.....	10

Общие сведения

Электрическая плита для розжига углей для кальяна КТ-5423 поможет быстро и удобно разогреть угли для кальяна. Электрическая плита для розжига углей убережет вашу кухонную плиту от повреждений и загрязнения пеплом. Время разогрева углей составляет 13–15 минут. Угли укладываются в специальную корзину для углей.


Пластиковая ручка плиты не нагревается, она прикреплена к корпусу и не снимается. Плита для розжига углей не занимает много места и удобна в использовании.

Комплектация

1. Плита с 3 установленными ножками и ручкой — 1 шт.
2. Корзина для углей — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство электрической плиты для розжига углей для кальяна

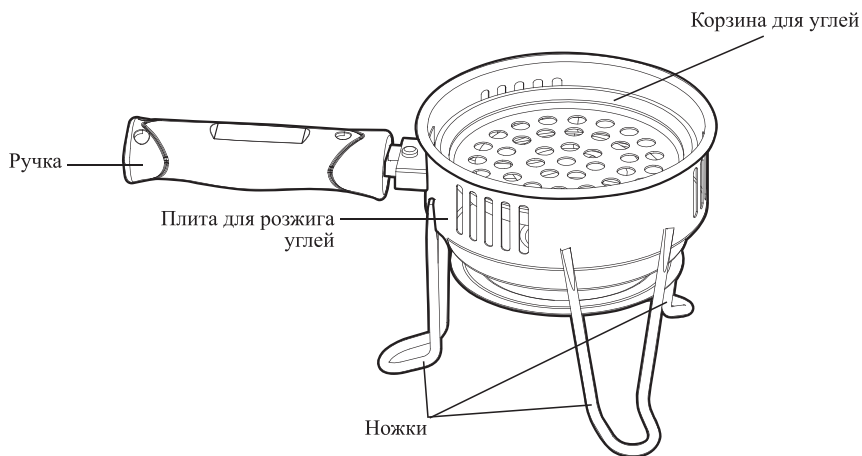

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство из коробки и удалите упаковочные материалы. Протрите корпус сухой мягкой тканью, промойте корзину для углей. Установите плиту на горизонтальную термостойкую устойчивую поверхность на расстоянии не менее 15 см от края стола и других предметов. Над плитой должно оставаться как минимум 40 см свободного пространства, так как она сильно нагревается. Установите корзину для углей в плиту.

Подключите плиту к розетке. Проверьте, что шнур не соприкасается с корпусом плиты или другими нагреваемыми поверхностями.

Прогрейте плиту 13–15 минут, чтобы с нагревательного элемента обгорели остатки смазки и других материалов, которые могли там остаться после производства. В процессе нагрева может появиться специфический запах или небольшое количество дыма, это нормально для нового устройства. По окончании нагрева отключите плиту от электросети и дайте ей остыть.

Использование

1. Подключите плиту к сети.
2. Когда плита полностью нагрелась (через 13–15 минут после включения), щипцами для кальяна (в комплект не входят) положите угли в корзину для углей.
3. Примерно через 13–15 минут угли будут готовы — вы увидите, что уголь равномерно раскалился, на нем не осталось черных пятен. При необходимости вы можете перевернуть угли во время их разогрева.
4. После использования отключите устройство от сети.

Примечание. Переносите плиту с углями только за ручку.

5. Щипцами для кальяна (в комплект не входят) снимите угли. Не оставляйте готовые угли в корзине надолго.
6. Перед разогревом следующей порции углей подождите около 20 минут, только после этого включайте плиту снова.

Внимание! Плита для розжига углей для кальяна, угли, корзина для углей сильно нагреваются во время использования. Будьте осторожны, не обожгитесь! Не кладите горячие предметы на поверхности, не стойкие к высоким температурам!

Советы

Рекомендуется использовать для кальяна кокосовый уголь в кубиках. Такой уголь продается в специализированных магазинах. Саморазжигающийся уголь не подходит для разогрева в плите для розжига углей. Саморазжигающийся уголь быстро разгорается, но при розжиге выделяет большое количество искр и неприятный запах.

Готовность кокосового угля определяют по его цвету. Полностью разогретый уголь не имеет черных пятен, он красный со всех сторон.

Кокосовый уголь бывает разного размера. В зависимости от размера в корзину плиты помещается разное количество углей. Главное, чтобы все угли размещались ровно, целиком касаясь поверхности корзины одной из своих сторон. Не кладите угли друг на друга.

Если с одной стороны на углях остались черные пятна, то вы можете перевернуть угли и оставить их разогреваться еще на 1–3 минуты.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием отключите плиту и дождитесь ее полного остывания. Протирайте корпус сухой или влажной мягкой тканью. Корзину для углей можно снять и промыть в теплой воде с использованием мягкого моющего средства и неабразивной губки при необходимости. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса плиты, на шнур питания и нагревательный элемент.

Во время розжига углей для кальяна с них опадает небольшое количество пепла. Внутренние поверхности плиты необходимо периодически очищать от пепла. Для этого отключите плиту от сети, дождитесь полного остывания устройства, снимите корзину, переверните плиту над мусорным ведром или раковиной и слегка постучите по плите. Протрите внутренние поверхности сухой мягкой тканью.

Уход и хранение

Перед тем как убрать плиту на хранение, очистите ее. Храните плиту для розжига углей для кальяна в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите плиту в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Угли разогреваются неравномерно

Возможная причина	Решение
Это не является неисправностью	Переверните угли и подождите, пока они прогреются полностью

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 500–600 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Внутренний размер корзины для угля: 110 × 110 × 28 мм
5. Длина шнура: 1 м
6. Размер устройства: 270 × 142 × 123 мм
7. Размер упаковки: 273 × 145 × 128 мм
8. Вес нетто: 0,6 кг
9. Вес брутто: 0,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжуншань Сунцзин Илек. Ко., Лтд. №9, Лэфэн 6 Роуд, Маохуэй Индастриэл Зоун, Хэнлань Таун, Чжуншань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса и частей устройства не является гарантийным случаем. Выход из строя плиты вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на шнур питания и нагревательный элемент не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.


1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Переносите плиту с углями только за ручку. Не обожгитесь: плита для розжига углей для кальяна, угли, корзина для углей сильно нагреваются!
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Плита для розжига углей для кальяна, угли, корзина для углей сильно нагреваются во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Есть риск получения ожога!
12. Устанавливайте прибор только на устойчивую термостойкую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 15 см от края стола и других предметов. Над плитой должно оставаться как минимум 40 см свободного пространства. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и нагревательный элемент.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
20. Не оставляйте одни и те же угли на работающей плите дольше чем на 13–15 минут. Через 13–15 минут нагрева отключите плиту и снимите угли. Перед разогревом следующей порции углей подождите около 20 минут, только после этого включайте плиту снова.

ИМ-1

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка

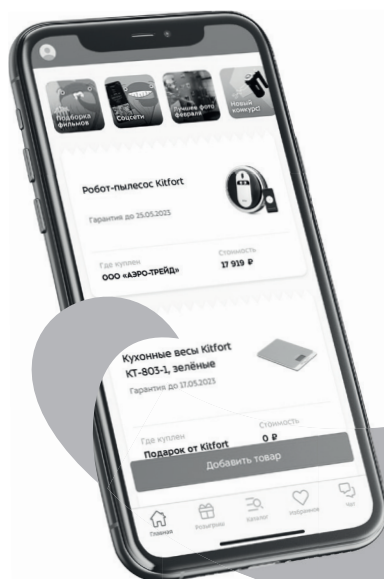

App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort





Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru