

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Убедитесь, что установка раковины соответствует санитарным и строительным нормам, действующим в вашем регионе.
2. Перед началом работ перекройте подачу горячей и холодной воды.
3. Перед установкой распакуйте раковину, проверьте её на наличие повреждений и убедитесь, что в комплекте есть все необходимые аксессуары.
4. Размер монтажного отверстия должен быть на 3–4 см меньше габаритов раковины. Рекомендуется подбирать модель, соответствующую параметрам выреза, чтобы избежать ошибок при установке и предотвратить скопление влаги и появление плесени.
5. При необходимости отверстие можно подкорректировать, но оно должно точно соответствовать размеру раковины. Для точной и безопасной установки рекомендуется обратиться к профессионалу.



Полезные советы:

При эксплуатации используйте перчатки и будьте осторожны при прикосновении к раковине. Металлические края могут быть острыми, поэтому существует риск получения небольших царапин.

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

Доступны различные методы монтажа, в зависимости от размеров и формы отверстия.

(При необходимости вы можете обратиться в онлайн-службу поддержки для консультации и помощи.)



Верхний монтаж



Подстольный
монтаж



Скрытый монтаж

МОЙКА ДЛЯ КУХНИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ Ld0254






Установите сливное устройство и сливную трубу, соединив тонкую сливную трубу с боковым сливом.



Удлиняемая корзина для стекания воды, предназначенная для использования внутри мойки.

РАЗМЕРЫ РАКОВИНЫ

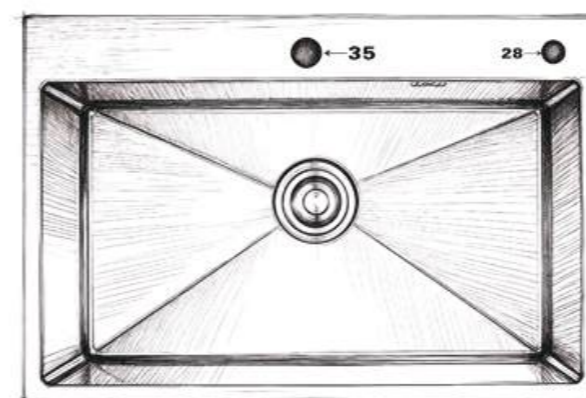

Размеры раковины соответствуют фактическим размерам, указанным при покупке.

Диаметр отверстия для панели крепежа — 35 мм, 28 мм диаметр отверстия для сливного устройства — 90 мм.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

№	Проблемы при использовании	Причины проблемы	Решение
1	Протечка сливного устройства	износ уплотнительного кольца, неправильная установка или ослабление соединений.	проверьте и замените уплотнительное кольцо, убедитесь, что сливное устройство и трубопровод правильно соединены и надежно закреплены. В случае ослабления соединений, закрутите их заново.
2	Вода на смесителе	возможно, утечка воды из соединений, износ уплотнительных колец или плохая герметизация	проверьте соединения и затяните их, если необходимо. Если уплотнительные кольца изношены, замените их. Убедитесь, что смеситель установлен правильно и герметично.
3	Ржавчина на поверхности раковины	воздействие воды с высоким содержанием минералов или недостаточный уход за поверхностью.	очистите поверхность специальным средством для удаления ржавчины, затем тщательно промойте раковину. Чтобы предотвратить дальнейшее появление ржавчины, регулярно ухаживайте за поверхностью и избегайте длительного контакта с водой, содержащей соли и минералы.
4	Образование накипи или изменение цвета на поверхности раковины	жесткая вода, которая оставляет минералы на поверхности, или длительное воздействие моющих средств, содержащих агрессивные компоненты.	используйте мягкие средства для чистки, предназначенные для удаления накипи. Для предотвращения появления налета после каждого использования насухо вытирайте раковину, особенно если вода жесткая. Также можно использовать уксус или специальные средства для удаления минеральных отложений.