

RAGEX

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, свяжитесь с нашим отделом заботы отсканировав QR-код с нужным мессенджером:



или пишите нам на почту: care@ragestore.ru
и в Whatsapp по номеру телефона: +7(925)488-56-92

Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00

Мы расскажем про особенности использования
и сможем проконсультировать вас по любым
вопросам о наших приборах.

Официальный сервисный центр RAGEX в РБ:
ЗАО «ТГТ», г. Минск, пр-т Дзержинского, 90, пом. 417
тел.: +375(25)601-87-77, ragestore.by

Официальный сервисный центр RAGEX в РФ:
ООО «КингПро», г. Москва, пр-т Волгоградский, 35, оф. 101а
тел.: +7(495)182-72-52, ragestore.ru

ВВЕДЕНИЕ

Техника безопасности.....	4
---------------------------	---

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Технические характеристики.....	6
Комплектация.....	7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Перед началом использования.....	8
Использование.....	9

ПРОЧЕЕ

Уход.....	12
Хранение и транспортировка.....	13
Утилизация.....	14
Информация о сертификате соответствия.....	15
Информация о декларации соответствия.....	15

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием устройства прочтайте инструкцию пользователя.
- Устройство предназначено для приготовления еды в домашних условиях. Не используйте его на открытом воздухе, а также в коммерческих или промышленных целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет. Не оставляйте работающий прибор рядом с детьми без присмотра. Дети старше 8 лет, люди с сенсорными нарушениями и люди, не имеющие опыта использования подобных приборов, должны пользоваться устройством только под присмотром.
- Перед использованием убедитесь в целостности провода питания и вилки. Не используйте устройство, если присутствуют любые повреждения провода питания или вилки.
- Не допускается подключение прибора к розетке, в которую уже подключены другие электроприборы. Изделие должно быть подключено к заземленной розетке.
- Перед подключением изделия к электросети убедитесь, что напряжение, указанное на изделии, соответствует напряжению местной электросети.
- Следите, чтобы кабель питания устройства не был вблизи объектов, которые могут его нагревать, повреждать, а также вблизи воды.
- Не прикасайтесь к чаше и внутренним частям устройства во время его работы. Устройство работает на высокой температуре! После приготовления пищи дождитесь полного остывания аэрогриля, прежде чем извлекать из него элементы или очищать. Для извлечения пищи используйте специальные жаропрочные щипцы, а также прихватки
- Не разогревайте продукты и жидкости в герметично закрытой посуде. Они могут взорваться!
- Не накрывайте вентиляционные отверстия во избежание перегрева. Не кладите на аэрогриль посторонние предметы, продукты.

- Аэрогриль должен быть установлен на устойчивой поверхности и так, чтобы его поверхность находилась на расстоянии минимум 10 см от других объектов.
- Никогда не используйте металлические кухонные принадлежности или абразивные чистящие средства для чистки, так как это может повредить покрытие.
- Не допускается помещение под воду корпуса устройства. Для ее очистки допустимо использовать влажную ткань (в отключенном от сети устройстве!)
- Не прикасайтесь к проводам устройства, а также к корпусу работающего устройства и его крышке мокрыми руками. Не протирайте подключенное к сети устройство влажной тряпкой
- Во время использования из воздуховыпускного отверстия выходит горячий пар. Держите руки и лицо на безопасном расстоянии от пара и вентиляционных отверстий. Также будьте осторожны с сильным паром и жаром при извлечении чаши.
- Если из изделия идёт чёрный дым, немедленно отключите его от сети. Подождите, пока дым не прекратится, прежде чем вынимать сковороду из изделия.
- Дождитесь полного остывания устройства прежде, чем приступать к чистке чаши.
- После использования обязательно отключите вилку от электросети и проследите, чтобы она не находилась непосредственно на аэрогриле, вблизи огня или воды
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервисного центра.
- При возникновении признаков неполадок в работе устройства немедленно отключите его от сети питания.


Неправильное использование данного изделия, использование в профессиональных или полупрофессиональных целях, а также несоблюдение инструкций, изложенных в данном руководстве пользователя ведет к аннулированию гарантии и производитель не несет ответственности за такой ущерб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип нагревательного элемента	Закрытая спираль из нержавеющей стали
Мощность	1500 Вт
Напряжение	110-120 В / 220-240 В
Материал чаши	Металл с антипригарным покрытием
Материал корпуса	Пластик + окошко из стекла
Объём	7 л
Мин. температура	80°C
Макс. температура	200°C
Отложенный старт	Да
Максимальное время	30 минут
Тип управления	Сенсорное
Количество режимов	8
Гарантийный срок	2 года

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Правила безопасности для пользования устройством при этом остаются актуальными.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

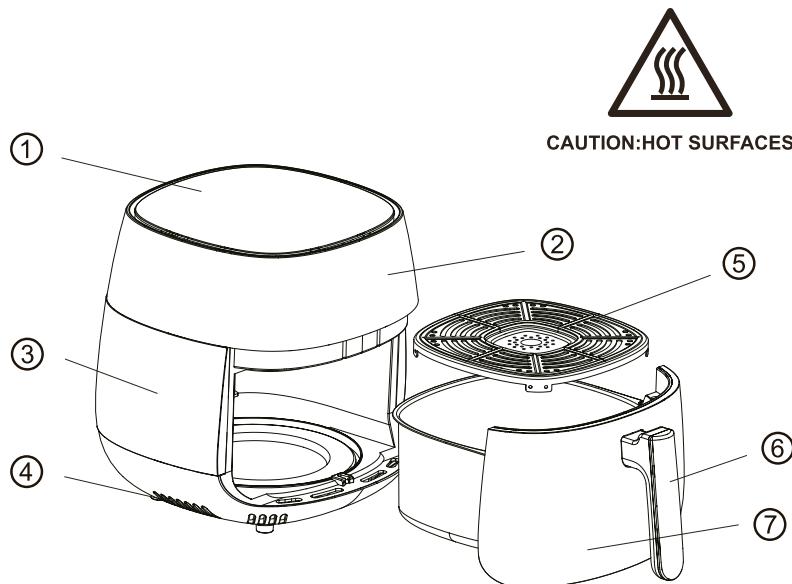

1	Верхняя пластина
2	Панель управления
3	Боковая панель
4	Основание с вентиляционными отверстиями
5	Решетка для гриля
6	Ручка
7	Чаша

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Аккуратно достаньте устройство и его комплектующие из коробки. Снимите все упаковочные материалы. Убедитесь, что все комплектующие на месте, не имеют повреждений, сколов и других дефектов.



Сохраните на корпусе предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и наклейку с серийным номером.

- Протрите корпус изделия влажной тканью. Вытрите насухо. Промойте чашу аэрогриля и под теплой проточной водой (по желанию можно использовать привычное средства для мытья посуды). Вытрите насухо.



Не помещайте под воду корпус прибора!

- При первом включении прибора возможно наличие запаха и небольшого выделения дыма это является нормой для нового прибора. Рекомендуем впервые включить прибор без помещения в него продуктов и прогреть его в течение 15 минут. Первую партию продуктов рекомендуется не употреблять в пищу.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Расположение продукта в чаше аэрогриля без решеток

Вы можете выбрать способ приготовление продукта, расположив его в чаше без использования решеток.

Важно понимать, что при таком способе приготовление воздух не будет свободно циркулировать снизу продукта. Поэтому такой способ приготовления подойдет для продуктов, для которых не важно равномерное пропекание снизу. И для небольшого объема продукта.

Чтобы избежать прилипания продукта ко дну чаши можно использовать пергаментную бумагу, **предназначенную для высоких температур**.

2. Расположение продукта в чаше аэрогриля на нижнюю решетку

Такое расположение помогает равномерно циркулировать воздуху и правильно распределять тепло на весь продукт. Подходит для абсолютного большинства блюд.



Последите, чтобы между продуктом и верхней панелью, было достаточно пространства, не перегружайте чашу, а также следите, чтобы между продуктом и стенками емкости было расстояние не менее 1.5-2 см – это необходимо для равномерной циркуляции воздуха.

По желанию вы можете смазать чашу небольшим количеством масла. Не добавляйте больше 30 мл (2 столовых ложек) масла.

Поместите чашу с продуктами в корпус устройства. Далее вставьте вилку в розетку. Не допускается подключение аэрогриля в розетку, куда уже подключены другие электроприборы.

С помощью панели управления, расположенного на корпусе, установите нужный режим.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

В устройстве предусмотрено 8 автоматических программ:

- Режим «Жареная курица»
- Режим «Картофель фри»
- Режим «Запеченный картофель»
- Режим «Креветки»
- Режим «Рыба»
- Режим «Жареные овощи»
- Режим «Кукуруза»
- Режим «Мясо»



Для выбора одной из автоматических программ воспользуйтесь кнопкой меню. При касании кнопки на дисплее будет мигать изображение с выбранным режимом.

Вы можете использовать аэрогриль на тех параметрах времени и температуры, которые есть в вашем рецепте, задавая на панели управления нужную температуру в диапазоне от 80 до 200 градусов, а также задавая параметры времени от 0 до 30 минут.



Для увеличения температуры коснитесь кнопки с + в левой верхней части дисплея



Для уменьшения температуры коснитесь кнопки с - в левой нижней части дисплея



Для увеличения времени коснитесь кнопки с + в правой верхней части дисплея



Для уменьшения времени коснитесь кнопки с - в правой нижней части дисплея

Аэрогриль можно использовать для разогрева готовых блюд. Достаточно включить прибор на 10 минут при температуре 180°C.

Также вы можете настроить отложенный запуск, выбрав запуск в диапазоне через 30 минут, через 1 час, через 1.5 часа и так вплоть до 6 часов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Для этого сначала коснитесь кнопки «меню»,  выберите программу, а затем сделайте долгое касание на кнопку таймера .

По истечению заданного времени, устройство само начнет работать.

Во время нагрева можно достать чашу, чтобы встряхнуть продукты или перемешать их (обязательно используйте силиконовую или деревянную лопатку). Затем поместите чашу обратно в прибор. Устройство продолжит работать, нет необходимости повторно устанавливать температуру и время. **Будьте осторожны с горячим паром!**

По окончанию приготовления прибор автоматически отключится, индикаторы начнут мигать, через 10 секунд остановится вентилятор, что означает полную остановку работы. При необходимости аэрогриль можно отключить вручную, не дожидаясь окончания приготовления.

Аэрогриль не предназначен для жарки продуктов с высоким содержанием жира, такие как жирное мясо, колбасы и т.д. Это может привести к порче антипригарного покрытия.

Ингредиенты в маринаде могут брызгаться и дымить. Прежде чем помещать такие продукты в аэрогриль, обсушите их.

Вы сможете наблюдать за процессом приготовления через стекло чаши. В случае необходимости можно открыть чашу и перевернуть или помешать содержимое.



Соблюдайте осторожность, так как при открывании крышки из внутренней камеры может выходить пар.

Не прикасайтесь к горячей чаше работающего устройства.

УХОД

- Проводите очистку устройства после каждого его использования. Перед очисткой необходимо дать аэрогрилю полностью остыть.
- Обязательно выньте вилку из розетки, прежде, чем приступать к очистке.
- Корпус устройства можно протирать только слегка влажной тканью, после чего вытрите его насухо. Никогда не погружайте его под воду.
- Если на дно формы для аэрогриля налипли какие-либо маслянистые загрязнения, налейте в форму горячую воду и замочите примерно на 10 минут. Добавьте немного моющего средства и промойте неабразивной губкой.
- Никогда не используйте металлические кухонные принадлежности или абразивные чистящие средства для чистки, так как это может повредить покрытие.
- При необходимости очистить нагревательный элемент, можно воспользоваться чистой сухой щеткой
- По завершению очистки протрите устройство сухой мягкой тканью.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
- Чтобы не повредить шнур питания, не наматывайте его на корпус. Всегда расправляйте шнур перед оставлением устройства на хранение.
- При транспортировке и хранении не подвергайте устройство механическому воздействию, которое может привести к повреждению устройства или нарушению целостности упаковки.
- Упаковочный материал (пенопласт, плёнка и т. д.) может быть опасен для детей. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами или храните в недоступном для детей месте

УТИЛИЗАЦИЯ

- Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электроприборов на переработку.
- Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией.
- Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку или в случае, если он вам больше не нужен, вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды.
- Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.
- Упаковка, может быть выброшена в контейнер для повторной переработки.



Такая маркировка означает, что это устройство нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами.

Для предотвращения возможного вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого сброса отходов подойдите к вопросу утилизации ответственно и сдайте отслужившее устройство на переработку. Этим вы способствуете экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов.



Материалы, помеченные этим знаком, можно переработать.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Прибор соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011

«О безопасности низковольтного оборудования»

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств»

№ сертификата: ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.07975/23

Срок действия: от 19.12.2023 до 18.12.2028

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ

Прибор Соответствует требованиям:

Технического регламента Евразийского экономического союза

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ
в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

№ декларации: ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР037 019.01 08699

Срок действия: от 05.12.2023 до 04.12.2028

Срок службы: 3 года

Срок гарантии: 2 года

EAC товар
сертифицирован

Изготовитель: Гуанчжоу Руйке Импорт Энд Экспорт Ко., ЛТД., комната 301, корпус 1, улица Юшаньси 329, улица Шатоу, район Паньюй, Гуанчжоу.

Импортер: ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

Разработано в Беларуси. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «КингПро», 109316, г. Москва, пр-т Волгоградский 35, оф. 101а.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РБ:

ЗАО «ТГТ», 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ФИГУРЫ

RAGEX – белорусский бренд, созданный как сочетание надежности, качества и доступности. Если вы цените функциональность и хотите, чтобы техника делала вашу жизнь комфортнее ежедневно, вы точно его оцените.

Наш бренд постоянно обновляет ассортимент, следуя за новейшими трендами с учетом потребностей наших клиентов. Мы стремимся предложить вам самые современные и инновационные решения для вашего дома.

Будем благодарны за фото-отзывы
результатов вашей готовки – это нас вдохновляет!

Подписывайтесь на наши соц. сети и следите за новинками:

-instagram: ragex_store

-vk: ragex_store

-youtube: ragex_world



ragexstore.ru