

# Indigo

# STING 2в1/3в1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЯСКИ INDIGO

Артикул: IN105

Мы благодарим Вас за выбор коляски INDIGO



**ВНИМАНИЕ!** Перед эксплуатацией коляски внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраняйте ее для дальнейшего использования.

Все приведенные в инструкции рисунки даны для общего представления о процессе сборки и эксплуатации. Производитель вправе вносить изменения во внешний вид и комплектацию изделия без предварительного уведомления покупателя.

## ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ:** несоблюдение данной инструкции может нанести ущерб здоровью вашего ребенка. Фирма не несет ответственности за ущерб, причиненный при неправильной эксплуатации коляски. Коляска предназначена для перевозки ребенка возрастом с рождения до четырех лет, максимальный вес которого не должен превышать 22 кг.

- ① Запрещается вставлять пальцы в какие-либо механизмы изделия.
- ① Всегда ставьте коляску на тормоз при остановке. На наклонной поверхности эффективность тормоза ограничена. Никогда не оставляйте коляску без присмотра, если в ней находится малыш, даже когда она стоит на тормозе.
- ① Любая лишняя нагрузка может привести к потере стабильного положения коляски. Корзина для продуктов рассчитана на 3 кг. Сумка для мамы рассчитана на 2кг. Категорически запрещается превышать допустимый предел.
- ① Не вешайте вещи на ручки и не кладите их на капюшон, коляска может опрокинуться.
- ① Категорически запрещается поднимать коляску, спускать по лестнице или эскалатору, когда в ней находится ребенок.
- ① Не ставьте ребенка на сиденье, подножку и никогда не оставляйте его в коляске без присмотра.
- ① Обязательно пристегивайте ребенка 5-ти точечными ремнями безопасности, как только он научился сидеть самостоятельно.
- ① Максимальный возраст ребенка, перевозимого в люльке, не должен превышать 6 месяцев, а вес - 9кг.
- ① Люлька не замещает ребенку детскую кроватку.
- ① Толщина матраса в люльке не должна быть больше 25 мм.
- ① Запрещается использовать неоригинальные запасные части или аксессуары.
- ① Не размещайте коляску вблизи открытого огня и других источников высоких температур.
- ① Не разрешайте детям играть рядом с коляской без присмотра.
- ① Запрещается использовать коляску с углом наклона спинки менее 150° для ребенка в возрасте до 6 месяцев.
- ① В прогулочной версии коляска предназначена для ребенка в возрасте от 6 месяцев до 4 лет, максимальный вес которого не должен превышать 22 кг.
- ① Не используйте изделие, если на нем присутствуют следы поломки, не хватает каких-то деталей, крепежных элементов или разорвана ткань.
- ① Категорически запрещается складывать или раскладывать коляску, если в ней находится ребенок.
- ① Категорически запрещается раскачивать коляску из стороны в сторону. Невыполнение этих рекомендаций может привести к повреждению конструкции.
- ① Регулярно проверяйте целостность и прочность всех креплений, ручек, оснований.
- ① Убедитесь в правильности сборки перед использованием изделия.
- ① Коляска не предназначена для использования во время бега, катания на коньках или скейтборде.

- ① Перед использованием убедитесь, что все запирающие/удерживающие механизмы зафиксированы должным образом.
- ① Во избежание травм убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии, когда раскладываете и складываете коляску.
- ① Не разрешайте ребенку играть с коляской.
- ① Коляска рассчитана на одного ребенка.
- ① Всегда ставьте коляску на тормоз, когда кладете/сажаете или достаете ребенка.
- ① Будьте внимательны, когда поднимаете/спускаете коляску с тротуара, лучше двигать ее задним ходом.
- ① Сложите и несите коляску, если нужно поднять ее по лестнице, на эскалаторе, по крутому склону, пересеченной местности.
- ① Нельзя поднимать и нести коляску в разложенном виде с находящимся в ней ребенком.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

**Пользователь должен регулярно проводить техническое обслуживание изделия.**

- Укрывайте коляску от дождя и снега с помощью дождевика. Постоянное или продолжительное нахождение изделия под воздействием солнечных лучей может изменить цвет некоторых материалов. Если коляска намочла, вытрите ее сухой тряпкой, чтобы металлические части не заржавели.
- Складывайте коляску только после того, как она полностью просохла. Если вы оставите ее во влажном помещении, то на ней может образоваться плесень и ржавчина.
- Храните коляску в сухом месте.
- Протирайте влажной тряпкой пластмассовые и металлические детали изделия. Можно использовать нейтральное моющее средство. Категорически запрещается использовать растворитель, аммиак или бензин.
- Тщательно очищайте колеса от пыли и песка.
- Оси, втулки, подшипники следует периодически очищать от влаги и пыли с помощью WD 40 и смазывать силиконовой или графитовой смазкой, также это нужно сделать при появлении скрипа колес и пружин амортизаторов в процессе эксплуатации. Регулярно проверяйте уровень износа колес.
- Периодически очищайте части из текстильных материалов мягкой щеткой для одежды.
- Текстильные части изделия запрещается стирать в стиральной машине.
- Коляску рекомендуется мыть губкой в воде не выше 30° С с добавлением мягких моющих средств без предварительного замачивания. Не гладить, не отбеливать.
- После вскрытия коробки небольшой запах пластика является нормой. После сборки рекомендуем поместить коляску в хорошо проветриваемое помещение на 48 часов.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Перед сборкой коляски убедитесь, что все детали в наличии.
- ① Запрещается эксплуатировать коляску, если какие-либо детали неисправны или повреждены.

1. Рама	3. Люлька	6. Передние колеса - 2 шт.
2. Бампер	4. Люлька - переноска (в 3 в 1)	7. Задние колеса - 2 шт.
	5. Прогулочный блок	

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1. СБОРКА РАМЫ КОЛЯСКИ

- Возьмитесь за ручку и потяните ее по направлению вверх до полного защелкивания (рис. 1).
- ① Перед использованием коляски убедитесь, что замки зафиксированы.
- ① Во избежание травм, проследите, чтобы ребенок не прикасался к раскладывающимся частям коляски во время ее сборки или разборки.




### 2. УСТАНОВКА/ СНЯТИЕ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

- Вставьте передние колеса в гнезда до характерного щелчка (рис. 2).
- Потяните за колесо, чтобы убедиться, что оно хорошо зафиксировано.
- Передние колеса вращаются вокруг вертикальной оси на 360°. Сдвиньте фиксатор, чтобы заблокировать колесо в направлении прямолинейного движения или разблокировать его.
- Для того, чтобы снять колесо, нажмите на металлическую пластинку, и вытащите колесо.






### 3. УСТАНОВКА/ СНЯТИЕ ЗАДНИХ КОЛЕС

- Вставьте ось заднего колеса в отверстие заднего колесного блока на раме до характерного щелчка (рис. 3).
- Потяните за колесо и проверьте хорошо ли оно зафиксировано.
- Чтобы снять колесо, нажмите на кнопку, как указано на рисунке (рис. 4).
- ① Перед использованием убедитесь в том, что колеса правильно установлены.

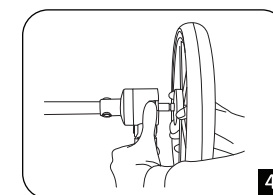

### 4. УСТАНОВКА/СНЯТИЕ ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА

- ① В прогулочной версии коляска предназначена для ребенка в возрасте от 6 месяцев до 4 лет, максимальный вес которого не должен превышать 22 кг.
- Разложите сиденье, как указано на рисунках до характерного щелчка (рис. 5-6). Поднимите бампер вверх до характерного щелчка (рис. 7).

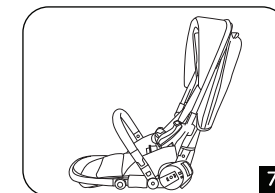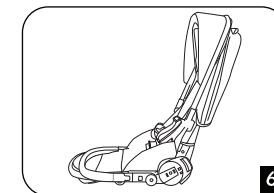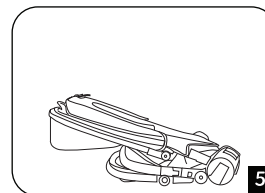

- Поставьте прогулочный блок на раму и зафиксируйте находящиеся по обеим сторонам крепления к основаниям на коляске до характерного щелчка (рис. 8).
- ① Сиденье можно устанавливать в 2х положениях: по ходу движения и против хода движения.



- Для снятия прогулочного блока, нажмите на кнопки с двух сторон на раме и потяните его вверх.

## 5. УСТАНОВКА/ СНЯТИЕ БАМПЕРА

- Закрепите бампер, вставив его в специальные отверстия по бокам сиденья до характерного щелчка (рис. 9).
  - Перед использованием коляски убедитесь, что бампер хорошо зафиксирован.
  - Нажмите на кнопки с двух сторон бампера, чтобы снять его полностью (рис. 10).
- ① Установите бампер до использования коляски.



## 6. РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ

- Нажмите на кнопку под подножкой и выдвиньте подножку вперед (рис. 11).
- Поднимите подножку на необходимую высоту, потянув ее вверх.
- Нажимая на боковые кнопки с двух сторон (рис. 12А), опустите подножку (рис. 12Б).



## 7. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУЧКИ

- Нажмите на кнопку на ручке и отрегулируйте ручку по высоте (рис. 13).



## 8. РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА СПИНКИ

- Потяните за рычаг на задней части прогулочного блока и отрегулируйте угол наклона спинки (рис. 14).



## 9. РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ ПО ВЫСОТЕ

- Нажмите на кнопки, как показано на рисунке (рис. 15) и поднимите или опустите спинку.




## 10. ТОРМОЗ

- Стояночный тормоз блокирует задние колеса при нажатии на педаль. Чтобы продолжить движение, нужно вернуть педаль в исходное положение (рис. 16).
- ① Никогда не катайте коляску, поставленную на тормоз.



### 11. РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Для фиксации ремней безопасности зафиксируйте все ремни в пряжке до щелчка (рис. 17А).
- Отрегулируйте длину ремня с помощью плечевых и боковых ремней. Убедитесь, что ремни плотно удерживают ребенка. Нажмите на кнопку на пряжке чтобы открыть ремень (рис. 17Б).

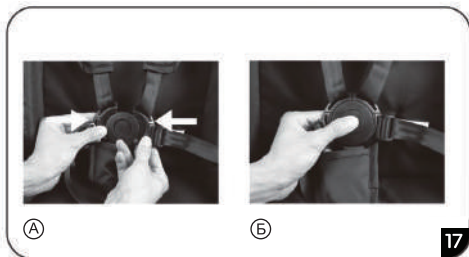

Коляска складывается вместе с прогулочным блоком в двух положениях: лицом к маме; лицом к миру.

### 12. СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ

- Сложите капюшон, поднимите подножку по направлению к спинке прогулочного блока (рис. 18).



- Установите прогулочный блок в положении как указано на рисунке (рис. 19).



- Нажмите на блокирующую кнопку на раме и не отпуская ее, потяните за фиксатор вверх (рис. 20).



- Сложите раму (рис. 21).



### 13. СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ ПРОТИВ ХОДА ДВИЖЕНИЯ

- Нажмите на кнопку регулировки спинки сиденья и переведите спинку в положение, как указано на рисунке (рис. 22).



- Нажмите на блокирующую кнопку на раме и не отпуская ее, потяните за фиксатор вверх (рис. 23).






- Сложите раму (рис. 24).



- ① Во избежание травм убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии, когда раскладываете или складываете коляску.

### СБОРКА, УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ ЛЮЛЬКИ

- Для того, чтобы разложить люльку, потяните за металлические направляющие, как показано на рисунке, до щелчка (рис. 25). Для складывания люльки следует осуществить обратные действия (рис. 26-27).

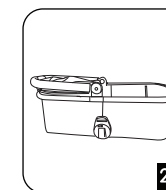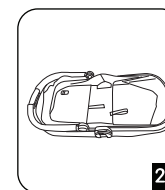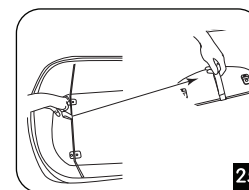


- Установите люльку на раме и зафиксируйте крепления, находящиеся по обеим сторонам, до щелчка. Приподнимите люльку, чтобы убедиться, что она надежно прикреплена к раме коляски.
- Чтобы снять люльку, нажмите на фиксаторы с каждой стороны люльки и снимите люльку с рамы.

- ① Люлька должна быть расположена в направлении “лицом к маме” (рис. 28).



#### РЕГУЛИРОВКА КАПЮШОНА ЛЮЛЬКИ



- Регулируйте угол наклона капюшона с помощью боковых кнопок (рис. 29-31).
- Никогда не поднимайте люльку, если капюшон не установлен под углом 90 градусов.

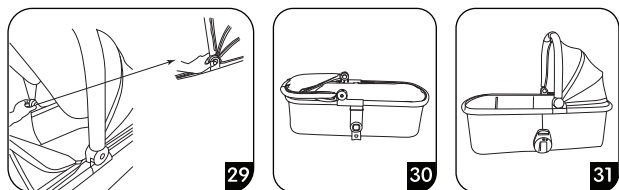

- ① Люлька предназначена для детей, которые не умеют сидеть, переворачиваться и приподниматься самостоятельно.
- ① Пользоваться люлькой можно только на устойчивой, твердой, горизонтальной и сухой поверхности. Не устанавливайте люльку на какие-либо подставки.
- ① Голова ребенка в люльке никогда не должна быть ниже его тела.
- ① Не кладите дополнительный матрас сверху на имеющийся или рекомендованный производителем.
- ① Перед началом использования убедитесь в том, что люлька или прогулочный блок надежно закреплены с обеих сторон коляски.

#### УСТАНОВКА АДАПТЕРОВ ДЛЯ ЛЮЛЬКИ-ПЕРЕНОСКИ

- ① Люлька-переноска предназначена для детей до 1,5 лет с максимальным весом 13 кг. Обязательно использование ремней безопасности.
- Установите адаптеры в точки крепления на раме. Убедитесь, что адаптеры надежно установлены (рис. 32-34).

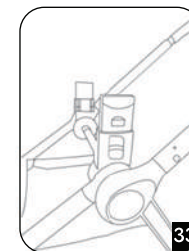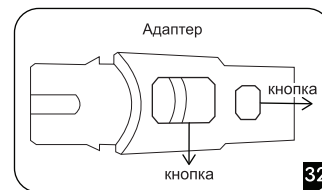

#### УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ ЛЮЛЬКИ-ПЕРЕНОСКИ

- Места крепления ручек люльки-переноски должны располагаться над адаптерами, как указано на рисунке, нажмите на люльку-переноску до характерного щелчка (рис. 35А).
- ① Убедитесь, что люлька-переноска прочно зафиксирована на раме, приподняв люльку.
- Одновременно нажмите на кнопки (рис. 35Б) с двух сторон люльки-переноски, чтобы снять ее с рамы.

