



 DEWAL^{PRO}
ТВОРИТЬ ПРОСТО

НОВОГОДНЯЯ
* КОЛЛЕКЦИЯ *
лимитированная серия

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Профессиональные щипцы для волос 03-402 DEWAL PRO RED IDOL с титаново-турмалиновым покрытием предназначены для укладки натуральных волос.

Дата производства: см. на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение — 220-240 В.
2. Частота — 50-60 Гц.
3. Мощность — 57 Вт.
4. Температура нагрева — 150, 170, 190, 210 °С.
5. Время нагрева до максимальной температуры — 10 сек.
6. Длина шнура — 2,5 м.
7. Автоотключение через 30 минут.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Плойка для завивки — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации внимательно изучите принцип работы изделия.

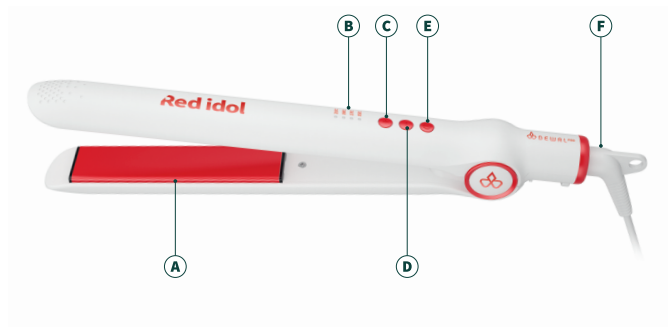


ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ




- A.** Титаново-турмалиновое полотно.
- B.** Индикатор температуры.
- C.** Кнопка увеличения температуры.
- D.** Кнопка уменьшения температуры.
- E.** Кнопка включения/отключения прибора.
- F.** Шнур с вращением 360°.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Перед включением инструмента в сеть убедитесь, что его технические данные соответствуют характеристикам сети.

1. Включение: поставьте щипцы на плоскую ровную и нечувствительную к нагреву поверхность, подсоедините их шнур к источнику питания.
2. Включите прибор, нажав кнопку  включения/выключения щипцов. Прибор начнет нагреваться. Выберите нужный температурный режим, нажимая кнопки  и . У щипцов 4 температурных режима: 150, 170, 190, 210 °С. Самая высокая температура 210 °С — это четвертый индикатор, самый дальний от кнопки «+». При достижении щипцами выбранной температуры вы услышите звуковой сигнал и сможете приступить к укладке.
3. Волосы должны быть сухими и хорошо расчесанными. Отделите прядь волос, которую хотите обработать (ее толщина не должна быть большой) и поместите между нагретыми пластинами. Во избежание ожогов не касайтесь нагреваемой поверхности. Перемещайте прибор по пряди сверху вниз, пока не распрямите волосы или не придадите им форму.

4. После окончания работы выключите прибор, снова нажав кнопку  включения/выключения.
5. Осторожно выньте вилку из розетки. Прибор остывает постепенно. Не убирайте на хранение выключенный неостывший прибор.
6. Не используйте прибор на волосах, которые были покрыты лаком или муссом для укладки, т. к. волосы могут прилипнуть к пластинам, что затруднит получение нужного эффекта и может испортить прибор.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Регулярно производите чистку прибора.

1. Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
2. Протрите прибор мягкой (если нужно, слегка увлажненной) тканью или губкой.
3. Нельзя использовать твердые моющие средства, растворители или абразивные вещества.
4. Проследите, чтобы после чистки прибор оставался сухим.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для того чтобы правильно использовать щипцы и снизить риск повреждения прибора за счет неправильной эксплуатации, обратите внимание на нижеприведенные замечания:

1. Используйте прибор только по назначению.
2. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
3. Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра.
4. Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуйтесь им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой.
5. Не держитесь за прибор мокрыми руками.
6. Не пользуйтесь прибором, стоя на полу босыми ногами.
7. Располагайте щипцы вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.
8. Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.
9. Не допускайте контакта горячих элементов прибора с глазами и кожей.
10. Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его применения.
11. Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор, для этого беритесь за вилку.
12. Храните прибор вдали от ванн, душей, резервуаров с водой, мест с высокой влажностью воздуха. Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.
13. В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать — обратитесь в ремонтную мастерскую.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Без предъявления талона и при его неправильном заполнении, в том числе без печати торгующей организации, гарантия не осуществляется. Гарантийный срок товара исчисляется начиная со дня передачи товара покупателю.

2. Гарантия не распространяется на:
- Недостатки, возникшие после передачи товара покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром, установленных в инструкции, а также правил хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
 - Изделия, имеющие внешние механические повреждения.
 - Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
 - На части товара, вышедшие из строя по причине несвоевременного проведения периодического обслуживания товара, а также вследствие несоответствия параметров электросети, указанных в инструкции по эксплуатации товара.
 - На изношенные в процессе эксплуатации составные части, имеющие ограниченный срок службы (ножевые блоки, брейющие сетки, насадки, сопла, шнуры питания, щетки, пластмассовые поводки и т.д.). А также на комплектующие, являющиеся расходными материалами и имеющие эксплуатационный износ.
 - На повреждения товара, возникшие вследствие скачков напряжения электросети.
 - На самостоятельно вскрытый или отремонтированный товар, на товар, при ремонте которого внесены конструктивные изменения, установлены неоригинальные запчасти, а также в случае проведения ремонта лицом, не уполномоченным фирмой-изготовителем.
 - Если данные на инструменте не соответствуют данным в гарантийном талоне.
3. Чистка, смазка изделий, заточка ножей после любого срока эксплуатации не входят в стоимость гарантийного обслуживания.
- ВНИМАНИЕ!**
4. Мастерская не имеет права принимать решение о расторжении договора купли-продажи, замене изделия и т.п. Эти вопросы находятся в компетенции торгующей организации, с которой покупатель заключил указанный договор. При этом мастерская обязана выдать покупателю заключение о техническом состоянии изделия с указанием причины отказа от гарантийного ремонта или его продолжения.
5. Фирма-изготовитель: см. на упаковке.

 DEWAL^{PRO}



www.dewal.ru