


**Крепкий
орешек,
говоришь?**

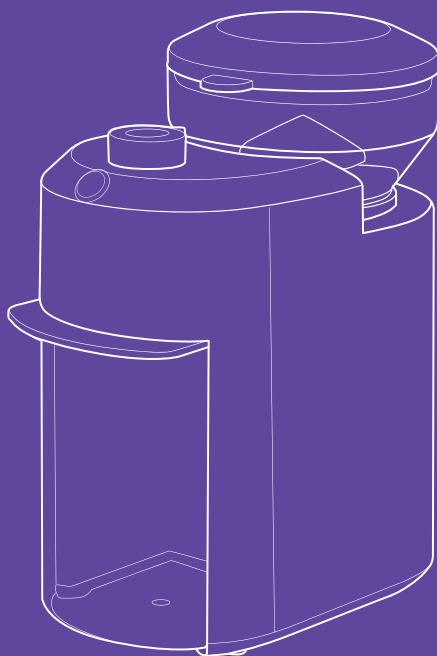

**Кофемолка
КТ-7651**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кофемолки.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Мобильное приложение Kitfort.....	13

Общие сведения

Жерновая кофемолка КТ-7651 предназначена для помола кофейных зерен. Устройство оснащено плоскими жерновами из нержавеющей стали.

Жерновая кофемолка дает равномерный помол и позволяет настроить его степень: от мелкого — для использования в рожковой кофеварке, до грубого — для заваривания кофе во френч-прессе. Равномерный помол важен для рожковых кофеварок: он положительно влияет на вкус эспрессо. При помоле в жерновой кофемолке кофе не перегревается, как это происходит в роторных кофемолках.

Механизм кофемолки с плоскими жерновами представляет собой два плоских диска с небольшим расстоянием между ними. По сравнению с коническими жерновами плоские дают более однородный помол и меньшую дисперсность, а также в жерновом тракте остается меньше кофе.

Контейнеры для молотого кофе и для зерен съемные и закрываются крышками. Верхний жернов также съемный — для удобства очистки.

Кофемолка оснащена переключателем безопасности: она не включится, если контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно.

Силиконовые ножки не дадут кофемолке скользить по столу во время работы.


Комплектация

1. Кофемолка — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Контейнер для зерен — 1 шт.
 - Крышка контейнера для зерен — 1 шт.
 - Контейнер для молотого кофе — 1 шт.
 - Крышка контейнера для молотого кофе — 1 шт.
 - Верхний жернов — 1 шт.*
2. Ложка-щетка — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.**

*установлен в устройство

**опционально

Устройство кофемолки

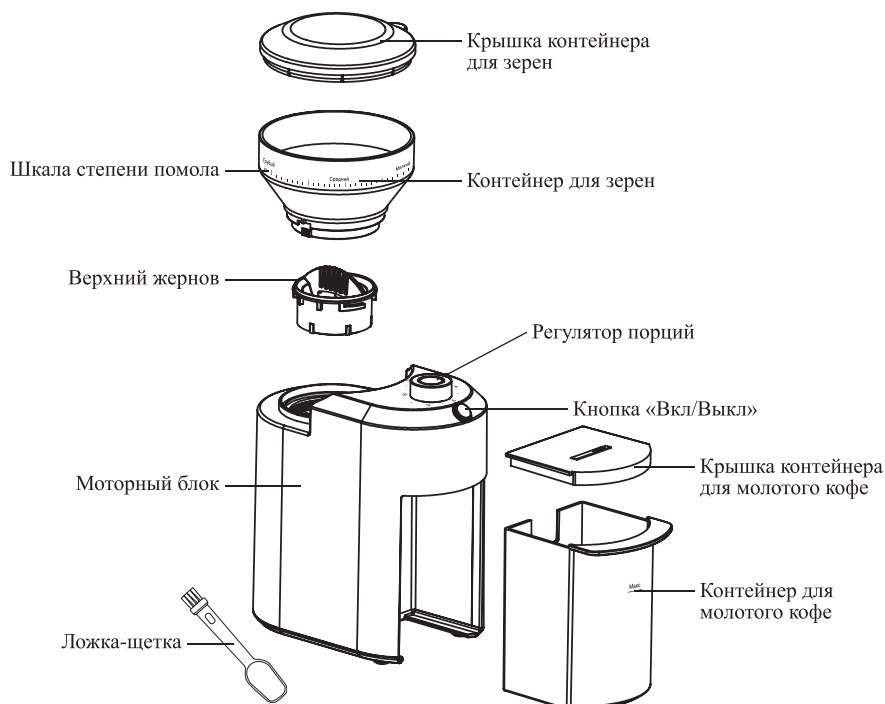

Регулятор порций настраивает количество порций молотого кофе от 2 до 12. Чем больше порций выбрано, тем дольше будет работать кофемолка. Чтобы увеличить количество порций, поворачивайте регулятор порций по часовой стрелке до нужного значения, чтобы уменьшить — против часовой стрелки. Количество порций представлено в условных единицах и примерно равно количеству чашек эспрессо.

Кнопка «Вкл/Выкл» запускает и останавливает помол. Приготовление также останавливается автоматически после помола выбранного количества порций. Если вы хотите остановить помол раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

При подключении к сети питания индикатор кнопки «Вкл/Выкл» горит красным, а во время помола — синим.

Помол можно настроить от мелкого — для рожковой кофеварки, до грубого — для френч-пресса. На контейнер для зерен нанесена **шкала степени помола**. Для установки необходимой степени помола нужно повернуть контейнер для зерен так, чтобы совместить указатель на моторном блоке с соответствующей отметкой на шкале степени помола.

В комплекте предусмотрена **ложка-щетка**: ложка, чтобы перемешивать зерна и опустошать контейнер для зерен, а щетка — для чистки места выхода молотого кофе и жерновов.


Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым использованием снимите и вымойте контейнер для зерен, крышку контейнера для зерен, контейнер для молотого кофе, крышку контейнера для молотого кофе и ложку-щетку в теплой воде мягкой губкой с неабразивным моющим средством, затем тщательно просушите. Снимите контейнер для зерен, повернув его против часовой стрелки до упора и потянув вверх. Чтобы снять верхний жернов, поверните его по часовой стрелке до щелчка и потяните за ручку вверх. Моторный блок и верхний жернов протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью. Тщательно просушите все части кофемолки.

Использование

1. Установите моторный блок на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
2. Установите верхний жернов в моторный блок так, чтобы выступ на моторном блоке вошел в передний паз на жернове. Поверните жернов против часовой стрелки до упора.

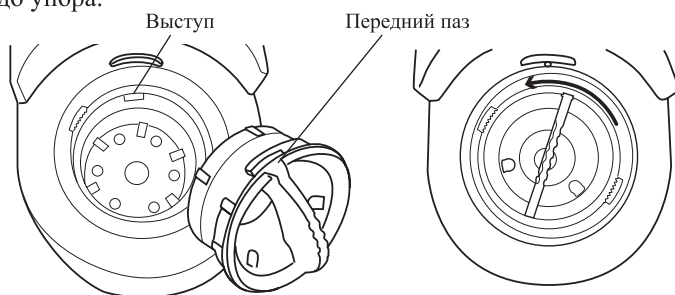

3. Установите контейнер для зерен в моторный блок, совместив два круглых указателя на шкале степени помола и на моторном блоке. Поверните контейнер для зерен по часовой стрелке.

Примечания. Если вы не повернули внешний жернов до упора, то контейнер для зерен не установится в моторный блок.

Не включайте помол, когда на шкале степени помола не выбрано значение (круглый указатель на моторном блоке находится возле круглого указателя на шкале степени помола).

4. Засыпьте не более 85 грамм кофейных зерен в контейнер для зерен и закройте его крышкой.

Внимание! Перемалывание любых продуктов, кроме кофейных зерен, может привести к поломке устройства. Измельчайте в кофемолке только кофейные зерна.

Примечание. Не включайте прибор без кофейных зерен. Это может привести к повреждению устройства.

5. Выберите одну из 28 степеней помола, поворачивая контейнер для зерен. Круглый указатель на моторном блоке нужно совместить с необходимой отметкой на шкале степени помола.
6. Закройте контейнер для молотого кофе крышкой и установите его в кофемолку до упора так, чтобы контейнер встал в углубление на основании моторного блока.

Примечания. Не устанавливайте контейнер для молотого кофе без крышки. Не используйте кофемолку без контейнера для молотого кофе.

7. Подключите кофемолку к сети электропитания. Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» загорится красным.

Примечание. Если контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно, кофемолка не включится и индикатор кнопки «Вкл/Выкл» не загорится.

8. Поверните регулятор порций и установите нужное количество порций кофе. Чтобы увеличить количество порций, поворачивайте регулятор порций по часовой стрелке до нужного значения, чтобы уменьшить — против часовой стрелки. Примерное время помола 2 порций — около 15 секунд, 12 порций — около 1 минуты.

9. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» загорится синим. Кофемолка начнет молоть кофе и выключится автоматически, когда помол порций завершится. Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» будет гореть красным. Чтобы выключить кофемолку раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Примечание. Регулировку степени помола производите при выключенном моторе, чтобы не повредить механизм. Чтобы изменить количество порций, нужно сначала остановить помол.

10. По окончании помола отключите кофемолку от сети электропитания, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» погаснет, извлеките контейнер для молотого кофе.

Внимание! Кофемолка должна работать не более 3 минут без перерыва. После этого сделайте перерыв на 15 минут для охлаждения мотора.

Во время работы кофемолки не доставайте контейнер для молотого кофе и не открывайте крышку контейнера для зерен.


Если во время работы зерна кофе в контейнере закончились, сначала остановите работу устройства, нажав на кнопку «Вкл/Выкл» и отключив устройство от сети питания, а затем добавьте зерна в контейнер для зерен.

Если помол не происходит, и зерна не поступают из контейнера для зерен к жерновам, то сначала остановите помол и отключите кофемолку от сети. Затем перемешайте зерна в контейнере ложкой-щеткой.

Советы

Не засыпайте более 85 грамм зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается около 100 грамм кофе. Не переполняйте контейнеры.

Для каждого способа приготовления кофе требуется своя степень помола.

Способ приготовления	Рожковая кофеварка	Капельная и гейзерная кофеварки, кемексы, пуроверы	Френч-пресс
			
Степень помола	Мелкий	Средний	Грубый
	1–7	8–20	21–28

Тонкий помол подходит для эспрессо (рожковых) кофеварок. Также его можно использовать для заваривания кофе в турке и в чашке. Молотый кофе похож на мелкую соль. Для приготовления кофе в турке или в чашке рекомендуется использовать сверхтонкий помол, для этого выберите степень помола не больше 4.

Средний помол используется для гейзерных и капельных кофеварок, чуть более грубый — для кемексов и пуроверов. Такой помол похож на сахар-песок.

Самый грубый помол используйте для френч-прессов. Размер частиц в таком помоле похож на крупинки морской соли.

При установке тонкого помола рекомендуется сократить количество порций — не более 2 порций, чтобы не допустить перегрева устройства.

Перед использованием кофемолки рекомендуется смолоть в течение 2 секунд остатки кофейных зерен с прошлого помола, после чего опустошить контейнер для молотого кофе.

Более крепкий кофе означает, что в нем содержится больше кофеина. Для увеличения крепости кофе без изменения способа приготовления используйте более тонкий помол.

Рекомендуется перемалывать кофе непосредственно перед приготовлением. Не перемалывайте кофе впрок: он быстро выдыхается и теряет вкус и аромат. Кофе в зернах и молотый кофе храните в плотно закрытой емкости или в вакуумной упаковке в сухом прохладном месте.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием всегда отключайте кофемолку от сети электропитания.

Регулярно удаляйте просыпавшийся кофе под контейнером для молотого кофе. Протирайте моторный блок кофемолки влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на регулятор порций и шнур питания. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.

Контейнер для зерен, крышку контейнера для зерен, контейнер для молотого кофе, крышку контейнера для молотого кофе и ложку-щетку вымойте в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки. После этого тщательно все просушите.

Периодически производите очистку механизма измельчения. Очистку механизма измельчения рекомендуется проводить перед каждой сменой сорта кофе, чтобы не происходило смешения вкусов нового и старого кофе. Очищайте кофемолку, если ей долго не пользовались.

Очистка механизма измельчения

Для очистки механизма измельчения сделайте следующие действия:

1. Опустошите контейнер для зерен с помощью ложки-щетки.
2. Включите кофемолку, чтобы смолоть остатки кофейных зерен на дне контейнера для зерен и между жерновами.

3. Отключите устройство от сети, достаньте и опустошите контейнер для молотого кофе.
4. Снимите контейнер для зерен, повернув его против часовой стрелки до упора и потянув вверх.
5. Снимите верхний жернов, повернув его по часовой стрелке до щелчка и потянув за ручку вверх. Проведите очистку нижнего и верхнего жерновов ложкой-щеткой из комплекта. Верхний жернов вы также можете протереть влажной, а затем сухой мягкой тканью.
6. Контейнер для зерен, крышку контейнера для зерен, контейнер для молотого кофе, крышку контейнера для молотого кофе вымойте в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки.
7. Ложкой-щеткой очистите место выхода молотого кофе. Вы также можете протереть его влажной, а затем сухой мягкой тканью.
8. Тщательно просушите все части прибора.
9. Установите верхний жернов в моторный блок так, чтобы выступ на моторном блоке вошел в передний паз на жернове. Поверните жернов против часовой стрелки до упора.
10. Установите контейнер для зерен в моторный блок, совместив два круглых указателя на шкале степени помола и на моторном блоке. Поверните контейнер для зерен по часовой стрелке. Закройте контейнер для зерен крышкой.
11. Закройте контейнер для молотого кофе крышкой и установите в кофемолку.
12. Перед использованием кофемолки не забудьте выставить нужную степень помола.

Уход и хранение

Перед тем как убрать кофемолку на хранение, очистите ее, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение уберите кофемолку в коробку или пакет для защиты от пыли.

Храните кофемолку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно	Установите контейнер для зерен, как описано в главе «Использование»

Кофемолка отключилась во время работы

Возможная причина	Решение
Сработала защита от перегрева	Отключите кофемолку от сети питания и дайте ей полностью остыть
Кофемолка смолотла выбранное количество порций	Это не является неисправностью. Приготовление останавливается автоматически после помола выбранного количества порций

Мотор не запускается или издает необычные шумы

Возможная причина	Решение
Механизм измельчения засорен или заблокирован	Отключите устройство от сети питания и очистите механизм, как описано в разделе «Очистка механизма измельчения»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость контейнера для зерен: 85 г
5. Емкость контейнера для молотого кофе: 100 г
6. Уровень шума: ≤90 дБ
7. Длина шнура: 0,8 м
8. Размер устройства: 90 × 160 × 190 мм
9. Размер упаковки: 187 × 117 × 230 мм
10. Вес нетто: 0,9 кг
11. Вес брутто: 1,1 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжуншань Минлай Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. Дэ Сайд оф Дунфу Роуд, Фуша Таун, Чжуншань Сити, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение моторного блока или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход кофемолки из строя вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь моторного блока, на регулятор порций и шнур питания не является гарантийным случаем.

Перемалывание любых продуктов, кроме кофейных зерен, может привести к поломке устройства. Это также не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности


Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без кофейных зерен. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на регулятор порций и шнур питания.
17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
18. Не засыпайте более 85 грамм зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается около 100 грамм. Не переполняйте контейнеры.
19. Измельчайте в кофемолке только кофейные зерна.
20. Не используйте кофемолку без установленного верхнего жернова и без контейнера для молотого кофе с крышкой.
21. Чтобы не допустить перегрева мотора, делайте перерывы по 15 минут для охлаждения мотора после 3 минут помола.

IM-2

СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

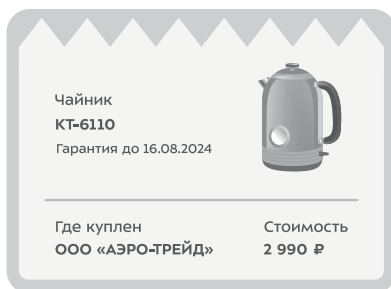

Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику



Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru