


**Хрустящее
снаружи,
нежное
внутри!**

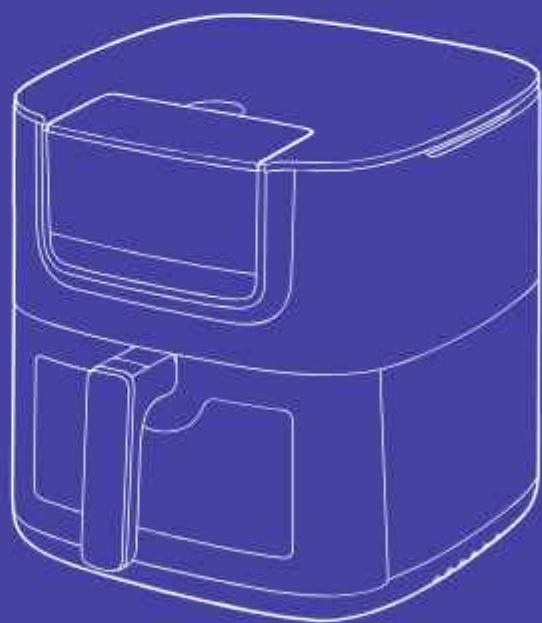

**Аэрогриль
КТ-8159**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство агрогриля	5
Подготовка к работе и использование.....	11
Чистка и обслуживание	23
Уход и хранение.....	26
Устранение неполадок	26
Технические характеристики	30
Меры предосторожности.....	31
Мобильное приложение Kitfort.....	34

Общие сведения

Аэрогриль КТ-8159 имеет стильный дизайн и позволяет готовить большинство продуктов без добавления масла, при этом они получаются сочными и с хрустящей корочкой.

Вентилятор, который работает во время приготовления, создает циркуляцию горячего воздуха. За счет этого продукты готовятся равномерно со всех сторон, а сам процесс готовки не требует постоянного контроля. При приготовлении в аэрогриле блюдо получается нежным внутри и хорошо запеченным снаружи, при этом практически не пригорает (главное — правильно выставить температуру и время таймера).

Прибор оснащен двойным резервуаром, состоящим из резервуара для воды и резервуара для масла. Из резервуара для воды вода с помощью помпы (водяного насоса) распыляется в поддон, она превращается в пар за счет высокой температуры при приготовлении. Благодаря такой технологии приготовления продукты становятся более нежными, сочными и мягкими. Из резервуара для масла масло с помощью помпы распыляется в поддон. Распыление масла избавляет вас от необходимости смазывать курицу, рыбу или мясо кисточкой, помогает создать хрустящую корочку без лишних усилий, а также приготовить более здоровую и полезную еду по сравнению с жаркой в масле.

Устройство оснащено двумя режимами работы — с распылением и без распыления. Вода и масло распыляются по расписанию в зависимости от выбранной автоматической программы приготовления, а также предусмотрена возможность изменения длительности распыления воды — 5, 6 или 7 секунд, масла — 0,4, 0,5 или 0,6 секунды. Если распыление включено вручную или параметры приготовления выбраны вручную, то распыление масла будет включаться каждые 4 минуты, распыление воды — каждые 2 минуты. В режиме без распыления распыление не осуществляется.

Аэрогриль оснащен сенсорным управлением и 8 автоматическими программами приготовления: по умолчанию в 4 программах включено распыление масла, в 2 программах — распыление воды и в 2 программах распыление выключено. Программы позволяют использовать готовые шаблоны параметров, разработанные специально под конкретные блюда, поэтому вам не придется настраивать температуру и время приготовления самостоятельно. При желании предустановленные параметры можно изменить. Вы можете включить и выключить распыление масла или распыление воды в любой из автоматических программ и в ручной настройке, а также изменить длительность распыления масла/воды. В процессе работы температура и оставшееся время таймера попеременно отображаются на дисплее. Через смотровое окно вы можете видеть процесс приготовления. По истечении времени таймера аэрогриль автоматически выключится. Энергозависимая память позволяет сохранять используемые параметры приготовления в течение 2 часов в случае отключения электропитания.

Продукты готовятся на специальной решетке, устанавливаемой в поддон. На решетку и внутреннюю поверхность поддона нанесено антипригарное покрытие. Поддон и решетку легко снять и очистить.

Комплектация

1. Аэрогриль — 1 шт.
 - Корпус — 1 шт.
 - Поддон — 1 шт.
 - Ручка поддона — 1 шт.
 - Решетка — 1 шт.
 - Двойной резервуар с крышкой — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство аэрогриля



Принцип работы аэрогриля основан на конвекции воздушных потоков от нагревателя внутри рабочей емкости. Вентилятор, расположенный в верхней части аэрогриля, приводит в движение воздушные массы, нагретые до высокой температуры ТЭНом (трубчатым электронагревателем). Горячий воздух циркулирует внутри рабочей емкости аэрогриля и нагревает продукты до нужной температуры.

Двойной резервуар с крышкой состоит из резервуара для масла (отсек слева) и резервуара для воды (отсек справа). Если включено распыление воды, вода из резервуара для воды подается помпой в нагретый до температуры приготовления поддон, где преобразуется в пар. Если включено распыление масла, масло из резервуара для масла распыляется помпой в поддон. Во время распыления воды или масла вентилятор и нагреватель останавливают свою работу.

Продукты помещаются на *решетку*, которая предварительно устанавливается внутрь *поддона* аэрогриля.

Внимание! Никогда не используйте поддон без решетки.


Благодаря **смотровому окну** вы можете контролировать процесс приготовления. В аэрогриле можно настроить время таймера от 1 до 60 минут с шагом 1 минута. Температуру приготовления можно установить от 80 до 200 °С с шагом 5 °С.

Когда время таймера истечет, на дисплее отобразится надпись «OFF». Сначала отключится нагреватель, а через небольшой промежуток времени — вентилятор, дисплей погаснет, а устройство подаст несколько звуковых сигналов. После этого устройство перейдет в спящий режим: на панели управления будет гореть только кнопка «Вкл/Выкл». Вы можете выключить аэрогриль вручную в любой момент с помощью кнопки «Вкл/Выкл».

На **держатель для шнура питания** можно сматывать шнур питания для хранения.

Внимание! Запрещено наматывать шнур питания на нагретый или подключенный к сети прибор. Дождитесь, пока прибор полностью остынет, а затем намотайте шнур на держатель шнура.

Панель управления

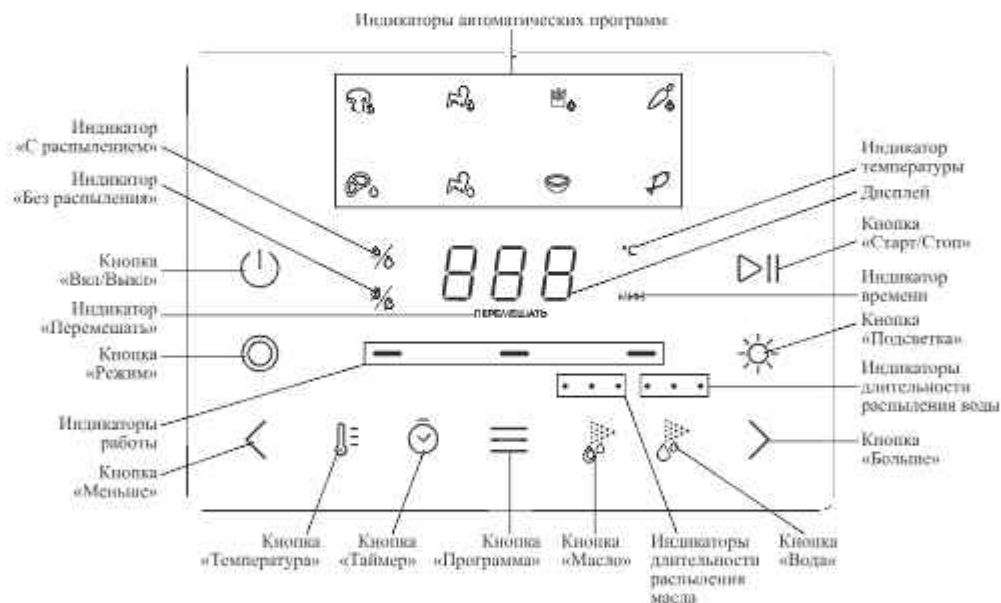

При подключении устройства к сети питания раздастся звуковой сигнал, панель управления мигнет один раз, затем снова раздастся звуковой сигнал и на панели управления будет гореть только кнопка «Вкл/Выкл».

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает устройство. Первое нажатие включает устройство, будут гореть индикаторы всех автоматических программ, индикатор «С распылением» и все кнопки. На дисплее будут попеременно отображаться установленные по умолчанию параметры приготовления — 180 °С, 15 минут. При отображении температуры будет гореть индикатор температуры, при отображении времени — индикатор времени.

Примечания. Через 1 минуту бездействия устройство переходит в спящий режим, на панели управления будет гореть только кнопка «Вкл/Выкл».

Устройство оснащено энергонезависимой памятью: в случае отключения электропитания во время работы устройства используемые параметры приготовления сохраняются в течение 2 часов. После включения электропитания аэрогриль продолжит работу с заданными настройками. Если пройдет больше времени, то параметры приготовления будут сброшены. Будьте внимательны: если вы не знаете, когда включится электричество, то рекомендуется отключить устройство от сети электропитания.

На *дисплее* попеременно отображаются обратный отсчет времени и температура. При отображении температуры горит *индикатор температуры*, при отображении времени — *индикатор времени*.

Кнопка «Режим» позволяет выбрать один из двух режимов работы аэрогриля: с распылением или без распыления. **Индикатор «С распылением»** горит, когда выбран режим с распылением. Распыление осуществляется по расписанию в зависимости от выбранной автоматической программы приготовления. Если распыление включено вручную или параметры приготовления выбраны вручную, то распыление масла будет включаться каждые 4 минуты, распыление воды — каждые 2 минуты. **Индикатор «Без распыления»** горит, когда выбран режим без распыления, кнопки «Масло» и «Вода» не горят. По умолчанию после включения устройства выбран режим «С распылением».

Примечание. Для использования аэрогриля без распыления обязательно устанавливать двойной резервуар, не заполняя его, чтобы в отверстия в месте установки двойного резервуара не попали посторонние предметы.

Кнопка «Программа» позволяет выбрать одну из 8 автоматических программ: «Грибы», «Куриные крылышки с распылением масла», «Картофель фри», «Овощи», «Стейк», «Куриные крылышки с распылением воды», «Тарт» и «Рыба» или выключить программу. По умолчанию после включения устройства включена ручная настройка, программа не выбрана, первое нажатие на кнопку «Программа» включает программу «Грибы». Программы переключаются циклически. Чтобы выключить программу и вернуться к ручной настройке, нажимайте на кнопку «Программа» до тех пор, пока индикаторы всех автоматических программ не будут гореть непрерывно. Во время приготовления кнопка «Программа» не горит.

Примечание. Поскольку ингредиенты различаются по форме, размеру, объему, а также качеству, выбор автоматической программы не может гарантировать, что параметры приготовления, установленные в ней по умолчанию, будут оптимальными. Они являются приблизительными.

Индикаторы автоматических программ горят непрерывно после включения устройства. При нажатии на кнопку «Программа» индикатор выбранной программы будет мигать, а также отобразится предустановленная по умолчанию длительность подачи воды или масла. Когда выбрана ручная настройка, индикаторы всех программ горят непрерывно. После начала приготовления индикатор выбранной программы будет гореть непрерывно, а индикаторы остальных программ погаснут. Для каждой программы заданы значения времени и температуры, которые отображаются на дисплее. В каждой из программ, кроме «Тарт» и «Рыба», предустановлены настройки распыления: распыление масла в программах «Грибы», «Куриные крылышки с распылением масла», «Картофель фри» и «Овощи», распыление воды — в программах «Стейк» и «Куриные крылышки с распылением воды».

В режиме с распылением нажатия на **кнопку «Масло»** позволяют циклически включить и выбрать длительность распыления масла, а также выключить распыление масла, а нажатия на **кнопку «Вода»** — циклически включить и выбрать длительность распыления воды, а также выключить распыление воды. При выборе длительности распыления масла будут загораться **индикаторы длительности распыления масла**, при выборе длительности распыления воды — **индикаторы длительности распыления воды**. Чем больше индикаторов горит, тем больше длительность распыления. Ниже представлена таблица с длительностью распыления масла и воды в соответствии с индикацией.

	Индикаторы длительности распыления	Длительность распыления, с
Масло	•	0,4
	• •	0,5
	• • •	0,6
Вода	•	5
	• •	6
	• • •	7

Во время настройки распыления масла кнопка «Масло» будет мигать. Чтобы выключить распыление масла, нажимайте на кнопку «Масло» до тех пор, пока индикаторы длительности распыления масла не погаснут, а кнопка «Масло» не перестанет мигать. Во время настройки распыления воды кнопка «Вода» будет мигать. Чтобы выключить распыление воды, нажимайте на кнопку «Вода» до тех пор, пока индикаторы длительности распыления воды не погаснут, а кнопка «Вода» не перестанет мигать. Во время приготовления с распылением соответствующий распылению воды или масла индикатор (или индикаторы) длительности распыления будет гореть непрерывно, во время паузы кнопка «Масло» или «Вода» (в зависимости от выбранного распыления масла или воды) будет мигать. Вы можете изменять параметры распыления в выбранной автоматической программе и в ручной настройке.

Во время приготовления в момент распыления масла или воды устройство остановит работу (выключатся вентилятор и нагреватель), а после распыления автоматически возобновит ее.

Примечание. Вы не можете включить распыление масла и воды одновременно. Необходимо выбрать распыление или масла, или воды.

Кнопки «Температура» и «Таймер» позволяют настроить параметры температуры и времени соответственно. После нажатия на кнопку «Температура» она будет мигать, пока на дисплее отображаются значения температуры. После нажатия на кнопку «Таймер» она будет мигать, пока на дисплее отображаются значения времени.

Кнопки «Больше» и «Меньше» предназначены для настройки температуры и времени приготовления. Когда на дисплее отображается время, его можно настроить от 1 до 60 минут с шагом 1 минута. Когда на дисплее отображается температура, ее можно настроить от 80 до 200 °С с шагом 5 °С. Для быстрого переключения значений необходимо нажать и удерживать кнопку «Больше» или «Меньше».

Кнопка «Старт/Стоп» запускает и приостанавливает процесс приготовления блюда. После настройки параметров приготовления нажмите на кнопку «Старт/Стоп», устройство начнет работу. Если во время приготовления вам нужно остановить процесс, нажмите на кнопку «Старт/Стоп» еще раз.

Индикаторы работы последовательно циклически загораются и гаснут во время приготовления, а во время паузы — мигают.

Индикатор «Перемешать» горит непрерывно на дисплее во время выбора автоматической программы, если в ней есть напоминание о перемешивании. Во время приготовления устройство подаст несколько звуковых сигналов, индикатор «Перемешать» загорится и будет мигать. После перемешивания и установки поддона обратно в корпус аэрогриль подаст звуковой сигнал и продолжит приготовление с прежними настройками, индикатор «Перемешать» погаснет.

Примечание. Если напоминание о необходимости перемешать продукты совпадет с моментом распыления масла или воды, устройство сначала выполнит процесс распыления: на дисплее загорится и будет мигать индикатор «Перемешать», устройство приостановит работу, подаст несколько звуковых сигналов и осуществит распыление, затем возобновит работу, индикатор «Перемешать» продолжит мигать. После перемешивания и установки поддона обратно в корпус аэрогриль продолжит приготовление с прежними настройками, индикатор «Перемешать» погаснет.

Внимание! Не вытаскивайте поддон во время распыления масла или воды.

Напоминание о необходимости перемешать продукты предусмотрено во всех автоматических программах, кроме программ «Тарт» и «Рыба», с настройками по умолчанию. Если вы измените установленные по умолчанию настройки автоматической программы или будете готовить в ручной настройке, аэрогриль не будет сигнализировать о необходимости перемешать продукты, несмотря на то что при настройке параметров приготовления индикатор «Перемешать» будет гореть.

Кнопка «Подсветка» включает подсветку на 20 секунд внутри прибора и выключает ее.

Примечание. При извлечении поддона подсветка гаснет, а при установке обратно в корпус подсветка не загорается снова.

Нажатия на кнопки сопровождаются звуковым сигналом.

Автоматические программы приготовления

Аэрогриль имеет 8 автоматических программ приготовления. Программы позволяют использовать готовые шаблоны настроек, разработанные специально под конкретные блюда. Для каждой программы заданы значения температуры и времени, но их также можно изменить на свое усмотрение: температуру настроить от 80 до 200 °С с шагом 5 °С, а время — от 1 до 60 минут с шагом 1 минута.





По умолчанию распыление масла включено в программах «Грибы», «Куриные крылышки с распылением масла», «Картофель фри» и «Овощи». Распыление воды включено в программах «Стейк» и «Куриные крылышки с распылением воды». По умолчанию установлено минимальное время распыления масла 0,4 секунды и максимальное время распыления воды 7 секунд. В программах «Тарт» и «Рыба» распыление по умолчанию выключено. Вы можете включать или выключать распыление воды или масла, а также устанавливать длительность распыления в каждой программе.

Примечание. Если распыление включено вручную или параметры приготовления выбраны вручную, то распыление масла будет включаться каждые 4 минуты, распыление воды — каждые 2 минуты.

Кроме того, во всех программах, кроме «Тарт» и «Рыба», с настройками по умолчанию предусмотрено напоминание о необходимости перемешать продукты: по истечении определенного времени устройство подаст несколько звуковых сигналов, на дисплее загорится и будет мигать индикатор «Перемешать».

Примечание. Если вы измените установленные по умолчанию настройки автоматической программы или будете готовить в ручной настройке, аэрогриль не будет сигнализировать о необходимости перемешать продукты, несмотря на то что при настройке параметров приготовления индикатор «Перемешать» будет гореть.

С предустановленными параметрами приготовления для каждой программы вы можете ознакомиться в таблице ниже.

Программа и ее индикатор	Время приготовления, мин	Температура, °C	Частота распыления масла	Частота распыления воды	Напоминание о необходимости перемешать продукты
Грибы «  »	12	180	Каждые 2 мин, 5 раз	—	Через 6 мин после начала приготовления, 1 раз
Куриные крылышки с распылением масла «  »	20	200	Каждые 4 мин, 4 раза	—	Через 10 мин после начала приготовления, 1 раз
Картофель фри «  »	23	200	Каждые 4 мин, 4 раза	—	Через 12 мин после начала приготовления, 1 раз
Овощи «  »	12	160	Каждые 2 мин, 5 раз	—	Через 6 мин после начала приготовления, 1 раз
Стейк «  »	14	180	—	Каждые 4 мин, 3 раза	Через 7 мин после начала приготовления, 1 раз
Куриные крылышки с распылением воды «  »	20	200	—	Каждые 4 мин, 4 раза	Через 10 мин после начала приготовления, 1 раз
Тарт «  »	20	160	—	—	—
Рыба «  »	10	195	—	—	—


Примечание. Поскольку ингредиенты различаются по форме, размеру и объему, а также качеству, выбор автоматической программы не может гарантировать, что параметры приготовления, установленные в ней по умолчанию, будут оптимальными. Они являются приблизительными.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте аэрогриль из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус аэрогриля сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте корпус аэрогриля в воду или другие жидкости и не мойте его под струей воды. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в воздухозаборные и воздухоотводные отверстия, на органы управления и шнур питания.

Ручка поддона находится внутри поддона. Потяните стикер в сторону от поддона, чтобы выгащить поддон. Снимите стикер с поддона. Установите ручку поддона в поддон до упора, как показано на рисунке ниже.

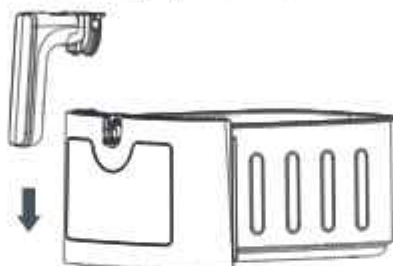

Примечание. После установки ручки поддона снять ее невозможно.

Снимите крышку с двойного резервуара, потянув ее вверх, а затем снимите двойной резервуар с корпуса, также потянув его вверх. Тщательно вымойте поддон, решетку, двойной резервуар с крышкой в теплой воде с использованием мягкого моющего средства и неабразивной губки и высушите их. Не используйте для мытья каких-либо частей аэрогриля посудомоечную машину.

Внимание! Запрещается мыть поддон и решетку в посудомоечной машине. Мойка под давлением воды и используемые в посудомоечных машинах средства для мытья посуды могут повредить антипригарное покрытие.

Установите устройство на ровную горизонтальную поверхность вдали от источников тепла. Не перекрывайте воздухозаборные отверстия и воздухоотводные отверстия сзади и по бокам прибора. Оставьте сверху и по бокам как минимум 15 см свободного пространства для нормальной циркуляции воздуха. Сзади аэрогриля следует оставить как минимум 20 см свободного пространства для того, чтобы горячий воздух, выходящий из воздухоотводных отверстий, не повредил предметы, находящиеся слишком близко. Не устанавливайте аэрогриль рядом с занавесками, шторами и прочими легковоспламеняющимися материалами.

Перед подключением устройства к сети питания полностью размотайте шнур, чтобы он не контактировал с корпусом, который в процессе приготовления может сильно нагреваться. Подключите прибор к сети питания. Раздастся звуковой сигнал, панель управления мигнет один раз, затем снова раздастся звуковой сигнал и будет гореть только кнопка «Вкл/Выкл».

Перед первым использованием необходимо прогреть гриль, чтобы устранить посторонний запах и чтобы с нагревательного элемента и других частей устройства обгорели остатки смазки и других материалов, которые могли там остаться после производства. Кроме того, нужно очистить систему подачи масла и систему подачи воды.

Снимите крышку двойного резервуара, потянув ее вверх, и налейте воду в резервуар для масла и в резервуар для воды. Не наливайте воду выше максимальных и ниже минимальных отметок. Закройте двойной резервуар крышкой. Установите двойной резервуар с крышкой в корпус аэрогриля так, чтобы выступы на дне двойного резервуара вошли в отверстия на корпусе устройства.

Нажмите на кнопку «Вкл./Выкл.», чтобы включить устройство. Нажмите на кнопку «Масло» три раза, чтобы три индикатора длительности распыления масла загорелись: так вы установите самую большую длительность распыления масла. Затем увеличьте температуру до максимальной (200 °C), для этого нажмите на кнопку «Температура», а затем нажимайте на кнопку «Больше». Сократите время приготовления до 12 минут, нажав на кнопку «Таймер», а затем нажимайте на кнопку «Меньше». Нажмите на кнопку «Старт/Стоп», чтобы запустить работу устройства. Система подачи масла будет работать каждые 4 минуты.

После истечения времени таймера повторите действия, описанные выше, но вместо кнопки «Масло» нажимайте на кнопку «Вода». Система подачи воды будет работать каждые 2 минуты.

После завершения работы устройства выключите его, отключите от сети питания и подождите, пока решетка и поддон остынут до комнатной температуры. Опустошите двойной резервуар. После этого промойте решетку, поддон и двойной резервуар с крышкой теплой водой с мягким моющим средством и неабразивной губкой, а затем тщательно просушите.

Устройство готово к использованию.

Использование

Приготовление с распылением воды или масла

Внимание! Для использования аэрогриля с распылением необходимо всегда устанавливать двойной резервуар и заполнять оливковым или растительным маслом без добавления специй резервуар для масла или чистой фильтрованной или кипяченой водой комнатной температуры резервуар для воды.

По умолчанию распыление масла включено в программах «Грибы», «Куриные крылышки с распылением масла», «Картофель фри» и «Овощи». Распыление воды включено в программах «Стейк» и «Куриные крылышки с распылением воды». В программах «Тарт» и «Рыба» распыление выключено. Вы можете включить или выключить распыление воды или масла, а также установить длительность распыления.

Распыление масла избавляет вас от необходимости смазывать курицу, рыбу или мясо кисточкой и помогает создать хрустящую корочку без лишних усилий. Благодаря распылению воды во время приготовления продукты становятся более нежными, мягкими и сочными. Масло и вода распыляются по расписанию в зависимости от выбранной автоматической программы приготовления, а также предусмотрена возможность изменения длительности распыления масла и воды.

Примечание. Если распыление включено вручную или параметры приготовления выбраны вручную, то распыление масла будет включаться каждые 4 минуты, распыление воды — каждые 2 минуты.

1. Если вы собираетесь готовить с распылением масла, наполните резервуар для масла (левый отсек двойного резервуара) оливковым или растительным маслом комнатной температуры без добавления специй. Для этого снимите крышку двойного резервуара, потянув ее вверх, и налейте масло в резервуар для масла. Не наливайте масло выше максимальной и ниже минимальной отметок. Отметки расположены спереди двойного резервуара. Закройте двойной резервуар крышкой. При установке в аэрогриль на дне резервуара для масла открывается клапан, и масло начинает поступать внутрь устройства. Если вы собираетесь готовить с распылением воды, наполните резервуар для воды (правый отсек двойного резервуара) чистой фильтрованной или кипяченой водой комнатной температуры. Для этого снимите крышку двойного резервуара, потянув ее вверх, и налейте воду в резервуар для воды. Не наливайте воду выше максимальной и ниже минимальной отметок. Отметки расположены спереди двойного резервуара. Закройте двойной резервуар крышкой. При установке в аэрогриль на дне резервуара для воды открывается клапан, и вода начинает поступать внутрь устройства. Установите двойной резервуар с крышкой в корпус аэрогриля так, чтобы выступы на дне двойного резервуара вошли в отверстия на корпусе устройства.

Примечание. Под двойным резервуаром будет скапливаться небольшое количество масла и воды, это нормально и не является неисправностью.

Внимание! Заливайте в резервуар для воды только чистую фильтрованную или кипяченую воду комнатной температуры. Заливайте в резервуар для масла только растительное или оливковое масло комнатной температуры без добавления специй.

Не заливайте в резервуар для масла воду и в резервуар для воды — растительное или оливковое масло.

Не заливайте в резервуар для масла никакие другие жидкости, кроме растительного или оливкового масла без добавления специй. Не заливайте в резервуар для воды никакие другие жидкости, кроме воды.

Не включайте распыление воды, когда двойной резервуар не установлен, резервуар для воды пуст или уровень воды ниже минимально допустимого. Не включайте распыление масла, когда двойной резервуар не установлен, резервуар для масла пуст или уровень масла ниже минимально допустимого.

2. Достаньте поддон из аэрогриля, взявшись за ручку поддона и потянув его на себя.
3. Установите решетку в поддон.
4. Равномерно распределите продукты на решетке.

Примечания. Аэрогриль нагревает продукты горячим воздухом. Не заполняйте поддон маслом или жиром. Вы можете смазать маслом решетку.

Никогда не используйте поддон без решетки.

Не закладывайте много продуктов в поддон на решетку: важно, чтобы оставалось место для циркуляции воздуха. Ингредиенты важно укладывать не плотно друг к другу, а так, чтобы между ними оставалось как можно больше пространства. В таком случае приготовление будет более эффективным благодаря свободной циркуляции потока горячего воздуха.

5. Подключите устройство к сети электропитания, раздастся звуковой сигнал, панель управления мигнет один раз, затем снова раздастся звуковой сигнал и на панели управления будет гореть только кнопка «Вкл/Выкл».
6. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». На панели управления будут гореть индикаторы всех автоматических программ, индикатор «С распылением» и все кнопки. На дисплее будут попеременно отображаться установленные по умолчанию параметры приготовления — 180 °С, 15 минут. При отображении температуры будет гореть индикатор температуры, при отображении времени — индикатор времени.
Примечание. Через 1 минуту бездействия устройство переходит в спящий режим, на панели управления будет гореть только кнопка «Вкл/Выкл».
7. Настройки по умолчанию можно изменить. Для этого нажимайте на кнопку «Больше» или «Меньше», когда на дисплее отображается параметр для настройки (время или температура). Чтобы быстро поменять температуру или время, нажмите на кнопку «Температура» или «Таймер» соответственно, а затем кнопками «Больше» и «Меньше» настройте необходимое значение. Для быстрого переключения значений нажмите и удерживайте кнопку «Больше» или «Меньше».
8. При необходимости выберите одну из автоматических программ приготовления, нажимая на кнопку «Программа». Индикатор выбранной программы будет мигать, на дисплее отобразятся настройки времени и температуры для выбранной программы по умолчанию и индикатор «Перемешать», если в программе предусмотрено напоминание о перемешивании, а также отобразится предустановленная длительность распыления воды или масла (в программах «Тарт» и «Рыба» распыление по умолчанию выключено). Если в программе предусмотрено по умолчанию распыление воды, будет мигать кнопка «Вода», а если распыление масла — кнопка «Масло». Чтобы выключить программу и вернуться к ручной настройке, нажимайте на кнопку «Программа» до тех пор, пока индикаторы всех автоматических программ не будут гореть непрерывно.
Примечание. Поскольку ингредиенты различаются по форме, размеру и объему, а также качеству, выбор автоматической программы не может гарантировать, что параметры приготовления, установленные в ней по умолчанию, будут оптимальными. Они являются приблизительными.
9. Если время или температура программы вам не подходят, вы можете настроить их самостоятельно. Для этого выполните действия, описанные в пункте 7.
10. Если установленные по умолчанию параметры распыления воды или масла вам не подходят, вы можете настроить их самостоятельно. Нажатия на кнопку «Масло» позволяют циклически включить и выбрать длительность распыления масла, а также выключить распыление масла, а нажатия на кнопку «Вода» позволяют циклически включить и выбрать длительность распыления воды, а также выключить распыление воды. При выборе длительности распыления масла будут загораться индикаторы длительности распыления масла, при выборе длительности распыления воды — индикаторы длительности распыления воды. Чем больше индикаторов горит, тем больше длительность распыления. С длительностью распыления масла и воды вы можете ознакомиться в таблице в главе «Устройство аэрогриля». Во время настройки распыления нажимаемая кнопка будет мигать. Чтобы выключить распыление масла, нажимайте на кнопку «Масло» до тех пор, пока индикаторы длительности распыления

масла не погаснут, а кнопка «Масло» не перестанет мигать. Чтобы выключить распыление воды, нажимайте на кнопку «Вода» до тех пор, пока индикаторы длительности распыления воды не погаснут, а кнопка «Вода» не перестанет мигать. Вы также можете выключить режим распыления, нажав на кнопку «Режим». Индикатор «Без распыления» загорится, а индикатор «С распылением», кнопки «Масло» и «Вода», а также индикаторы длительности распыления погаснут.

Примечания. Вы не можете включить распыление масла и воды одновременно. Необходимо выбрать распыление или масла, или воды.

Вы можете изменять параметры распыления в выбранной автоматической программе и в ручной настройке. Однако в ручной настройке по умолчанию распыление не включено.

11. Чтобы запустить работу прибора с выбранными настройками, нажмите на кнопку «Старт/Стоп», эта кнопка будет гореть непрерывно. Нагреватель начнет работу, на дисплее будут по очереди отображаться температура и оставшееся время до конца приготовления. Индикаторы работы будут последовательно циклически загораться и гаснуть во время приготовления. Если выбрана одна из автоматических программ, то на панели управления будет гореть индикатор выбранной программы, индикаторы остальных программ погаснут. Кнопка «Программа» погаснет. Если включено распыление масла, будет гореть один или несколько индикаторов длительности распыления масла (в зависимости от выбора длительности распыления масла). Если включено распыление воды, будет гореть один или несколько индикаторов длительности распыления воды (в зависимости от выбора длительности распыления воды).

Примечания. При приготовлении некоторых типов продуктов из аэрогриля может выходить пар.

Настройки времени, температуры и распыления можно изменить во время работы устройства, для этого не нужно ставить приготовление на паузу. Чтобы изменить автоматическую программу, необходимо поставить приготовление на паузу.

Не включайте распыление воды, когда двойной резервуар не установлен, резервуар для воды пуст или уровень воды ниже минимально допустимого. Не включайте распыление масла, когда двойной резервуар не установлен, резервуар для масла пуст или уровень масла ниже минимально допустимого.

Следите за уровнем воды и масла в двойном резервуаре во время работы устройства.

12. Чтобы поставить приготовление на паузу, нажмите на кнопку «Старт/Стоп», устройство приостановит работу, кнопка «Программа» и индикаторы всех автоматических программ загорятся, а если выбрана одна из автоматических программ, ее индикатор будет мигать. Индикатор «Перемешать», если напоминание о перемешивании предусмотрено в автоматической программе, и оно еще не сработало, будет гореть непрерывно. Индикаторы работы и кнопка «Вода» или «Масло» (если включено распыление) будут мигать, а соответствующие индикаторы длительности распыления будут гореть непрерывно.

Примечание. Во время паузы можно изменить автоматическую программу и другие настройки приготовления.

13. Нажмите на кнопку «Подсветка», чтобы включить подсветку. Индикатор этой кнопки будет мигать. Через 20 секунд подсветка погаснет, индикатор этой кнопки будет гореть непрерывно. Чтобы выключить подсветку раньше, нажмите на кнопку «Подсветка» второй раз.

Примечание. При извлечении поддона подсветка гаснет, а при установке обратно в корпус подсветка не загорается снова.

14. Во время приготовления в момент распыления масла или воды устройство остановит работу (выключатся вентилятор и нагреватель), индикаторы работы будут мигать, а после распыления приготовление автоматически возобновится. Вы можете ознакомиться с расписанием распыления в каждой автоматической программе в таблице в разделе «Автоматические программы приготовления».

Внимание! Если распыление включено вручную или параметры приготовления выбраны вручную, то распыление масла будет включаться каждые 4 минуты, распыление воды — каждые 2 минуты.

15. Напоминание о необходимости перемешать продукты предусмотрено во всех автоматических программах (кроме программ «Тарт» и «Рыба») с настройками по умолчанию. Устройство подаст несколько звуковых сигналов, индикатор «Перемешать» загорится и будет мигать, когда продукты в поддоне необходимо перемешать или перевернуть, чтобы блюдо получилось хрустящим и имело ровный цвет. Рекомендуется извлечь поддон из корпуса за ручку и перемешать или перевернуть продукты. Используйте для этого силиконовые или пластиковые термостойкие лопатки. Когда поддон извлечен, панель управления гаснет, работа устройства останавливается. Когда поддон будет установлен обратно в корпус, аэрогриль подаст звуковой сигнал и продолжит приготовление с прежними настройками, индикатор «Перемешать» погаснет.

Примечания. Если напоминание о необходимости перемешать продукты совпадет с моментом распыления масла или воды, устройство сначала выполнит процесс распыления: на дисплее загорится и будет мигать индикатор «Перемешать», устройство приостановит работу, подаст несколько звуковых сигналов и осуществит распыление, затем возобновит работу, индикатор «Перемешать» продолжит мигать. После перемешивания и установки поддона обратно в корпус аэрогриль продолжит приготовление с прежними настройками, индикатор «Перемешать» погаснет.

Если вы измените установленные по умолчанию настройки автоматической программы или будете готовить в ручной настройке, аэрогриль не будет сигнализировать о необходимости перемешать продукты, несмотря на то что при настройке параметров приготовления индикатор «Перемешать» будет гореть.

Внимание! При приготовлении некоторых типов продуктов из аэрогриля может выходить пар. При распылении воды в поддон вода преобразуется в пар, и небольшое количество пара может выходить из корпуса, будьте осторожны.

Будьте осторожны, не наклоняйтесь над поддоном, чтобы не обжечься горячим воздухом, паром, брызгами воды и масла. Вытаскивайте поддон только за ручку, не касайтесь горячих поверхностей.

16. По окончании приготовления на дисплее отобразится надпись «OFF», нагреватель отключится. Через небольшой промежуток времени выключится вентилятор, дисплей погаснет, а устройство подаст несколько звуковых сигналов. После этого устройство перейдет в спящий режим: на панели управления будет гореть только кнопка «Вкл/Выкл». Чтобы выключить аэрогриль до истечения времени таймера, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Внимание! Не вынимайте поддон из аэрогриля, пока устройство не охладит его вентилятором. Не отключайте прибор от сети, пока работает вентилятор.

17. Извлеките поддон из аэрогриля и поставьте на термостойкую поверхность. Аккуратно переложите готовое блюдо в тарелку или другую емкость.

Внимание! Будьте осторожны: аэрогриль, поддон и решетка сильно нагреваются во время приготовления. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Вытаскивайте поддон только за ручку.

Примечания. Не оставляйте приготовленное блюдо на решетке. Используйте для извлечения продуктов только деревянные, пластиковые или силиконовые термостойкие лопатки и ложки.

После того как порция продуктов готова, разогретый аэрогриль готов к приготовлению следующей порции.

Через 2 часа работы без перерыва необходимо сделать перерыв на 30 минут для охлаждения устройства во избежание перегрева.

Внимание! Всегда опустошайте двойной резервуар после использования! Не храните аэрогриль с маслом или водой в двойном резервуаре. Не выливайте масло в раковину или унитаз: частицы жира осядут на трубах и образуется засор. Рекомендуется выливать масло в бутылку, после чего ее выбрасывать.

Приготовление без распыления воды или масла

В режиме без распыления подача масла или воды не осуществляется.

Внимание! Для использования аэрогриля без распыления необходимо всегда устанавливать двойной резервуар, не заполняя его, чтобы в отверстия в месте установки двойного резервуара не попали посторонние предметы.

1. Установите двойной резервуар с крышкой в корпус аэрогриля так, чтобы выступы на дне двойного резервуара вошли в отверстия на корпусе устройства.
2. Достаньте поддон из аэрогриля, взявшись за ручку поддона и потянув его на себя.
3. Установите решетку в поддон.
4. Равномерно распределите продукты на решетке.

Примечания. Аэрогриль нагревает продукты горячим воздухом. Не заполняйте поддон маслом или жиром. Вы можете смазать маслом решетку.

Никогда не используйте поддон без решетки.

Не закладывайте много продуктов в поддон: важно, чтобы оставалось место для циркуляции воздуха. Ингредиенты важно укладывать не плотно друг к другу, а так, чтобы между ними оставалось как можно больше пространства. В таком случае приготовление будет более эффективным благодаря свободной циркуляции потока горячего воздуха.

5. Подключите устройство к сети электропитания, раздастся звуковой сигнал, панель управления мигнет один раз, затем снова раздастся звуковой сигнал и на панели управления будет гореть только кнопка «Вкл/Выкл».
6. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». На панели управления будут гореть индикаторы всех автоматических программ, индикатор «С распылением» и все кнопки. На дисплее будут попеременно отображаться установленные по умолчанию параметры приготовления — 180 °С, 15 минут. При отображении температуры будет гореть индикатор температуры, при отображении времени — индикатор времени.

Примечание. Через 1 минуту бездействия устройство переходит в спящий режим, на панели управления будет гореть только кнопка «Вкл/Выкл».

7. Нажмите на кнопку «Режим», чтобы включить режим без распыления, индикатор «С распылением» и кнопки «Масло» и «Вода» погаснут, индикатор «Без распыления» будет гореть.
8. Настройки по умолчанию можно изменить. Для этого нажимайте на кнопку «Больше» или «Меньше», когда на дисплее отображается параметр для настройки (время или температура). Чтобы быстро поменять температуру или время, нажмите на кнопку «Температура» или «Таймер» соответственно, а затем кнопками «Больше» и «Меньше» настройте необходимое значение. Для быстрого переключения значений нажмите и удерживайте кнопку «Больше» или «Меньше».
9. При необходимости выберите одну из автоматических программ приготовления, нажимая на кнопку «Программа». Индикатор выбранной программы будет мигать, на дисплее отобразятся настройки времени и температуры для выбранной программы по умолчанию и индикатор «Перемешать», если в программе предусмотрено напоминание о перемешивании. Чтобы выключить программу и вернуться к ручной настройке, нажимайте на кнопку «Программа» до тех пор, пока индикаторы всех автоматических программ не будут гореть непрерывно.

Примечание. Поскольку ингредиенты различаются по форме, размеру и объему, а также качеству, выбор автоматической программы не может гарантировать, что параметры приготовления, установленные в ней по умолчанию, будут оптимальными. Они являются приблизительными.

10. Если время или температура программы вам не подходят, вы можете настроить их самостоятельно. Для этого выполните действия, описанные в пункте 8.
11. Чтобы запустить работу прибора с выбранными настройками, нажмите на кнопку «Старт/Стоп», она будет гореть непрерывно. Нагреватель начнет работу, на дисплее будут по очереди отображаться температура и оставшееся время до конца приготовления. Индикаторы работы будут последовательно циклически загораться и гаснуть во время приготовления. Если выбрана одна из автоматических программ, то на панели управления будет гореть индикатор выбранной программы, индикаторы остальных программ погаснут. Кнопка «Программа» погаснет.

Примечание. При приготовлении некоторых типов продуктов из аэрогриля может выходить пар.

Настройки времени и температуры можно изменить во время работы устройства, для этого не нужно ставить приготовление на паузу. Чтобы изменить автоматическую программу, необходимо поставить приготовление на паузу.

12. Чтобы поставить приготовление на паузу, нажмите на кнопку «Старт/Стоп», устройство приостановит работу, кнопка «Программа» и индикаторы всех автоматических программ загорятся, а если выбрана одна из автоматических программ, ее индикатор будет мигать. Индикатор «Перемешать», если напоминание о перемешивании предусмотрено в автоматической программе, и оно еще не сработало, будет гореть непрерывно. Индикаторы работы будут мигать.

Примечание. Во время паузы можно изменить автоматическую программу и другие настройки приготовления.

13. Нажмите на кнопку «Подсветка», чтобы включить подсветку. Индикатор этой кнопки будет мигать. Через 20 секунд подсветка погаснет, индикатор этой кнопки будет гореть непрерывно. Чтобы выключить подсветку раньше, нажмите на кнопку «Подсветка» второй раз.

Примечание. При извлечении поддона подсветка гаснет, а при установке обратно в корпус подсветка не загорается снова.

14. Напоминание о необходимости перемешать продукты предусмотрено во всех автоматических программах (кроме программ «Тарт» и «Рыба») с настройками по умолчанию. Устройство подаст несколько звуковых сигналов, индикатор «Перемешать» загорится и будет мигать, когда продукты в поддоне необходимо перемешать или перевернуть, чтобы блюдо получилось хрустящим и имело ровный цвет. Рекомендуется извлечь поддон из корпуса за ручку и перемешать или перевернуть продукты. Используйте для этого силиконовые или пластиковые термостойкие лопатки. Когда поддон извлечен, панель управления гаснет, работа устройства останавливается. Когда поддон будет установлен обратно в корпус, аэрогриль подаст звуковой сигнал и продолжит приготовление с прежними настройками, индикатор «Перемешать» погаснет.

Примечание. Если вы измените установленные по умолчанию настройки автоматической программы или будете готовить в ручной настройке, аэрогриль не будет сигнализировать о необходимости перемешать продукты, несмотря на то что при настройке параметров приготовления индикатор «Перемешать» будет гореть.

Внимание! При приготовлении некоторых типов продуктов из аэрогриля может выходить пар. Будьте осторожны, не наклоняйтесь над поддоном, чтобы не обжечься горячим воздухом. Вытаскивайте поддон только за ручку, не касайтесь горячих поверхностей.

15. По окончании приготовления на дисплее отобразится надпись «OFF», нагреватель отключится. Через небольшой промежуток времени выключится вентилятор, дисплей погаснет, а устройство подаст несколько звуковых сигналов. После этого устройство перейдет в спящий режим: на панели управления будет гореть только кнопка «Вкл/Выкл». Чтобы выключить аэрогриль до истечения времени таймера, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Внимание! Не вынимайте поддон из аэрогриля, пока устройство не охладит его вентилятором. Не отключайте прибор от сети, пока работает вентилятор.

16. Извлеките поддон из аэрогриля и поставьте на термостойкую поверхность. Аккуратно переложите готовое блюдо в тарелку или другую емкость.

Внимание! Будьте осторожны: аэрогриль, поддон и решетка сильно нагреваются во время приготовления. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Вытаскивайте поддон только за ручку.

Примечания. Не оставляйте приготовленное блюдо на решетке. Используйте для извлечения продуктов только деревянные, пластиковые или силиконовые термостойкие лопатки и ложки.

После того как порция продуктов готова, разогретый аэрогриль готов к приготовлению следующей порции.

Через 2 часа работы без перерыва необходимо сделать перерыв на 30 минут для охлаждения устройства во избежание перегрева.

Советы

Всегда полностью разматывайте шнур при использовании прибора. Корпус аэрогриля в процессе приготовления может сильно нагреваться. Если шнур плотно контактирует с корпусом, то он может оплавиться.

Не включайте аэрогриль с пустым поддоном и без решетки. Это может привести к повреждению устройства.

Нарезайте продукты не слишком толстыми кусками, иначе приготовление займет много времени. Ингредиенты небольшого размера требуют меньшего времени приготовления и наоборот.

Избегайте резких перепадов температуры при использовании и чистке изделия во избежание повреждения антипригарного покрытия.

Антипригарное покрытие не является самостоятельной защитой от прилипания продуктов, поскольку на поверхности имеются неровности и микрорельеф, из-за которого продукты могут пригореть и прилипнуть. В связи с этим перед каждым использованием аэрогриля рекомендуется смазывать поддон и решетку маслом с помощью силиконовой кисточки. Это избавит от пригорания продуктов и увеличит срок эксплуатации антипригарного покрытия.

В автоматических программах (кроме программ «Тарт» и «Рыба») с настройками по умолчанию предусмотрено напоминание о необходимости перемешать продукты. По истечении определенного времени устройство подаст несколько звуковых сигналов, на дисплее загорится и будет мигать индикатор «Перемешать». Рекомендуется извлечь поддон из корпуса за ручку и перемешать продукты. После перемешивания и установки поддона обратно в корпус аэрогриль подаст звуковой сигнал и продолжит приготовление с прежними настройками, индикатор «Перемешать» погаснет. Если вы извлекли поддон дольше, чем на 2 часа, устройство перейдет в спящий режим, в этом случае при установке поддона обратно в корпус аэрогриля приготовление не продолжится автоматически.

Примечание. Если вы измените установленные по умолчанию настройки автоматической программы или будете готовить в ручной настройке, аэрогриль не будет сигнализировать о необходимости перемешать продукты, несмотря на то что при настройке параметров приготовления индикатор «Перемешать» будет гореть. Рекомендуется встряхивать или перемешивать продукты по истечении половины времени приготовления. Вытащите поддон, встряхните или перемешайте содержимое. Затем установите поддон в корпус устройства.

Продукты, которые готовятся кусочками (картофель фри, картофель по-деревенски и т. д.), рекомендуется встряхивать каждые 5–10 минут приготовления. Продукты, которые готовятся большими кусками (мясо, куриные ножки, курица, рыба), требуется переворачивать 1–2 раза за время приготовления.

Чтобы свежий картофель получился хрустящим, вы можете приготовить его следующим способом:

- очистите картофель и нарежьте его любым способом;
- замочите ломтики картофеля в воде минимум на 30 минут, затем достаньте из воды и высушите их при помощи бумажного полотенца;
- возьмите емкость и добавьте в нее 1/2 ст. л. растительного масла. Вместо масла можно использовать взбитый венчиком яичный белок;

- добавьте в емкость картофель и тщательно перемешайте;
- поместите картофель в поддон аэрогриля;
- перемешайте картофель несколько раз во время приготовления в зависимости от того, сколько слоев картофеля вы закладываете.

Внимание! Если положить нарезанный картофель в два слоя и установить время 30–35 минут, тогда можно в середине готовки один раз вытащить поддон, встряхнуть картофель или перемешать его. Если положить картофель в 3 слоя, то надо 3–4 раза вытаскивать поддон во время приготовления и перемешивать продукты, а также увеличить время приготовления. Большее количество слоев не приготовится. Воздух в аэрогриле обдувает только крайние кусочки, кусочки в середине не готовятся или готовятся медленнее, то есть без перемешивания еда будет приготовлена неравномерно: сверху, снизу и с краев картофель будет готов, а внутри — еще жестковат или сыроват. Чем больше слоев, тем хуже и дольше готовятся внутренние слои, тем чаще нужно перемешивать продукты и дольше их готовить.

При приготовлении продуктов в панировке включать распыление масла.

Чтобы не смазывать блюдо из мяса или птицы маслом, его можно замариновать.

Добавление масла при приготовлении блюд из свежих ингредиентов, не прошедших предварительную подготовку (например, при приготовлении свежесочищенного картофеля или сырой курицы), улучшает вкус блюда и создает хрустящую корочку. Но не добавляйте слишком много масла, так как это может привести к тому, что еда будет слишком жирной, а корочка получится менее хрустящей. Если в поддоне будет много масла, то нижние слои могут приготовиться не до конца, так как масло будет препятствовать свободной циркуляции воздуха.

Не рекомендуется готовить в аэрогриле очень жирные ингредиенты. В процессе приготовления слишком жирных продуктов, например, колбасок или жирного мяса, из поддона может идти белый дым. Такие продукты можно готовить в панировке, чтобы жир не стекал в поддон.

Старайтесь выбирать продукты с пониженным содержанием жира. Продукты, содержащие большое количество жира, труднее приготовить с хрустящей корочкой.

Мелкую выпечку, кексы, блюда с начинкой или другие хрустящие ингредиенты можно готовить на пергаментной бумаге, в маленьких формах для выпечки или алюминиевой фольге, уложенной на решетку. Старайтесь использовать как можно меньше бумаги или фольги, чтобы вокруг еды оставалось место для циркуляции воздушного потока. Бумага и фольга никогда не должны выходить за края решетки.

Перед приготовлением выпечки предварительно обязательно прогрейте прибор в течение 3 минут.

Готовое покупное тесто запекается быстрее, чем домашнее.

Вы можете использовать аэрогриль для разогревания продуктов. Для этого положите готовое блюдо (например, тосты) в поддон на решетку и установите таймер на 10 минут, а температуру на 150 °С.

Чтобы приготовить в аэрогриле тосты, положите их в поддон на решетку и установите температуру 200 °С и таймер на 5 минут.

Оптимальное количество картофеля фри для приготовления одной порции — 500 г.

В таблице ниже приведены рекомендации для приготовления различных блюд. Ориентируйтесь на таблицу только для приблизительных расчетов, так как исходные продукты могут различаться по форме, размеру и качеству.

Ингредиенты	Количество, мин.-макс., г	Время, мин	Температура, °С	Встряхнуть/ перевернуть	Рекомендации
Картофель и картофель фри					
Тонкие ломтики замороженного картофеля фри	300-700	9-16	200	Встряхнуть	—
Толстые ломтики замороженного картофеля фри	300-700	11-20	200	Встряхнуть	—
Гратен (запеканка)	500	15-18	200	—	—
Мясо и птица					
Стейк	100-500	8-12	180	Перевернуть	—
Свинная отбивная	100-500	10-14	180	Перевернуть	Заверните в фольгу или подложите пергамент
Котлета для гамбургера	100-500	7-14	180	Перевернуть	—
Колбаски	100-500	13-15	200	Перевернуть	Заверните в фольгу
Куриные голени или крылышки	100-500	18-22	180	Перевернуть	Заверните в фольгу или подложите пергамент
Куриная грудка	100-500	10-15	180	—	Смажьте маслом или майонезом
Закуски					
Горячие рулеты, буррито, кесадилья и т. д.	100-400	8-10	200	Перевернуть	Подложите пергамент
Замороженные куриные наггетсы	100-500	6-10	200	Встряхнуть	—
Замороженные сырники шарик, обваленные в сухарях	100-400	8-10	180	—	—
Фаршированные ошопки	100-400	10	160	—	Подложите пергамент
Выпечка					
Пирог	500	20-25	160	—	Используйте форму для выпечки или пергамент
Кипи	400	20-22	180	—	Используйте форму для выпечки или пергамент
Кексы	300	15-18	200	—	Используйте форму для выпечки
Сладкая выпечка	400	20	160	—	Используйте форму для выпечки или пергамент

Примечание. Если вы используете непрогретый аэрогриль, то добавьте 3 минуты к времени приготовления.

Чистка и обслуживание

Всегда очищайте прибор после использования. Перед очисткой отключите устройство от сети питания и подождите, пока устройство и все его части полностью остынут. Для более быстрого охлаждения извлеките поддон из корпуса устройства. Будьте осторожны, вынимайте поддон только за ручку.

Корпус аэрогриля протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью.

После приготовления жирной пищи сразу же очищайте решетку и поддон. Наденьте перчатки, возьмите большое количество бумажных полотенец и промокните масло на дне поддона и в контейнере для жидкости. Если дать жиру остыть, то он может загустеть и его будет труднее удалить с поверхности поддона и контейнера для жидкости. Будьте осторожны, чтобы не обжечься.

Поддон и решетка имеют антипригарное покрытие, поэтому не используйте для их чистки металлические предметы и агрессивные или абразивные моющие средства и губки. Помните, что покрытие легко повредить.

Внимание! Не помещайте поддон и решетку в воду или под струю воды сразу после приготовления. Из-за резкого перепада температур антипригарное покрытие может отслоиться. Перед чисткой поддона и решетки дождитесь, пока они остынут до комнатной температуры.

Тщательно вымойте поддон и решетку в теплой воде с использованием мягкого моющего средства и неабразивной губки и высушите их. Для удаления крупных остатков продуктов используйте деревянную или силиконовую лопатку.

Если грязь пристала к решетке или поддону, поместите решетку и поддон в емкость, заполненную горячей водой с добавлением мягкого моющего средства, оставьте примерно на 30 минут.

Всегда опустошайте двойной резервуар после использования! Не храните аэрогриль с маслом или водой в двойном резервуаре. После каждого использования промывайте двойной резервуар с помощью мягкого моющего средства и неабразивной губки. Тщательно просушивайте двойной резервуар перед установкой в устройство.

Внимание! Не выливайте масло в раковину или унитаз: частицы жира оседают на трубах и образуется засор. Рекомендуется выливать масло в бутылку, после чего ее выбрасывать.

Используйте мягкую нейлоновую щетку (в комплект не входит), чтобы очистить нагревательный элемент от остатков пищи. Перед очисткой нагревательного элемента убедитесь, что он полностью остыл, а прибор отключен от сети.

Не погружайте корпус аэрогриля в воду или другие жидкости и не мойте его под струей воды. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в воздухозаборные и воздухоотводные отверстия, на органы управления и шнур питания. Не используйте для мытья никаких частей аэрогриля посудомоечную машину.

Очистка системы подачи масла

1. Убедитесь, что двойной резервуар промыт после использования. Если это не так, промойте двойной резервуар с крышкой с использованием мягкого моющего средства и неабразивной губки и высушите их.

2. Наполните резервуар для масла водой с разведенной в ней лимонной кислотой (можно использовать 3% раствор лимонной кислоты). Не заполняйте резервуар для масла выше максимальной и ниже минимальной отметок. Закройте двойной резервуар крышкой и установите его в корпус аэрогриля.
3. Установите поддон с решеткой в корпус аэрогриля.
4. Подключите устройство к сети электропитания.
5. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». На дисплее будут попеременно отображаться установленные по умолчанию параметры приготовления — 180 °С, 15 минут.
6. Нажмите на кнопку «Температура», а затем кнопкой «Меньше» установите температуру 80 °С.
7. Нажмите на кнопку «Таймер», а затем кнопкой «Больше» установите время 60 минут.
8. Установите максимальную длительность распыления, для этого нажимайте на кнопку «Масло» до тех пор, пока три индикатора длительности распыления масла не будут гореть. Ненменяемый цикл распыления масла в ручной настройке — каждые 4 минуты.
9. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Устройство начнет работу. Во время распыления устройство будет приостанавливать работу, а после распыления — автоматически ее возобновлять.
10. По окончании приготовления сначала отключится нагреватель, а через небольшой промежуток времени — вентилятор, устройство подаст несколько звуковых сигналов и перейдет в спящий режим.
11. Дождитесь полного остывания прибора и опустошите резервуар для масла, если в нем осталась вода с лимонной кислотой. Промойте двойной резервуар с крышкой, как указано в пункте 1.
12. Для очистки от остатков лимонной кислоты наполните резервуар для масла чистой водой комнатной температуры. Не заполняйте резервуар для масла выше максимальной и ниже минимальной отметок. Закройте двойной резервуар крышкой и установите его в корпус аэрогриля.
13. Повторите действия, описанные в пунктах 5–10.
14. Дождитесь полного остывания прибора и опустошите резервуар для масла, если в нем осталась вода.
15. Повторите действия, описанные в пункте 5.
16. Чтобы удалить остатки воды из системы подачи масла, необходимо включить распыление с пустым резервуаром для масла. Для этого установите максимальную длительность распыления, как описано в пункте 8.
17. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Устройство начнет работу. Во время распыления устройство будет приостанавливать работу, а после распыления — автоматически ее возобновлять.
18. После 2 распылений выключите устройство, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», сначала отключится нагреватель, а через небольшой промежуток времени — вентилятор, устройство подаст несколько звуковых сигналов и перейдет в спящий режим. Цикл очистки системы подачи масла завершен.

Очистка системы подачи воды

1. Убедитесь, что двойной резервуар промыт после использования. Если это не так, промойте двойной резервуар с крышкой с использованием мягкого моющего средства и неабразивной губки и высушите их.
2. Наполните резервуар для воды водой с разведенной в ней лимонной кислотой (можно использовать 3% раствор лимонной кислоты). Не заполняйте резервуар для воды выше максимальной и ниже минимальной отметок. Закройте двойной резервуар крышкой и установите его в корпус аэрогриля.
3. Установите поддон с решеткой в корпус аэрогриля.
4. Подключите устройство к сети электропитания.
5. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». На дисплее будут попеременно отображаться установленные по умолчанию параметры приготовления — 180 °С, 15 минут.
6. Нажмите на кнопку «Температура», а затем кнопкой «Меньше» установите температуру 80 °С.
7. Нажмите на кнопку «Таймер», а затем кнопкой «Больше» установите время 60 минут.
8. Установите максимальную длительность распыления, для этого нажимайте на кнопку «Вода» до тех пор, пока три индикатора длительности распыления воды не будут гореть. Неизменяемый цикл распыления воды в ручной настройке — каждые 2 минуты.
9. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Устройство начнет работу. Во время распыления устройство будет приостанавливать работу, а после распыления — автоматически ее возобновлять.
10. По окончании приготовления сначала отключится нагреватель, а через небольшой промежуток времени — вентилятор, устройство подаст несколько звуковых сигналов и перейдет в спящий режим.
11. Дождитесь полного остывания прибора и опустошите резервуар для воды, если в нем осталась вода с лимонной кислотой. Промойте двойной резервуар с крышкой, как указано в пункте 1.
12. Для очистки от остатков лимонной кислоты наполните резервуар для воды чистой водой комнатной температуры. Не заполняйте резервуар для воды выше максимальной и ниже минимальной отметок. Закройте двойной резервуар крышкой и установите его в корпус аэрогриля.
13. Повторите действия, описанные в пунктах 5–10.
14. Дождитесь полного остывания прибора и опустошите резервуар для воды, если в нем осталась вода.
15. Повторите действия, описанные в пункте 5.
16. Чтобы удалить остатки воды из системы подачи воды, необходимо включить распыление с пустым резервуаром для воды. Для этого установите максимальную длительность распыления, как описано в пункте 8.
17. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Устройство начнет работу. Во время распыления устройство будет приостанавливать работу, а после распыления — автоматически ее возобновлять.
18. После 2 распылений выключите устройство, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», сначала отключится нагреватель, а через небольшой промежуток времени — вентилятор, устройство подаст несколько звуковых сигналов и перейдет в спящий режим. Цикл очистки системы подачи воды завершен.

Уход и хранение

Перед каждым приготовлением смазывайте поддон и решетку кисточкой, смоченной в растительном масле. Это поможет продлить срок службы антипригарного покрытия.

Перед тем как убрать прибор на хранение очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Убедитесь, что все части прибора высохли, и соберите устройство.

Внимание! Не храните гриль с растительным или оливковым маслом и водой в двойном резервуаре.

Храните аэрогриль в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Шнур питания наматывайте на держатель для шнура питания.

Внимание! Запрещено наматывать шнур питания на нагретый или подключенный к сети питания прибор. Дождитесь, пока прибор полностью остынет, а затем наматывайте шнур на держатель для шнура.

На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Сработала защита от перегрева	Отключите устройство от сети питания и обратитесь в сервисный центр

Блюдо не приготовилось до конца

Возможная причина	Решение
Вы положили на решетку в поддон слишком много ингредиентов или ингредиенты нарезаны слишком крупно	Уменьшите количество ингредиентов, измените способ нарезки
Недостаточное время приготовления	Увеличьте время таймера
Недостаточная температура приготовления	Увеличьте температуру приготовления
Продукты слишком плотно лежат на решетке в поддоне	Попробуйте несколько раз в процессе приготовления вытаскивать поддон и встряхивать или переворачивать ингредиенты для равномерного приготовления. Ингредиенты лучше укладывать не плотно друг к другу, а так, чтобы между ними оставалось как можно больше пространства. В таком случае приготовление будет более эффективным

Ингредиенты обжариваются неравномерно

Возможная причина	Решение
Некоторые ингредиенты необходимо встряхивать или перемешивать по истечении половины времени приготовления	По истечении половины времени приготовления достаньте поддон за ручку и перемешайте или встряхните ингредиенты в поддоне

Блюдо приготовилось без хрустящей корочки

Возможная причина	Решение
Вы использовали тип продуктов, который предназначен для приготовления в традиционной фритюрнице, или готовили с распылением воды	Используйте продукты, которые предназначены для запекания в духовке, или готовьте с распылением масла

Поддон не вставляется в корпус

Возможная причина	Решение
Вы уложили в поддон слишком много продуктов	Не переполняйте поддон
Часть продуктов осталась в корпусе аэрогриля	Выньте поддон из корпуса аэрогриля. Отключите аэрогриль от сети питания и подождите, пока он остынет. Очистите от загрязнений внутреннюю часть корпуса аэрогриля. Это можно сделать мягкой щеткой или слегка влажной мягкой тканью. Очистите поддон аэрогриля с внешней стороны

Из аэрогриля выходит белый дым

Возможная причина	Решение
Вы готовите жирные ингредиенты, и в поддон попадает много масла или жира, которые нагреваются и дают белый дым	Готовьте жирные продукты в панировке или подкладывайте пергаментную бумагу или фольгу
Поддон содержит остатки жира после предыдущего использования	Очищайте устройство после каждого использования

Картофель фри из свежего картофеля не хрустящий

Возможная причина	Решение
Вы не вымочили картофель в воде перед обжаркой	Готовьте свежий картофель, как описано в разделе «Советы»
Вы не обсушили картофель перед обжаркой	
Вы не добавили масло перед обжаркой	

Картофель фри пересушен

Возможная причина	Решение
Тонкие ломтики	Нарежьте картофель толще
Слишком долгое время приготовления	Уменьшите время приготовления. Проверяйте степень готовности картофеля при встряхивании

Вода не распыляется в поддон

Возможная причина	Решение
Нет или мало воды в резервуаре для воды (правый отсек двойного резервуара)	Долейте в резервуар для воды чистую фильтрованную или кипяченую воду комнатной температуры. Не наливайте воду выше максимальной и ниже минимальной отметки
Двойной резервуар не установлен или установлен неправильно	Установите двойной резервуар в корпус аэрогриля. При установке в корпус открывается клапан на дне резервуара для воды, и вода начинает поступать внутрь устройства
Возможно, неисправна помпа или плата управления	Обратитесь в сервисный центр
Включен режим «Без распыления»	Нажмите на кнопку «Режим», чтобы выключить режим «С распылением», индикатор «Без распыления» погаснет, индикатор «С распылением» и кнопки «Масло» и «Вода» загорятся
Включен режим «С распылением», но распыление воды выключено	Нажмите на кнопку «Вода», она начнет мигать, индикатор длительности распыления воды загорится

Масло не распыляется в поддон

Возможная причина	Решение
Нет или мало масла в резервуаре для масла (левый отсек двойного резервуара)	Долейте в резервуар для масла растительное или оливковое масло комнатной температуры без добавления специй. Не наливайте масло выше максимальной и ниже минимальной отметки
Двойной резервуар не установлен или установлен неправильно	Установите двойной резервуар в корпус аэрогриля. При установке в корпус открывается клапан на дне резервуара для масла, и масло начинает поступать внутрь устройства
Возможно, неисправна помпа или плата управления	Обратитесь в сервисный центр
Включен режим «Без распыления»	Нажмите на кнопку «Режим», чтобы включить режим «С распылением», индикатор «Без распыления» погаснет, индикатор «С распылением» и кнопки «Масло» и «Вода» загорятся
Включен режим «С распылением», но распыление масла выключено	Нажмите на кнопку «Масло», она начнет мигать, индикатор длительности распыления масла загорится

Кнопки «Вода» и «Масло» не активны

Возможная причина	Решение
Включен режим «Без распыления», горит индикатор «Без распыления»	Нажмите на кнопку «Режим», чтобы включить режим «С распылением», индикатор «Без распыления» погаснет, индикатор «С распылением» и кнопки «Масло» и «Вода» загорятся, эти кнопки будут активны

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E1	Обрыв цепи датчика температуры	Обратитесь в сервисный центр
E2	Короткое замыкание датчика температуры	



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1800 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Количество программ приготовления: 8
5. Емкость поддона: 7 л
6. Емкость резервуара для воды: 280 мл
7. Емкость резервуара для масла: 280 мл
8. Температура: 80–200 °С с шагом 5 °С
9. Таймер: 1–60 мин с шагом 1 мин
10. Длительность распыления:
 - масла: 0,4, 0,5 или 0,6 с
 - воды: 5, 6 или 7 с
11. Управление: сенсорное
12. Уровень шума: ≤65 дБ
13. Длина шнура: 0,7 м
14. Размер устройства: 309 × 392 × 321 мм
15. Размер упаковки: 370 × 348 × 357 мм
16. Вес нетто: 6,4 кг
17. Вес брутто: 7,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Кэралайн Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №558, Вэйер Роуд, Аньдун Индастриэл Зоун, Ханчжоу Бэй Нью Зоун, Нинбо, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение антипригарного покрытия поддона и решетки вследствие мойки в посудомоечной машине и очистки жесткими предметами или абразивными моющими средствами, а также по причине несвоевременной очистки или резкого перепада температур не является гарантийным случаем.

Повреждение антипригарного покрытия поддона и решетки вследствие использования металлических вилок, лопаток, ножей и прочих кухонных приборов из металла не является гарантийным случаем.

Засорение систем подачи воды и подачи масла не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется заливать в резервуар для воды только чистую фильтрованную или кипяченую воду комнатной температуры, а в резервуар для масла только оливковое или растительное масло комнатной температуры без добавления специй, а также необходимо регулярно проводить очистку систем подачи, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в воздухозаборные и воздухоотводные отверстия, на органы управления и шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте аэрогриль только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в этом руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите аэрогриль, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части аэрогриля повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться аэрогрилем только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу аэрогриля, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте аэрогриль с пустым поддоном. Это может привести к повреждению устройства. Никогда не используйте поддон без решетки.
10. Если из корпуса устройства вытекает жир, сок, вода или иные жидкости, прибором пользоваться нельзя.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
12. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
13. Приготовленное в аэрогриле блюдо горячее. Проверяйте температуру блюда перед тем, как его употребить.
14. Установите устройство на ровную горизонтальную сухую поверхность вдали от источников тепла. Не перекрывайте воздухозаборные отверстия и воздухоотводные отверстия сзади и по бокам прибора. Оставьте сверху и по бокам как минимум 15 см свободного пространства для нормальной циркуляции воздуха. Сзади аэрогриля следует оставить как минимум 20 см свободного пространства для того, чтобы горячий воздух, выходящий из воздухоотводных отверстий, не повредил предметы, находящиеся слишком близко. Не устанавливайте аэрогриль рядом с занавесками, шторами и прочими легковоспламеняющимися материалами. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения аэрогриля и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
19. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при использовании прибором.

20. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
21. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в воздухозаборные и воздухоотводные отверстия, на органы управления и шнур питания.
22. Корпус аэрогриля, поддон и решетка могут сильно нагреваться во время приготовления, будьте осторожны при вынимании поддона. Вытаскивайте поддон только за ручку. Ставьте извлеченный поддон на термостойкую поверхность. Не наклоняйтесь над поддоном, чтобы не обжечься выходящими паром, брызгами масла, жира или воды.
23. Не используйте металлические предметы для переворачивания и снятия пищи с устройства, чтобы не поцарапать антипригарное покрытие. Используйте термостойкие пластиковые, силиконовые или деревянные лопатки.
24. Не помещайте поддон с решеткой в воду или под струю воды сразу после приготовления. Из-за резкого перепада температур антипригарное покрытие может отслоиться. Запрещено мыть поддон и решетку в посудомоечной машине: мойка под давлением воды и используемые в посудомоечных машинах средства могут повредить антипригарное покрытие.
25. Через 2 часа работы без перерыва рекомендуется сделать перерыв на 30 минут во избежание перегрева.
26. Заливайте в резервуар для воды только чистую фильтрованную или кипяченую воду комнатной температуры. Заливайте в резервуар для масла только оливковое или растительное масло комнатной температуры без добавления специй.
27. Не наливайте в резервуар для масла воду и в резервуар для воды — растительное или оливковое масло.
28. Не заливаете в резервуар для масла никакие другие жидкости, кроме оливкового или растительного масла без добавления специй. Не заливаете в резервуар для воды никакие другие жидкости, кроме воды.
29. Не включайте распыление воды, когда двойной резервуар не установлен, резервуар для воды пуст или уровень воды ниже минимально допустимого. Не включайте распыление масла, когда двойной резервуар не установлен, резервуар для масла пуст или уровень масла ниже минимально допустимого.
30. Всегда опустошайте двойной резервуар после использования! Не храните аэрогриль с маслом или водой в двойном резервуаре. Не выливайте масло в раковину или унитаз: частицы жира оседают на трубах и образуется засор. Рекомендуется выливать масло в бутылку, после чего ее выбрасывать.
31. Всегда устанавливайте двойной резервуар в устройство, даже если будете готовить без распыления воды или масла. Так в отверстия в месте установки двойного резервуара не попадут посторонние предметы.
32. Запрещено наматывать шнур питания на нагретый или подключенный к сети питания прибор. Дождитесь, пока прибор полностью остынет, а затем намотайте шнур на держатель для шнура.

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка

 App Store Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!» В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru