


Boomer 95

Portable speaker

Operation manual



1. Functions

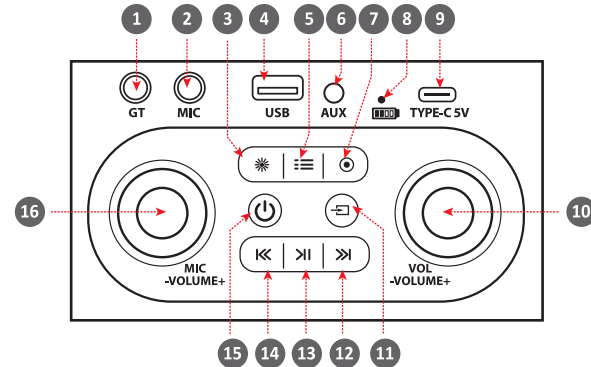


- | | |
|--|---|
| 1 Guitar connector | 6 AUX |
| 2 MIC connector 1 | 7 Microphone recording (to the USB) |
| 3 LED control* | 8 Charging indicator |
| 4 USB flash drive slot** | 9 Power input Type-C |
| 5 Menu button | 10 Volume knob |
| Press it repeatedly to switch setting for: | |
| Main volume - volume | |
| TREBLE - treble | |
| BASS - bass | |
| MIC TREBLE - mic treble | |
| MIC BASS - mic bass | |
| MIC ECHO - echo mode | |
| Guitar volume - guitar volume | |
| Selecting the adjustment mode using the "VOLUME" regulator | |
| 11 Change mode: Bluetooth→Aux→USB→FM | 12 Next track / Next FM station |
| 13 Play-Pause / FM scan / Long press 3 sec - TWS mode | 14 Previous track / Previous FM station |
| 15 Long press - on/off | 16 Mic volume control |

To improve the quality of radio receiving, turn off the backlight


USB flash drive must be up to 32GB in size and formatted in FAT32 system

2. Remote control

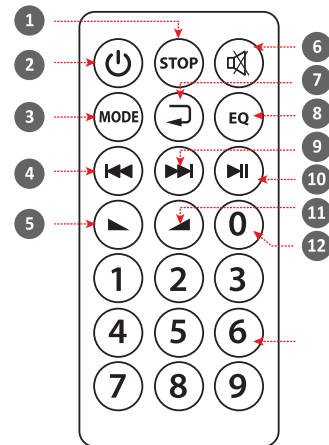


- Stop playing from USB and go to the first track
- Standby mode
- Change mode: Bluetooth→Aux→USB→FM
- Previous track / Previous FM station
- Volume -
- Mute
- Track repeat mode "one/all" (for USB mode only)
- EQ mode: POP→ROCK→JAZZ→CLASSIC→FLAT
- Next track / Next FM station
- Play-Pause
- Volume +
- MP3 track number input / FM station number input


3. Charging

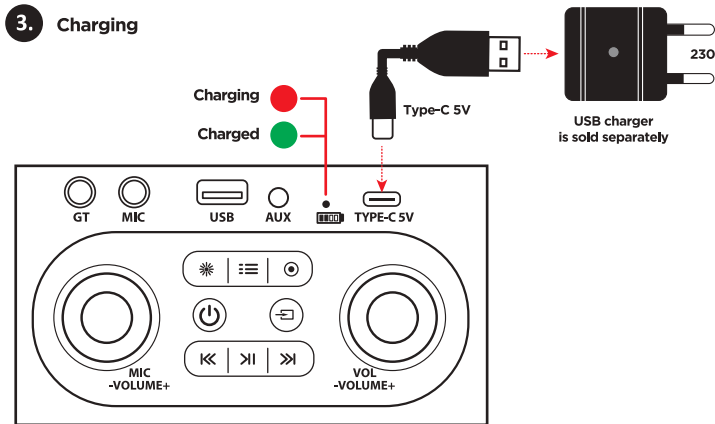

4. Bluetooth connection

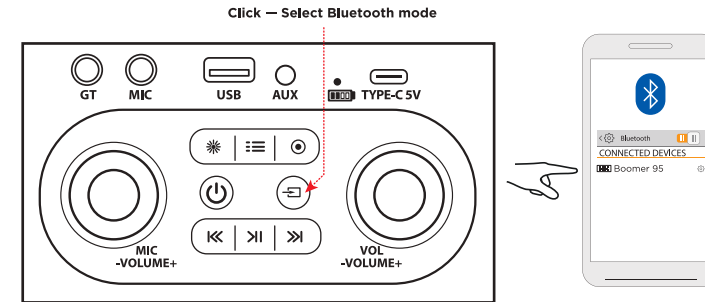


5. Stereo system of two Boomer 95 (TWS mode)

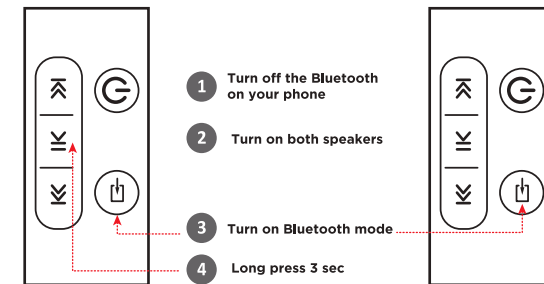


5 Wait for the speakers to connect


6 Turn on Bluetooth on the phone and connect to Boomer 95

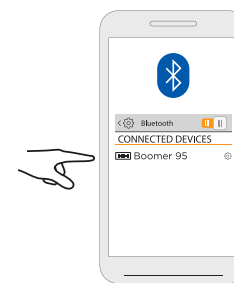

6. AUX playback

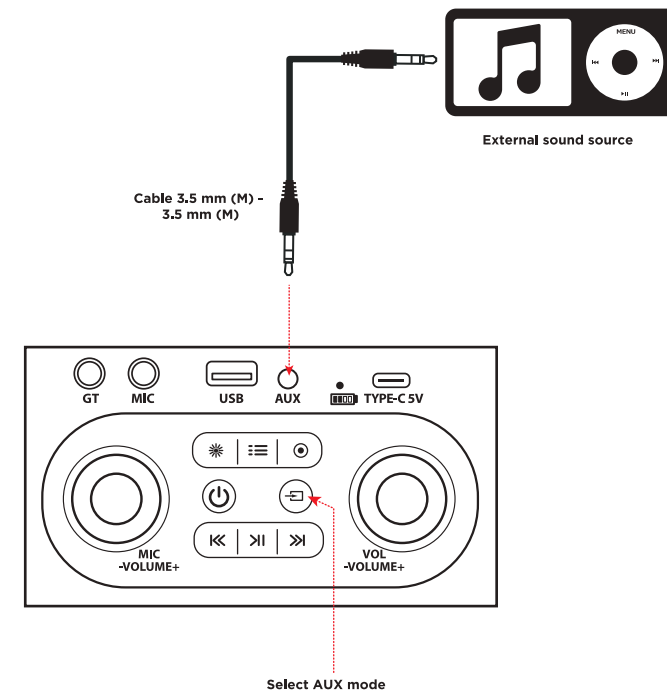


7. FM radio

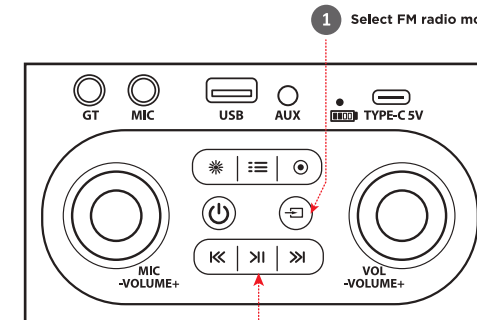

- Select FM radio mode
- Press for start auto searching***
- Wait 2-3 min

Select FM station

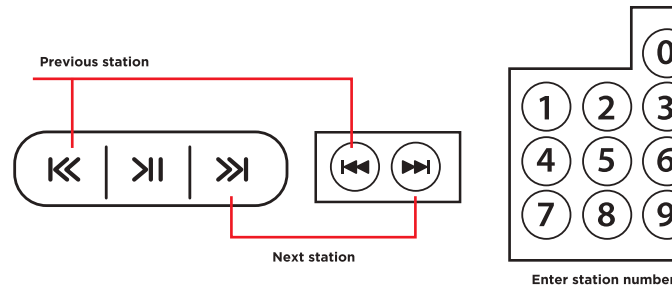

***To increase the number of radio stations found by auto-search, turn off the backlight

ARM

1 Qorbdawotujetir

- Կիթառի միակցիչ
- MIC միակցիչ 1
- LED հսկողություն*
- USB ֆլեշ կրիչի բևիկ**
- Սելյուլի կոճակ

Սեղմեք այն բազմիցս՝ կարգավորումը փոխելու համար՝ շինական ծավալ - ծավալ

- ՏՐԵԲԼ - բարձր հաճախականություններ
ԲԱՍ - բաս
ՄԻԿՐՈՖՈՆԻ ՏՐԵԲԼ - մկրոֆոնի բարձր հաճախականություններ
ՄԻԿՐՆ ԲԱՍ - մկրոֆոնի բաս
MIC ECHO - արձագանքի ռեժիմ
Կիթառի ձայնի ուժգնություն - կիթառի ձայնի ուժգնություն
Կարգավորման ռեժիմի ընտրություն «VOLUME» կարգավորիչի միջոցով
- AUX
 - Միկրոֆոնի ձայնագրում (USB-ով)
 - Լիցքավորման ցուցիչ
 - Էլեկտրաէներգիայի մուտքագրման տեսակը C
 - Ծավալի զխիվ
 - Փոխել ռեժիմը՝ Bluetooth→Aux→USB→FM
 - Չաջողող հետքը / Չաջողող FM կայանը
 - Play-Pause / FM սկսել / երկար սեղմեք 3 վայրկյան - TWS ռեժիմ
 - Լսվողող հետքերը / Լսվողող FM կայանը /
 - Երկար սեղմում - միացում/անջատում
 - Խոսափողի ձայնի կառավարում / Ուղիղիղ ընդունման որակը բարելավելու համար անջատեք հետին լույսը
 - USB ֆլեշ կրիչը պետք է լինի մինչև 32 ԳԲ չափ և ֆորմատավորված FAT32 համակարգով

- 3,5 մմ (M) - 3,5 մմ (M) մալուխ
Արտաքին ձայնի աղբյուր
Ընտրեք AUX ռեժիմ

- 3,5 մմ (M) - 3,5 մմ (M) մալուխ
Արտաքին ձայնի աղբյուր
Ընտրեք AUX ռեժիմ

2 Հեռախառակարման վահանակ

- Դադարեցրեք USB-ից նվազելը և անցեք առաջին թիեցին
- Սպասման ռեժիմ
- Փոխել ռեժիմը՝ Bluetooth→Aux→USB→FM
- Լսվողող ուղու / Լսվողող FM կայանը
- Ծավալ -
- Խաղցնել
- Չետևեք կրկնակող ռեժիմը «Ծել/բոլորը» (միայն USB ռեժիմի համար)
- EQ ռեժիմ՝ POP→ROCK→JAZZ→CLASSIC→FLAT
- Չաջողող հետքը / Չաջողող FM կայանը
- Խաղալ-դադար
- Ծավալ +
- MP3 ուղու համարի մուտքագրում / FM կայանի համարի մուտքագրում

AZE

1 Funksiyalar

- Gitarla birləşdiricisi
- MIC birləşdiricisi 1
- LED nəzarət*
- USB flash sürücü yuvası**
- Menyu düyməsi

Parametrləri dəyişmək üçün təkrar-təkrar basın:

Əsas həcm - həcm

TREBLE - ücqət

BASS - bas

MIC TREBLE - mikrofon treble

MIC BASS - mikrofon bas

MIC ECHO - əks-səda rejimi

Gitaranın səsi - gitara səsi

"VOLUME" tənzimləyicisindən istifadə edərək tənzimləmə

rejiminin seçilməsi

6. AUX

7. Mikrofonla qeyd (USB-yə)

8. Doldurma göstəricisi

9. Güc girişi Tip C

10. Səs düyməsi

11. Rejimi dəyişdirin: Bluetooth→Aux→USB→FM

12. Növbəti trek / Növbəti FM stansiyası

13. Play-Pause / FM scan /

3 saniyə uzun basın - TWS rejimi

14. Əvvəlki trek / Əvvəlki FM stansiyası /

15. Uzun basmaq - yandırmaq/söndürmək

16. Mikrofonun səs səviyyəsinə nəzarət /

Radio qəbulunun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün arxa işığı

söndürün

USB flash sürücüsü 32 GB-a qədər ölçüdə olmalı və FAT32

sistemində formatlaşdırılmalıdır

2 Uzaqdan idarəetmə

- USB-dən çalmağı dayandırın və birinci trekə keçin
- Göstəmə rejimi
- Rejimi dəyişin: Bluetooth→Aux→USB→FM
- Əvvəlki trek / Əvvəlki FM stansiyası
- Həcmi -
- Səssiz
- "Bir/həm" təkrar rejimini idəyin (yalnız USB rejimi üçün)
- EQ rejimi: POP→ROK→CAZ→CLASSIC→FLAT
- Növbəti trek / Növbəti FM stansiyası
- Play-Pause
- Həcmi +
- MP3 trek nömrəsinin daxil edilməsi / FM stansiya nömrəsinin daxil edilməsi

3 Doldurulur

1 Funksiyalar

- Gitarla birləşdiricisi
- MIC birləşdiricisi 1
- LED nəzarət*
- USB flash sürücü yuvası**
- Menyu düyməsi

Parametrləri dəyişmək üçün təkrar-təkrar basın:

Əsas həcm - həcm

TREBLE - ücqət

BASS - bas

MIC TREBLE - mikrofon treble

MIC BASS - mikrofon bas

MIC ECHO - əks-səda rejimi

Gitaranın səsi - gitara səsi

"VOLUME" tənzimləyicisindən istifadə edərək tənzimləmə

rejiminin seçilməsi

6. AUX

7. Mikrofonla qeyd (USB-yə)

8. Doldurma göstəricisi

9. Güc girişi Tip C

10. Səs düyməsi

11. Rejimi dəyişdirin: Bluetooth→Aux→USB→FM

12. Növbəti trek / Növbəti FM stansiyası

13. Play-Pause / FM scan /

3 saniyə uzun basın - TWS rejimi

14. Əvvəlki trek / Əvvəlki FM stansiyası /

15. Uzun basmaq - yandırmaq/söndürmək

16. Mikrofonun səs səviyyəsinə nəzarət /

Radio qəbulunun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün arxa işığı

söndürün

USB flash sürücüsü 32 GB-a qədər ölçüdə olmalı və FAT32

sistemində formatlaşdırılmalıdır

2 Uzaqdan idarəetmə

- USB-dən çalmağı dayandırın və birinci trekə keçin
- Göstəmə rejimi
- Rejimi dəyişin: Bluetooth→Aux→USB→FM
- Əvvəlki trek / Əvvəlki FM stansiyası
- Həcmi -
- Səssiz
- "Bir/həm" təkrar rejimini idəyin (yalnız USB rejimi üçün)
- EQ rejimi: POP→ROK→CAZ→CLASSIC→FLAT
- Növbəti trek / Növbəti FM stansiyası
- Play-Pause
- Həcmi +
- MP3 trek nömrəsinin daxil edilməsi / FM stansiya nömrəsinin daxil edilməsi

BEL

1 Функцыі

- Гітарны разьдм
- Разьдмы мікрафона 1
- Сьвятлодэідны кантроль*
- Слот для флэшкі USB**
- Кнопка меню

Наўскайце кнопку некалькі разоў, каб пераклучыць

налады для:

Асноўны аб'ём - аб'ём

ВыСОКІЯ ЧАСЫ - высокія частоты

БАС - бас

ВыСОКІЯ ЧАСТОТы МКРАФОНА - высокія частоты

мікрафона

МКРАФОННЫ БАС - мікрафонны бас

MIC ECHO - рэжым рэха

Гучнасць гітары - гучнасць гітары

Выбар рэжыму рэгулявання з дапамогай рэгулятара

«ГУЧНАСЦЬ»

6. AUX

7. Запіс з мікрафона (на USB)

8. Індыкатар зарадкі

9. Уваходная магутнасць тыпу C

10. Ручка гучнасці

11. Змяніць рэжым: Bluetooth→Aux→USB→FM

12. Наступны трэк / Наступная FM-станцыя

13. Прайграванне-Паўза / FM-сканаванне /

Доўгі націск 3 секунды - рэжым TWS

14. Папярэдні трэк / Папярэдняя FM-станцыя /

15. Доўгі націск - укл/выкл

16. Рэгулятар гучнасці мікрафона /

Для павышэння якасці радыёпрыёму адключыце

падсвятленне

USB-назапашвальнік павінен мець памер да 32 ГБ і

адфарматаваны ў сістэме FAT32

2 Пульт дыстанцыйнага кіравання

- Спыніце прайграванне з USB і перайдзіце да першага трэка
- Рэжым чакання
- Змяніць рэжым: Bluetooth→Aux→USB→FM
- Папярэдні трэк / папярэдняя FM-станцыя
- Гучнасць -
- Прыглушыць
- Рэжым паўтору дарожкі "адзін/усе" (толькі для рэжыму USB)
- Рэжым эквалайзера: POP→ROCK→JAZZ→CLASSIC→FLAT
- Наступны трэк / Наступная FM-станцыя
- Прайграванне-Паўза
- Аб'ём +
- Увод нумара трэка MP3 / нумара FM-станцыі

3 Зарадка

1 Nabijeni

- Зарадка
- Зарадзілі
- Зарадна прылада USB прадаецца асобна

4 Злучэнне Bluetooth

Наўскіце — Выберыце рэжым Bluetooth

5 Наўскіце — Выберыце рэжым Bluetooth

- Выключыце Bluetooth на тэлефоне
- Злучыце абодва дынаміка
- Уключыце рэжым Bluetooth
- Доўгі націск 3 сек
- Дакачайцеся падключэння дынамікаў
- Уключыце Bluetooth на тэлефоне і падключыцеся да Boomer 95

6 Прайграванне AUX

- Кабель 3,5 мм (M) - 3,5 мм (M).
- Знешняя крыніца гук
- Выберыце рэжым AUX

7 FM-радыё

- Абрыце рэжым FM-радыё
- Наўскіце для запуску аўтаматычнага пошуку***
- Пачакайце 2-3 хвіліны
- Выберыце FM-станцыю
- Папярэдняя станцыя
- Наступная станцыя
- Увадзіце нумар станцыі
- Каб павялічыць колькасць радыёстанцый, знойдзеных аўтапошукам, выключыце падсвятленне

2 Dálkové ovládání

- Zastavte přehrávání z USB a přejděte na první skladbu
- Pohotovostní režim
- Změňte režim: Bluetooth→Aux→USB→FM
- Předchozí skladba / Předchozí stanice FM
- Hlasitost -
- Ztlumit
- Režim opakování stopy „jeden/vše“ (pouze pro režim USB)
- Režim EQ: POP→ROCK→JAZZ→CLASSIC→FLAT
- Další skladba / Další stanice FM
- Play-Pause
- Hlasitost +
- Zadání čísla skladby MP3 / zadání čísla stanice FM

CZ

1 Funkce

- Kytarový konektor
- Konektor MIC 1
- LED ovládání*
- Slot pro USB flash disk**
- Čističko nabídky

Opakovaným stisknutím přepínáte nastavení pro:

Hlavní objem - objem

VÝŠKY - výšky

BASA - basa

MKROFONNÍ VÝŠKY - výšky mikrofonu

MKROFONNÍ BASA - mikrofonní basa

MIC ECHO - režim ozvěny

Hlasitost kytary - hlasitost kytary

Volba režimu nastavení pomocí regulátoru „VOLUME“

6. AUX

7. Záznam z mikrofonu (na USB)

8. Indikátor nabíjení

9. Příkon Typ C

10. Knoflík hlasitosti

11. Změňte režim: Bluetooth→Aux→USB→FM

12. Další skladba / Další stanice FM

13. Play-Pause / FM scan /

Dlouhé stisknutí 3 sekundy - režim TWS

14. Předchozí skladba / Předchozí stanice FM /

15. Dlouhé stisknutí - zapnutí/vypnutí

16. Ovládání hlasitosti mikrofonu /

Chcete-li zlepšit kvalitu příjmu rádia, vypněte podsvícení

USB flash disk musí mít velikost až 32 GB a musí být

naformátován v systému FAT32

2 Dálkové ovládání

- Stoppen Sie die Wiedergabe vom USB-Stick und gehen Sie zum ersten Titel
- Standby-Modus
- Modus ändern: Bluetooth→Aux→USB→FM
- Vorheriger Titel / Vorheriger UKW-Sender
- Lautstärke -
- Stumm
- Titelwiederholungsmodus „Eins/Alle“ (nur für USB-Modus)
- EQ-Modus: POP→ROCK→JAZZ→CLASSIC→FLAT
- Nächster Titel / Nächster UKW-Sender
- Wiedergabe-Pause
- Lautstärke +
- MP3-Titelnummerneingabe / FM-Sendernummerneingabe

- Detenga la reproducción desde el USB y vaya a la primera pista.
- Modo de espera
- Cambiar modo: Bluetooth→Aux→USB→FM
- Pista anterior / Estación FM anterior
- Volumen -
- Silencio
- Modo de repetición de pista “una/todas” (solo para modo USB)
- Modo de ecualización: POP→ROCK→JAZZ→CLÁSICO→PLANO
- Pista siguiente / Próxima estación FM
- Reproducir-Pausa
- Volumen +
- Entrada de número de pista MP3 / Entrada de número de estación FM

3 Nabijeni

1 Laden

- Laden
- Aufgeladen
- USB-Ladegerät ist separat erhältlich

4 Bluetooth připojení

Klepněte na — Vyberte režim Bluetooth

5 Stereo systém dvou Boomer 95 (režim TWS)

- Vypněte Bluetooth v telefonu
- Zapněte oba reproduktory
- Zapněte režim Bluetooth
- Dlouze stiskněte 3 sekundy
- Počkajte, až se připojí reproduktory
- Zapněte na telefonu Bluetooth a připojte se k Boomer 95

6 AUX přehrávání

- Kabel 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M).
- Externí zdroj zvuku
- Vyberte režim AUX

7 FM rádio

- Vyberte režim FM rádia
- Stisknutím spustíte automatické vyhledávání***
- Počkajte 2-3 min
- Vyberte stanici FM
- Předchozí stanice
- Další stanice
- Zadejte číslo stanice
- ***Chcete-li zvýšit počet rozhlasových stanic nalezených automatickým vyhledáváním, vypněte podsvícení

2 Fernbedienung

- Stoppen Sie die Wiedergabe vom USB-Stick und gehen Sie zum ersten Titel
- Standby-Modus
- Modus ändern: Bluetooth→Aux→USB→FM
- Vorheriger Titel / Vorheriger UKW-Sender
- Lautstärke -
- Stumm
- Titelwiederholungsmodus „Eins/Alle“ (nur für USB-Modus)
- EQ-Modus: POP→ROCK→JAZZ→CLASSIC→FLAT
- Nächster Titel / Nächster UKW-Sender
- Wiedergabe-Pause
- Lautstärke +
- MP3-Titelnummerneingabe / FM-Sendernummerneingabe

2 Mando a distancia

- Detenga la reproducción desde el USB y vaya a la primera pista.
- Modo de espera
- Cambiar modo: Bluetooth→Aux→USB→FM
- Pista anterior / Estación FM anterior
- Volumen -
- Silencio
- Modo de repetición de pista “una/todas” (solo para modo USB)
- Modo de ecualización: POP→ROCK→JAZZ→CLÁSICO→PLANO
- Pista siguiente / Próxima estación FM
- Reproducir-Pausa
- Volumen +
- Entrada de número de pista MP3 / Entrada de número de estación FM

DE

1 Funktionen

- Gitarrenanschluss
- MIC-Anschluss 1
- LED-Steuerung*
- USB-Stick-Steckplatz**
- Menüaste

Drücken Sie die Taste wiederholt, um die Einstellung zu

ändern für:

Hauptvolumen - Volumen

Diskant - Diskant

BASS - Bass

MIC TREBLE - Mikrofonhöhen

MIC BASS - Mikrofonbass

MIC ECHO - Echomodus

Gitarrenlautstärke - Gitarrenlautstärke

Auswahl des Einstellmodus mit dem „VOLUME“-Regler

6. AUX

7. Mikrofonaufnahme (auf USB)

8. Ladeanzeige

9. Stromeingang Typ C

10. Lautstärkeregler

11. Modus ändern: Bluetooth→Aux→USB→FM

12. Nächster Titel / Nächster UKW-Sender

13. Wiedergabe-Pause / FM-Suchlauf /

3 Sekunden lang drücken - TWS-Modus

14. Vorheriger Titel / Vorheriger UKW-Sender /

15. Langes Drücken - Ein/Aus

16. Mikrofonlautstärkeregler /

Um die Qualität des Radioempfangs zu verbessern, schalten

Sie die Hintergrundbeleuchtung aus

Der USB-Stick muss eine Größe von bis zu 32 GB haben und

im FAT32-System formatiert sein.

2 Fernbedienung

- Stoppen Sie die Wiedergabe vom USB-Stick und gehen Sie zum ersten Titel
- Standby-Modus
- Modus ändern: Bluetooth→Aux→USB→FM
- Vorheriger Titel / Vorheriger UKW-Sender
- Lautstärke -
- Stumm
- Titelwiederholungsmodus „Eins/Alle“ (nur für USB-Modus)
- EQ-Modus: POP→ROCK→JAZZ→CLASSIC→FLAT
- Nächster Titel / Nächster UKW-Sender
- Wiedergabe-Pause
- Lautstärke +
- MP3-Titelnummerneingabe / FM-Sendernummerneingabe

2 Mando a distancia

- Detenga la reproducción desde el USB y vaya a la primera pista.
- Modo de espera
- Cambiar modo: Bluetooth→Aux→USB→FM
- Pista anterior / Estación FM anterior
- Volumen -
- Silencio
- Modo de repetición de pista “una/todas” (solo para modo USB)
- Modo de ecualización: POP→ROCK→JAZZ→CLÁSICO→PLANO
- Pista siguiente / Próxima estación FM
- Reproducir-Pausa
- Volumen +
- Entrada de número de pista MP3 / Entrada de número de estación FM

3 Laden

1 Laden

- Laden
- Aufgeladen
- USB-Ladegerät ist separat

EST

1 Funktsioonid

- Kitarri pistik
- MIC-pistik 1
- LED-juhtimine*
- USB-mälupulga pesa**
- Menüünupp

Vajutage korduvalt, et vahetada seadet:

Peamine maht - maht

KÕRGED TOONID - kõrged TOONID

BASS - bass

MIC TREBLE - mikrofoni kõrged toonid

MIC BASS - mikrofoni bass

MIC ECHO - kaja režiim

Kitarri helitugevus - kitarri helitugevus

Reguleerimisrežiimi valimine regulaatori "VOLUME" abil

6. AUX

7. Mikrofoni salvestamine (USB-see)

8. Laadimise indikaator

9. Toitesisend tüüp C

10. Helitugevuse nupp

11. Režiimi muutmine: Bluetooth→Aux→USB→FM

12. Järgmine lugu / Järgmine FM-jaam

13. Esitus-paus / FM-skannimine /

Pikk vajutus 3 sekundit - TWS-režiim

14. Eelmine lugu / Eelmine FM-jaam /

15. Pikk vajutus - sisse/välja

16. Mikrofoni helitugevuse reguleerimine /

Raadio vastuvõtu kvaliteedi parandamiseks lülitage

taustvalgus välja

USB-mälupulki peab olema kuni 32 GB suur ja vormindatud

FAT32 süsteemis

2 Kaugjuhtimispult

- Lõpetage USB-lt esitamine ja minge esimese loo juurde
- Ooterežiim
- Režiimi muutmine: Bluetooth→Aux→USB→FM
- Eelmine lugu / eelmine FM-jaam
- Helitugevus –
- Vaigista
- Loo kordusrežiim "üks/kõik" (ainult USB-režiimi jaoks)
- EQ režiim: POP→ROCK→JAZZ→CLASSIC→FLAT
- Järgmine lugu / Järgmine FM-jaam
- Mängi-paus
- Helitugevus –
- MP3 loo numbri sisestus / FM jaama numbri sisestus

3 Laadimine

Laadimine

Laetud

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

USB laadija müüakse eraldi

FI

1 Toiminnot

- Kitarriilitin
- MIC-ilitin 1
- LED-ohjaus*
- USB-muistitiliku**
- Valikkopainike

Paina toistuvasti vaihtaaksesi asetuksia:

Päätilavuus - tilavuus

DISKANNTTI - diskantti

BASSO - basso

MIKROFONIN DISKANNTTI - mikrofonin diskantti

Mikrofonin äänenvoimakkuus - mikrofoni-

äänenvoimakkuus

MIC KAIKUT - kaiutustila

Kitaran äänenvoimakkuus - kitaran äänenvoimakkuus

Säätötilan valitseminen "VOLUME"-säätimellä

6. AUX

7. Mikrofonin tallennus (USB:hen)

8. Latausilmais

9. Tehotulon tyyppi C

10. Äänenvoimakkuuden säädin

11. Vaihda tila: Bluetooth→Aux→USB→FM

12. Seuraava kappale / seuraava FM-asema

13. Toisto-tauko / FM-skannaus /

Pitkä painallus 3 sekuntia - TWS-tila

14. Edellinen kappale / Edellinen FM-asema /

15. Pitkä painallus - päälle/pois

16. Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätö /

Paranna radiovastaanoton laatu sammuttamalla taustaval

USB-muistitkun on oltava kooltaan enintään 32 Gt ja alustettu

FAT32-järjestelmässä

***Automaattse otsinguga leitud raadiojaamade anu

suurendamiseks lülitage taustvalgustus välja

2 Kaukosäädin

- Lopeta toisto USB:stä ja siirry ensimmäiseen kappaleeseen
- Valmiustila
- Vaihda tila: Bluetooth→Aux→USB→FM
- Edellinen kappale / Edellinen FM-asema
- Äänenvoimakkuus -
- Mykistä
- Kappaleen toistotila "yksi/kaikki" (vain USB-tila)
- EQ-tila: POP→ROCK→JAZZ→CLASSIC→FLAT
- Seuraava kappale / seuraava FM-asema
- Toisto-tauko
- Äänenvoimakkuus +
- MP3-raitanumeron syöttö / FM-aseman numeron syöttö

3 Lataus

Lataus

Ladattu

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

USB-laturi myydään erikseen

GEO

1 ფუნქციები

- MIC კონტროლი 1
- LED კონტროლი*
- USB ფლეშ დისკის სლოტი**
- მენიუს ღილაკი
- პარამეტრის გადასართავად განმეორებით დააჭირეთ მას:

ძირითადი მოცულობა - მოცულობა

მაღალი სიხშირეები - მაღალი სიხშირეები

ბასი - ბასი

მიკროფონის მაღალი სიხშირეები - მიკროფონის

მაღალი სიხშირეები

მიკროფონის ბასი - მიკროფონის ბასი

მიკროფონის ექო - ექოს რეჟიმი

გიტარის ხმა - გიტარის ხმა

რეგულირების რეჟიმის შერჩევა "VOLUME"

რეგულატორის გამოყენებით

6. AUX

7. მიკროფონის ჩაწერა (USB-ზე)

8. დატენვის მაჩვენებელი

9. დენის შეყვანის ტიპი C

10. მოცულობის ღილაკი

11. რეჟიმის შეცვლა: Bluetooth→Aux→USB→FM

12. შემდეგი სიმღერა / შემდეგი FM სადგური

13. დაკვრა-პაუზა / FM სკანირება /

დიდხანს დააჭირეთ 3 წამს - TWS რეჟიმი

14. წინა სიმღერა / წინა FM სადგური /

15. ხანგრძლივი დაჭერა - ჩართვა/გამორთვა

16. მიკროფონის ხმის კონტროლი /

რადიოს მიღების ხარისხის გასაუმჯობესებლად,

გამორთეთ უკანა განათება

USB ფლეშ დრავივი უნდა იყოს 32 გბ-მდე ზომის და

ფორმატირებული FAT32 სისტემაში

***ავტომატური ძიებით ნაპოვნი რადიოსადგურების

რაოდენობის გასაზრდელად, გამორთეთ უკანა

განათება

***ავტომატური ძიებით ნაპოვნი რადიოსადგურების

რაოდენობის გასაზრდელად, გამორთეთ უკანა

განათება

***ავტომატური ძიებით ნაპოვნი რადიოსადგურების

რაოდენობის გასაზრდელად, გამორთეთ უკანა

განათება

***ავტომატური ძიებით ნაპოვნი რადიოსადგურების

რაოდენობის გასაზრდელად, გამორთეთ უკანა

განათება

***ავტომატური ძიებით ნაპოვნი რადიოსადგურების

რაოდენობის გასაზრდელად, გამორთეთ უკანა

განათება

***ავტომატური ძიებით ნაპოვნი რადიოსადგურების

რაოდენობის გასაზრდელად, გამორთეთ უკანა

განათება

***ავტომატური ძიებით ნაპოვნი რადიოსადგურების

რაოდენობის გასაზრდელად, გამორთეთ უკანა

3 დამუხტვა

დამუხტვა

დამუხტულია

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი იყიდება ცალკე

USB დამტენი

ҚАЗ

1 Функциялар

- Гитара қосқышы
- MIC қосқышы 1
- Жарық диодты басқару**
- USB флэш-дискінің ұясы**
- Мәзір түймесі

Параметрді ауыстыру үшін оны қайта-қайта басыңыз:

Негізгі көлем – көлем

TREBLE - үш еселік

BASS - бас

MIC TREBLE - жоғары микрофон

MIC BASS - микрофон басс

MIC ECHO - жаңғырық режимі

Гитараның дыбыс деңгейі - гитараның дыбыс деңгейі

"VOLUME" реттегішінің көмегімен реттеу режимін таңдау

6. AUX

7. Микрофоны жазу (USB-re)

8. Зарядтау индикаторы

9. С түрі қуат көзі

10. Дыбыс деңгейі тұтқасы

11. Режимді өзгерту: Bluetooth→Aux→USB→FM

12. Келесі жол / Келесі FM станциясы

13. Ойнату-Кідірту / FM сканерлеу /

Ұзақ басыңыз 3 секунд - TWS режимі

14. Алдыңғы трек / Алдыңғы FM станциясы /

15. Ұзақ басу - қосу/өшіру

16. Микрофонның дыбыс деңгейін басқару /

Радио қабылдау сапасын жақсарту үшін артқы жарықты өшіріңіз

USB флэш-дискінің өлшемі 32 Гб дейін және FAT32

жүйесінде пішімделген болуы керек

2 Қашықтан басқару пульті

1. USB құрылғысынан ойнатуды тоқтатып, бірінші жолға өтіңіз

2. Күту режимі

3. Режимді өзгерту: Bluetooth→Aux→USB→FM

4. Алдыңғы жол / Алдыңғы FM станциясы

5. Көлемі -

6. Дыбысты өшіру

7. "Бір/барлығы" қайталау режимін қадағалау

(тек USB режимі үшін)

8. EQ режимі: POP→ROCK→JAZZ→CLASSIC→FLAT

9. Келесі трек / Келесі FM станциясы

10. Ойнату-Кідірту

11. Көлемі +

12. MP3 трек нөмірін енгізу / FM станциясының нөмірін

енгізу

3 Зарядталуда

Зарядталуда

Зарядталған

USB зарядтағыш бөлек сатылады

4 Bluetooth қосылымы

Басыңыз — Bluetooth режимін таңдаңыз

5 Eki Boomer 95 стерео жүйесі (TWS режимі)

1. Телефондағы Bluetooth функциясын өшіріңіз

2. Екі динамикті де қосыңыз

3. Bluetooth режимін қосыңыз

4. 3 сек ұзақ басыңыз

5. Динамиктердің қосылуын күтіңіз

6. Телефонда Bluetooth қосыңыз және

Boomer 95 желісіне қосылыңыз

6 AUX ойнату

3,5 мм (M) - 3,5 мм (M) кабель

Сыртқы дыбыс көзі

AUX режимін таңдаңыз

7 FM радиосы

1. FM радио режимін таңдаңыз

2. Автоматты іздеуді бастау үшін басыңыз**

3. 2-3 мин күтіңіз

FM станциясын таңдаңыз

Алдыңғы станция

Келесі станция

Станция нөмірін енгізіңіз

***Автоматты іздеу арқылы табылған радиостанциялар

санын көбейту үшін артқы жарықты өшіріңіз

PL

1 Funkcje

- Złącze gitarowe
- Złącze mikrofonowe 1
- Złącze diodami LED*
- Gniazdo na dysk flash USB**
- Przycisk menu

Naciśnij go wielokrotnie, aby zmienić ustawienie:

Głośność główna - głośność

TREBLE - sopran

BASS - gitara basowa

MIC TREBLE - wysokie tony mikrofonu

MIC BASS - bas mikrofonowy

MIC ECHO - tryb echa

Głośność gitary - głośność gitary

Wybór trybu regulacji za pomocą regulatora „VOLUME”

6. AUX

7. Nagrywanie mikrofonowe (na USB)

8. Wskaźnik ładowania

9. Wejście zasilania typu C

10. Pokrętko głośności

11. Zmień tryb: Bluetooth→Aux→USB→FM

12. Następny utwor / Następna stacja FM

13. Odtwarzanie-pauza / skanowanie FM /

Długie naciśnięcie 3 sekundy – tryb TWS

14. Poprzedni utwor / Poprzednia stacja FM /

15. Długie naciśnięcie – w/wył.

16. Regulacja głośności mikrofonu /

Aby poprawić jakość odbioru radiowego, wyłącz podświetlenie

Pamięć flash USB musi mieć pojemność do 32 GB i być

sformatowana w systemie FAT32

2 Zdalne sterowanie

1. Zatrzymaj odtwarzanie z USB i przejdź do pierwszego utworu

2. Tryb czuwania

3. Zmień tryb: Bluetooth→Aux→USB→FM

4. Poprzedni utwor / Poprzednia stacja FM

5. Objętość -

6. Wycisz

7. Tryb powtarzania utworu „jeden/wszystkie”

(tylko dla trybu USB)

8. Tryb EQ: POP→ROCK→JAZZ→CLASSIC→FLAT

9. Następny utwor / Następna stacja FM

10. Odtwarzanie-Pauza

11. Objętość +

12. Wprowadzanie numeru utworu MP3 / numeru stacji FM

3 Ładowanie

Ładowanie

Oskarżony

Ładowarka USB jest sprzedawana oddzielnie

4 Połączenie Bluetooth

Kliknij — Wybierz tryb Bluetooth

5 System stereo składający się z dwóch głośników

Boomer 95 (tryb TWS)

1. Wyłącz Bluetooth w telefonie

2. Włącz oba głośniki

3. Włącz tryb Bluetooth

4. Naciśnij długo 3 sekundy

5. Poczekaj, aż głośniki się połączą

6. Włącz Bluetooth w telefonie i połącz się z Boomer 95

6 Odtwarzanie AUX

3,5 mm (M) - kabel 3,5 mm (M)

Zewnętrzne źródło dźwięku

Wybierz tryb AUX

7 Radio FM

1. Wybierz tryb radia FM

2. Naciśnij, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie***

3. Odczekaj 2-3 minuty

Wybierz stację FM

Poprzednia stacja

Następna stacja

Wprowadź numer stacji

***Aby zwiększyć liczbę stacji radiowych znalezionych przez

automatyczne wyszukiwanie, wyłącz podświetlenie

RO

1 Funcții

- Conector chitară
- Conector MIC 1
- Control LED*
- Slot pentru unitatea flash USB**
- Butonul Meniu

Apăsați-l în mod repetat pentru a schimba setarea pentru:

Volum principal - volum

SUPRĂTOARE - surde

BASS - bas

MIC TREBLE - înalte la microfon

MIC BASS - bas microfon

MIC ECHO - mod ecou

Volum chitară - volum chitară

Selectarea modului de reglare folosind regulatorul „VOLUME”

6. AUX

7. Înregistrare cu microfon (pe USB)

8. Indicator de încărcare

9. Alimentare de tip C

10. Regulator громкости

11. Schimbați modul: Bluetooth→Aux→USB→FM

12. Următoarea piesă / Următorul post FM

13. Redare-Pauză / Scanare FM /

Apăsare lungă 3 secunde - modul TWS

14. Piesa anterioară / Postul FM anterior /

15. Apăsare lungă - on/off

16. Controlul volumului microfonului /

Pentru a îmbunătăți calitatea receptiei radio, opriți lumina de fundal

Unitatea flash USB trebuie să aibă o dimensiune de până la

32 GB și să fie formatată în sistem FAT32

2 Telecomanda

1. Opriți redarea de pe USB și mergeți la prima piesă

2. Modul standby

3. Schimbați modul: Bluetooth→Aux→USB→FM

4. Piesa anterioară / Postul FM anterior

5. Volumul -

6. Mut

7. Modul de repetare a piesei „one/all”

(doar pentru modul USB)

8. Modul EQ: POP→ROCK→JAZZ→CLASSIC→FLAT

9. Următoarea piesă / Următorul post FM

10. Redare-Pauză

11. Volumul +

12. Introducerea numărului piesei MP3/introducerea

numărului stăției FM

3 Încărcare

Încărcare

Încărcat

Încărcătorul USB este vândut separat

4 Conexiune Bluetooth

Faceți clic pe — Selectați modul Bluetooth

5 Sistem stereo de două Boomer 95 (mod TWS)

1. Opriți Bluetooth-ul de pe telefon

2. Porniți ambele difuzoare

3. Activați modul Bluetooth

4. Apăsați lung 3 sec

5. Așteptați ca difuzoarele să se conecteze

6. Activați Bluetooth pe telefon și conectați-vă la

Boomer 95

6 Redare AUX

Cablul de 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M).

Sursă de sunet externă

Selectați modul AUX

7 Radio FM

1. Selectați modul radio FM

2. Apăsați pentru a începe căutarea automată***

3. Așteptați 2-3 min

Selectați postul FM

Stația anterioară

Următoarea stație

Introducere numărului stației

***Pentru a crește numărul de posturi de radio găsite

prin căutare automată, opriți lumina de fundal

RU

1 Функции

- Разъём для подключения гитары
- Гнездо для микрофона 1
- Управление подсветкой*
- Разъём для флешки USB**
- Кнопка меню

Нажмите её несколько раз, чтобы переключить настройки:

Главная громкость - громкость

TREBLE - высокие частоты

MIC TREBLE - высокие частоты микрофона

MIC BASS - бас микрофона

MIC ECHO - режим эха

Guitar volume - громкость гитары

Выбор режима регулировки с помощью регулятора «VOLUME»

6. Линейный вход

3,5 мм (M) - 3,5 мм (M) кабель

8. Индикатор зарядки

9. Разъём питания Type C

10. Регулятор громкости

11. Смена режима: блютуз→Aux→USB→FM

12. Следующий трек / Следующая станция FM

13. Воспроизведение-Пауза / Автопоиск станций FM /

Нажатие-удержание 3 сек - Режим TWS

14. Предыдущий трек / Предыдущая станция FM /

15. Нажатие-удержание - вкл/выкл

16. Регулировка громкости микрофона /

Чтобы улучшить качество приема радио, отключайте подсветку

USB-накопитель должен иметь размер до 32 Гб и быть

отформатирован в системе FAT32.

2 Пульт дистанционного управления

1. Остановить воспроизведение с USB и перейти на первый трек

2. Режим сна

3. Смена режима: блютуз→Aux→USB→FM

4. Предыдущий трек/Предыдущая станция FM

5. Громкость -

6. Отключение звука

7. Выбор режима повтора трека "один/все"

(только для режима USB)

8. Смена режима эквалайзера: POP→ROCK→JAZZ→CLASSIC→FLAT

9. Следующий трек/Следующая станция FM

10. Воспроизведение-пауза

11. Громкость +

12. Ввод номера трека MP3 / Ввод номера станции FM

3 Зарядка

Заряжается

Заряжен

USB адаптер приобретается отдельно

4 Соединение по Bluetooth

Короткое нажатие — выбрать режим Bluetooth

5 Стереo система из двух Boomer 95 (режим TWS)

1. Отключите блютуз на телефоне

2. Включите обе колонки

3. Включите режим блютуз

4. Нажмите и удерживать 3 сек

5. Дождитесь пока колонки соединятся

6. Включите блютуз на телефоне и подключитесь к

Boomer 95

6 Прослушивание через линейный вход

3,5 мм (M) - 3,5 мм (M) кабель

Внешний источник звука

Выбрать режим AUX

7 FM радио

1. Включите режим FM радио

2. Нажать для старта автоматического поиска станций***

3. Подождите 2-3 мин

Выбор станции FM

Предыдущая станция

Следующая станция

Введите номер станции

***Чтобы увеличить количество найденных автопоиском

радиостанций отключайте подсветку

SLV

1 Funkcije

- Priključek za kitaro
- Konektor MIC 1
- LED nadzor*
- Reža za bliskovni pogon USB**
- Gumb menija

SWE

1 Funktioner

- Gitarrkontakt
- MIC-kontakt 1
- LED-kontroll*
- USB-flaschenhetsplats**
- Menyknapp

Truck upprepade gånger för att byta inställning för:

Huvudvolym - volym

DISKANT - diskant

BAS - bas

MIC TREBLE - mikrofondiskant

MIKROBASS - mikrofombas

MIC ECHO - ekoläge

Gitarvolym - gitarvolym

Val av justeringsläge med hjälp av "VOLUME"-regulator

6. AUX

7. Mikrofoninspelning (till USB)

8. Laddningsindikator

9. Strömängång typ C

10. Volymmatt

11. Andra läge: Bluetooth—Aux—USB—FM

12. Nästa spår / Nästa FM-station

13. Spela-Paus / FM-skanning /

Långt tryck 3 sek - TWS-läge

14. Föregående spår / Föregående FM-station /

15. Långt tryck - på/av

16. Mikrofonvolymkontroll /

Stäng av bakgrundsbelysningen för att förbättra kvaliteten på radiomottagning

USB-minnet måste vara upp till 32 GB i storlek och formaterat i

FAT32-systemet

***Stäng av bakgrundsbelysningen för att öka antalet

radiostationer som hittas med automatisk sökning

FAT32-systemet

2 Fjärrkontroll

1. Suta spela från USB och gå till det första spåret

2. Standby-läge

3. Andra läge: Bluetooth—Aux—USB—FM

4. Föregående spår / Föregående FM-station

5. Volym -

6. Tyst

7. Språupprepningsläge "en/alla" (endast för USB-läge)

8. EQ-läge: POP—ROCK—JAZZ—CLASSIC—FLAT

9. Nästa spår / Nästa FM-station

10. Spela-Paus

11. Volym +

12. MP3-spårnummerinmatning /

FM-stationsnummerinmatning

3 Laddar

Laddar

Laddad

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

USB-laddare säljs separat

UKR

1 Функції

1. Роз'єм для гітари

2. Роз'єм MIC 1

3. LED управління*

4. Гніздо для флеш-накопичувача USB**

5. Кнопка меню

Натискайте цю кнопку кілька разів, щоб переключитися між налаштуваннями:

Основний тон - том

ВИСОКИХ ЧАСТОТ - високі частоти

БАС - бас

ВИСОКІЕ ЧАСТОТИ МІКРОФОНА - високі частоти мікрофона

МІКРОФОННИЙ БАС - мікрофонний бас

МІС ЕСНО - режим відлуння

Гучність гітари - гучність гітари

Вибір режиму регулювання за допомогою регулятора

«ГУЧНІСТЬ»

6. AUX

7. Запис з мікрофона (на USB)

8. Індикатор зарядки

9. Відно потужність типу C

10. Регулятор гучності

11. Змінит режим: Bluetooth—Aux—USB—FM

12. Наступний трек / Наступна FM-станція

13. Наступний трек / Keyingi FM stantsiyasi

14. Попередній трек / Попередня FM-станція /

15. Тривале натискання - вкл/викл

16. Регулятор гучності мікрофона /

Щоб покращити якість радіоприймання, вимкніть

підсвічування

***Stäng av bakgrundsbelysningen för att öka antalet

radiostationer som hittas med automatisk sökning

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

3 Зарядка

Зарядка

Заряджений

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB зарядний пристрій продается окремо

USB

1 Funksiyalar

1. Gitara ulagichi

2. MIC ulagichi 1

3. LED boshqaruv*

4. USB flesh-disk yuasi**

5. Menyru tugmasi

Sozlamani quyidagiga almashtirish uchun uni qayta-qayta

bosing:

Asosiy hajm - hajm

TREBLE - treble

BASS - bas

MIC TREBLE - mikrofon treble

MIC BASS - mikrofon boshi

MIC ECHO - aks-sado rejimi

Gitara ovozi - gitara ovozi

"VOLUME" regulyatori yordamida sozlash rejimini tanlash

6. AUX

7. Mikrofonga yozib olish (USBga)

8. Zaryadlash indikator

9. Quvvat kiritish turi C

10. Ovoz balandligi tugmasi

11. Tartibni o'zgartirish: Bluetooth—Aux—USB—FM

12. Keyingi trek / Keyingi FM stantsiyasi

13. Play-To'xtatib turish / FM skanerlash /

Uzoq bosing 3 soniya - TWS rejimi

14. Oldingi trek / Oldingi FM stantsiyasi /

15. Uzoq bosib turing - yoqish/o'chirish

16. Mikrofon tovushini boshqarish /

Radio qabul qilish sifatini yaxshilash uchun orqa yorug'likni

o'chiring

USB flesh-disk hajmi 32 GB gacha bo'lishi va FAT32 tizimida

formatlangan bo'lishi kerak

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

FAT32-systemet

ARM

Zaryadlanmoqda

Zaryadlangan

USB zaryadlovchi alphiha sotiladi

USB zaryadlovchi alphiha sotiladi

USB zaryadlovchi alphiha sotiladi

USB zaryadlovchi alphiha sotiladi

USB zaryadlovchi alphiha sotiladi

USB zaryadlovchi alphiha sotiladi

USB zaryadlovchi alphiha sotiladi

USB zaryadlovchi alphiha sotiladi

USB zaryadlovchi alphiha sotiladi

USB zaryadlovchi alphiha sotiladi

USB zaryadlovchi alphiha sotiladi

USB zaryadlovchi alphiha sotiladi

USB zaryadlovchi alphiha sotiladi

USB zaryadlovchi alphiha sotiladi

USB zaryadlovchi alphiha sotiladi

USB zaryadlovchi alphiha sotiladi

USB zaryadlovchi alphiha sotiladi

USB zaryadlovchi alphiha sotiladi

USB zaryadlovchi alphiha sotiladi

USB zaryadlovchi alphi

