

MXSCOO

9 BIKE

МТВ Хардтейл



МТВ Двухподвес



Гревел




УСТАНОВКА ПОДСЕДЕЛЬНОГО ШТЫРЯ ДОРОЖНОГО ВЕЛОСИПЕДА




1. Модель с вставным зажимом:
Установите подседельный штырь в раму, запорное устройство расположите винтом вверх и выемкой к подседельному штырю внутри рамы, затяните винт.

2. Модель с интегрированным зажимом: Закрутите винт с помощью шестигранного ключа (винт расположен с нижней стороны горизонтальной трубы).

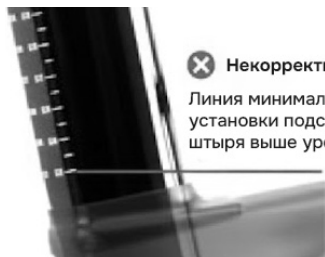


✘ **Некорректная установка**
Линия минимальной глубины установки подседельного штыря выше уровня рамы

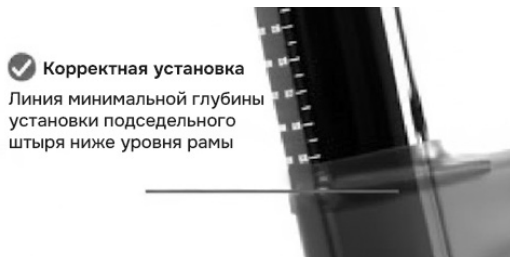

✔ **Корректная установка**
Линия минимальной глубины установки подседельного штыря ниже уровня рамы

3. Установите подседельный штырь на необходимом уровне, линия минимальной глубины установки должна быть «внутри» рамы.

НАСТРОЙКА СЕДЛА ДОРОЖНОГО ВЕЛОСИПЕДА

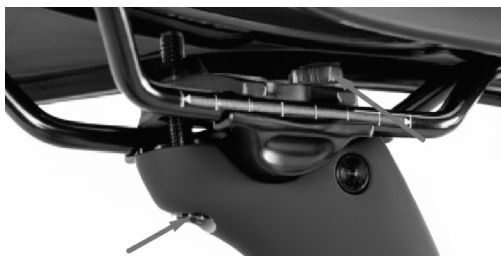


1. Используйте шестигранный ключ для ослабления 2-х винтов.




2. Передвиньте седло по горизонтали и установите необходимый наклон, далее затяните винты.

УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА ДОРОЖНОГО ВЕЛОСИПЕДА

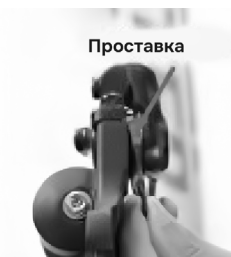

1. Удерживая гайку, выкрутите ось.

2. Снимите защиту тормозного диска (пластиковая). Снимите «проставку» тормоза (между колодок тормоза). НЕ снимайте металлические шайбы с втулки во время распаковки.

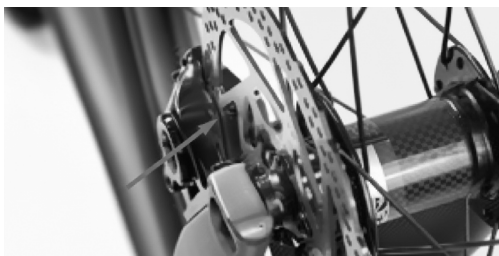

3. Установите колесо в вилку, тормозной диск должен оказаться между колодками.

4. Вставьте ось переднего колеса в вилку и затяните, предварительно зафиксировав гайку.


НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЯ




1. Ослабьте 2 винта на выносе руля.

2. Отрегулируйте положение руля относительно переднего колеса и затяните винты.

УСТАНОВКА ПЕДАЛЕЙ

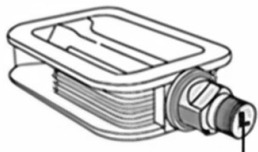

L - Левая педаль

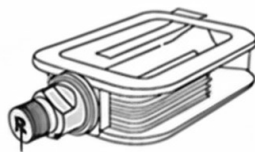


R - Правая педаль

Поверните левую педаль
против часовой стрелки



Левый шатун

Поверните правую педаль
по часовой стрелке

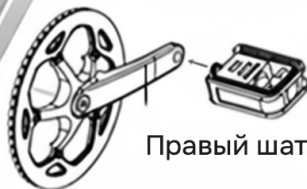



Правый шатун

УСТАНОВКА ПОДСЕДЕЛЬНОГО ШТЫРЯ ГОРНОГО ВЕЛОСИПЕДА



1. Модель со вставным зажимом:
Установите подседельный штырь в раму, запорное устройство расположите винтом вверх и выемкой к подседельному штырю внутри рамы, затяните винт.

2. Модель с эксцентриковым зажимом:
Закройте эксцентрик, приближая его к хомуту зажима, закрутите гайку для более плотной фиксации штыря в раме.

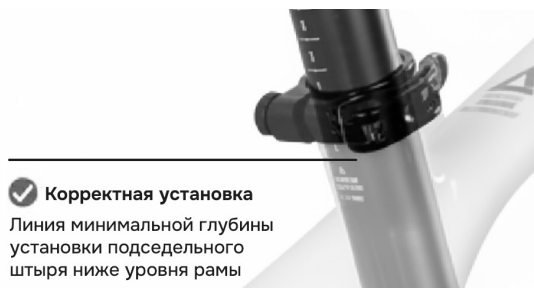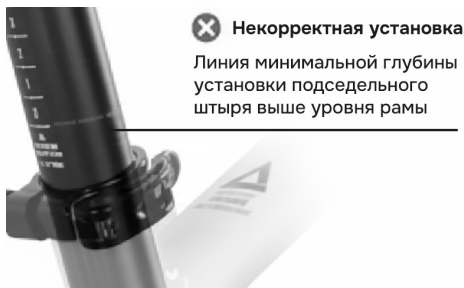

3. Установите подседельный штырь на необходимом уровне, линия минимальной глубины установки должна быть «внутри» рамы.

НАСТРОЙКА СЕДЛА ГОРНОГО ВЕЛОСИПЕДА




1. Используйте шестигранный ключ для ослабления 2-х винтов.

2. Передвиньте седло по горизонтали и установите необходимый наклон, далее затяните винты.


УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА ГОРНОГО ВЕЛОСИПЕДА



1. Снимите защитную вставку с вилки.

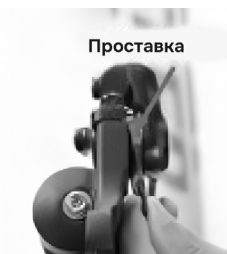

2. Снимите защиту тормозного диска (пластиковая). Снимите «проставку» тормоза (между колодок тормоза). НЕ снимайте металлические шайбы с втулки во время распаковки.

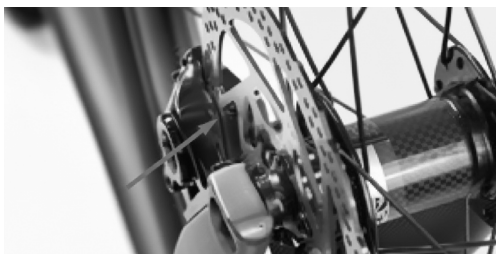

3. Установите колесо в вилку, тормозной диск должен оказаться между колодками.



4. Вставьте ось переднего колеса в вилку и затяните эксцентриковый механизм (предварительно зафиксировав гайку).

НАСТРОЙКА ДИСКОВОГО ТОРМОЗА



1. Ослабьте винты крепления тормоза, тормозной механизм станет подвижным.



2. Когда зазоры между колодками и диском будут одинаковыми, затяните винты.

УСТАНОВКА РУЛЯ ГОРНОГО ВЕЛОСИПЕДА

Винты крышки выноса



1. Выкрутите 4 винта и снимите крышку.

2. Установите руль в вынос, установите крышку выноса и затяните винты.

РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проверить перед каждой поездкой

1. Перед поездкой проверьте работу тормозов во избежание аварийных ситуаций.
2. Проверьте давление в шинах, отсутствие порезов на боковинах шин, отсутствие торчащего корда шины. Замените шины, если необходимо.



Разные производители имеют разное рекомендуемое давление шин. Данные вы можете обнаружить на боковине шины, обычно указывается в BAR или PSI.

Проверить раз в несколько поездок

1. Если вы пользуетесь велосипедом часто, обслуживание на данном этапе не составит для вас труда и позволит поддерживать велосипед в хорошем состоянии.
2. Чистка: Поддерживайте внешний вид вашего велосипеда, избегая появления ржавчины. Мойте велосипед после каждого катания под дождем. Промойте чистой водой и вытрите насухо тканью. Ваш велосипед должен быть сухим и смазанным.
3. Смазка цепи: Нанесите смазку на цепь, вращайте педали для распределения смазки внутри цепи. Протрите излишки смазки с поверхности цепи и звезд сухой тканью.
4. Проверьте переключение передач. Место крепления колеса к раме не повреждено. Цепь самостоятельно не переходит на другие звезды. Трансмиссия не издает посторонних звуков.

Проверить раз в месяц

1. Проверьте износ колес: горизонтальное и вертикальное биение колеса не должно превышать 2мм в одну сторону. Если превышает, то необходима регулировка натяжения спиц.
2. Проверьте состояние каретки: снимите цепь с передних звезд, проверните несколько раз шатуны в любом направлении. Если есть люфт или посторонний звук - обратитесь к квалифицированному вело-механику.
3. Проверьте работу втулок колес: приподняв велосипед над землей, проверните несколько раз колеса, Если есть люфт или посторонний звук - обратитесь к квалифицированному вело-механику.
4. Проверьте работу подвески: инструкции по настройке и обслуживанию заднего и переднего амортизаторов можно найти на сайте производителя данных компонентов. Обратитесь в сервисный центр MAXISCOO для получения исчерпывающих инструкций.



Внимание!

1. Как и все механические транспортные средства, велосипед и его детали имеют определенный срок службы, который может меняться в зависимости от частоты использования и условий. Периодически осматривайте свой велосипед на наличие сломанных или поврежденных деталей. В случае обнаружения замените сломанную деталь или обратитесь в сервисный центр/к квалифицированному вело-механику.
2. Детали, сделанные из композитных материалов (углеволокно/карбон), в случае появления трещин необходимо заменить или отремонтировать. Для этого обратитесь в специализированные веломастерские или в сервисный центр MAXISCOO.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Благодарим Вас за приобретение велосипеда торговой марки MXSCOO и оказанное нам доверие. На все велосипеды MXSCOO распространяется гарантии на раму - 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи.

На навесное оборудование - 6 (шесть) месяцев со дня продажи!

При наступлении гарантийного случая, пожалуйста, обратитесь в магазин, где была оформлена покупка, или к уполномоченному изготовителем лицу:

ООО Дом Игрушки «Макси Тойз» Адрес: 125212, Россия, г. Москва, Головинское шоссе, д. 10Б, этаж 2, офис Н106-Н110. Тел: +7 (499) 551-50-83. E-mail: info@maxitoys.ru

Наименование изделия: Велосипед MXSCOO

Серия: _____

Артикул: _____

Торговая организация: _____

Накладная (чек) №: _____


Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ г.

Печать торговой организации и подпись продавца

М. П.

С условиями гарантийного обслуживания и правилами эксплуатации ознакомлен.
При покупке изделие было проверено, исправно и не имело внешних повреждений.
Изделие получено в технически исправном состоянии и полной комплектации.

Ф.И.О. покупателя _____ Подпись покупателя _____

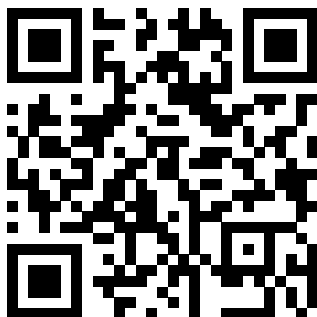

**Импортер/Уполномоченное изготовителем лицо:
ООО Дом Игрушки «Макси Тойз».**

**Адрес: 125212, Россия, г. Москва, Головинское шоссе, д. 10Б,
этаж 2, офис Н106-Н110. Тел.: +7 (499) 551-50-83. E-mail: info@maxitoys.ru.**

www.maxiscoo.ru