

**Бутерброд  
в законе!**



**Бутербродница  
КТ-3620**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство бутербродницы.....	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Рецепты .....	7
Чистка и обслуживание .....	9
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок .....	10
Технические характеристики .....	11
Меры предосторожности.....	12
Мобильное приложение Kitfort.....	14

## Общие сведения

Электрическая бутербродница КТ-3620 поможет приготовить самые разнообразные бутерброды. В бутерброднице можно готовить не только привычные бутерброды с ветчиной и сыром, но и сладкие бутерброды, например с яблоками и творогом, а также пирожки из слоеного теста с разнообразными начинками, draniki и многое другое. Бутербродница КТ-3620 рассчитана на 2 порции бутербродов из хлеба для тостов.

Конструкция бутербродницы предусматривает приготовление бутербродов с закрытой крышкой. При таком приготовлении продукты находятся между двух нагреваемых панелей и готовятся с двух сторон. Приготовление блюд с закрытой крышкой позволяет им быстрее готовиться и не требует от вас переворачивать еду в процессе приготовления.

На панели нанесено антипригарное покрытие, что позволяет готовить с минимальным количеством масла. Такое покрытие также облегчает процесс чистки панелей.


Бутербродница оснащена термостатом для поддержания температуры панелей, а также индикаторами питания и нагрева. Корпус бутербродницы выполнен из пластика. Держатель шнура на нижней части корпуса предназначен для удобного хранения шнура питания. Зажим на ручке удерживает крышку бутербродницы в закрытом состоянии, что делает готовку, транспортировку и хранение устройства более удобными.

## Комплектация

1. Бутербродница — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство бутербродницы

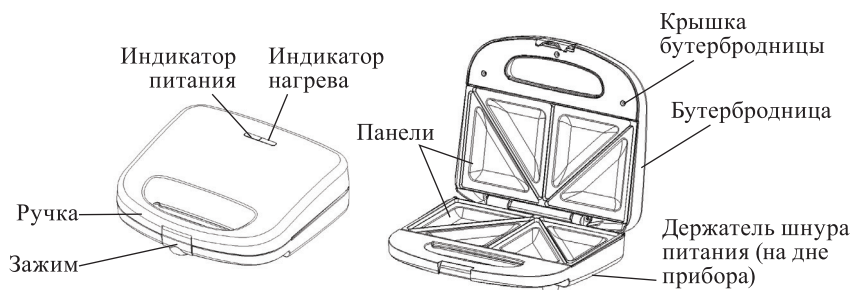

**Индикатор питания** горит, когда прибор включен в сеть. После подключения к сети электропитания устройство начнет нагреваться.

Когда прибор достаточно нагрелся и готов к работе, загорается **индикатор нагрева**. Температура нагрева:  $200 \pm 20$  °С.

Во время приготовления продуктов панели бутербродницы остывают, поэтому нагрев будет периодически включаться для поддержания температуры. Таким образом, в процессе приготовления индикатор нагрева загорается и гаснет.

**Зажим** позволяет зафиксировать крышку в закрытом состоянии.

На дне прибора есть **держатель шнура питания**, что обеспечивает удобное хранение устройства.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

1. Достаньте бутербродницу и аксессуары из коробки и удалите весь упаковочный материал.
2. Протрите корпус, крышку прибора и панели сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на индикаторы и шнур питания.
3. Тщательно высушите все части прибора.
4. Установите бутербродницу на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность на расстоянии не менее 15 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. Сверху должно быть свободное пространство высотой не менее 40 см.
5. Размотайте полностью шнур и подключите бутербродницу к сети электропитания. Индикатор питания загорится. Убедитесь, что шнур не свисает с края стола и не соприкасается с корпусом прибора.
6. Перед первым использованием рекомендуется прогреть бутербродницу в течение 10–15 минут, чтобы с нагревательного элемента и панелей обгорели остатки смазки и других материалов, которые могли там остаться после производства. Дождитесь, когда индикатор нагрева загорится (это значит, что панели нагрелись до нужной температуры), и засекайте 10–15 минут.  
**Примечание.** В процессе нагрева может появиться небольшое количество дыма и запах, это нормально для нового устройства.
7. Через 10–15 минут отключите устройство от сети питания.
8. Когда прибор остынет, протрите панели сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса и на шнур питания. Тщательно просушите все части прибора.
9. Бутербродница готова к эксплуатации.  
**Внимание!** Никогда не используйте абразивные моющие средства и губки для очистки панелей, иначе вы можете повредить антипригарное покрытие. Убедитесь, что панели полностью остыли после использования. Резкий перепад температуры может привести к отслоению антипригарного покрытия.

### Использование

1. Установите прибор на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность на расстоянии не менее 15 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. Сверху должно быть свободное пространство высотой не менее 40 см.
2. Размотайте полностью шнур и подключите бутербродницу к сети электропитания. Индикатор питания загорится. Убедитесь, что шнур не свисает с края стола и не соприкасается с корпусом прибора.
3. Когда температура панелей достигнет нужного значения, индикатор нагрева загорится.

**Примечание.** Во время приготовления продуктов панели бутербродницы остывают, поэтому нагрев будет периодически включаться для поддержания температуры. Таким образом, в процессе приготовления индикатор нагрева загорается и гаснет.

4. Откройте крышку, используя кухонные перчатки или прихватку (в комплект не входят). Смажьте панели прибора маслом. Используйте жаростойкую силиконовую кисточку (в комплект не входит), чтобы избежать ожогов и повреждения антипригарного покрытия и кисточки.
5. Выложите бутерброды на нижнюю панель. Будьте осторожны, панели прибора горячие. Не обожгитесь!
6. Аккуратно закройте крышку. Готовить можно как с закрытым зажимом, если бутерброды не слишком объемные, так и с открытым. Следите за тем, чтобы сок от продуктов не вытекал за пределы панелей. В процессе приготовления приоткрывайте крышку, чтобы визуально оценить готовность бутербродов и выпустить скопившийся пар и влагу. Будьте осторожны при открывании крышки, на ней может скапливаться горячий конденсат, используйте кухонные перчатки или прихватки (в комплект не входят). Не наклоняйтесь над бутербродницей, чтобы не обжечься выходящим паром и брызгами масла или жира.
7. Когда блюдо готово, откройте крышку и извлеките его при помощи кулинарных щипцов, силиконовой или деревянной лопатки (в комплект не входят). Не используйте для извлечения пластиковые предметы, нестойкие к высокой температуре, а также металлические и острые предметы во избежание повреждения антипригарного покрытия панелей.
8. После завершения приготовления отключите бутербродницу от сети и дайте прибору остыть при комнатной температуре. Резкий перепад температуры может привести к отслоению антипригарного покрытия.
9. Очищайте прибор после каждого использования в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

**Внимание!** Будьте осторожны! Корпус прибора может сильно нагреваться, а из-под крышки — выходить пар. Открывайте и закрывайте крышку в кухонных перчатках или при помощи прихваток. Не наклоняйтесь над бутербродницей, чтобы не обжечься выходящим паром и брызгами масла или жира.

По бокам прибора панели не закрыты корпусом: не дотрагивайтесь до них, чтобы не получить ожог!

Данная модель не оснащена сливом для жира и сока, поэтому необходимо следить за тем, чтобы сок не вытекал через бортики панелей.

### **Советы**

Заранее подготовьте необходимые ингредиенты. Только после этого включайте бутербродницу, чтобы начать приготовление блюда сразу после того, как прибор разогреется.

Не используйте маргарин или спред с низким содержанием животного жира, так как они могут перегреться при невысокой температуре с образованием темного нагара, который может привести к прилипанию продуктов к панелям.

Нарезайте продукты не слишком толстыми кусками, иначе приготовление займет много времени.

Перед выкладыванием следующей порции бутербродов прогрейте прибор. В процессе приготовления продуктов температура панелей может уменьшаться, термостат автоматически поддерживает нужную температуру и включает нагрев, когда температура падает. Прибору нужно немного времени, чтобы восстановить уровень нагрева после приготовления продуктов. Подождите пару минут, пока панели нагреются, и после этого выкладывайте продукты.

Не охлаждайте резко горячие панели. Это может испортить антипригарное покрытие.

Всегда разматывайте шнур при использовании прибора. Корпус бутербродницы в процессе приготовления может сильно нагреваться. Если шнур плотно контактирует с корпусом, он может начать оплавляться.

При готовке учитывайте, что прибор не оснащен сливом для жира и соков. Не допускайте переполнения панелей соком и жиром и их вытекания за пределы панелей.

При приготовлении бутербродов прижмите их крышкой и закройте крышку зажимом. Если бутерброды слишком объемные и зажим не закрывается, прижмите крышку бутербродницы за ручку и удерживайте ее в таком положении некоторое время. Не давите слишком сильно. Это позволит краям бутербродов склеиться между собой. Тогда бутерброды будут более сочными внутри, а вам будет удобнее их есть.

Если вы хотите разделить готовые бутерброды на треугольники, выкладывайте начинку на хлеб, избегая диагонали, по которой будет проходить ребро панели. Для разделения готовых бутербродов на треугольники дождитесь остывания и разломите их или разрежьте кухонным ножом.

## **Рецепты**

### ***Бутерброды с ветчиной и сыром***

Хлеб для тостов — 4 куска

Ветчина — 4–6 кусков

Огурец соленый — 1 шт.

Помидор — по желанию

Сыр — по вкусу

Масло сливочное — по вкусу

**Приготовление.** Намажьте хлеб маслом, выложите слоями тонко нарезанную ветчину, затем соленый огурец и помидор, затем сыр. Сверху накройте вторым куском хлеба и выложите на панель. Прижмите бутерброды крышкой. Время приготовления — 5–10 минут в зависимости от желаемого результата (менее или более хрустящая корочка).

#### *Бутерброды–пицца*

Хлеб для тостов — 4 куска  
Колбаса/ветчина — 4–6 кусков  
Репчатый лук — по вкусу  
Помидор — 1 шт.  
Шампиньоны — 3–5 шт.  
Сыр — 4–6 кусков  
Томатная паста — 2 ч. л.

**Приготовление.** Возьмите 2 куска хлеба, смажьте томатной пастой, выложите начинку, укройте оставшимся хлебом. Выложите бутерброды на панель, затем закройте крышку и запекайте бутерброды около 5 минут.

#### *Горячие бутерброды с творогом, яблоком и корицей*

Хлеб для тостов — 4 куска  
Яблоко — 1–2 шт.  
Творог — 100–150 г  
Сахар — по вкусу  
Корица — по вкусу

**Приготовление.** Яблоки нарежьте кубиками, добавьте творог, сахар и корицу и тщательно перемешайте. Выложите 2 куска хлеба на панель, сверху выложите начинку, накройте оставшимися кусками хлеба. Затем закройте крышку и запекайте бутерброды около 5 минут.

#### *Слойки с повидлом*

Слоеное тесто — 200 г  
Густое повидло — по вкусу

**Приготовление.** Разморозьте слоеное тесто, разрежьте на 4 куса, раскатайте по форме панелей. Уложите повидло на один пласт так, чтобы оно оказалось по центру будущих слоев, накройте вторым пластом теста и защипните края. Повторите то же с оставшимися пластинами теста. Уложите сырые слойки в прибор, закройте и выпекайте до золотистой корочки около 10 минут.

**Примечание.** Повидло обязательно должно быть густым, чтобы в процессе приготовления оно не вытекало на панели. Повидло можно заменить густой вареной сгущенкой.

#### *Слойки с яблоками*

Слоеное тесто — 400 г  
Яблоко — 2 шт.  
Крахмал — 1 ч. л.

Сахар — по вкусу

Сыр — по вкусу

**Приготовление.** Яблоки очистите и нарежьте мелкими кубиками, протушите их в 2–3 столовых ложках воды так, чтобы они смягчились и при этом не разварились. В 2 чайных ложках воды растворите крахмал, добавьте к яблокам, добавьте сахар, тщательно перемешайте и протушите еще немного. Начинка готова. Затем раскатайте тесто до толщины около 3 мм, вырежьте треугольники по размеру панелей. Выложите тесто на панель, выложите начинку так, чтобы она была не слишком близко к краям и не проходила по линиям, где тесто склеится. Накройте вторым куском теста, закройте крышку и выпекайте до золотистого цвета.

### *Драники*

Картофель — 4 шт. среднего размера

Мука — 1 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Соль и перец — по вкусу

Фарш — небольшое количество

**Приготовление.** Натрите картофель на терке, слейте лишнюю жидкость, если она есть. Добавьте яйцо, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте. К фаршу добавьте соль, перец и мелко нарезанный лук, тщательно перемешайте. Смажьте панели для бутербродов маслом. Выложите небольшое количество картофельного теста (около 1 ст. л. в каждую ячейку), сверху выложите фарш, украсьте еще одним слоем картофельного теста. Закройте крышку и выпекайте около 10 минут.

## Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием бутербродницы отключите ее от сети питания и убедитесь, что она остыла. Резкий перепад температуры может привести к отслоению антипригарного покрытия панелей. Очищайте панели после каждого приготовления.

Очищайте панели бумажными полотенцами или салфетками, удалив остатки пищи и излишки жира, а затем протрите панели мягкой влажной тканью. Если панели бутербродницы сильно загрязнились, используйте для очистки небольшое количество мягкого средства для посуды. Не используйте для очистки панелей агрессивные и абразивные моющие средства и губки — они могут повредить антипригарное покрытие панелей. После очистки панелей вытрите их насухо.

Не мойте панели и корпус прибора под струей воды во избежание попадания воды внутрь корпуса устройства.

Протирайте корпус и крышку прибора сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на индикаторы и шнур питания. Тщательно просушите все части прибора.

## Уход и хранение

Перед длительным хранением тщательно очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Уберите бутербродницу в коробку или пакет для защиты от пыли.

Храните бутербродницу в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, индикатор питания не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Сгорел термopредохранитель	Обратитесь в сервисный центр

### Люфт крышки прибора

Возможная причина	Решение
Технологический люфт, не является неисправностью	Благодаря люфту крышка прибора равномерно прижмет бутерброды, блюдо приготовится равномерно

### Продукты пригорают

Возможная причина	Решение
Продукты готовятся слишком долго	Во время приготовления периодически приоткрывайте крышку, чтобы визуально оценить готовность продуктов

### Жир, сок или прочие жидкости стекают с нагреваемых панелей на стол

Возможная причина	Решение
Бутербродница установлена на неровную поверхность	Установите бутербродницу на ровную горизонтальную поверхность. Если прибор установлен неровно, жир может переливаться через бортики панели
Части продуктов выступают за бортики панели	Выложите продукты так, чтобы они находились на панели и не выступали за ее бортики
Слишком много жира и сока скопилось на панели	Данная модель не оснащена сливом для жира и сока, поэтому необходимо следить за тем, чтобы сок не вытекал через бортики панелей. Если выделяется слишком много жира или сока, уменьшите количество продуктов на панели

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 700 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Размер панели: 212 × 116 мм
5. Длина шнура: 0,6 м
6. Размер устройства: 217 × 229 × 85 мм
7. Размер упаковки: 250 × 105 × 249 мм
8. Вес нетто: 1,2 кг
9. Вес брутто: 1,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуандун Донлим Интелиджэнт Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. №26, Шунье Ист Роуд, Синтань Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса и составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение частей устройства и антипригарного покрытия панелей вследствие чистки абразивными моющими средствами и жесткими или металлическими предметами не является гарантийным случаем. Резкий перепад температуры может привести к отслоению антипригарного покрытия, это не является гарантийным случаем.

Повреждение антипригарного покрытия панелей устройства вследствие использования металлических вилок, лопаток, ножей и прочих кухонных приборов из металла не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на индикаторы и шнур питания не является гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части устройства повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендерницы, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Отключите его от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.

10. Панели прибора сильно нагреваются во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога! Корпус также может сильно нагреваться, а под крышкой — скапливаться горячей конденсат. Открывайте и закрывайте зажим и крышку в кухонных рукавицах или при помощи прихваток. Не наклоняйтесь над устройством, чтобы не обжечься выходящим паром и брызгами масла или жира. По бокам прибора панели не закрыты корпусом: не дотрагивайтесь до них, чтобы не получить ожог!
11. Устанавливайте бутербродницу только на ровную устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 15 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. Сверху должно быть свободное пространство высотой не менее 40 см. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Не используйте металлические предметы для переворачивания и снятия пищи с устройства, чтобы не поцарапать покрытие панелей. Используйте термостойкие пластиковые или деревянные лопатки.
17. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
19. Если из корпуса устройства вытекает жир, сок, вода или иные жидкости, прибором пользоваться нельзя.
20. Кладите продукты непосредственно на панель. Не используйте фольгу и другие предметы.
21. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на индикаторы и шнур питания.



## ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







# Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»  
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радуется подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети  
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87  
[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)