


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАННОЧКА ДЛЯ НОГ ГИДРОМАССАЖНАЯ



Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ

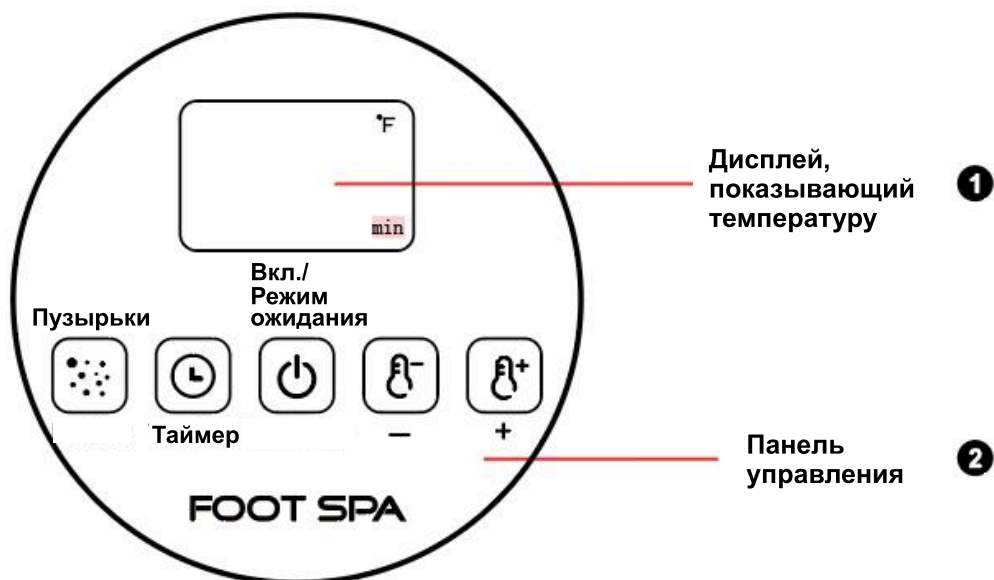

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: **PP+TPE**

Напряжение: **220 В**

Мощность: **500 Вт**

Размеры:

в разложенном виде: **34.5*25*39.7 см,**

в сложенном виде: **14 * 39,7 см**

Цифровой дисплей с большим экраном

Различные настройки температуры / таймер


Нагрев при постоянной температуре **35 ~ 48 °C**

Прочный цельный корпус

Легкая пылезащитная крышка / скрытая ручка

Вес брутто: **2,2 кг**

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

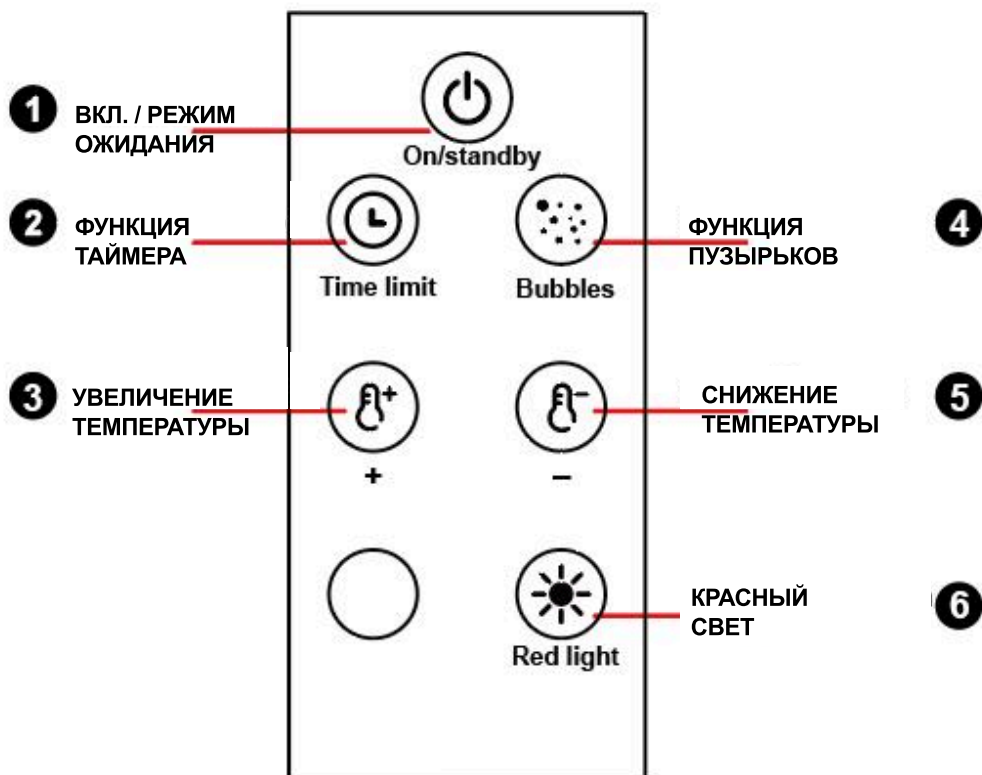

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- **Кнопка включения/режима ожидания:**

Нажмите эту кнопку, чтобы включить прибор. Температура воды по умолчанию — 108°F, функция красного света включена, нагрев включается с задержкой 10 секунд, таймер по умолчанию — 60 минут. После этого вы можете выбрать различные необходимые функции. Нажмите эту кнопку снова — прибор остановит работу, все функции отключатся, прибор перейдет в режим ожидания, на дисплее появится «OF» (категорически запрещается включать вторичные функции при отсутствии ВОДЫ).

- **Кнопка +/-:**

В рабочем состоянии нажмите эту клавишу — на цифровом дисплее отобразится текущая установленная температура, и она начнет мигать. При каждом последующем нажатии этой клавиши температура будет увеличиваться/уменьшаться на 1°F. Диапазон регулировки температуры: 118–135°F.

- **Кнопка таймера:**

Нажмите эту клавишу — на цифровом дисплее отобразится оставшееся время использования. Нажмите снова — оставшееся время увеличится на 10 минут (диапазон установки времени: 10–60 минут). За 5 минут до окончания установленного времени прозвучит предупреждение из трех звуковых сигналов: «пип, пип, пип». По окончании времени все функции автоматически отключатся, на цифровом дисплее появится «OF».

- **Кнопка пузырьков:**

Нажмите эту клавишу, чтобы включить или отключить функцию пузырьков.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Решение
• Не включается	Нет подключения к питанию	Подключите заново
	Включение прибора без нажатия переключателя-ручки	Поверните ручку переключателя в положение нагрева, чтобы включить
	Залив воды температурой выше 40°C вызвал срабатывание термостата	После сброса термостата залейте теплую или чистую воду ниже 40°C
• Не нагревается	Изделие неисправно	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания
	Ошибочное включение кнопки нагрева при отсутствии воды	Поверните ручку в выключенное положение и залейте воду заново