

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАННОЧКА ДЛЯ НОГ ГИДРОМАССАЖНАЯ



Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием данного продукта внимательно прочитайте все инструкции! Пожалуйста, уделите особое внимание и соблюдайте следующие меры предосторожности

⚠ Опасно: Для снижения риска поражения электрическим током отключите вилку питания от розетки после использования или перед очисткой продукта.

⚠ Предупреждение: Для снижения риска возгорания, ожогов, поражения электрическим током или травм других лиц соблюдайте следующие инструкции.

1. Не используйте источники питания, отличные от AC 220V.
2. Строго запрещается включать данный продукт без воды. Если функция нагрева случайно включена при отсутствии воды, немедленно выключите ее.
3. Строго запрещается погружать данный продукт в воду для очистки или ополаскивания, в противном случае это может вызвать такие риски, как плохая изоляция, утечка и короткое замыкание.
4. Когда никто не использует устройство, обязательно отключите вилку питания электроприбора от розетки. При повседневном использовании устройства, а также перед установкой/демонтажем деталей обязательно своевременно отключайте вилку питания от розетки.
5. Если продукт используется или находится в непосредственной близости от детей, лиц с физическими и умственными недостатками или ограниченными возможностями, требуется надзор и руководство со стороны взрослых опекунов.
6. Не используйте данный продукт, если шнур питания или вилка повреждены, неправильная работа, упал на землю или получил другие повреждения, упал в воду.
7. Не используйте запасные части, не рекомендованные производителем.
8. Не тяните за шнур питания для перемещения данного продукта и не используйте его в качестве ручки.
9. Отключите питание, пожалуйста, выключите все органы управления перед отключением вилки питания от розетки.
10. Шнур питания должен находиться на безопасном расстоянии от нагревательной поверхности.

11. Данный продукт может использоваться только лицами, не чувствительными к теплу, или несовершеннолетними под наблюдением обычного человека или взрослого. В противном случае это может причинить вред.
12. Пожалуйста, убедитесь, что дети не используют ванночки для ног в качестве развлекательного оборудования, чтобы обеспечить их безопасность.
13. Лицам не разрешается самостоятельно разбирать или ремонтировать данный продукт.

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Условия эксплуатации

1. Не используйте массажное устройство в чрезмерно влажной или запылённой среде, чтобы избежать поражения электрическим током или механических неисправностей.
2. Не используйте ножную ванну в местах, где температура в помещении превышает 40°C.
3. Не размещайте ножную ванну рядом с электронагревателями, плитами или под прямыми солнечными лучами.
4. Ножной массажёр предназначен только для личного использования и не подходит для каких-либо коммерческих целей.
5. При использовании ножной ванны в прохладном помещении не повышайте температуру резко. Рекомендуется постепенно доводить температуру до нормального диапазона.
6. Если ножной массажёр переносится из холодного помещения в тёплое для использования, конденсация влаги внутри устройства может повлиять на нормальную работу и даже вызвать неисправность.

Меры безопасности

Для обеспечения безопасной и правильной эксплуатации ножной ванны внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием.

1. Перед использованием сначала проверьте, нет ли на ножной ванне повреждений. Также убедитесь, что ножная ванна выключена.


- Данное изделие прошло тестирование водой перед отправкой. Если имеются остаточные капли воды, это нормальное явление. Пожалуйста, используйте без опасений.
- Ванночка для ног должна использоваться на ровной поверхности, и строго запрещено использовать массажную ванночку для ног со сточными водами или в стоячем положении. Если случайно включена функция нагрева без воды, пожалуйста, немедленно выключите.
- Пожалуйста, добавляйте или наливайте воду с противоположного конца от панели управления, в противном случае это может вызвать неисправность или повреждение ванночки для ног и даже привести к несчастным случаям.
- Если возникает какой-либо дискомфорт (такой как головокружение, головная боль, внезапное учащение сердцебиения и т.д.) во время использования, использование должно быть немедленно прекращено.
- При использовании лекарств или других медикаментов в ванночке для ног, пожалуйста, следуйте совету врача. Обычно не рекомендуется слепо использовать медикаменты для замачивания ног. Если вам нужно использовать их, пожалуйста, заверните медикаменты в тканевый мешок или старые носки перед помещением в воду, чтобы предотвратить попадание медикаментов в кровеносную систему и повреждение ванночки для ног.
- При использовании жидкости, содержащие кислотные, щелочные, коррозионные вещества или гранулированные примеси, не должны добавляться в ванночку для ног, чтобы предотвратить повреждение нагревательного устройства РТС.

- Добавляйте воду до линии уровня воды для оптимального использования. Добавление слишком большого количества воды может вызвать перелив и повреждение предметов домашнего обихода при погружении ног. При использовании традиционной китайской медицины или других медикаментов, заверните их в тонкую марлю перед использованием и не оставляйте никакого осадка в чаше. В противном случае это засорит фильтр.
- Если жидкость вытекает из прибора во время использования, прибор нельзя продолжать использовать.
- При наливке воды необходимо наливать воду с хвостовой части. Не наливайте воду со стороны панели управления. В противном случае вода в чаше не может быть полностью опустошена или может вызвать попадание воды в панель.
- Рекомендуется использовать ванночку для ног не более 60 минут каждый раз, в зависимости от личных предпочтений.
- Поверхность прибора нагревается, и люди, которые не чувствительны к теплу, должны быть внимательны при использовании.

ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Если возникла любая из следующих ситуаций, пожалуйста, немедленно выключите переключатель, отключите питание и свяжитесь с нашей компанией
- Случайное попадание воды на панель массажной ванночки для ног может привести к поражению электрическим током
- Если во время массажа возникает аномальная или сильная боль, пожалуйста, немедленно прекратите массаж и обратитесь за медицинской консультацией
- Если во время использования обнаружена какая-либо механическая неисправность или аномальная ситуация, пожалуйста, немедленно прекратите использование
- В случае прерывания тока во время использования следует уделять внимание предотвращению травм пользователя из-за внезапного восстановления питания
- Когда происходят удары молнии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

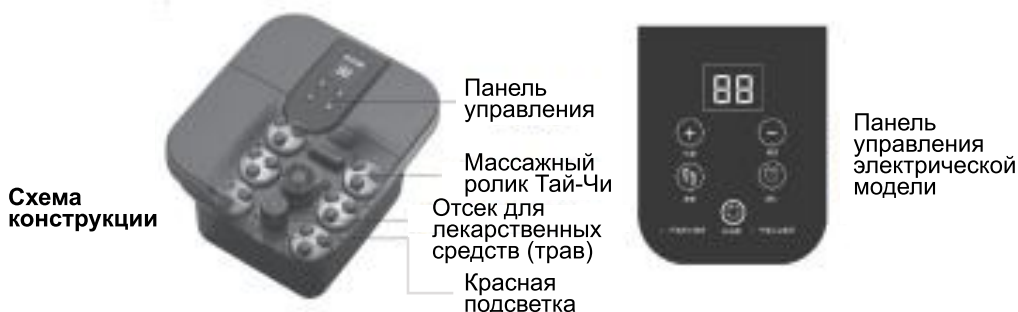

Гидромассажная ванночка для ног, складная, массажер для ног с электрическим подогревом, роликовый массаж, шиацу, инфракрасный обогрев, удобная ручка для переноски и хранения, цифровой дисплей, таймер

Напряжение: **220 В** Мощность: **500 Вт** Материал: **PP+TPE**

Включение/Режим ожидания: Нажмите кнопку включения/режима ожидания для запуска ванночки для ног. Массаж и подача воды начнутся одновременно. Температура по умолчанию составляет 42 °С, дисплей мигает "42 °С" три раза. Индикатор нагрева загорится, функция нагрева активируется. Красный свет в нижней части ванночки для ног включится, время таймера по умолчанию составляет 60 минут.

Кнопка массажа: При включении нажмите кнопку массажа для остановки функции массажа, нажмите ее снова для включения функции массажа. Время массажа по умолчанию составляет 15 минут.

Кнопка нагрева: Нажмите кнопку нагрева для нагрева, циклически изменяя диапазон температуры от 35 градусов до 48 градусов и обратно до 35 градусов при длительном нажатии.

Кнопка снижения температуры: Нажмите кнопку снижения температуры для уменьшения температуры. Циклически изменяйте диапазон температуры от 48 градусов до 35 градусов и обратно до 48 градусов, непрерывно снижая температуру со временем.

Кнопка таймера: Нажмите кнопку таймера, которая по умолчанию установлена на один час и уменьшает время на 10 минут при каждом нажатии.

Цикл: 60.50.40.30.20.10.60 минут.

ИНСТРУКЦИЯ

1. Распакуйте изделие и установите ванночку для ног на ровную поверхность. Добавьте воду до соответствующего уровня (из-за большого количества воды в данном изделии рекомендуется использовать теплую воду температурой не выше 38 градусов Цельсия зимой для сокращения времени ожидания нагрева). После включения питания ванночку для ног можно использовать в обычном режиме.
2. Перед использованием проверьте температуру внутри ванночки для ног руками. Если вы чувствуете, что температура воды подходящая, вы можете погрузить ноги в ванночку для ног примерно на 30 минут. В течение этого времени вы можете умеренно пить теплую воду.
3. При достижении установленной температуры в первый раз ванночка для ног подаст три звуковых сигнала.
4. Из-за разделения воды и электричества в ванночке для ног температурный контроллер не установлен в воде, поэтому температура может отличаться на 0,5 градуса. То есть, когда температура установлена на 42 градуса, нагрев должен включаться при достижении 42 градусов, а когда температура падает до 41,5 градуса, ванночка для ног перезапустит функцию нагрева.
5. При использовании промежуточного таймера всего на 5 минут ванночка для ног подаст три звуковых сигнала. Когда время таймера истечет, ванночка для ног издаст длительный звуковой сигнал, а затем выключится, отобразив OFF.
6. После использования на экране ванночки для ног отображается OFF. Отключите вилку питания (не operate мокрыми руками), дайте ванночке для ног постоять 3-5 минут, затем слейте воду из ванночки для ног, протрите ее чистой тканью и поместите в проветриваемое и сухое место в помещении.

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Для ежедневной очистки используйте нейтральные чистящие средства и мягкую ткань. Не используйте коррозионные чистящие средства.
2. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен специализированным персоналом в авторизованном сервисном центре производителя.
3. При неиспользовании изделия или его очистке отключайте питание во избежание опасности.
4. Не используйте острые предметы для резки или царапания поверхности изделия.
5. Не размещайте изделие во влажной среде, оно должно находиться в сухом и проветриваемом месте.

Не надавливайте на изделие и не испытывайте его.

Строго следуйте инструкциям по использованию, неправильные методы могут привести к повреждению имущества.

НЕИСПРАВНОСТИ И РЕМОНТ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины/решения
• Не нагревается	Достигнута ли установленная температура; Пожалуйста, нажмите кнопку температуры для установки температуры или непосредственно поддерживайте постоянную температуру.
• Внезапная остановка во время работы	Установленное время истекло; Перезапустите, система по умолчанию установлена на 60 минут; Если проблема сохраняется, пожалуйста, не продолжайте использование и обратитесь в сервисный центр компании.