



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО И СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

WYLSA

коляска детская открытая

Артикул: 92010

Возраст: 7-36 месяцев

Вес: до 15 кг



***ВАЖНО! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
Поздравляем с покупкой этого продукта!
Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием коляски.***

В связи с существованием различных моделей детских колясок, в нашей инструкции приведены обобщённые иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.

Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УДАЛИТЕ ВСЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

• Коляска предназначена для перевозки одного ребёнка в возрасте от 7 до 36 месяцев, весом не более 15 кг.

• Не оставляйте ребёнка в коляске без присмотра.

• Во избежание несчастного случая удалите все упаковочные элементы.

• Перед каждым использованием проверяйте, чтобы коляска была полностью разложена и зафиксирована. Использование коляски запрещено при наличии поврежденных или недостающих деталей.

• Ребёнок должен быть пристёгнут всё время нахождения в коляске. Не пристёгивайте ребёнка только одним из ремней безопасности, используйте как боковые, так и плечевые ремни.

• Дополнительная нагрузка, прилагаемая на раму коляски, приведёт к потере устойчивости. Максимальная нагрузка на корзину для вещей – 2 кг.

• Задние колёса должны быть заблокированы во время каждой остановки.

• Во избежание несчастного случая следите за тем, чтобы мелкие части коляски не были случайно проглочены ребёнком.

• Не используйте дополнительные подстилки или матрасы.

• Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары.

• Избегайте ситуаций, когда вы можете потерять контроль над коляской (скользкие поверхности, крутые склоны, сильный ветер).

• Коляска предназначена для использования в спокойном режиме прогулки. При использовании коляски крайне не рекомендуется заниматься пробежкой или кататься на роликах.

• Во избежание травмоопасных ситуаций во время поездки на эскалаторе и прохода через ступени или лестничный пролет ребёнок не должен находиться в коляске.

• При складывании или раскладывании коляски следите за тем, чтобы руки ребёнка не попали в область складывания рамы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЯСКИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ
И СОХРАНЯЙТЕ ЕЁ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.



НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЁНКА.

ХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ РЯДОМ С КОЛЯСКОЙ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Рама



Капюшон



Бампер




Переднее колесо



Задние колёса

СБОРКА

1. Снимите задвижку, оттянув её в сторону (Рисунок 1), и поднимите ручяжку вверх до отчетливого щелчка, чтобы раскрыть коляску (Рисунок 2).


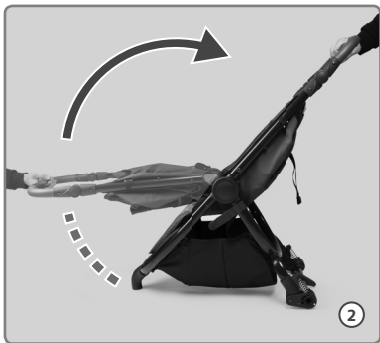


2. Установите переднее колесо, вставив его до щелчка в посадочное место спереди коляски (Рисунок 3). Чтобы снять колесо, нажмите кнопку, расположенную с задней стороны ножки (Рисунок 4).



3. Установите задние колёса, вставив их в соответствующие посадочные места сзади коляски до щелчка (**Рисунок 5**).

Чтобы снять заднее колесо, потяните за фиксатор расположенный рядом с колесом (**Рисунок 6**).

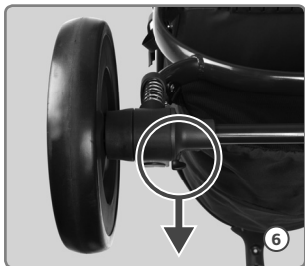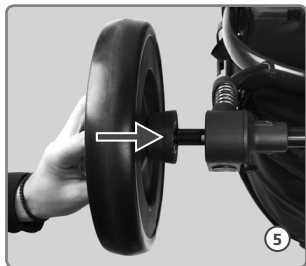

4. Установите капюшон так, чтобы крепежи зафиксировались на раме и попали в специальные выступы с нижней стороны рамы (**Рисунок 7**). Окончательно закрепите его, соединив липучки, расположенные по бокам капюшона и спинки коляски (**Рисунок 8**). Чтобы снять капюшон, необходимо расстегнуть липучки и вытащить капюшон из пазов на раме.



5. Установите бампер, вставив его концы в соответствующие посадочные места до щелчка (**Рисунок 9**). Чтобы снять бампер, зажмите кнопки около посадочных мест.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ФИКСАЦИЯ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Расположите колесо вперёд по направлению движения коляски и опустите рычажок, расположенный рядом, чтобы зафиксировать колесо в одном направлении (**Рисунок 10**). Чтобы разблокировать колесо, поднимите рычажок вверх (**Рисунок 11**).




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРМОЗА

Нажмите на педаль тормоза, чтобы заблокировать его (**Рисунок 12**). Чтобы разблокировать тормоз, поднимите педаль вверх (**Рисунок 13**).



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАПЮШОНА

Потяните за капюшон вперёд или назад, чтобы раскрыть его или закрыть (**Рисунок 14**). Расстегните молнию, чтобы открыть дополнительную секцию капюшона (**Рисунки 15 и 16**).

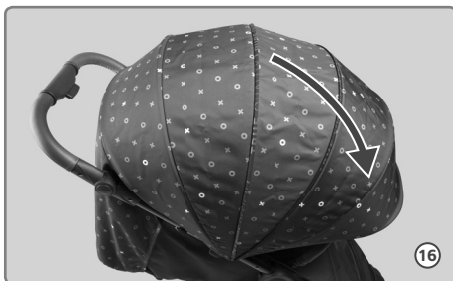



РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ

Зажмите фиксирующие кнопки по бокам подножки и выберите желаемый угол наклона (Рисунки 17).




РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

Опустите спинку, зажав регулятор и потянув за него вниз. Поднимите спинку и, зажав регулятор, потяните за ремешок, чтобы зафиксировать её в таком положении.

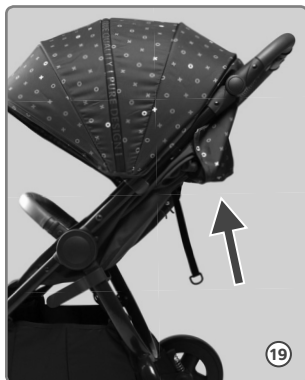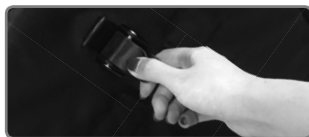

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Наденьте на ребенка плечевые лямки, затем соедините их с поясными ремнями и присоедините к пряжке, расположенной между ног ребенка.

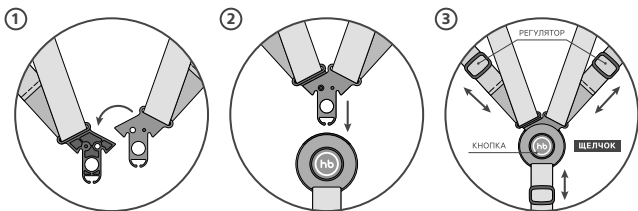

Отрегулируйте ремни так, чтобы они плотно прилегали к телу ребенка, но не сдавливали его.

Чтобы расстегнуть ремни безопасности, нажмите кнопку на центральной пряжке.

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Оттянув маленькую кнопку в сторону, зажмите большую кнопку на рукоятке. Держа рукоятку таким образом, опустите её вниз, чтобы сложить коляску (**Рисунок 20**). Коляску можно переносить с помощью ручки (**Рисунок 21**).



УХОД И ХРАНЕНИЕ

ШАССИ:

- Периодически очищайте пластмассовые детали влажной тряпкой, без использования растворителей и сходных веществ.
- Держите металлические части изделия сухими, чтобы предотвратить образование ржавчины.
- Поддерживайте чистоту всех движущихся деталей (регулирующие и соединительные детали, колеса и т. д.), удаляя пыль и песок. При необходимости смажьте их маслом.

ТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- Протирайте влажной губкой с мыльным раствором, не пользуйтесь моющими средствами.
- Не выкручивайте, не отбеливайте, не сушите в стиральной машине, не гладьте.
- Не подвергайте коляску воздействию интенсивного солнечного излучения.
- После попадания под дождь или снег во избежание коррозии коляску необходимо просушить, а ступицы обработать смазкой.
- Хранить в сухом и прохладном помещении. При хранении на улице необходимо поставить коляску под навес и обеспечить циркуляцию воздуха.





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(на группу колясок, детской мебели
и автокресел)

www.hb-happybaby.com

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	
МОДЕЛЬ	
ДАТА ПОКУПКИ	

Сведения о продавце

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ	
АДРЕС	
ТЕЛЕФОН	
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (расшифровка подписи)	

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ
ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ (расшифровка подписи)

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.





- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлению неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- при естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- нормальное выцветание;
- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неполномочным лицом;
- повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
- корзины для покупок;
- молнии и заклёпки;
- дождевики;
- москитные сетки;
- сумки и крепления к ним;
- фиксаторы поворота колёс;
- шарнирные блоки ручек.



