



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ


RU

MARTIN

МАНЕЖ

Возраст: 0-36 месяцев

Вес: до 25 кг

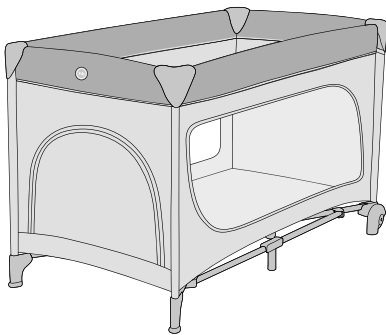

*Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
Поздравляем с покупкой этого продукта!
Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием манежа.*

ВНИМАНИЕ!

ИНСТРУКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ.



**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТИТЕ И СОХРАНЯЙТЕ ЕЁ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

**СТРОГО ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ,
ЧТОБЫ НЕ ПОДВЕРГНУТЬ ОПАСНОСТИ
ВАШЕГО РЕБЁНКА.**

**КРОВАТЬ-МАНЕЖ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ ДО 3 ЛЕТ И ВЕСОМ НЕ БОЛЕЕ 25 КГ.**

В связи с наличием различных моделей кроватей-манежей,
в нашей инструкции приведены
обобщённые иллюстрации и фотографии.

Поэтому дизайн, цвет и материалы, из которого сделано
купленное вами изделие, могут отличаться от показанных.


Мы оставляем за собой право без уведомления изменять
спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом
совершенствования потребительских свойств
и повышением качества продукции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!




1. Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра, он должен всегда быть в поле вашего зрения.
2. После завершения сборки убедитесь, что каркас кровати-манежа полностью зафиксирован. Не используйте изделие с повреждёнными или отсутствующими деталями. Для ремонта кровати-манежа используйте только запасные части, разрешённые производителем.
3. Перед использованием кровати-манежа тщательно проверьте надёжность всех креплений.
4. Не оставляйте в кровати-манеже вещи, с помощью которых ребёнок может выбраться наружу, а также предметы, несущие риск удушья (шнуры, верёвки и т. д.)
5. Не помещайте в кровать-манеж более одного матраса.
6. Толщина матраса должна быть такой, чтобы расстояние от него до поручня кровати-манежа при самом нижнем положении основания составляло не менее 60 см и не менее 20 см, если основание находится в крайнем по высоте положении. Максимально допустимая толщина матраса указана на самом изделии.
7. Длина и ширина матраса должны иметь размеры, при которых расстояние от его краёв до стенок кровати-манежа не превышает 3 см.
8. Не регулируйте кровать-манеж тогда, когда в нём находится ребёнок.
9. Помните: самое высокое положение предназначено исключительно для сна, а не игр. Наиболее безопасной для использования является самая нижняя позиция кровати-манежа. Если ребёнок уже научился сидеть, ползать или вставать на ноги, то используйте только такое положение!
10. Не позволяйте ребёнку самостоятельно выбираться из кровати-манежа.
11. Во избежание падений и травмирования ребёнка не следует использовать кровать-манеж в том случае, когда малыш уже в состоянии самостоятельно из неё выбираться.
12. Не оставляйте кровать-манеж вблизи открытого огня или других его источников: плит, обогревателей.
13. Не храните кровать-манеж в помещениях со слишком высокой или низкой температурой, а также в условиях повышенной влажности.


СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

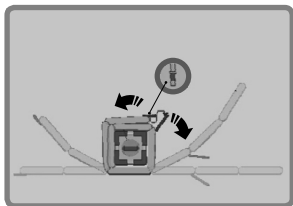


- 1 Расстегните молнию на сумке-чехле и извлеките детскую кровать-манеж.

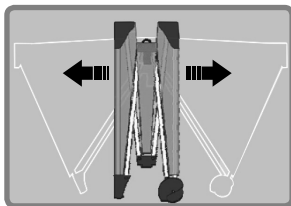


- 2 Достаньте все аксессуары, поставьте кровать-манеж на ножки и разложите её.

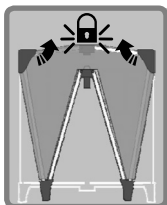


- 3 Возьмитесь за середину верхней перекладины короткой стенки и потяните вверх до щелчка.

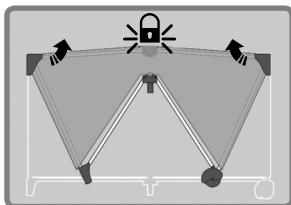

- 4 Возьмитесь за середину верхней перекладины длинной стенки и потяните вверх до щелчка.

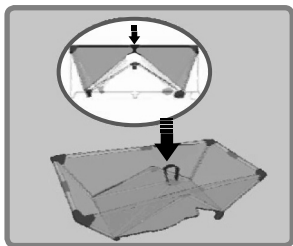


- 5 Надавите на центр пола кровати-манежа до щелчка, который вы услышите при распрямлении дна изделия.

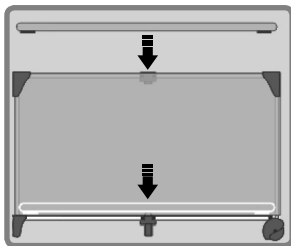


- 6 Поместите матрас на дно кровати-манежа. Всё, изделие готово к использованию!


СКЛАДЫВАНИЕ

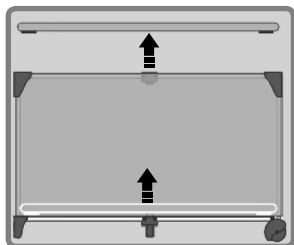


- 1 Извлеките матрас из кровати-манежа.

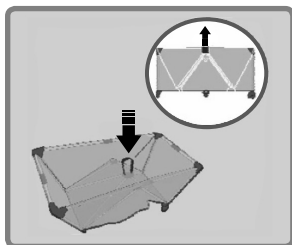


- 2 Потяните за ручку, расположенную в центре пола, вертикально вверх.

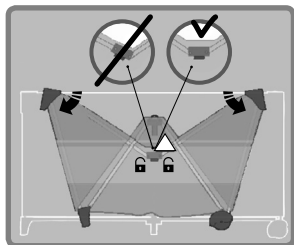


- 3 Надавите рукой на центр длинной перекладины и нажмите на размещённую на ней кнопку для снятия блокировки.

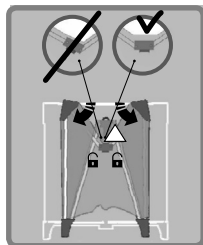

- 4 Надавите рукой на центр короткой перекладины и нажмите на размещённую на ней кнопку для снятия блокировки.

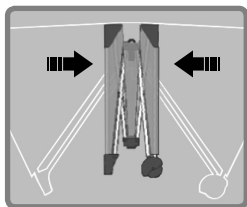

- 5 Полностью сложите кровать-манеж.

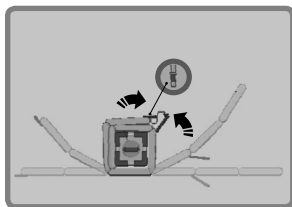


- 6 Сложите кровать-манеж согласно рисунку.

- 7 Для экономии пространства и лёгкости транспортировки поместите изделие в сумку.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Для установки второго уровня изделия нужно с помощью фиксаторов закрепить каркас второго дна на бортик кровати-манежа. Затем на него следует положить матрас.

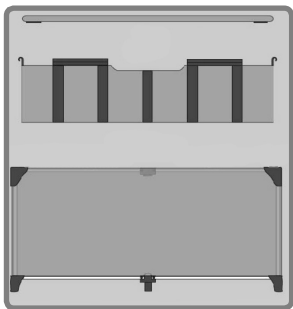

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Во избежание получения ребёнком травм регулярно проверяйте состояние кровати-манежа и поддерживайте её на должном уровне.
2. Если во время складывания-раскладывания возникают трудности, то во избежание поломок аккуратно следуйте всем пунктам инструкции по эксплуатации.
3. Чистка текстильных компонентов кровати-манежа осуществляется нейтральными чистящими средствами и водой температурой 10-40°C. Это позволяет избежать порчи ткани.
4. Для обеспечения долгого срока службы кровати-манежа её следует содержать в чистоте, протирать мягкой влажной тряпкой или использовать мыльный раствор. Не применяйте абразивные чистящие средства, а изделие храните в сухом и чистом помещении.





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(на группу колясок, детской мебели
и автокресел)

www.hb-happybaby.com

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	
МОДЕЛЬ	
ДАТА ПОКУПКИ	

Сведения о продавце

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ	
АДРЕС	
ТЕЛЕФОН	
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (расшифровка подписи)	

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ
ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ (расшифровка подписи)

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.





- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлению неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- при естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- нормальное выцветание;
- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
- корзины для покупок;
- молнии и заклёпки;
- дождевики;
- москитные сетки;
- сумки и крепления к ним;
- фиксаторы поворота колёс;
- шарнирные блоки ручек.



