

# Мобильный телефон VERTEX M120

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Конструкция телефона




## НАЧАЛО РАБОТЫ

### Установка и удаление SIM-карты

- Выключите телефон и снимите батарею, отключите внешнее питание.
- Вставьте SIM-карты в слоты как показано ниже.
- Перед удалением какой-либо из SIM-карт выключите телефон и снимите батарею. После этого вы можете извлечь SIM-карту.

### Зарядка аккумулятора

- Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электропитанию.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъема зарядного устройства к телефону.
  - Электророзетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителем не рекомендуется).
  - Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью (это займет около 3 часов).
  - Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор.
  - Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

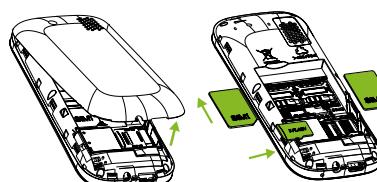

### Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу пока телефон не включится.

### Выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу .

### Индикаторы служебной информации (значки)

Для индикации режимов работы телефона, включенных функциях и приложениях в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1 (SIM2 аналогично).

Наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1 (SIM2 аналогично).

Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущенных вызовов SIM1 (SIM2 аналогично).

Включен профиль «Совещание».

Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).

Включен будильник.

	BT включен
	Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

## Режимы телефона

### Режим ожидания

В этом режиме клавиатура телефона разблокирована и на экране телефона отображается заставка домашнего экрана, а также время и дата.

### Режим блокировки

В этом режиме клавиатура телефона заблокирована. Для разблокирования нажмите центральную клавишу, а затем \*. Для блокировки клавиатуры в режиме ожидания нажмите центральную клавишу, а затем #.

## Основные функции

### Ввод номера и осуществление вызова

Наберите необходимый номер. Для соединения с абонентом нажмите клавишу Вызов и выберите SIM-карту (SIM1 или SIM2), с которой будет производиться вызов.

### Поиск номера в телефонной книге

Для вызова абонента из записной книжки на главном экране нажмите правую софт клавишу , или выберите «Контакт» в главном меню. Воспользуйтесь полосой прокрутки для поиска нужного вам контакта, или введите буквы имени абонента при помощи клавиатуры.

### Завершение разговора

Для завершения любого разговора нажмите клавишу Завершения вызова.

### Ответ на вызов

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или выбрасывает. Если номер телефона, с которым осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то на дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соединения номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги «Определителя номера». Для ответа на вызов нажмите клавишу Вызов.

### Экстренный вызов

Совершите вызов экстренных служб с телефона вы можете как при наличии SIM-карты, так и при их отсутствии. Экстренный вызов возможен в GSM сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова наберите номер экстренной службы и нажмите клавишу Вызов. Единичный номер экстренных служб — 112. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

### Журнал

Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания нажмите левую софт клавишу Доступно ~4 вкладки с Пропущенными, Набранными, Принятыми и Отклоненными вызовами. Когда список заполнен, новые номера заменяют более ранние.

### Сообщения

Для написания нового текстового сообщения зайдите в пункт меню Сообщения. Вы можете вводить текст используя русские и латинские символы. Для настройки языка ввода нажмите клавишу # или клавишу \*, выберите пункт «Выключить электронные устройства».

### Громкая связь

Включение / выключение режима «Громкой связи» осуществляется нажатием правой софт клавиши.

### Становка мелодии на звонок

В главном меню выберете «Установки», затем «Профили», далее левой софт клавишей «Опции» и «Настройка». В появившемся меню выберите «Входящий звонок SIM1» или «Входящий звонок SIM2». Звонок 1-го предустановленные мелодии, если Вы хотите поставить на звонок свою мелодию, выберите пустое значение, затем «Заменить» и укажите файл на карте памяти. Поддерживаются файлы форматов .mp3, .mid, .wav.

## Дополнительные возможности телефона

### Мультимедиа

#### Галерея

Позволяет просматривать изображения, сделанные фотокамерой, либо открывать изображения, находящиеся в памяти телефона или карте памяти.

#### Аудиоплеер и Видеоплеер

Аудиоплеер и Видеоплеер позволяют воспроизводить аудио и видео файлы. Вы можете загружать плейлисты из файлов, как в память телефона, так и на карту памяти.

#### Радио

Позволяет настроиться на любую FM-радиостанцию. Нажмите левую/правую навигационные клавиши/перемотки для изменения частоты. Громкость регулируется нажатием клавиш <\*> и <#>. Откройте «Опции» для просмотра списка каналов, создания записи или настройки FM-радио.

#### Инструменты

- Выберите BT в списке меню «Органайзер», включите его, затем активируйте вибрацию вашего аппарата для других устройств.
- Выберите «Мое устройство», а затем «Проск».
- Выберите из списка устройство для подключения и начнется сопряжение.

#### Органайзер

Встроенные приложения «Календарь», «Будильник» и «Задачи» помогут вам в решении ваших повседневных задач.

## Блокировка телефона

Вы можете заблокировать свой телефон паролем от 4 до 8 цифр. Пароль по умолчанию – 1234. Для того чтобы сменить пароль введите старый пароль, а затем два раза новый.

## Технические характеристики

- Поддерживаемые стандарты сети: GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Чипсет SC6533
- TFT QVGA экран 1,77 дюйма с разрешением 128x160 точек
- Поддержка карт памяти до 32 ГБ
- Встроенные микрофон и динамик
- Поддержка BT 2.0
- Разъем Micro USB
- Li-Ion аккумулятор емкостью 800 мАч
- Поддержка двух SIM-карт
- Размеры: 112\*46\*2\*13 мм

Питание осуществляется от аккумуляторной батареи. Рабочий диапазон температур: от -20 °C до +55 °C. Влажность окружающей среды от 5% до 95%.

## Комплект поставки

- Телефон
- Зарядное устройство
- Аккумуляторная батарея
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

## Безопасность

СВЧизлучения: Не пытайтесь сушить телефон в микроволновой печи.

Пыли и грязи: Не подвергайте телефон воздействию пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.

Жидких чистящих средств: Для очистки телефона пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.

Механическому воздействию: Не роняйте телефон.

## Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления. Неисполнение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантиного обслуживания.

При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM карт, вторая SIM карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приема входящих вызовов на вторую SIM карту.

В целях недопущения потери информации о входящих вызовах, рекомендуется активировать услуги «Вам звонили» или аналогичные.

Расширенная версия Руководства пользователя находится на сайте www.vertex-mobile.ru Полный список авторизованных сервисных центров VERTEX также доступен на сайте www.vertex-mobile.ru

## Покупатели.

- Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны, где используется устройство. Ни в каких случаях компания-производитель не несет ответственности перед покупателем за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства, отсутствие одного или нескольких приложений и какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

## Изготовитель, адрес

«VEX MOBILE PRODUCTION LIMITED»  
Suite A, 21ST Floor, Eton Building, 288 Des Voeux Road Central, Hong Kong  
«ВЕКС МОБАЙЛ ПРОДАКШН ЛИМИТИД»  
Съют А, 21 флоор, Этъон Билдинг, 288 Дес Войс Род Сентрал, Гонконг, Китай

## Наименование и местонахождение уполномоченного лица (импортер)

ООО «ВЕГА»  
197706, г. Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Володарского д.26/2, лит.А, пом. 10-Н, офис №5.

## Информация для связи

vega.trade.spb@gmail.com

## Торговая марка

Vertex

## Назначение

Данный абонентский терминал является оборудованием для подключения к операторским сетям стандарта 2G для передачи речи и мобильных данных.

## Страна производства

Китай

## Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха 0–35 °C, и относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы 2 года.

## Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

## Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20 до +45°, и относительной влажности не выше 95%.

## Правила и условия перевозки (транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

## Правила и условия реализации

без ограничений

## Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования, обратитесь к специализированным пунктам приема для утилизации оборудования.

## Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию

Производится в соответствии с данным руководством пользователя.

## Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Оборудование предназначено для круглогодичной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

## Информация о мерах при неисправности оборудования

- выключите оборудование,
- отключите оборудование от электрической сети,
- обратитесь в сервисный центр

## Месяц и год изготовления

Дата изготовления устройства указана на упаковке

## Изготовитель:

«VEX MOBILE PRODUCTION LIMITED»  
Suite A, 21ST Floor, Eton Building, 288 Des Voeux Road Central, Hong Kong  
«ВЕКС МОБАЙЛ ПРОДАКШН ЛИМИТИД»  
Съют А, 21 флоор, Этъон Билдинг, 288 Дес Войс Род Сентрал, Гонконг, Китай

## Организация, принимающая претензии:

ООО «ВЕГА»  
197706, г. Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Володарского д.26/2, лит.А, пом. 10-Н, офис №5.  
vega.trade.spb@gmail.com

## Импортер:

ООО «ВЕГА»  
197706, г. Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Володарского д.26/2, лит.А, пом. 10-Н, офис №5.  
vega.trade.spb@gmail.com

## Срок гарантии: 12 месяцев



