


**Только
сочные
блюда!**

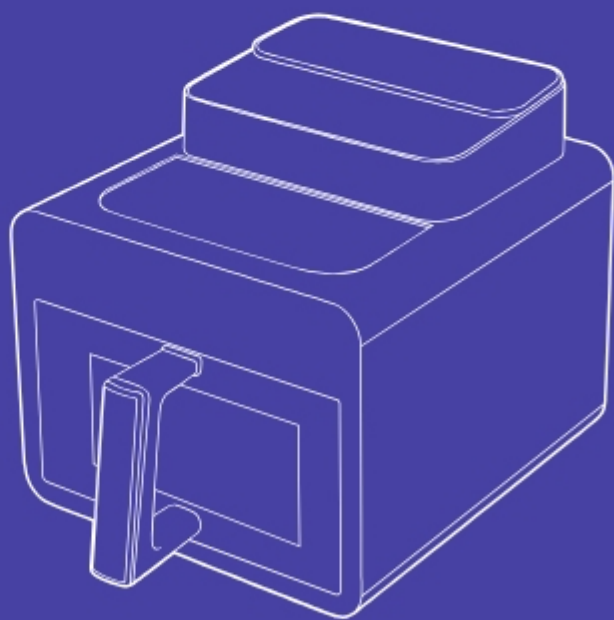

**Аэрогриль
КТ-8161**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство аэрогриля	5
Подготовка к работе и использование	8
Чистка и обслуживание	16
Уход и хранение.....	16
Устранение неполадок	17
Технические характеристики	20
Меры предосторожности.....	21

Общие сведения

Аэрогриль КТ-8161 позволяет приготовить большинство продуктов без большого количества масла, при этом они получаются сочными и с хрустящей корочкой.

Вентилятор, который работает во время приготовления, создает циркуляцию воздуха. За счет системы циркуляции горячего воздуха продукты равномерно обжариваются со всех сторон и получаются нежными внутри и хорошо запеченными снаружи. При приготовлении в аэрогриле ингредиенты готовятся равномерно и практически не пригорают (главное, правильно выставить температуру и время), а сам процесс готовки не требует постоянного контроля. Кроме того, за счет наличия вентилятора блюдо готовится равномерно, что позволяет избежать непропеченных или непрожаренных участков.

При приготовлении продуктов в аэрогриле не нужно использовать большое количество масла: для создания хрустящей корочки или для придания аромата достаточно слегка смазать курицу, рыбу или отбивную масляно-травяной смесью с помощью силиконовой кисточки. Таким образом вы приготовите более здоровую и полезную пищу.

Аэрогриль оснащен сенсорным управлением и шестью автоматическими программами приготовления. Программы позволяют использовать готовые шаблоны настроек, разработанные специально под конкретные блюда, поэтому вам не придется настраивать температуру и время приготовления самостоятельно. При желании предустановленные параметры приготовления можно изменить. По истечении половины времени приготовления автоматической программы прозвучит звуковой сигнал, сигнализирующий о необходимости перевернуть или перемешать блюдо. В процессе работы на дисплее отображаются температура и время приготовления. По окончании приготовления аэрогриль автоматически выключается.

Через смотровые окна можно наблюдать за процессом приготовления. Внутри камеры предусмотрена подсветка, которую можно включить в процессе работы.

Продукты готовятся на специальной решетке, устанавливаемой в поддон. На решетку и внутреннюю поверхность поддона нанесено антипригарное покрытие. Поддон и решетку легко снять и очистить.


Благодаря функции отложенного старта вы можете отложить начало приготовления. Время отложенного старта можно настроить от 1 до 24 часов с шагом 1 час.

Комплектация

1. Аэрогриль — 1 шт.
2. Поддон — 1 шт.
3. Решетка — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство аэрогриля

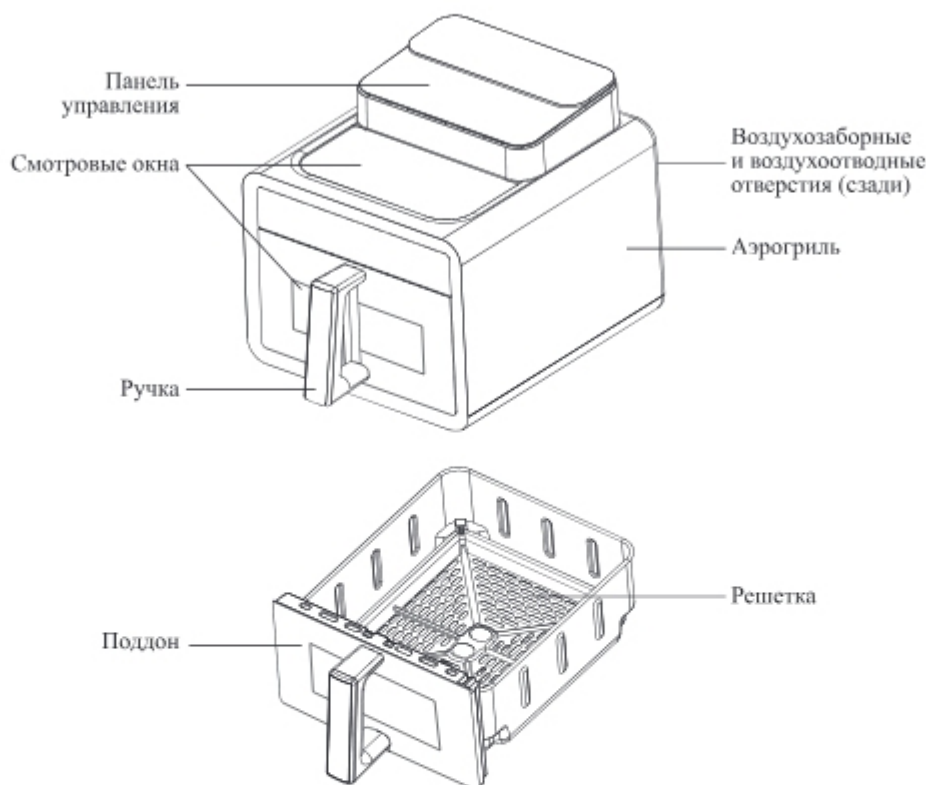

Принцип работы аэрогриля основан на конвекции воздушных потоков от нагревателя внутри рабочей емкости. Вентилятор, расположенный в верхней части аэрогриля, приводит в движение воздушные массы, нагретые до высокой температуры ТЭНом (трубчатым электронагревателем). Горячий воздух циркулирует внутри рабочей емкости аэрогриля и нагревает продукты до нужной температуры.

Продукты помещаются на **решетку**, которая предварительно устанавливается внутрь **поддона** аэрогриля.

Внимание! Никогда не используйте поддон без решетки.

Благодаря **смотровым окнам** вы можете контролировать процесс приготовления.

На задней части корпуса находится специальный выступ. Благодаря ему аэрогриль невозможно придвинуть вплотную к стене. Это убережет от перекрытия воздухозаборных и воздухоотводных отверстий сзади устройства.

В аэрогриле можно настроить время таймера от 1 до 60 минут с шагом 1 минута и температуру приготовления — от 60 до 200 °C с шагом 5 °C.

Когда время таймера истечет, прозвучит звуковой сигнал, на левом дисплее отобразится надпись «End», кнопка «Подсветка» будет гореть непрерывно, кнопка «Старт/Стоп» будет мигать. Затем устройство перейдет в режим ожидания: на дисплеях будут гореть пунктирные линии, на панели управления будет гореть только кнопка «Старт/Стоп». Если в течение 1 минуты панель управления не будет задействована, то устройство перейдет в спящий режим: кнопка «Старт/Стоп» будет мигать, дисплеи погаснут. Чтобы вывести устройство из режима ожидания или из спящего режима, нужно нажать на кнопку «Старт/Стоп».

Обратите внимание, что сначала отключится нагрев, а через 30 секунд — вентилятор. Это не является неисправностью.

При извлечении поддона во время приготовления на дисплеях горит надпись «OPEN». Если достать поддон во время приготовления, то работа нагревателя и вентилятора прекратится. Таймер будет поставлен на паузу. Подсветка, если она была включена, погаснет. На дисплеях будут гореть надпись «OPEN». После возвращения поддона в корпус аэрогриля в течение 1 часа, нагрев возобновится, и таймер продолжит обратный отсчет. Если вы вытащили поддон дольше, чем на 1 час, приготовление не продолжится автоматически, настройки приготовления сбросятся, и устройство перейдет в спящий режим. В этом случае после установки поддона необходимо заново настроить параметры приготовления и включить приготовление.

Панель управления



После подключения к сети устройство подаст звуковой сигнал, загорится подсветка внутри камеры аэрогриля, на дисплеях будут отображены пунктирные линии, кнопка «Подсветка» будет мигать, кнопка «Старт/Стоп» будет гореть непрерывно. Через 30 секунд подсветка и кнопка «Подсветка» погаснут. Если устройство не включили в течение 1 минуты после подключения к сети, то прибор автоматически перейдет в спящий режим: на панели управления будет мигать только кнопка «Старт/Стоп».

Кнопка «Старт/Стоп» включает и выключает устройство, а также запускает, ставит на паузу и выключает приготовление. Первое нажатие включает устройство: загораются все кнопки на панели управления, на дисплеях отображаются температура и время приготовления. Второе нажатие запускает процесс приготовления: все кнопки автоматических программ, кроме кнопки выбранной программы, гаснут, кнопка «Подсветка» мигает (через 30 секунд подсветка гаснет, кнопка «Подсветка» горит непрерывно), кнопки «Больше», «Меньше», «Температура/Время» и «Старт/Стоп»

горят непрерывно. Нажатие на кнопку «Старт/Стоп» во время работы устройства ставит приготовление на паузу: кнопка «Старт/Стоп» и кнопка выбранной автоматической программы мигают, остальные кнопки панели управления горят непрерывно, таймер останавливается, нагреватель и вентилятор выключаются. Для продолжения работы необходимо нажать на кнопку «Старт/Стоп» еще раз. Чтобы выключить приготовление раньше автоматического отключения, нужно нажать и удерживать 3 секунды кнопку «Старт/Стоп»: все кнопки панели управления будут гореть непрерывно, таймер будет сброшен, нагреватель и вентилятор выключатся. После этого нажатие и удерживание в течение 3 секунд кнопки «Старт/Стоп» переводит устройство в режим ожидания. Если в течение 1 минуты панель управления не была задействована, то устройство перейдет в спящий режим.

Примечание. Если вы не запустили процесс приготовления и не использовали панель управления в течение 1 минуты, то устройство автоматически перейдет в режим ожидания, и еще через 1 минуту бездействия — в спящий режим.

Кнопка «Температура/Время» циклически переключает настройку температуры или времени приготовления.

Кнопки «Больше» и «Меньше» предназначены для настройки времени приготовления и отложенного старта, а также температуры приготовления. Настраиваемый параметр мигает. Время приготовления можно настроить от 1 до 60 минут с шагом 1 минута, время отложенного старта — от 1 до 24 ч с шагом 1 ч, температуру — от 60 до 200 °C с шагом 5 °C. Для быстрого переключения значений необходимо нажать и удерживать кнопку «Больше» или «Меньше».

Кнопки автоматических программ предназначены для выбора программы с предустановленными настройками температуры и времени приготовления. После выбора программы нажатая кнопка будет мигать, на дисплеях будут отображены настройки по умолчанию, которые можно изменить при необходимости. Настройки по умолчанию приведены в таблице ниже.

Кнопка	Название программы	Температура, °C	Время, мин
	Картофель фри	200	17
	Овощи	190	20
	Куриные крылышки	180	20
	Стейк	180	15
	Выпечка	160	20
	Рыба	160	12

Примечание. Поскольку ингредиенты различаются по форме, размеру и объему, а также качеству, выбор автоматической программы не может гарантировать, что параметры приготовления, установленные в ней по умолчанию, будут оптимальными. Они являются приблизительными.

Если была выбрана автоматическая программа и настройки по умолчанию не были изменены, то по истечении половины времени приготовления сработает *напоминание о необходимости перемешать или перевернуть блюдо*. Прозвучат три звуковых сигнала, приготовление остановится. Через 30 секунд приготовление продолжится.

Кнопка «Отложенный старт» включает и выключает отсрочку начала приготовления. Чтобы включить отложенный старт нужно нажать на кнопку «Отложенный старт» после установки параметров приготовления. Нажатая кнопка будет мигать. На правом дисплее появится время отложенного старта по умолчанию — 1 час. С помощью кнопок «Больше» и «Меньше» можно настроить время от 1 до 24 часов с шагом 1 час. Нажатие на кнопку «Старт/Стоп» запустит работу устройства с отложенным стартом. На правом дисплее будет показан обратный отсчет времени до начала приготовления. От 24 до 10 часов время будет уменьшаться с шагом 1 ч: 24 ч, 23 ч ... 10 ч. От 10 до 1 часа время будет уменьшаться с шагом 0,1 ч (6 минут): 9,9 ч (9 ч 54 мин), 9,8 ч (9 ч 48 мин), 9,7 (9 ч 42 мин) ... 1 ч. Затем обратный отсчет последнего часа будет отображаться в минутах: 59 мин, 58 мин ... 1 мин. После истечения времени таймера отложенного старта устройство начнет приготовление с заданными настройками. Для выключения функции отложенного старта нужно нажать на кнопку «Отложенный старт». Нажатая кнопка будет гореть непрерывно.

Кнопка «Подсветка» включает и выключает подсветку в камере аэрогриля. После запуска процесса приготовления подсветка включается автоматически и гаснет через 30 секунд. В процессе приготовления нажатие на кнопку «Подсветка» включает подсветку. Она горит до тех пор, пока не выключить ее вручную, нажав на кнопку «Подсветка» второй раз. Когда подсветка включена, кнопка «Подсветка» мигает.

Нажатие на кнопки сопровождается звуковым сигналом.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте аэрогриль из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус аэрогриля мягкой сухой или влажной тканью. Не погружайте корпус аэрогриля в воду или другие жидкости и не мойте его под струей воды. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в воздухозаборные и воздухоотводные отверстия, на панель управления и шнур питания.

Достаньте поддон из корпуса устройства, потянув поддон за ручку на себя. Достаньте решетку из поддона, потянув ее вверх. Тщательно вымойте поддон и решетку в теплой воде с использованием мягкого моющего средства и неабразивной губки и высушите их.

Внимание! Запрещается мыть поддон и решетку в посудомоечной машине. Мойка под давлением воды и используемые в посудомоечных машинах средства могут повредить антипригарное покрытие.

Установите прибор на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность вдали от источников тепла. Не перекрывайте воздухозаборные и воздухоотводные отверстия сзади устройства. Оставьте сверху и по бокам как минимум 15 см свобод-

ного пространства для нормальной циркуляции воздуха. Сзади аэрогриля следует оставить как минимум 20 см свободного пространства для того, чтобы горячий воздух, выходящий из воздухоотводных отверстий, не повредил предметы, находящиеся слишком близко. Не устанавливайте аэрогриль рядом с занавесками, шторами и прочими легковоспламеняющимися материалами.

Перед подключением устройства к сети питания полностью размотайте шнур, чтобы он не контактировал с корпусом, который в процессе приготовления может сильно нагреваться. Подключите прибор к сети электропитания. Устройство подаст звуковой сигнал, загорится подсветка внутри камеры аэрогриля, на дисплеях будут отображены пунктирные линии, кнопка «Подсветка» будет мигать, кнопка «Старт/Стоп» будет гореть непрерывно.

Перед первым использованием необходимо прогреть аэрогриль, чтобы устранить посторонний запах и чтобы с нагревательного элемента и других частей устройства обгорели остатки смазки и других материалов, которые могли там остаться после производства. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп», чтобы включить устройство. По умолчанию установлены настройки 200 °C и 10 минут. Нажмите на кнопку «Температура/Время», на правом дисплее начнет мигать установленное время приготовления. Нажимая на кнопку «Больше», установите время 20 минут. Затем нажмите на кнопку «Старт/Стоп», чтобы запустить работу устройства. После завершения работы устройства выключите его, отключите от сети питания и подождите, когда решетка и поддон остынут до комнатной температуры. После этого промойте их теплой водой и просушите.

Аэрогриль готов к использованию.

Использование

1. Достаньте поддон из аэрогриля, взявшись за ручку поддона и потянув его на себя.
2. Установите решетку в поддон.
3. Равномерно распределите продукты на решетке.

Примечания. Аэрогриль нагревает продукты горячим воздухом. Не заполняйте поддон маслом или жиром. Вы можете смазать маслом решетку и поддон или смазать сам продукт перед закладкой в поддон.

Никогда не используйте поддон без решетки.

Не закладывайте много продуктов в поддон: важно, чтобы оставалось место для циркуляции воздуха. Ингредиенты лучше укладывать не плотно друг к другу, а так, чтобы между ними оставалось как можно больше пространства. В таком случае приготовление будет более эффективным благодаря свободной циркуляции потоков горячего воздуха.

4. Вставьте поддон в аэрогриль до упора.
5. Перед подключением устройства к сети питания полностью размотайте шнур, чтобы он не контактировал с корпусом, который в процессе приготовления может сильно нагреваться.
6. Подключите устройство к сети электропитания. Раздастся звуковой сигнал, загорится подсветка внутри камеры аэрогриля, на дисплеях будут отображены пунктирные линии, кнопка «Подсветка» будет мигать, кнопка «Старт/Стоп» будет гореть непрерывно.

Примечания. Через 30 секунд подсветка и кнопка «Подсветка» погаснут.

Если устройство не включили в течение 1 минуты после подключения к сети, то прибор автоматически перейдет в спящий режим: на панели управления будет мигать только кнопка «Старт/Стоп».

7. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Загорятся все кнопки на панели управления, на дисплеях будут отображены настройки по умолчанию: 200 °C и 10 мин.

Примечание. Если вы не запустили процесс приготовления и не использовали панель управления в течение 1 минуты, то устройство автоматически перейдет в режим ожидания. Еще через минуту — в спящий режим.

8. При необходимости измените предустановленные настройки. Нажимайте на кнопку «Больше» или «Меньше», чтобы изменить температуру. Чтобы перейти к настройке времени приготовления, нажмите на кнопку «Температура/Время», а затем кнопками «Больше» и «Меньше» настройте время. Нажав на кнопку «Температура/Время» еще раз, вы вернетесь к настройке температуры. Для быстрого переключения значений нажмите и удерживайте кнопку «Больше» или «Меньше». Во время настройки выбранный параметр мигает. После выбора значения подождите 3 секунды, настройки сохранятся, значение на дисплее будет гореть непрерывно.

9. При необходимости выберите одну из автоматических программ приготовления, нажав на соответствующую кнопку автоматической программы. Нажатая кнопка будет мигать. На дисплеях появятся установленные по умолчанию для выбранной программы температура и время приготовления.

Примечания. Поскольку ингредиенты для приготовления различаются по форме, размеру, объему, а также качеству, выбранная программа готовки не может гарантировать, что температура и время по умолчанию будут наиболее оптимальными для приготовления. Все параметры являются приблизительными.

При приготовлении некоторых типов продуктов из аэрогриля может выходить пар.

10. Если время или температура автоматической программы вас не устраивают, то вы можете настроить их самостоятельно, как описано в пункте 8.
11. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп», чтобы запустить работу прибора с выбранными настройками. Загорится подсветка, все кнопки автоматических программ, кроме кнопки выбранной программы, погаснут, кнопка «Подсветка» будет мигать (через 30 секунд подсветка погаснет, кнопка «Подсветка» будет гореть непрерывно), кнопки «Больше», «Меньше», «Температура/Время» и «Старт/Стоп» будут гореть непрерывно.

Примечание. Нажимая на кнопку «Старт/Стоп» во время работы устройства, вы можете приостанавливать и снова запускать процесс приготовления.

12. Во время приготовления некоторые продукты необходимо периодически встряхивать, перемишивать или переворачивать, чтобы блюдо получилось хрустящим и имело ровный цвет. Используйте для этого силиконовые или пластиковые термостойкие лопатки. Извлеките поддон из аэрогриля, взявшись за ручку и потянув его на себя. На дисплеях появится надпись «OPEN». Встряхните или переверните продукты. Когда поддон извлечен, нагреватель и вентилятор автоматически отключаются, подсветка и панель управления гаснут. Когда вы установите поддон в аэрогриль, нагреватели и вентилятор возобновят работу, аэрогриль продолжит приготовление с прежними настройками.

Примечания. Если была выбрана автоматическая программа и настройки по умолчанию не были изменены, то по истечении половины времени приготовления сработает напоминание о необходимости перемешать или перевернуть блюдо. Прозвучат три звуковых сигнала, приготовление остановится. Извлеките поддон из аэрогриля, и встряхните или переверните продукты. Вы также можете не совершать никаких действий, через 30 секунд устройство возобновит приготовление. Если вы вытащили поддон дольше, чем на 1 час, приготовление не продолжится автоматически, настройки приготовления сбросятся, и устройство перейдет в спящий режим. В этом случае после установки поддона необходимо заново настроить параметры приготовления и включить приготовление.

Внимание! При приготовлении некоторых типов продуктов из аэрогриля может выходить пар.

Будьте осторожны, не наклоняйтесь над поддоном, чтобы не обжечься горячим воздухом и брызгами. Вытаскивайте поддон только за ручку, не касайтесь горячих поверхностей.

13. Во время приготовления вы можете изменить температуру и время, как описано в пункте 8. Чтобы изменить автоматическую программу, сначала поставьте приготовление на паузу. Для этого нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Нажатая кнопка будет мигать. После этого выберите другую автоматическую программу и при необходимости отрегулируйте температуру и время. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп», чтобы продолжить приготовление с новыми настройками. Кнопка «Старт/Стоп» будет гореть непрерывно.
14. Чтобы включить подсветку в камере аэрогриля в любой момент приготовления, нажмите на кнопку «Подсветка». После нажатия данная кнопка будет мигать. Нажмите на кнопку «Подсветка» второй раз, чтобы выключить подсветку.
15. По окончании времени приготовления прозвучит звуковой сигнал, на левом дисплее отобразится надпись «End», кнопка «Подсветка» будет гореть непрерывно, кнопка «Старт/Стоп» будет мигать. Затем устройство перейдет в режим ожидания: на дисплеях будут гореть пунктирные линии, на панели управления будет гореть только кнопка «Старт/Стоп». Если в течение 1 минуты панель управления не будет задействована, то устройство перейдет в спящий режим: кнопка «Старт/Стоп» будет мигать, дисплей погаснет. Чтобы выключить приготовление раньше автоматического отключения, нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «Старт/Стоп»: все кнопки панели управления будут гореть непрерывно, таймер будет сброшен, нагреватель и вентилятор выключатся. После этого нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «Старт/Стоп», чтобы перевести устройство в режим ожидания. Если в течение 1 минуты панель управления не была задействована, то устройство перейдет в спящий режим.

Примечания. После завершения приготовления сначала отключится нагрев, а через 30 секунд — вентилятор. Это не является неисправностью.

Не вынимайте поддон из аэрогриля, пока устройство не охладит его вентилятором. Не отключайте прибор от сети, пока работает вентилятор.

16. Извлеките поддон из аэрогриля и поставьте его на термостойкую поверхность. Аккуратно переложите готовое блюдо в тарелку или другую емкость.

Примечание. После того как порция продуктов готова, разогретый аэрогриль готов к приготовлению следующей порции.



Внимание! Будьте осторожны: аэрогриль, поддон и решетка сильно нагреваются во время приготовления. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Вытаскивайте поддон только за ручку.

Не оставляйте приготовленное блюдо на решетке. Используйте для извлечения продуктов только деревянные, пластиковые или силиконовые термостойкие лопатки и ложки.

После того как порция продуктов готова, разогретый аэрогриль готов к приготовлению следующей порции.

Через 1 час работы без перерыва нужно сделать перерыв на 30 минут для охлаждения устройства во избежание его перегрева.

17. По завершении использования отключите аэрогриль от сети питания. Дождитесь его полного остывания и очистите устройство, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Отложенный старт

Благодаря отложенному старту можно установить время, через которое устройство начнет приготовление с заданными настройками.

Внимание! Не используйте отложенный старт, если в рецепте используются молочные или другие скоропортящиеся продукты.

1. Выполните действия, описанные в пунктах 1–9 раздела «Использование».
2. Нажмите на кнопку «Отложенный старт». Нажатая кнопка будет мигать. На правом дисплее появится время отложенного старта по умолчанию — 1 час.
3. При необходимости измените время отложенного старта, нажимая на кнопки «Больше» и «Меньше». Время можно настроить от 1 до 24 часов с шагом 1 час.
4. Для запуска работы устройства с отложенным стартом нажмите на кнопку «Старт/Стоп». На правом дисплее будет отображаться обратный отсчет времени отложенного старта. Если выбрана одна из автоматических программ, то кнопка выбранной автоматической программы будет гореть непрерывно, остальные кнопки автоматических программ погаснут.
5. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп», чтобы изменить время отложенного старта и параметры приготовления. Кнопка выбранной автоматической программы будет мигать, остальные кнопки автоматических программ будут гореть непрерывно. Кнопками «Больше» и «Меньше» измените время отложенного старта. Нажмите на кнопку автоматической программы, чтобы перейти к настройке температуры и времени приготовления. На левом дисплее отобразится температура, на правом — время приготовления. Кнопками «Больше» и «Меньше» измените температуру. Нажмите на кнопку «Температура/Время», чтобы перейти к настройке времени приготовления. Кнопками «Больше» и «Меньше» измените время. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп», чтобы продолжить работу устройства с отложенным стартом и новыми настройками.

Примечание. Если после изменения настроек вы не нажали на кнопку «Старт/Стоп» в течение 1 минуты, то устройство автоматически перейдет в режим ожидания, а затем — в спящий режим.

6. После истечения времени отложенного старта устройство начнет приготовление с заданными настройками. Чтобы выключить отложенный старт раньше, нажмите на кнопку «Отложенный старт». Нажатая кнопка будет гореть непрерывно. На дис-

плесх будут показаны настройки приготовления. Приготовление не включится автоматически. Чтобы включить приготовление, нажмите на кнопку «Старт/Стоп».

Советы

Всегда полностью разматывайте шнур при использовании прибора. Корпус аэрогриля в процессе приготовления может сильно нагреваться. Если шнур будет плотно контактировать с корпусом, то он может оплавиться.

Не включайте аэрогриль с пустым поддоном. Это может привести к повреждению устройства.

Нарезайте продукты не слишком толстыми кусками, иначе приготовление займет много времени. Ингредиенты небольшого размера требуют меньшего времени приготовления и наоборот.

Избегайте резких перепадов температуры при использовании изделия во избежание повреждения антипригарного покрытия.

Антипригарное покрытие не является самостоятельной защитой от прилипания продуктов, поскольку на поверхности имеются неровности и микрорельеф, из-за которого продукты могут пригореть и прилипнуть. В связи с этим перед каждым использованием аэрогриля рекомендуется смазывать поддон и решетку маслом с помощью силиконовой кисточки. Это избавит от пригорания продуктов и увеличит срок эксплуатации антипригарного покрытия.

Рекомендуется встряхивать или перемешивать продукты по истечении половины времени приготовления. Вытащите поддон, встряхните или перемешайте содержимое. Затем установите поддон в корпус устройства.

Продукты, которые готовятся кусочками (картофель фри, картофель по-деревенски и т. д.), рекомендуется встряхивать каждые 5–10 минут приготовления. Продукты, которые готовятся большими кусками (мясо, куриные ножки, курица, рыба), требуется переворачивать 1–2 раза за время приготовления.

Чтобы свежий картофель получился хрустящим, вы можете приготовить его следующим способом:

- очистите картофель и нарежьте его любым способом;
- замочите ломтики картофеля в воде минимум на 30 минут, затем достаньте из воды и высушите их при помощи бумажного полотенца;
- возьмите емкость и добавьте в нее 1/2 ст. л. растительного масла. Вместо масла можно использовать взбитый венчиком яичный белок;
- добавьте в емкость картофель и тщательно перемешайте;
- поместите картофель в поддон аэрогриля;
- перемешайте картофель несколько раз во время приготовления в зависимости от того, сколько слоев картофеля вы закладываете.

Внимание! Если положить нарезанный картофель в два слоя и установить время 30–35 минут, тогда можно в середине готовки один раз вытащить поддон, встряхнуть картофель или перемешать его. Если положить картофель в 3 слоя, то надо 3–4 раза вытаскивать поддон во время приготовления и перемешивать продукты, а также увеличить время приготовления. Больше количество слоев не приготовится. Воздух в аэрогриле обдувает только крайние кусочки, кусочки в середине не готовятся или готовятся медленнее, то есть без перемешивания еда будет приготовлена неравномерно: сверху, снизу и с краев картофель будет готов, а внутри —

еще жестковат или сыроват. Чем больше слоев, тем хуже и дольше готовятся внутренние слои, тем чаще нужно перемешивать продукты и дольше их готовить.

Чтобы смазать маслом более крупные продукты (например, куриные голени или куски мяса), сделайте следующее:

- при необходимости промокните продукты бумажным полотенцем;
- слегка смажьте продукты маслом или воспользуйтесь распылителем. Масло наносится в один слой. Если масла много, оно будет капать в поддон для жидкости в процессе приготовления блюда.

При приготовлении продуктов в панировке не забудьте сбрызнуть или смазать панировочные сухари сверху небольшим количеством масла для получения хрустящей корочки.

Чтобы не смазывать блюдо из мяса или птицы маслом, его можно замариновать.

Добавление масла при приготовлении блюд из свежих ингредиентов, не прошедших предварительную подготовку (например, при приготовлении свежечистого картофеля или сырой курицы), улучшает вкус блюда и создает хрустящую корочку. Но не добавляйте слишком много масла, так как это может привести к тому, что еда будет слишком жирной, а корочка получится менее хрустящей. Если в поддоне будет много масла, то нижние слои могут приготовиться не до конца, так как масло будет препятствовать свободной циркуляции воздуха.

Не рекомендуется готовить в аэрогриле очень жирные ингредиенты. В процессе приготовления слишком жирных продуктов, например, колбасок или жирного мяса, из поддона может идти белый дым. Такие продукты можно готовить в панировке, чтобы жир не стекал в поддон.

Старайтесь выбирать продукты с пониженным содержанием жира. Продукты, содержащие большое количество жира, труднее приготовить с хрустящей корочкой.

Мелкую выпечку, кексы, блюда с начинкой или другие хрупкие ингредиенты можно готовить на пергаментной бумаге, в маленьких формах для выпечки или алюминиевой фольге, уложенной на решетку. Старайтесь использовать как можно меньше бумаги или фольги, чтобы вокруг еды оставалось место для циркуляции воздушного потока. Бумага и фольга никогда не должны выходить за края решетки.

Перед приготовлением выпечки предварительно обязательно прогрейте прибор в течение 3 минут.

Готовое покупное тесто запекается быстрее, чем домашнее.

Вы можете использовать аэрогриль для разогревания продуктов. Для этого положите продукты в поддон на решетку и установите таймер на 10 минут, а температуру на 150 °C.

Чтобы приготовить в аэрогриле тосты, положите их в поддон на решетку и установите температуру 200 °C и таймер на 5 минут.

Оптимальное количество картофеля фри для приготовления одной порции — 300–700 г.

В таблице ниже приведены рекомендации для приготовления различных блюд. Ориентируйтесь на таблицу только для приблизительных расчетов, так как исходные продукты могут различаться по форме, размеру и качеству.

Ингредиенты	Количество, мин.–макс., г	Время, мин	Температура, °C	Встряхнуть/ перевернуть	Рекомендации
Картофель и картофель фри					
Тонкие ломтики замороженного картофеля фри	300–700	12–16	200	Встряхнуть	—
Толстые ломтики замороженного картофеля фри	300–700	12–20	200	Встряхнуть	—
Ломтики свежего картофеля	300–700	18–25	180	Встряхнуть	Добавьте 1/2 столовой ложки масла
Картофельные оладьи	250	15–18	180	—	—
Гратен (запеканка)	500	18–22	180	—	—
Мясо и птица					
Стейк	100–500	8–10	200	Перевернуть	—
Свинная отбивная	100–500	10–14	200	Перевернуть	Заверните в фольгу или подложите пергамент
Котлета для гамбургера	100–500	7–14	180	Перевернуть	—
Колбаски	100–500	13–15	200	Перевернуть	Заверните в фольгу
Куриные голени или крылышки	100–500	18–22	180	Перевернуть	Заверните в фольгу или подложите пергамент
Куриная грудка	100–500	10–15	180	—	Смажьте маслом или майонезом
Закуски					
Горячие рулеты, буррито, кесадилья и т. д.	100–400	8–10	200	Перевернуть	Подложите пергамент
Замороженные куриные наггетсы	100–500	6–10	200	Встряхнуть	—
Замороженные сырные шарики, обваленные в сухарях	100–400	6–10	200	—	—
Выпечка					
Пирог	500	8–15	180	—	Используйте форму для выпечки или пергамент
Книш	500	20–22	180	—	Используйте форму для выпечки или пергамент
Кексы	500	15–18	200	—	Используйте форму для выпечки
Сладкая выпечка	500	20	160	—	Используйте форму для выпечки или пергамент

Примечание. Если вы используете непрогретый аэрогриль, то добавьте 3 минуты к времени приготовления.

Чистка и обслуживание

Всегда очищайте прибор после использования.

Перед чисткой выключите аэрогриль и отключите его от сети питания и подождите, пока устройство и все его части полностью остынут. Для более быстрого охлаждения прибора достаньте поддон. Будьте осторожны, вынимайте поддон только за ручку.

Аэрогриль протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью.

После приготовления жирной пищи сразу же очищайте решетку и поддон. Наденьте перчатки, возьмите большое количество бумажных полотенец и промокните масло на дне поддона. Если дать жиру остыть, то он может загустеть и его будет труднее удалить с поверхности поддона. Будьте осторожны, чтобы не обжечься.

Поддон и решетка имеют антипригарное покрытие, поэтому не используйте для их чистки металлические предметы и агрессивные или абразивные моющие средства и губки. Помните, что покрытие легко повредить.

Внимание! Не помещайте поддон и решетку в воду или под струю воды сразу после приготовления. Из-за резкого перепада температур антипригарное покрытие может отслоиться. Перед чисткой поддона и решетки дождитесь, пока они остынут до комнатной температуры.

Тщательно вымойте поддон и решетку в теплой воде с использованием мягкого моющего средства и неабразивной губки и высушите их. Для удаления крупных остатков продуктов используйте деревянную или силиконовую лопатку.

Если остатки продуктов прилипли к решетке или к нижней части поддона, заполните поддон горячей водой с добавлением средства для мытья посуды, а затем поместите решетку в поддон и оставьте их на 30–40 минут.

Не погружайте корпус аэрогриля в воду или другие жидкости и не мойте его под струей воды. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в воздухозаборные и воздухоотводные отверстия, на панель управления и шнур питания. Не используйте для мытья никаких частей аэрогриля посудомоечную машину.

Уход и хранение

Перед каждым приготовлением смазывайте поддон и решетку кисточкой, смоченной в растительном масле. Это поможет продлить срок службы антипригарного покрытия.

Перед тем как убрать прибор на хранение очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Убедитесь, что все части прибора высохли, и соберите устройство.

Храните аэрогриль в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Аэрогриль не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Устройство подает звуковой сигнал, приготовление остановилось

Возможная причина	Решение
Включено приготовление с помощью одной из автоматических программ без изменения настроек по умолчанию. По истечении половины времени приготовления сработало напоминание о необходимости перемешать или перевернуть продукты	Извлеките поддон из аэрогриля, взявшись за ручку и потянув его на себя. Встряхните или переверните продукты. Затем установите поддон обратно в аэрогриль, приготовление продолжится с прежними настройками. Вы можете не извлекать поддон, тогда приготовление продолжится автоматически через 30 секунд

Напоминание о необходимости перемешать или перевернуть блюдо не сработало

Возможная причина	Решение
При приготовлении не использована автоматическая программа	Выберите автоматическую программу приготовления и запустите приготовление с настройками по умолчанию
Настройки по умолчанию для автоматической программы были изменены	

Блюдо приготовилось не до конца

Возможная причина	Решение
Вы положили в поддон слишком много ингредиентов или ингредиенты нарезаны слишком крупно	Уменьшите количество ингредиентов, измените способ нарезки
Недостаточное время приготовления	Увеличьте время таймера
Недостаточная температура приготовления	Увеличьте температуру приготовления
Продукты слишком плотно лежат в поддоне	Попробуйте несколько раз в процессе приготовления доставать поддон и встряхивать или переворачивать ингредиенты для равномерной прожарки. Ингредиенты лучше укладывать не плотно друг к другу, а так, чтобы между ними оставалось как можно больше пространства. В таком случае приготовление будет более эффективным

Ингредиенты обжариваются неравномерно

Возможная причина	Решение
Некоторые ингредиенты необходимо встряхивать или перемешивать каждые 5 минут или по истечении половины времени приготовления	Встряхивайте или перемешивайте ингредиенты во время приготовления

Блюдо приготовилось без хрустящей корочки

Возможная причина	Решение
Вы использовали продукты, которые предназначены для приготовления в традиционной фритюрнице	Используйте продукты, которые предназначены для запекания в духовке или смазывайте ингредиенты маслом перед приготовлением

Поддон не вставляется в корпус

Возможная причина	Решение
Вы уложили в поддон слишком много продуктов	Не переполняйте поддон
Часть продуктов осталась в корпусе аэрогриля	Достаньте поддон из аэрогриля. Отключите аэрогриль от сети и подождите, чтобы аэрогриль остыл. Очистите от загрязнений внутреннюю часть корпуса аэрогриля. Чистку можно производить мягкой щеткой или слегка влажной мягкой тканью. Очистите поддон аэрогриля с внешней стороны

Из аэрогриля выходит белый дым

Возможная причина	Решение
Вы готовите жирные ингредиенты, и в поддон попадает много масла или жира, которые нагреваются и дают белый дым	Готовьте жирные продукты в панировке или подкладывайте пергаментную бумагу или фольгу
Поддон содержит остатки жира после предыдущего использования	Очищайте устройство после каждого использования

Картофель фри из свежего картофеля нехрустящий

Возможная причина	Решение
Вы не вымочили картофель в воде перед обжаркой	Готовьте свежий картофель, как это описано в разделе «Советы»
Вы не обсушили картофель перед обжаркой	
Вы не добавили масло перед обжаркой	

Картофель фри пересушен

Возможная причина	Решение
Тонкие ломтики	Нарежьте картофель толще
Слишком долгое время приготовления	Уменьшите время приготовления. Проверьте степень готовности картофеля при встряхивании

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E0	Обрыв цепи датчика температуры	Обратитесь в сервисный центр
E1	Короткое замыкание датчика температуры	
E3	Сработала защита от перегрева	Отключите устройство от сети и дождитесь, когда оно полностью остынет. Включите устройство снова. Если проблема не решена, то обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1600 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Количество программ приготовления: 6
5. Емкость поддона: 5,5 л
6. Температура: 60–200 °С с шагом 5 °С
7. Таймер: 1–60 мин с шагом 1 мин
8. Время отложенного старта: 1–24 ч с шагом 1 ч
9. Управление: сенсорное
10. Уровень шума: ≤60 дБ
11. Длина шнура: 1 м
12. Размер устройства: 279 × 404 × 274 мм
13. Размер упаковки: 445 × 325 × 312 мм
14. Вес нетто: 5,1 кг
15. Вес брутто: 6,1 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Фошань Норс Стар Илектрикэл Эплаенси Ко., Лтд. Рум 701-2, Билдинг 1, Ваньцзинси Мэньюфакчуринг Парк, №78, Хунци Мидл Роуд, Хунци Кэмыюнити, Жунгуй Стрит, Шуньдэ, Фошань, Гуандун 528305, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8–800–775–56–87 (пн–пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить этот объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение антипригарного покрытия поддона и решетки вследствие мойки в посудомоечной машине и очистки жесткими предметами или абразивными моющими средствами, а также по причине несвоевременной очистки или резкого перепада температур не является гарантийным случаем.

Повреждение антипригарного покрытия поддона и решетки вследствие использования металлических вилок, лопаток, ножей и прочих кухонных приборов из металла не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в воздухозаборные и воздухоотводные отверстия, на панель управления и шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте аэрогриль только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в этом руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите аэрогриль, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части аэрогриля повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться аэрогрилем только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу аэрогриля, когда рядом находятся дети или домашние животные.

9. Не включайте аэрогриль с пустым поддоном. Это может привести к повреждению устройства. Никогда не используйте поддон без решетки.
10. Если из корпуса устройства вытекает жир, сок, вода или иные жидкости, прибором пользоваться нельзя.
11. Не оставляйте работающий аэрогриль без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
12. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Есть риск получения ожога!
13. Приготовленное блюдо в аэрогриле горячее. Проверяйте температуру содержимого перед тем, как употреблять блюдо.
14. Устанавливайте прибор только на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность вдали от источников тепла. Не перекрывайте воздухозаборные отверстия на дне прибора и сверху, а также воздухоотводные отверстия сзади устройства. Вокруг прибора должно оставаться как минимум 15 см свободного пространства для нормальной циркуляции воздуха. Сзади аэрогриля следует оставить как минимум 20 см свободного пространства. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных для детей местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
19. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
20. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
21. Избегайте попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в воздухозаборные и воздухоотводные отверстия, на панель управления и шнур питания.
22. Корпус аэрогриля, поддон и решетка могут сильно нагреваться при приготовлении, будьте осторожны при вынимании поддона. Вытаскивайте поддон только за ручку. Ставьте извлеченный поддон на термостойкую поверхность. Не наклоняйтесь над поддоном, чтобы не обжечься выходящим паром и брызгами масла или жира.
23. Не используйте металлические предметы для переворачивания и снятия пищи с решетки в поддоне, чтобы не повредить антипригарное покрытие решетки и поддона. Используйте термостойкие пластиковые, силиконовые или деревянные лопатки.

24. Не помещайте поддон с решеткой в воду или под струю воды сразу после приготовления. Из-за резкого перепада температур антипригарное покрытие может отслоиться. Запрещается мыть поддон и решетку в посудомоечной машине: мойка под давлением воды и используемые в посудомоечных машинах средства могут повредить антипригарное покрытие.
25. Через 1 час работы без перерыва рекомендуется делать перерыв на 30 минут для охлаждения устройства.

IM-2



Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru