

TR

FR

EN

NL

ES

HR

RU

sinbo

SHD 2688, SHD 2689

SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ

HAIR STRAIGHTENER

LISSEUR

KERAMISCHE STRAIGHTENER



SHD-2688



SHD-2689

(0212)

444

66

86

for Turkey

**TÜKETİCİ
DANIŞMA
HATTI**
www.sinbo.com.tr

KULLANIM KİLAVUZU

MODE D'EMPLOI

INSTRUCTION MANUAL

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE DE USO

UPUTSTVO ZA UPORABU

GİRİŞ

Değerli Müşterimiz,

Ürün seçiminizde SİNBO'yu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullanım için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu özellikle güvenlik talimatlarına dikkat ederek okumanızı ve devamlı suretle saklamamanızı, cihazı bir başkasına verirken kılavuzu da vermeyi unutmamanızı tavsiye ederiz.

Saygılarımla,

Sinbo Küçük Ev Aletleri

DİKKAT!!

Cihazınızı çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunuzun garanti ile ilgili bölümü dahil tamamını dikkatlice okuyunuz. Fatura aslinı veya fotokopisini ilerde garanti konusunda doğabilecek ihtiyaç için saklayınız. Bu cihaz ev kullanımı için üretilmiştir.



DİKKAT: Duş veya küvette kullanılmaz.

UYARI: Bu cihazı küvet, duş teknesi ve su içeren diğer kaplara yakın yerde kullanmayın.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir.



İÇİNDEKİLER

- Önemli Güvenlik Uyarıları
- Cihazın Bölümleri
- Teknik Özellikler
- Kullanım
- Temizlik ve Bakım
- Taşıma Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar
- Çevre Dostu Elden Çıkarma

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI



- 1) Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzundaki tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz ve daha sonra başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayınız. Cihazı kullanırken temel güvenlik uyarılara dikkat ediniz.
Uyarı: Yanlış bir kullanım kullanıcıya ve cihaza zarar verebilir.
- 2) Cihazı kullanacağınız yerin voltajının ürünün üzerinde belirtilen voltajla uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz.
- 3) Elektrik şoku tehlikesine karşı prizininin topraklı olmasını dikkat ediniz. Prizin güvenli bir şekilde takıldığından emin olunuz.
- 4) Kablonun herhangi bir yere takılı kalmamasına ve sıcak yüzeylere temas etmemesine özen gösterin. Besleme kablosu hasar görmüşse bunun yetkili bir servis elemanı tarafından değiştirilmesi gereklidir.
Uyarı: Eğer uzatma kablosu kullanacaksanız, kullanacağınız uzatma kablosunu cihazın güç tüketimini göz önüne alarak seçiniz.
- 5) Bu cihaz çocukların kullanımına uygun değildir. Çocukların bulunduğu ortamlarda veya cihaz çalışır durumda iken gözetimsiz bırakmayın.
- 6) Cihaz ev kullanımı için uygundur, evin dışındaki açık ortamlarda ve endüstriyel amaçlı kullanmayın.
- 7) Cihazı kullanmadığınız zamanlarda veya temizlik esnasında fişini prizden çıkartın. Fişi prizden çıkartırken kablosundan değil, baş tarafından tutarak çekin ve cihazın iyice soğuduğundan emin olunuz.
- 8) Cihazı, ıslak saatlerde kullanmayın.
- 9) Cihazı düz, sağlam ve sıcak olmayan kuru bir yüzey üzerine yerleştirin.
- 10) Islak elle fiş takmayın veya çıkarmayın.
- 11) Elektrik aksamının bulunduğu bölüm söküp açmaya uğraşmayın.
- 12) Elektrik şoku maruz kalmamak için, cihazı, kordonu ve fişi su ya da diğer sıvı maddeler içeresine batırmayın. Cihazı duş veya banyoda kullanmayın.
- 13) Cihazı ve kablosunu ısı, direkt güneş ışığı, nem, keskin cisimler vb. etmenlerden koruyunuz.
- 14) Cihazın kablosunu germeyin, bükmeyin veya cihazın etrafına

sarmayınız.

15) Cihazınız çalışırken üzerini herhangi bir malzeme ile kapatmayınız
Cihazı çalışır konumdayken, hiçbir zemine koymayınız.

16) Cihazın boşluklarından içeri herhangi bir şey düşürmeyin veya
sokmayın.

17) Cihazınızın yakınlarında kağıt, plastik gibi yanıcı maddeler
bulundurmayın.

18) Cihazı, aerosol ürünlerinin kullanıldığı yerlerde kullanmayın.


19) Cihazın sıcak kısımlarını, ısıya duyarlı yüzeylere koymayın.

20) Cihaz, kullanım sırasında isınır. Yanıkları önlemek için, ısı tabakalarının
cildinize değmemesine dikkat ediniz.

Cihazı depolarken satın aldığınız kutuyu kullanmanız önerilmektedir.
Cihazın yanlış veya bu kılavuzda anlatıldığından başka bir amaçla
kullanımında kaynaklanan hasarlardan dolayı sorumluluk kabul edilemez.


NOT: Cihaz üzerinde veya kullanım kılavuzunda belirtilen ibareler önceden
haber verilmeksiz değiştirilebilir.

CİHAZIN BÖLÜMLERİ

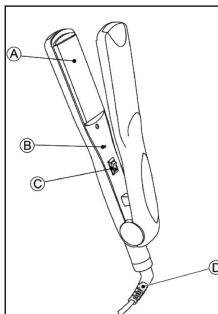

SHD-2688

- A** Seramik Plakalar
- B** Göstergе Işığı
- C** Açma kapama düğmesi
- D** 360 derece dönelbilir
kablo

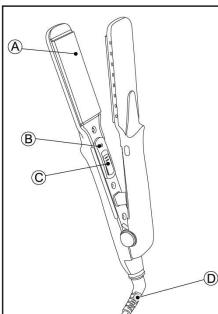

SHD-2689

- A** Seramik Plakalar
- B** Göstergе Işığı
- C** Açma kapama düğmesi
- D** 360 derece dönelbilir
kablo

TEKNİK ÖZELLİKLER



Model	SHD-2678, SHD-2679
Güç Tüketimi	35 W
Voltaj	220 V-240 V~50 Hz

DİKKAT!!

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

KULLANIM



1. Cihazın fişini prize takınız.
2. SHD-2688 modelde açma kapama düğmesine basınız. SHD-2689 modelde açma kapama düğmesini hafifçe yukarı doğru itiniz.
3. Açıma kapama düğmesine basarak sıcaklık kontrolünü istediğiniz sıcaklığı getiriniz. (min. 140° C - maks. 220° C).
4. Cihazın ısındığını belirten göstergesi ışığı yanacaktır.
5. Saçları mükemmel şekilde düzleştirmek için, çok kalın olmayan bir tutam alınız.
6. Saçları, köklerden başlayarak plakaların arasında düşey şekilde yerleştirin ve saç tutamının ucuna ulaşana kadar aşağı doğru hafifçe çekiniz.
7. Eğer gerekirse, bu işlemi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.
8. Aynı tekniği, saçın kalan kısımları için uygulayınız.
9. Uygulama sonunda, açma kapama düğmesinden cihazı kapatın ve fişini prizden çıkarınız.

TEMİZLİK VE BAKIM



Cihazın fişini prizden çıkarın ve temizlemeden önce soğumaya bırakınız. Cihazı nemli bir bez ile silin ve sonra kurulayınız. Cihazı kesinlikle suya veya diğer sıvılara sokmayın veya akan suyun altında temizlemeyiniz. Temizlik için çözücü veya aşındırıcı madde kullanmayın. Cihazı kuru bir yerde muhafaza ediniz.

! Uzun ömürlü performans için her kullanımdan sonra ürünün bakımını ve temizliğini yapınız.

TAŞIMA ESNASINDA

- Ürünü düşürmeyiniz,
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız,
- Sıkışmamasını, ezilmemesini sağlayınız,
- Ambalaj üzerindeki işaretlemelere uyunuz.

Cihazı kullanmadığınız zaman besleme fişini prizden çekiniz.

ÇEVRE DOSTU ELDEN ÇIKARMA



Çevre korumasına siz de katkıda bulunabilirsiniz!
Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayın: Çalışmayan elektrikli cihazları, uygun elden çalışma merkezlerine götürün

FRANÇAIS


Instruction de Sécurité et Avertissements:

- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.
- Cet appareil conforme à usage d'habitation, ne conforme pas à l'usage industriel.
- Ne laissez pas l'appareil branché sur la prise ou sans surveillance quand vous ne l'utilisez pas
En outre, cela va permettre économiser d'énergie et l'utiliser plus long temps
- Ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants et des handicapés
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension secteur locale.
- Ne l'utilisez pas près d'une baignoire, d'un évier ou des r"cipient qui contiennent de l'eau.
- Tenez l'appareil hors de la portée des enfants
- Dans le cas où vous le tomber dans l'eau, débranchez tout de suite l'appareil avant de le prendre
- N'utilisez pas l'appareil sur cheveux mouillés
- N'utilisez jamais l'appareil si le cordon d'alimentation et la fiche ou l'appareil même sont endommagés.
- Tenez le cordon à l'écart des surfaces chaudes
- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil, ne le pliez pas et ne l'étirez pas
- N'introduisez ou ne renversez rien par les cavités de l'appareil
- Ne laissez pas l'appareil sur aucune surface pendant qu'il est branché
- N'utilisez jamais l'appareil , dans des milieux où il existe des produits aérosolés
- Ne posez pas les parties chaudes de l'appareil sur des surfaces sensibles à la chaleur .
- L'appareil se chauffe pendant l'usage. Pour éviter de brûlures, évitez de le contactez par la peau
- Ne laissez jamais l'appareil branché sur la prise
- Ne rangez jamais l'appareil quand il est chaud ou branché sur la prise
- Les dégâts causés de la mauvaise utilisation ou d'utilisation hors de

l'intention citée dans le manuel ne seront pas acceptés .

- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil chaud

Déscription des pièces:

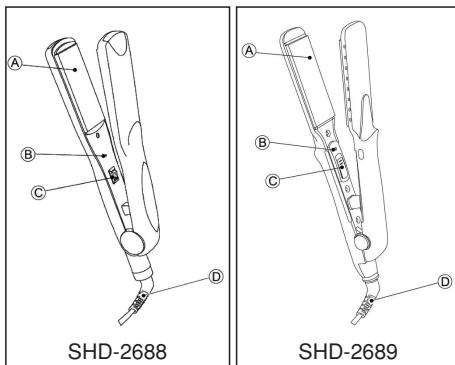

A) Plasques en céramiques

B) Bouton marche-arrêt (Réglage de température)

C) Voyant prêt-à-utiliser

D) Cordon rotatif

Informations Techniques:

SHD-2678 & SHD-2679

- Source de puissance : AC 230V 50Hz
- Consommation de puissance moyen: 35W
- Durée de l'augmentation de température \leq 5 min.

Mode d'emploi:

- Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur
- Appuyer sur le bouton marche/arrêt
- Choisissez la température adaptée à votre cheveux par le réglage de température (min. 140° - max. 220°)
- Voyant prêt-à-utiliser sera allumé
- Brosse lissoir comporte un système de PTC qui fixe la température des plaques céramiques.
- Prenez une mèche qui n'est pas très large pour pouvoir lisser les cheveux parfaitement.
- Placez verticalement la mèche de cheveu entre les plaques , et faites glisser doucement l'appareil toute la longueur du cheveu, de la racine à la pointe. Vous pouvez répéter ce geste plusieurs fois.
- Utilisez la même technique pour le reste des cheveux.
- Eteignez l'appareil appuyant sur le bouton de marche-arrêt et débranchez le de la prise après avoir fini l'usage


Nettoyage:

- Débranchez l'appareil et laissez refroidir avant de le nettoyer
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide et séchez-le
- Ne mettez l'appareil jamais dans l'eau ou aucun liquide et ne le mettez pas sous l'eau coulant.
- N'utilisez pas des produits solvants ou corrosifs pour le nettoyage

Problèmes et Solutions:

Dans le cas de dépannage d'un réseau électrique, n'essayez pas de le changer vous-même. Confiez l'appareil à un Centre Service Agréé. Agissez de la même manière pour les problèmes similaires.

ENGLISH

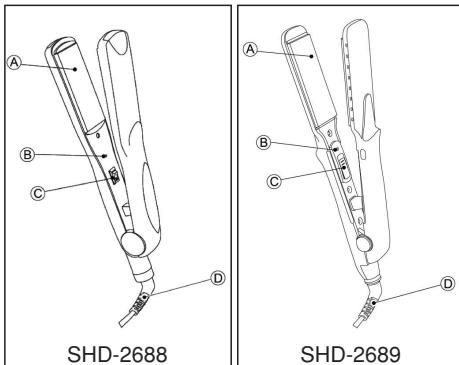

Description for SHD-2678&SHD-2679

- A) Ceramic plates
- B) On pilot light
- C) Start/stop switch
- D) 360° rotating cable

Safety Instructions and Warnings

- Read these instructions carefully before putting the appliance into operation and keep them in a safe place for future consultation.
- This appliance is only for domestic use, not industrial use.
- Do not leave the appliance connected and unattended when not in use. Moreover this will allow saving energy and extending the life of the appliance.
- Do not leave the appliance within the reach of children or disabled individuals.
- Before connecting the appliance to the mains, check that the voltage indicated on the nameplate coincides with the mains voltage.
- Do not use the appliance near the shower, bath or other containers holding water.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- Before picking up the appliance after falling into water disconnect it immediately.
- Do not use the appliance on wet hair.
- Do not use the appliance if the cable or plug are damaged, or if not functioning correctly.
- Do not throw or insert anything into any of the appliance's cavities.

- Do not leave the appliance switched on top of any surface.
- Do not use the appliance where aerosols are in use.
- Do not position the hot parts of the appliance on heat-sensitive surfaces.
- The appliance heats when in operation. Do not bring the hot parts into contact with the skin to avoid burns.
- Never leave the appliance connected to the socket.
- Never put the appliance away when it is still hot or connected.
- No liability is accepted for damage caused through inappropriate handling or use other than that stipulated in this manual.
- Never wrap the cable around the appliance when it is still hot.

Instructions for Use

- Connect the appliance to a socket.
- Operate the start/stop switch
- The hair straightener has a built-in ceramic PTC system to keep the temperature of the ceramic plates constant.
- In order to straighten hair perfectly, take a strand which is not too thick.
- Starting at the root, place it between the plates in a perpendicular position and gently pull downwards until reaching the ends of the strand. If necessary, repeat this action various times.
- Apply the same technique to the rest of the hair.
- When finished, disconnect the appliance by putting the switch in the stop position and unplug it from the socket.

Cleaning

- Disconnect the appliance from the mains and leave to cool before proceeding to clean.
- Clean the appliance with a damp cloth and dry afterwards.
- Never submerge the appliance in water or any other liquid or put it under running water.
- Do not use solvents or abrasive products for cleaning.


Problems and Solutions

Should the mains connection fail, do not try to replace it since this is potentially dangerous. Take the appliance to an authorised Technical Support Service. The same applies to an other type of problem.

Technical Details:SHD-2678&SHD-2679

- Power supply: AC 230V 50Hz
- Average power consumption: 35W
- Temperature rise time: ≤ 5 minutes.

NEDERLANDS

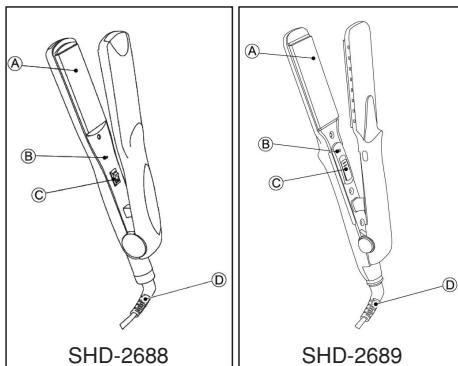

BESCHRIJVING ONDERDELEN

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| A. Keramische platen | C. AAN indicatie lampje |
| B. Aan/Uit schakelaar | D. 360°C Draaibare Kabel |
| Temperatuur regeling | |

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- * Lees deze aanwijzing aub grondig en bewaar op een veilige plaats.
- * Dit toestel is voor huishoudelijk gebruik, niet voor industrieel gebruik.
- * Laat het toestel niet aanstaan als u er niet bij bent.
- Op deze manier spaart u stroom en verlengt u de levensduur van het toestel.
- * Houd het toestel buiten bereik van kinderen.
- * Controleer of het voltage van uw stroomvoorziening overeenkomt met hetgeen op het typeplaatje is aangegeven.
- * Gebruik het niet in de buurt van douche, bad, of andere soort bak met water
- * Als het toestel in water valt; gelieve eerst de stekker uit het stopcontact halen, voordat u het toestel pakt.
- * Niet gebruiken op nat haar.
- * Niet gebruiken als de kabel beschadigd is, of als het toestel niet goed werkt.
- * Houd de kabel weg van warme oppervlakten.
- * De kabel niet uitrekken, buigen of oprollen.
- * Niets in de openingen van het apparaat gooien of stoppen.
- * Plaats het toestel niet op oppervlakten als het aan is.
- * Niet gebruiken op plaatsen waar spuitbussen worden gebruikt.

- * Laat de warme delen van toestel niet in contact komen met warmte gevoelige onderdelen.
- * Toestel wordt heet tijdens gebruik. Vermijd contact met de huid om brandwonden te voorkomen
- * Laat het toestel niet achter met stekker in stopcontact.
- * Leg het niet weg als het nog heet is.
- * We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade door foutief gebruik, of door het niet opvolgen van aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing.
- * Rol de kabel niet op rond het toestel als het nog warm is.

GEBRUIKSAANWIJZING

- * Stop de stekker in het stopcontact.
- * Druk op de aan/uit schakelaar.
- * Stel de gewenste temperatuur in door middel van de regelbare thermostaat (van 140o - tot. 220o).
- * Temperatuurregeling lampje gaat branden als het toestel warm is.
- * De straightener is uitgerust met een geïntegreerd keramische PTC systeem welke de temperatuur van de platen stabiel houdt.
- * Om uw haar mooi recht te stylen, neem een niet te grote pluk haren.
- * Plaats de haren verticaal tussen de platen en beweeg de straightener langzaam van de wortel naar beneden tot de punten van de haren.
- Als nodig kunt u deze procedure herhalen.
- * Pas dezelfde methode toe op de rest van uw haar.
- * Als u gereed bent druk op de aan/uit knop en haal de stekker uit het stopcontact.

REINIGEN

- * Haal de stekker uit het stopcontact en laat afkoelen voor te reinigen.
- * Veeg het apparaat schoon met een vochtige doek en maak het droog.
- * Dompel niet onder in water of andere vloeistoffen en houd niet onder stromend water.
- * Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen voor reinigen.


Probleemoplossing

Probeer geen enkel probleem te repareren van elektrische toestellen om risico's te voorkomen. Breng het toestel naar een geautoriseerde technische dienst.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- * **Stroomvoorziening:** AC 230V 50Hz
- * **Gemiddeld stroomverbruik:** 35W / * **Opwarmtijd** < 5 minuten

ESPAÑOL

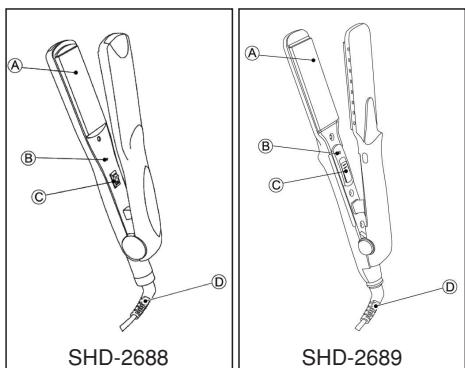

Descripción de las Partes

- A. Placas Cerámicas
- B. Botón de Abrir/Apagar Control de temperatura
- C. Luz de indicador de abierto
- D. Cable giratorio de 360°

Avisos y Las Instrucciones de Seguridad

- Antes de empezar a usar la máquina lee estas instrucciones cuidadamente y para solicitar luego guarda en un lugar seguro.
- Esta máquina es solo para usar domésticamente y no es para usar comercialmente.
- Si no está usando la máquina, no la deja enchufado y sin control. De este modo se suministra disposición de energía y se alarga la vida de máquina.
- No deja la máquina en los lugares en que los niños y minusválidos pueden tocarla.
- Antes de enchufar la máquina, controla que el voltaje que escribe en la placa de la máquina se conforme con el voltaje de su casa.
- No usa la máquina en las duchas, baños y cerca de las cajas en que hay agua.
- Ponga la máquina a un lugar donde los niños no pueden tocarla.
- Si la máquina se cae dentro de agua, antes de cogerla tiene que desenchufarla.
- No usa la máquina por los pelos mojados.
- Si el cable o enchufe de la máquina se daña o si la máquina no se funciona bien, no usa la máquina.
- Guarda el cable de las superficies calientes.
- No extiende el cale ni lo torce o enrolla entorno de la máquina.

- No ponga algo dentro de los huecos de la máquina.
- Si la máquina está abierta, no lo ponga encima de ninguna superficie.
- No usa la máquina en los lugares donde usan los productos de aerosol.
- No ponga las superficies calientes de la máquina encima de las superficies que son sensibles a caliente.
- La máquina se calienta durante le uso. Ten cuidado que las superficies de la máquina no se tocan a su piel para evitar los quemados.
- No deja la máquina cuando está enchufado absolutamente.
- No quita la máquina si está caliente o enchufado absolutamente.
- No se acepta la responsabilidad por los daños que se ocurren en los usos falsos o en que se usa por un objeto distinto a su objeto.
- Cuando la máquina está caliente ya, no enrolla el cable entorno de la máquina.

Instrucciones del Uso

- Enchufe la máquina.
- Pulse al botón de Abrir/Apagar.
- Elige cualquier temperatura por usar el control de temperatura. (min. 140o- máx. 220o)
- Se iluminara la luz de indicador que muestra que la máquina se calienta.
- Aisladora de pelo tiene un sistema de cerámico PTC situado que guarda el calor de las placas cerámicas constantes.
- Para rectar los pelos perfectamente, coge un puñado que no es muy grueso.
- Fija los pelos desde sus raíces entre las placas horizontalmente y tira hasta llegar al extremo del puñado de pelo.
- Si se necesita, puede repetir este proceso algunas veces.
- Aplica el mismo proceso por el resto del pelo.
- Cuando se termine, apaga la máquina por pulsar el botón de Abrir/Apagar y desenchufa.

Limpieza


- Desenchufa la máquina y antes de empezar a limpiar lo deja a enfriarse.
- Limpia la máquina con un paño húmedo y luego se saca.
- No ponga la máquina absolutamente dentro de agua u otro líquido, no ponga debajo de agua corriente.
- No usa los materiales corrosivos o disolventes para limpiarla.

Problemas y Soluciones

En el problema de conexión de electricidad, no intenta a cambiarla porque es peligroso. Lleva la máquina a un Centro de Soporte Técnico. Haga lo mismo por otros problemas.

Datos Técnicos:

- Fuente de energía: AC 230V 50Hz
- Consumo de energía media: 35W
- Duración de subida de temperatura \leq 5 minutos

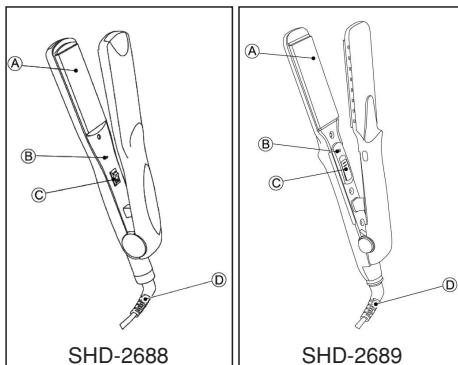**Opis Dijelova**

- A Keramičke Ploče
- B Prekidač za uključiti/Isključiti
Regulator temperature
- C Svijetleći indikator rada
- D Kabelska uvodnica 360°

Bitni Sigurnosni Naputci i Upozorenja

- Prije početka uporabe aparata temeljno pročitajte ovo uputstvo za uporabu i sklonite na sigurno mjesto kako bi se njim mogli po potrebi poslužiti i kasnije.
- Ovaj aparat je namjenjen samo za kućansku uporabu a ne u industrijske svrhe.
- Kada aparat ne rabite, ne ostavljajte ga uključenog u izvor za napajanje i bez nadzora.
Uz to ovo štedi energiju i produžava život aparata.
- Aparat ne ostavljajte na mjestima koja su dostupna djeci ili osobama sa posebnim potrebama.
- Prije nego utikač aparata uključite u utičnicu, provjerite da li napon naznačen na pločici vrijednosti aparata odgovara naponu u vašem domu.
- Aparat ne rabite pored tuša, u kupaonici i u blizini posuda u kojima se nalazi voda.
- Aparat stavite na mjesto koje je nedostupno djeci.
- Ako aparat upadne u vodu odmah izvucite kabel iz utičnice.
- Aparat ne rabite na mokroj kosi.

- Ne rabite aparat sa oštećenim kabelom ili utikačem. Aparat ne treba rabiti ni u slučaju nepravilnog rada.
- Zaštitite kabel od vrućih površina.
- Kabel ne zatežite, ne savijajte i ne obmotavajte oko aparata.
- Ne pokušavajte ubaciti nikakve objekte kroz otvore na aparatu.
- Kada je aparat uključen ne treba ga stavljati na bilo kakvu osnovu.
- Aparat ne rabite na mjestima na kojima se rabe aerosol proizvodi.
- Vruće dijelove aparata ne stavljajte na površine koje nisu otporne na topotlu.
- Aparat se tijekom uporabe zagrijava. Za zaštitu od opekotina pazite da vrućim dijelovima ne dotaknete kožu.
- Aparat nipošto ne ostavljajte uključen u utičnicu.
- Ne odlažite aparat dok se sasvim ne ohladi ili ako je uključen u utičnicu.
- Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu nastalu uslijed pogrešne uporabe aparata ili uporabe aparata na način koji nije opisan u ovom uputstvu.
- Ne obmotavajte kabel oko vrućeg aparata.

Uputstvo za uporabu

- Uključite utikač u utičnicu.
- Pritisnite na prekidač za uključiti/isključiti.
- Regulatorom za temperaturu izaberite željenu temperaturu. (min. 140° - max. 220°).
- Upaliće se svijetleći indikator koji označava da se aparat zagrijava.
- Glačalo za kosu posjeduje izgrađeni keramički sustav PTC, koji održava konstantnu temperaturu keramičkih ploča.
- Za savršeno ravnu kosu uzimajte tanje pramenove kose.
- Kosu stavite okomito između keramičkih ploča i lagano povlačite od korijena ka vrhu kose.
- Po potrebi ovaj postupak ponovite više puta.
- Istu tehniku primjenite i na ostali dio kose.
- Kada završite, pritisnite na prekidač za uključiti/isključiti i ugasite aparat. Nakon toga isključite iz izvora za napajanje.

Čišćenje

- Izvucite utikač iz utičnice i ostavite aparat da se ohladi.
- Aparat očistite vlažnom krpom i posušite.
- Aparat nipošto ne uranjanjte u vodu ili neke druge tekućine i ne stavljate pod vodu..
- Ne rabite otapala ili abrazivna sredstva za čišćenje.

Problemi i Rješenja


Ako postoji problem kod priključka na električnu mrežu, ne pokušavajte priključak sami zamjeniti jer je to opasno. Aparat odnesite u ovlašteni Tehnički Centar. Na isti način postupite i kod druge vrste problema.

Tehnički Podaci:

- Napajanje: AC 230V 50Hz
- Prosječna potrošnja energije: 35W
- Vrijeme porasta temperature \leq 5 minuta.

RUSSIAN

SINBO МОДЕЛЬ №: SHD-2689, SHD-2688 ВЫПРЯМИТЕЛЬ ВОЛОС РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

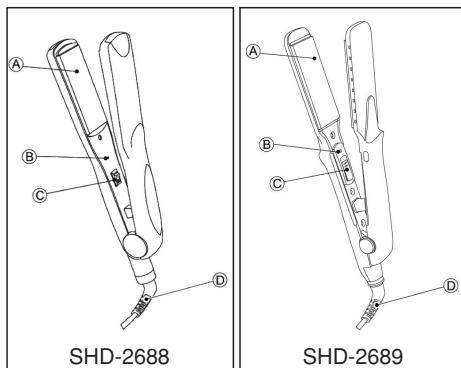

Описание деталей

- A. Керамические пластины
- B. Выключатель вкл/выкл с регулятором температуры
- C. Светодиодный индикатор, показывающий что прибор готов к работе
- D. Кабель, поворачивающийся на 360°

Инструкции по технике безопасности и предупреждения

- * До начала пользования устройством, внимательно прочтите это руководство и сохраните его в надежном месте для возможности получать справки и в дальнейшем.
- * Этот прибор предназначен для домашнего пользования и не подходит для индустриального применения.
- * Не оставляйте прибор включенным в розетку без присмотра и отключайте от сети на то время когда вы прибором не пользуетесь.

К тому же, соблюдение этого правила сэкономит энергию и продлит срок службы вашего прибора.

- * Храните прибор в местах недоступных для детей или инвалидов (умственно неполноценных людей).
- * Прежде чем включить прибор в сеть, обязательно проверьте соответствие параметров напряжения в сети вашего дома и напряжения, указанного возле названия прибора.
- * Не пользуйтесь устройством вблизи наполненных водой ванн, душевых кабин, раковин и других емкостей с водой.
- * Кладите прибор в недоступное для детей место.
- * В случае падения прибора в воду, вначале следует сразу отключить устройство от электросети и только затем вытащить из воды.
- * Не пользоваться прибором для укладки мокрых волос.
- * Не пользуйтесь прибором с поврежденным кабелем или вилкой и в случаях сбоя в работе.
- * Держите кабель вдали от горячих поверхностей.
- * Не натягивайте и не перегибайте кабель и не закручивайте кабель вокруг прибора.
- * Не допускайте падения или помещения какого-либо постороннего предмета в отверстия, которые расположены на поверхности прибора.
- * Включенный прибор не следует клать на какую-либо поверхность.
- * Не следует применять прибор в местах, где использовались аэрозоли.
- * Следите за тем, чтобы горячие части прибора не соприкасались с чувствительными к температуре поверхностями.
- * В процессе применения прибор нагревается. Для предотвращения возникновения ожогов, следите за тем, чтобы не было контакта с кожей.
- * Ни в коем случае не оставляйте прибор включенным в розетку.
- * Не следует убирать прибор когда он еще не остыл или включен в розетку.
- * Фирма не несет ответственности за ущерб, причиненный в процессе пользования в результате ошибочного применения или выхода из строя по причинам применения вне указанных в этом руководстве целей назначения.
- * Не следует обвертывать кабель вокруг еще неостывшего прибора.

Инструкции по применению

- * Включите прибор в розетку.
- * Нажмите на переключатель вкл/выкл.
- * С помощью регулятора температуры выберите желаемый температурный режим (мин. 140С - макс. 220С).

- * Загорится индикатор, показывающий, что прибор достиг заданной температуры.
 - * Выпрямитель волос, сохраняющий постоянную температуру керамических пластин, оснащен встроенной керамической системой PTC.
 - * Для получения качественного выпрямления волос, отделяйте небольшие пряди.
 - * Аккуратно поместите прядь между пластинаами таким образом, чтобы прядь находилась перпендикулярно пластинам и легко протяните вниз до самых кончиков волос, начиная от корней.
- При необходимости, повторить эту операцию несколько раз.
- * Используя этот же метод, уложите остальные волосы.
 - * После окончания процедуры, выключите прибор, нажав на переключатель вкл/выкл и вытащите вилку из розетки.

Очистка

- * Перед очисткой, необходимо отключить прибор от розетки и подождать пока он остынет.
- * Протереть прибор вначале увлажненной, а затем сухой тканью.
- * Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другую жидкость и никогда не промывайте его под проточной водой.
- * Не пользуйтесь в целях очистки растворителями или абразивными средствами.

Проблемы и решения

В связи с тем, что вопрос выполнения электрических соединений сопряжен с опасностью, не пытайтесь самостоятельно производить замену. Отнесите прибор в авторизованный центр технической помощи. Такие же действия необходимо выполнять и при возникновении неисправностей любых других видов.

Технические данные:

- * Источник энергии: AC (~) 230 В 50 Гц
- * Средняя потребляемая мощность: 35 Вт
- * Время повышения температуры < 5 минут

ADANA-SEYHAN-DORUK SOĞUTMA -RESATBEY MAH. AV. MEHMET EROĞLU CAD. NO:8-TEL.:0322 458 55 14
ADANA-KOZAN-DURAN SOĞUTMA-CUMHURİYET MH. DEDEOĞLU SK. SIS. APT.- TEL.:0322 516 57 78
ADANA-SEYHAN-DÜZOVVA ELEKTRİK - KÜÇÜK SAAT MEYDANI HILAL HAN İS MRK NO:32 - TEL.:0322 363 67 87
ADANA-SEYHAN-ÖZER ELEKTRONİK - OBALAR CAD. SALIH ZEKİ BUGAŞ İS HANI NO:11 - TEL.:0322 352 25 75
ADANA-SEYHAN-SERİN ELEKTRONİK - MAHFEŞİMAZ MH. KENAN EVREN BULV. 21.SK. KAROL SİT. E BLOK NO:2/A -
TEL.:0322 233 74 84
ADANA-ÇUKUROVA-ÖZER ELEKTRONİK-KENAN EVREN BUL. ÇUKUROVA ELEK. LİSESİ KARSISI VAKIFBANK SK. NO:9
TEL.: 0322 233 44 40
ADANA-CEYHAN-URANYUM ELEKTRONİK - İNÖNÜ BULVARLI NO: 172 - TEL.:0322 611 29 95
ADİYAMAN-YILDIRIM SERVIS - BAĞÇELİEVLER MH. 177 SK. NO:2 - TEL.:0416 214 40 83
ADİYAMAN-KAHTA-ELK. EV ALET. TAMİRÇİSİ-FATİH MH. ZAFER CD. NO:20 - TEL.:0416 725 99 89
ADİYAMAN-ÜNAL ELEKTRONİK-BAĞÇELİEVLER MH. ESKI KAHTA CAD. NO:11/A-TEL.:0416 216 75 56
AFYON-EMİN ELEKTRONİK-ENSTİTU CAD. NO:19-TEL.:0272 215 43 32
AFYON-DİNAR-GÖKÇEÖĞLU ELEKTRİK-EMİNİYET MH. YENİYOL CD. 146 BLOK NO:4-TEL.: 0272 353 53 44
AĞRI-PATNOŞ-ACELE PEŞİN ELEKTRONİK-BUHARA SOK. NO:12-TEL.:0472 616 46 08
AĞRI-ÖZPAK ELEKTRONİK-ESKİ VİADÜNYA CAD NO: 341 OMER HAMAM YANI-TEL.:0472 216 53 14
AKSARAY-İTİNA ELEKTRİK-TAS PAZARI MH. SEHİT HATİP ÜÇKÜN SK. ESKI TERMINAL ÇIKIŞI NO:9/A-
TEL.:0382 212 63 99
AMASYA-KUTUP TEKNİK SOĞUTMA-GÖKMEDRESE MAH. M.K.P. CAD. HAMİTBATIR APT. NO:115/A-TEL.:0358 212 61 66
AMASYA-SULUOVA-ÇALIŞKAN ELEKTRONİK-ÖZEL İDARE İS HANI NO:121-TEL.:0358 417 18 64
AMASYA-FAS ELEKTRONİK-YÜZEYLAR MAH.TORUMTAY SOK. NO:25 DEMİRDİŞ APT. ALTI-TEL.:0358 212 33 71
ANKARA-YENİMAHALLE-ERDOĞDU SOĞUTMA-CARŞI MH. DAMLAŁOL SK. NO:7/A-TEL.:0312 315 60 25
ANKARA-KEÇİÖREN-VİFA ELEKTRONİK-PİNARBAŞI MH. ASIK PASA CD. NO: 67/C-TEL.:0312 380 42 30
ANKARA-MAMAK-YÜCEL ELEKTRONİK-ASİM GUNDÜZ CD. 20/D-TEL.:0312 365 14 14
ANKARA-ÇANKAYA-GÖKSEL ELEKTRONİK-21.CD. KARTAL KAYA APT. NO:29/A KIRKKONAKLAR-TEL.:0312 496 42 53
ANKARA-ĞÖLBASI-BEKSİ SƏRİV HİZMETLERİ-SEGİMLER MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. NO:51/A-TEL.:0312 484 21 19
ANKARA-BEYPAZARI-DOĞAN TEKNİK-KAYHAN GÜVEN CD. NO:22/C-TEL.:0312 762 89 19
ANKARA-SİNÇAN-YİĞİT TEKNİK ONARIM-M.Ç.M. 12. CADDE GÜLSUYU SK. NO:5/21-TEL.:0312 264 10 31
ANKARA-KEÇİÖREN-MERT TEKNİK SERVİS-AKTEPE MAH. 2. CAD/4/A-TEL.:0312 380 00 22
ANKARA-ERYAMAN-ARSLANLAR ELEKTRONİK-GÜZELKENT MAH.ÇARŞI ARYA 511 SK. NO:40-TEL.:0312 279 16 41
ANTALYA-KUMLUCA-AKİĞÜL TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ-ADNAN MENDERES BULV.KAVAKLI KUYU CAD.
YEDİTEPELER KAR.SULAR APT.NO:9-TEL.:0242 887 53 80
ANTALYA-CANKALP ELEKTRONİK-TUZCULAR MAH. İMARET SK. FARACLAR PASJ.NO:11-TEL.:0242 242 31 35
ANTALYA-MAVAGAT-ÖNAL İLETİŞİM-ASAĞI PAZARCI MH. İbrahim SÖZEN CD. SELALE PSJ.NO: 18 1006 SK.
TEL.:0242 742 35 36
ANTALYA-ALANYA-CİNTAS ELEKTRONİK-SARAY MH. ATATÜRK CD. HACI HAMDİ OĞLU SK.NO: 20/A-TEL.:0242 513 88 95
ANTALYA-MERKEZ-BÜYÜKGEİZ ELEKTROMEKANİK GÜVENLİK-MUSTAFA GÖKSU-KİZİLSARAY MH. DOLAPLIDERE CD. 80 SK.
ÇAKMAK İS HANI NO: 8/5-6 TEL . 0242 243 33 90
ARDAHAN-YILDIRIM ELEKTRİK-ATATÜRK CAD NO:69-TEL.:0478 211 28 58
ARTVIN-ARTVIN ELEKTRİK-HALKEVİ CADDESI NO: 12-TEL.:0466 212 10 82
AYDIN-YILMAZ ELEKTRONİK-KURTULUS MH. GARAJ CD. NO:5/B-TEL.:0256 212 00 35
AYDIN-SÖKE-ÖZLEM ELEKTRONİK-YENİ CAMİ MH. SEKİLEND CD. NO: 47-TEL.:0256 518 26 40
BALIKESİS-BANDIRMA-ANİL SOĞUTMA-GÜNAYDİN MAH. 2.0UKUL CAD.NO:16/A-TEL.:0266 713 56 78
BALIKESİS-EDREMIT-ÖZER TEKNİK-CAMI VATAS MH. PARK CD. NO:12/A-TEL.:0266 373 12 44
BALIKESİS-BURHANİYE-UĞUR TEKNİK SOĞUTMA-MAHKEME MH. MİTHATPAŞA CD. NO: 68-TEL.:0266 412 86 89
BALIKESİS-KILIÇ ELEKTRONİK-YENİ CARŞI BASIN SOK. NO: 4/B-TEL.:0266-241 87 54
BALIKESİS-KÜLES ELEKTRONİK-MALKOÇ MAH.MÜFTÜ SEVKET CAD. 76.SOK. NO:2/B-TEL.:0266 762 01 28
BALIKESİS-BANDIRMA-DÜJÜLT ELEKTRONİK-17 EYLÜL MAH.HAVUZLU BAHÇE SK.NO:8/A-TEL.:0266 715 16 46
BARTIN-MARTI ELEKTRONİK-HENDEKYANI CAD. ORTA MAH.101/B - BARTIN-TEL.:0378 228 34 22
BATMAN-SAHİNLER ELEKTRONİK-CUMHURİYET CAD. NO:20 2000 İS MERKEZİ KARSISI-TEL.:0488 213 17 02
BAYBURT-ZAFER ELEKTRONİK-CAMİKEBİR MH. ULUCAMI CD. NO:7-TEL.:0458 211 41 40
BİLECİK-EDEBALİ TEKNİK-İSTİKLAL MH V.REFİK A ÖZTÜRK CD NO: 1/A-TEL.:0228 212 46 80
BİNGÖL-KARLIOVA-MEHMET KARTAL - KARTAL ELEKTRONİK-CUMHURİYET CD. NO:8-TEL.:0426 511 26 39
BİNGÖL-SİMGİ ELEKTRONİK-YENİSEHIR MH. YESİM SK. BOĞATEKİN APT ALTI NO:14/C-TEL.:0426 213 77 56
BITLİS-AHLAT-UĞUR SOĞUTMA-TOKİ KONUTLARI YUKARI CARŞI-TEL.:0434 412 41 72
BITLİS-DİZAYN ELEKTRİK-NUR CAD. EREM CENTER IS MERKEZİKAT.2 NO:5-TEL.:0434 226 74 43
BOLU-BEST ELEKTRONİK-TABA KLAR MAH.CUMHURİYET CAD.NO:28/B-TEL.:0374 218 12 25
BURSA-OSMANGAZİ-AKYÜZ ELEKTRONİK-CİRPAŃ MH. UYSAL SK. NO:13/B-TEL.:0224 254 60 76
BURSA-OSMANGAZİ-ECT TEKNİK-CEKİRGE MH. SELİVLİ CD. KAMIL SK. EROĞLU APT 17/A-TEL.: 0224 233 19 81
BURSA-GEMLİK-ACİL TV TAMİR SERVİSİ-DEMİR SUBASI MH. FIRIN SK. NO:7-TEL.:0224 514 71 20
BURSA-MUDANYA-ER TİCARET-ÖMERBEY MH. CAMİ SK. SU APT. NO:30-TEL.:0224 544 86 16
BURSA-MUSTAFAKEMALPAŞ-AGUS ELEKTRİK-HAMZABEY MAHALLESİ PAZARYERİ SOKAK NO: 2/A-TEL.:0224 613 19 99

BURSA-İNEGÖL-S.B.S ELEKTRONİK-OSMANİYE MH.DERE SK. N:25/D-TEL.:0224 715 48 94
CANAKKALE-YAREN TEKNİK-BOĞAZKENT MH. ATATÜRK CD. NO: 94 KEPEZ-TEL.:0286 263 54 94
CANAKKALE-ÇAN-TÜRKER ELEKTRONİK-CUMHURİYET MAH. ÇANAKKALE CAD.NO:41-TEL.:0286 416 13 89
CANAKKALE-GELİBOLU-GÜVEN ELEKTRONİK-YAZICIZADE MAH. MIRALAY SEFİK AKER CAD. 2. SOK NO:4 / A
TEL.:0286 566 90 70
CANKIRI-BİLGİCLER ELEKTRONİK-BUGDAY PAZARI MH. A.TALAT ONAY BULVARI SAİM AĞA SİT. B/BLOK
TEL.:0376 213 48 19
ÇORUM-HİTİT SOĞUTMA-YENİYOL MH. MÜFTÜ AHMET GÖKESME SK. NO: 5 / I-TEL.:0364 225 70 58
ÇORUM-ÜĞUR ELEKTRONİK-ÜÇTÜRKLER MAH. FATİH CAD. 5.50K.EYÜP SULTAN APT. NO:1/C-TEL.:0364 227 44 91
ÇORUM-ÖMÜR ELEKTRONİK-CENGİZTOPLU CAD. NO:2/F-TEL.:0364 224 68 09
ÇORUM-ALACA-EROL ELEKTRONİK-AYHAN MH. ANKARA CD. NO:18-TEL.:0364 411 42 03
DENİZLİ-KARDELEN SOĞUTMA-EMEK CAD. NO: 30-TEL.:0258 241 67 31
DENİZLİ-02 ELEKTRONİK-CAYBASI CD. UNAL APT. NO: 28-TEL.:0258 261 29 25
DİYARBAKIR-BİSMİL-SİK ELEKTRİK-KURTULUS MH. AHMET ARIF BULVARI NO: 19/F-TEL.:0412 415 05 94
DİYARBAKIR-İLKADIM TİCARET-BATIKENT SİT. A/5 BLOK ALTı NO:1 SAĞLIK OCAĞI YANIBAĞLAR-TEL.:0412 235 70 89
DİYARBAKIR-АЗİZ ELEKTRONİK-HATBOYU CD. 469. SK. GÜNES 2 APT. NO:3/B-TEL.:0412 223 33 46
DİYARBAKIR-ŞİLVAN-DİGITAL ELEKTRONİK-KALİ MAH. SAMİ SEÇKİN CD. NO:9/B-TEL.:0412 711 44 14
DİYARBAKIR-JAPON RECEP-YENİ MAH 19 MAYIS CAD NO:74-TEL.:0412 511 24 10
DÜZCE-ENSAR TEK SU SİSTEMLERİ-AMZINILLİ MH. AYDINPINAR CD. SERHAT SK NO:1/B-TEL.:0380 514 34 12
DÜZCE-BULUS ELEKTRONİK-CEDİDİYE MAH. MİMAR SINAN CAD.-TEL.: 0380 514 66 81
EİDİRNE-UZUNKÖPRÜ-ĞÜVEN TEKNİK-GAZİ CAD. YUSUF OK. YURDACAN PASAJI NO:7-TEL.:0284 513 89 66
EİDİRNE-YILDIZ SOĞUTMA-1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CAD. SERHAT SİTESİ B/BLOK 35/A-TEL.:0284 235 37 63
EİDİRNE-KESAN-MUTLU TEKNİK-YUKARİ ZAFERİYE MH. İLYASBEY CD. NO:32/B-TEL.:0284 715 22 71
ELAZİĞ-ÖZDEV TEKNİK-İZZETPASA MAH.KAZIM BAYER CAD.NO:24/A-TEL.:0424 238 51 67
ELAZİĞ-YILMAZ BOBİNAJ-YENİ MAH KEMAL SEDELE CAD. NO: 12/E-TEL.:0424 212 08 96
ELAZİĞ-ĞÜNES ELEKTRONİK-KÜLTÜR MAH. VALİ FAHRİBEY CAD.NO:113/D-TEL.:0424 233 10 18
ERZİNCAN-AYDINLAR ELEKTRİK-İNÖNÜ MAH. MERKEZ ÇARŞISI 15.SK NO:5 -TEL.:0446 223 59 76
ERZİNCAN-REFAHİYE-BİLGİN ELEKTRONİK-ERZİNCAN CAD. BELEDİYE İŞ HANI-TEL.:0446 611 26 10
ERZURUM-OLTU-ĞÜVEN ELEKTRONİK-ZİYABEY CAD. BELEDİYE PSJ. NO:6-TEL.:0442 816 42 23
ERZURUM-ATILAY ELEKTRONİK-KONGRE CAD. HASIRHAN PASJ. NO:87-TEL.:0442 213 30 60
ERZURUM-İSPİR-YILMAZ ELEKTRONİK-ZİYAPASA CD. ASAĞI MH. NO:186-TEL.:0442 451 40 95
ESKİŞEHİR-ARZU ELEKTRONİK-DELİKLIKAS MH. GÜRMAN SOK. NO:37/B-TEL.:0222 234 87 15
ESKİŞEHİR-SİVRİHSAR-DERMAN ELEKTRONİK-CAMİKEBİR MH. YUNUSEMRİ CD. NO:7-TEL.:0222 711 22 60
GAZİANTEP-ELEKTRİKLE EV ALETLERİ TAMİRCİ-MUTERÇİM ASIM CAD. KÖRÜKÇÜ SOK. NO:8/A-TEL.:0342 231 00 77
GAZİANTEP-İSLAHİYE-YILMAZ SOĞUTMA-1.MURAT MH. GÖZ CAD.ULNU SİTESİ NO: 2-TEL.:0342 862 12 20
GAZİANTEP-İKİİZÖLU ELEKTRONİK-BEY MAH. EBLEHAN CARSİS NO:12/A-TEL.:0342 230 71 00
GAZİANTEP-NİZİP-CAPAN TEKNİK-CUMHURİYET MAH. MERMER SOK. NO:10-TEL.:0342 517 51 66
GAZİANTEP-GAZİ ELEKTRONİK-KONAK MAH 13.NOLU SOK.NO:34/B-TEL.:0342 339 31 09
GİRESUN-BULANÇAK-YÜKSEL SOĞUTMA-ŞANİYE MH. CEMAL GÜRSEL. CD. NO: 257-TEL.:0454 318 17 28
GİRESUN-ÜĞUR ELEKTRONİK-HACI HÜSEYN MH. GAZİ CD. NO: 185 / 1-TEL.:0454 212 00 90
GÜMÜŞHANE-GÜMÜŞHANE SERVİSİ-HASANBEY MH. HASANBEY CD.NO:17/A-TEL.:0456 213 51 54
HATAY-SAMANDAĞ-ĞÜNES ELEKTRİK-ATATÜRK MAH. İSKELDE CAD. HAYUK PSJ NO:38-TEL.:0326 512 71 04
HATAY-KIRIKHAN-SEREN MAKİNA-BARBAROS MAH. BOZTEPE CAD. NO:23/B-TEL.:0326 344 32 49
HATAY-ANTAKYA-SERİ SOĞUTMA-KURTULUS CD. NO:51/C-TEL.:0326 213 28 32
HATAY-ERZİN-YELİZ BOBİNAJ-MUSTAFALİ MH. İSTASYON CD. NO: 143-TEL.:0326 68148 32
HATAY-REYHANLI-BAS TEKNİK SOĞUTMA-ATATÜRK CD. DÖÜÜCULER İSHANI NO:1 -TEL.:0326 413 44 04
HATAY-DÖYRÜL-FAİTH TEKNİK-SANAYİ MH. EVREN CD. YENİ SINEMA KARSISI NO:15 - TEL.:0326 712 86 46
HATAY-ISKENDERUL-GÜLİSTAN ELEKTRONİK-KURTULUS MH. S.OĞUZ YENER CD. NO:64/C-TEL.:0326 613 50 64
İĞDIR-PARLAK TEKNİK-TOPÇULAR CD. NO:34-TEL.:0476 227 47 51
ISPARTA-ÖZSOYLAR SOĞUTMA-YAYLA MAH. İSMETPAŞA CAD. NO: 60 SİFA TIP MERKEZİ ALTI-TEL.:0246 223 13 61
İÇEL-ERDEMİ-ESER ELEKTRİK-MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD. NO:11-TEL.:0324 515 68 87
İÇEL-MEZİTLİ-AKKINAN SOĞUTMA&ELEKTRONİK-GMK.BUL. FATİH MH. 18 SK.ÖZÜDOĞRU SİT. 3/A-TEL.:0324 359 64 34
İÇEL-PINAR ELEKTRONİK-MAHMUDİYE MH. 108. CD. NO:32/B-TEL.:0324 336 82 98
İÇEL-TARSUS-MERT ELEKTRONİK-GAZİLER MAH. ATATÜRK BULV. NO:119-TEL.:0324 626 83 98
İÇEL-TARSUS-TEKNİK İŞ ELEKTRİK TİC.-ATATÜRK CAD. UĞUR İS HANI NO:1-TEL.:0324 6242797
İÇEL-ANAMUR-CELİK ELEKTRONİK-BAHÇE MH. ORMAN İLETİMESİ ALTI NO:61/B-TEL.:0324 814 85 90
İÇEL-HAKAN ELEKTRONİK-BAHÇEİVELER MH. 1809 SK. DINLI APT.ALTI NO:3/B-TEL.:0324 328 03 25
İÇEL-SİLİKE-SADIK ELEKTRİK-GOKSU MAH. OGUZKAAN CAD. DERYALAR APT.NO:22/B-TEL.:0324 714 05 54
İSTANBUL-ŞİSLİ-YILKA TİCARET-SEYİEN SOK. NO:27/A KURTULUS-TEL.:0212-233 80 53
İSTANBUL-KÜKÜCKEKMECE-CAĞDAŞ SERVİS-CENNET MAH.Y.KEMAL BEYATLI CAD.NO:14/D-TEL.:0212 579 35 30
İSTANBUL-ZEYTİNBURNU-KARDEŞLER SOĞUTMA-SEYİT NİZAM MAH. ŞEHİT ERKAN ALYANAK SOK.NO:11-
TEL.:0212 546 57 36

İSTANBUL-ESENLER-YILDIRIM ELEKTRONİK-KAZIN KARABEKİR MAH. 2.SOK. NO:10 -TEL.:0212 611 10 76
İSTANBUL-ÜMRANIYE-GÜL-SER TEKNİK SERVİS-NAMIK KEMAL MH. SÜTCÜ İMAM CD. SÜTCÜ ÇIKMAZI NO:6/1-TEL.:0216 335 60 19
İSTANBUL-MALTEPE-GÜR TEKNİK SERVİS-BAĞDAT CD. BOLAYIR SK. NO:3/A-TEL.:0216 352 25 20
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA-DEDEOĞLU ELEKTRİK-2124 50K NO:4 SULTANÇİFTLİĞİ-TEL.:0212 594 50 91
İSTANBUL-TUZLA-AKİN İSİ TEKNİK SERVİS-YAYLA MH. F.CAKMAK CD. ISMAIL AGA SK. NO:11 TEL.:0216 395 66 62
İSTANBUL-SARIYER-HİSAR SERVİS 1-NURİPASA CD NO:4A BAĞLAR MEVKİ YENİKÖY-TEL.:0212 223 27 96
İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE-AYGÜL DEKORASYON-19 MAYIS MH. OSMAN GAZİ CD. NO: 7-TEL.:0212 881 33 18
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA-CAM TEKNİK-ISLAMBEY MAH NECİP FAZIL CAD 257 SK NO:25-TEL.:0212 597 86 62
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE-YILDIZ ELEKTRİK SOĞUTMA-HALKALI CD. ANADOLU PSJ. NO: 185-TEL.:0212 580 76 02
İSTANBUL-SULTANBEYLİ-YAZICI ELEKTRİK TEK.-ABDURRAHMANGAZİ MH. FATIH BULVARI.BALCI SK. NO: 3
TEL.:0216 419 18 01
İSTANBUL-CATALCA-PEKER SOĞUTMA-CEVDET BARİN BULVARI 26/D-TEL.:0212 787 10 58
İSTANBUL-BAYRAMPAŞA-ÖZKAN ELEKTRONİK-KARTALTEPE MH. BİLGEHEN CAD. NO:36-TEL.:0212 564 33 46
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA-TOROS ELEKTRONİK-MERKEZ MH. BAĞLAR CD. NO:77-TEL.:0212 563 50 38
İSTANBUL-KAĞITHANE-BİLİM ELEKTRONİK-HARMANTEPE ABDİPERÇİ CD.CAMI DUKKANLARI NO:14
TEL.:0212 278 72 27
İSTANBUL-SİŞLİ-CHIP ELEKTRONİK-BOZKURT CAD.NO: 235-TEL.:0212 231 65 43
İSTANBUL-GÜNGÖREN-YÜKSEL ELEKTRONİK-M.FEVZİ CAKMAK MAH.İNÖNÜ CAD.NO: 138-TEL.:0212-504 61 42
İSTANBUL-BEYOĞLU-TOLGA ELEKTRONİK-CAMI KEBİR MH. DEREBOYU CAD. NO:28 KASIMPASA-TEL.:0212 235 65 34
İSTANBUL-AVCILAR-NUR ELEKTRONİK-DEMİZKÖŞLER MAH.YILMAZ SOK. NO:36/1-TEL.:0212 694 12 82
İSTANBUL-BAÇÇILAR-ÇAĞLAYAN ELEKTRONİK-İSTOC 25.ADA NO: 109-TEL.:0212 659 92 49
İSTANBUL-KADIKÖY-Umut ELEKTRONİK-HALİTAĞA CAD. CELAL MUHTAR SOK. NO:20/2-TEL.:0216 346 39 78
İSTANBUL-ZEYTİNBURNU-UZMAN ELEKTRONİK-YENİDOĞAN MH. 42 SK NO:50-TEL.:0212 582 36 37
İSTANBUL-KADIKÖY-MICROSYSTEM ELEKTRONİK-1. ORTA SK. NO:18/I GÖLTEPE-TEL.:0216 411 91 50
İSTANBUL-MALTEPE-BEYDÄGI TEKNİK ELEKTRONİK-BAĞLARBAŞI MAH. İNÖNÜ CAD.-TEL.:0216 457 63 34
İSTANBUL-BAÇÇILAR-KUMRU ELEKTRONİK-KEMALPASA MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO: 126-TEL.:0212 429 34 19
İSTANBUL-KARTAL-AYDIN SERVİS-ÇINAR CAD. CIHAN SOK. NO:12/E CEVİZLİ-TEL.:0216 370 71 50
İSTANBUL-SİŞLİ-KASVA ELEKTRONİK-MECİDİYE CAD. İAMAM FEYZULLAH SOK. NO:2/B-TEL.:0212 211 33 11
İSTANBUL-BAKIRKÖY-İKİZLER ELEKTRONİK-SAKIZAĞA MİLLİ BERRİNCİN SK. NO:16/A-TEL.:0212 543 85 83
İSTANBUL-ÜSKÜDAR-KÖYLÜBAY ELEKTRONİK-ALBAY HÜSAMETTİN ERTÜRK SK. NO:7/A ÇENGELKÖY
TEL.:0216 318 35 13
İSTANBUL-KADIKÖY-TELİVD ELEKTRONİK-MAZHAR OSMAN SOK FERAH APT NO:24/A FENERYOLU-TEL.:0216 414 66 00
İSTANBUL-BESİKAŞ-ARSLAN ELEKTRONİK-NİSBETİYE CD. PEKER SK. NO:28 1 LEVENT-TEL.:0212 269 59 60
İSTANBUL-K.ÇEKMECE-ENGİN ELEKTRONİK-TEVFİK BEY MH. MERKEZ CD. ORKIDE SOK. NO: 3 /1-TEL.:0212 598 44 76
İSTANBUL-BAHÇELEYVELER-SEV-CAN DAYANIKLI TÜK.MALLARI-YILDIRIM BEYAZIT CD .ZAFER MH. TÜRKBEYİ SK.
NO:6/2-3-TEL.:0212 552 45 87
İSTANBUL-SİŞLİ-İŞİ ELEKTRONİK-AYAZAÇA Maslak ATATÜRK CD NO: 25-TEL.:0212 289 76 94
İSTANBUL-PENDİK-GÖKHAN ELEKTRONİK-BATI MİLLİ SABRİ TASKİN CD. SEBİL SK. NO:4/I TEL. : 0216 354 07 00
İSTANBUL-G.O.PAŞA-ATILIM ELEKTRONİK-CEBEKİ MAH. 2472 SK. NO:14/A SULTANÇİFTLİĞİ-TEL.:0212 475 85 62
İSTANBUL-GÜNGÖREN-NUR ELEKTRİK ELEKTRONİK-MERKEZ MH. ASALET CD. NO: 22/D-TEL.:0212 641 42 09
İSTANBUL-BEKYOZ-ULUDOGAN ELEKTRONİK-KAYABAŞI ÇIKMAZI NO: 4/B PAŞABAŞÇE-TEL.:0216 322 85 85
İSTANBUL-KARTAL-ÖZTÜRK ELEKTRONİK-KIZIL BULVARI CD. BAHADIR SK. 4/A-TEL.:0216 387 18 87
İSTANBUL-FATİH-SOYLU TEKNİK-HİRKALİ SERİF CAMI ARKASI ESKI ALİPASA CD. NO: 26-TEL.:0212 631 85 88
İZMİR-BERGAMA-GEZİN SERVİS-K.KEMALBEY CAD. NO:82-84-TEL.:0232 633 95 15
İZMİR-KONAK-TUNCA ELEKTRİK-76 SK 10/A GÜZELYALI-TEL.:0232 246 40 62
İZMİR-CAMDİBİ-KUDRET ELEKTRONİK-BURAK REİS CAD. NO: 239/A-TEL.:0232 435 81 36
İZMİR-MENEMEN-AY ELEKTRONİK-DR. SELAHATTİN ÖZKURT CD. NO:22/B-TEL.:0232 832 02 31
İZMİR-KONAK-SİSTEM ELEKTRONİK-2414 SK. NO:10 GÜLTEPE-TEL.:0232 469 72 69
İZMİR-KARSİYAKA-LEVENT ELEKTRİK LABORATUVARI-1710 SK. NO:70/B ESHOT SOKAĞI-TEL.:0232 381 14 42
İZMİR-BORNÖVA-ACEM ELEKTRONİK-55/2 SK. NO: 4/A-TEL.:0232 339 73 31
İZMİR-KARSİYAKA-KARSİYAKA MERKEZİ ELEKTRONİK-ATATÜRK BULVARI NO 22/A-TEL.:0232 367 34 34
İZMİR-KARSİYAKA-KILIÇ ELEKTRONİK-BARBAROS HAYRETTİN PASA CD. NO:62/1 LEVENT-TEL.:0232 433 15 19
İZMİR-URLA-İLTER ELEKTRONİK-İZMİR 75. YILI CADDESİNO:81/C-D-TEL.:0232 754 44 44
İZMİR-TORBALI-BEST SERVİS-ERTÜGRUL MAH.3028 SOKAK NO:4/A-TEL.:0232 856 06 24
İZMİR-BUCA-ÇAĞLAR ELEKTRONİK-670/1 SK. NO:57/B-TEL.:0232 276 27 77
İZMİR-YESİLÝURT-Umut ELEKTRİK & ELEKTRONİK-YILDIZ CAD. NO: 152/A-TEL.:0232 244 65 77
İZMİR-ÇANKAYA-SATURN ELEKTRONİK-1372 SK. NO: 19/A-TEL.:0232 425 02 86
İZMİR-ÖDEMİŞ-MURAT ELEKTRONİK-UMURBEY MH. SANAYİ SİT. 9.SK NO: 10 -TEL.:0232 544 41 98
KAHRAMANMARAS-AKSUNGUR ELEKTRİK-UZUNOLUK CAD. 20 SOKAK NO:20/A-TEL.:0344 212 77 50
KAHRAMANMARAS-KALE ELEKTRONİK-HAYRULLAH MH. MALİK EJDER CD. NO:15/A-TEL.:0344 225 07 94
KAHRAMANMARAS-ELBİSTAN-DEMİROĞLU SOĞUTMA-GÜNEŞLİ MH. TERMINAL CD. NO:30-TEL.:0344 413 60 67

KARABÜK-SAFRANBOLU-MEHMET SAĞLAM - GÖKAY TEKNİK-INÖNÜ MH. ESKI BAĞLAR SK. NO:13-TEL.:0370 712 24 97
KARABÜK-ACAR ELEKTRONİK-VAKIF IS HANI KAT:2 EMİNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YANI-TEL.:0370 424 32 00
KARAMAN-GÜRSES ELEKTRONİK-YUNUS EMRE KARSISI NO:17-TEL.:0338 213 41 55
KARS-AYDIN ELEKTRONİK-KAZIM KARABEKİR ISHANI KAT:2 NO: 125 -TEL.:0474 212 87 82
KASTAMONU-TAŞKÖPRÜ-DEĞİŞİM ELEKTRİK-TABAHKANE MH. ATATÜRK CD. NO:55/A-TEL.:0366 417 42 04
KASTAMONU-TOSYA-DÖĞÜS ELEKTRONİK-VAKIF SK. 15/A-TEL.:0366 313 42 59
KASTAMONU-HARUN TELEKOMÜNIKASYON-İNÖNÜ MAHALLESİ AFSİNBEY SOKAK NO:8/B-TEL.:0366 212 33 66
KAYSERİ-MELİKGАЗI-AKTÜRK BEYAZ EŞYA SERVİSİ-AYDINLIKEVLER MH.FIRAT CD.KRİSTAL APT.A-B NO:17
TEL.:0352 332 08 25
KAYSERİ-MELİKGАЗI-AKİS ELEKTRONİK-CORAKÇILAR MH. CENGİZ TOPEL CD.NO:20/B-TEL.:0352 320 14 00
KAYSERİ-DEVELİ-UĞUR SOĞUTMA-HARMAN MAHALLESİ BELEDİYE PASAJI ÜZERİ NO: 15-TEL.:0352 621 56 31
KAYSERİ-SÖNMEZ ELEKTRONİK-CAMI KEBİR MAH. BASMANE SOK. NO:16/A-TEL.:0352 231 69 62
KAYSERİ-ZERO COMPUTER-SAHİBEY MH. METE CD. SAHIR SATOĞLU SK. SATOĞLU AP D: 1-TEL.:0352 232 15 34
KIRIKKALE-KARDEŞLER ELEKTRONİK-GÜZELTEPE MH. CELAL ATIK CD. NO:4/B-TEL.:0318 224 47 42
KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ-AKKAN TİCARET-YILDIRIM MH. TURGUT BEY CD.NO:59-TEL.:0288 412 10 51
KIRKLARELİ-BÜSE ELEKTRONİK-KARACA İBRAHİM MH. KAPAN CAMİ SK. ACUN PSJ. NO:23-TEL.:0288 212 73 57
KİRSEHİR-GARANTİ ELEKTRONİK-ANKARA CİTY CİNGÖZ BEBEK ARKASI YAGMUR ISHANI NO:9/B-TEL.:0386 214 02 18
KİLİS-KRAL ELEKTRİK-MURTAZA CAD. NO:42-TEL.:0348 813 85 41
KOCAELİ-DORUK TEKNİK HİZ.-KARABAŞ MH. CENGİZ TOPEL CD. MÜNECCİM ARIF SK. NO:6/A -TEL.:0262 331 11 66
KOCAELİ-KARAMÜSEL-KILIÇ ELEKTRONİK-INÖNÜ CD. M.YASEF SK. NO:10/M-TEL.:0262 452 55 55
KOCAELİ-DİLOVASI-SAMET ELEKTRONİK-BAĞDAT CAD NO: 42/2-TEL.:0262 254 79 86
KOCAELİ-DARICA-KARDEŞLER ELEKTRONİK-KAZIM KARABEKİR MH. MEVALANA CAD. NO: 1/A-TEL.:0262 656 27 88
KOCAELİ-GEYZE-ZEYLİ SÖZÜTMƏ-HACI ARMAĞAN MH. ANTALYA CD. NO:108/F-TEL.:0332 512 40 10
KONYA-BEŞŞEHİR-SELVI SÖZÜTMƏ-HACI ARMAĞAN MH. ANTALYA CD. NO:108/F-TEL.:0332 512 40 10
KONYA-SELÇUKLU-SAFİR SÖZÜTMƏ-FERIT PASA MH. GÜNEY SK. NO:3/F KULE SITE CİVARı-TEL.:0332 236 36 75
KONYA-ERCAN SÖZÜTMƏ-KARAKURT MH. FURKAN DEDE CAD. ASBASCAN SK. NO:13/B-TEL.:0332 350 00 32
KONYA-ÖZCAN SÖZÜTMƏ VE İSİMTA LTD ŞTİ-NİSANŞATIM. HÜLÜSİ BAYBAL CD. NO:36/A-TEL.:0332 236 33 37
KONYA-SELÇUKLU-KONSEY SÖZÜTMƏ VE İSİMTA-KÜKÜM İHSANIYE MH. SAİR GUBARI SK.BİNSA SİTESİ ALTI NO : 15
TEL.:0332 321 21 22
KONYA-AKŞEHİR-EROL ELEKTRONİK-MEYDOĞAN MAH. ÇOCUK PARKI KOD NO:38-TEL.:0332 812 61 12
KONYA-MERAM-GÜRKAN TEKNİK-İHTİYACETİN MH.SİRÇALI MEDRESE CAD.IBNİBİ SK. NO:1/B-TEL.:0332-351 02 03
KONYA-SEYDİSEHİR-TUNCER ELEKTRONİK-KIBRİS CD. NO:26-TEL.:0332 582 93 92
KONYA-DURMAZLAR ELEKTRİK-KONYA CAD. NO:67-TEL.:0332 673 28 48
KONYA-ERELİ-ÜNAL ELEKTRİK-ESKİ SEZBE PAZARI ARKASI NO:19-TEL.:0332 713 23 26
KÜTAHYA-ELİFOĞLU ELEKTRİK-FATİH SULTAN MEHMET BULVARI DUAGUR CAMİ ALTI 43/B-TEL.:0274 226 32 80
MALATYA-YUVAM ELEKTRONİK-İSTİKLAL MH. FUZULİ CD. İMAMOĞLU SK. NO:1-TEL.:0422 322 52 88
MALATYA-HALİM ELEKTRONİK-SARAY MH. DEVECEL SK. NO:3-TEL.:0422 321 86 08
MANİSA-SOMA-GÜRMAK TEKNİK-KURTULUS MİT. İDMAN SK. NO:47/A-TEL.:0236 613 66 56
MANİSA-SALİHLİ-AYKAR SÖZÜTMƏ-BEŞEYLÜL MH. BELEDİYE CD. NO:1-TEL.:0243-0236 714 88 68
MANİSA-AY ELEKTRONİK MANİSA SB.-YARHASANLAR MAH. ESKI HASAĞA 2306 SOK.NO: 18/A-TEL.:0236 237 30 62-63
MANİSA-BURCU ELEKTRONİK-TUNCA MAH. KURTULUS CAD. NO:54-TEL.:0236-234 57 42
MANİSA-TURGUTLU-EMİN ELEKTRONİK-MH. SEVİNÇ SK. NO:25-TEL.:0236 313 28 35
MANİSA-AKİHİSAR-AKİN ELEKTRONİK-PASA MAH. 7.SOK. NO:25BELEDİYE ARKASI-TEL.:0236 413 50 53
MANİSA-AKİHİSAR-SÖZBİLEN ELEKTRİK-RAGİPBEY MH. 16.SOKAK NO:22-TEL.:0236 414 12 61
MANİSA-SARUHANLI-SEN SÖZÜTMƏ-ATATÜRK MH. 7 EYLÜL CD. NO: 21/B-TEL.:0236 357 12 00
MANİSA-KULA-ERDAL KARAHAN-TERMO DINAMİK-CAMİİ CEDİT MH. 62 SK. NO:67-TEL.:0236 816 70 99
MARDİN-MİDYAT-SAŞLAM ELEKTRONİK-ESNAF SANATKARLAR KREDİ KOOP. KARSISI 2.CD.NO:56-TEL.:0482 462 33 90
MARDİN-KIZILTEPE-İBRAHIMOĞLU İSİMTA-SANİLURFA CAD. ECE PASAJI NO:7-TEL.:0482 312 55 99
MARDİN-DERİK-UZAY ELEKTRONİK-BELEDİYE MEYDANI NO:36-TEL.:0482 251 34 35
MARDİN-YENİSEHİR-MERKEZ TEKNİK-KARAYOLLARI ARKASI BARIS CAD GÜNYADIN APT ALTI-TEL.:0482 212 83 06
MARDİN-NUSAYBIN-BÜDÜN ELEKTRONİK-ZEYNEL ABİDİN MH. CILEK SK NO: 1/B-TEL.:0482 415 61 98
MÜĞLA-FETHİYE-ANADOLU TEKNİK-SÖZÜTMƏ-OLÜDENİZ YOLU ÜZERİ BAHÀ SIKMAN CD.NO:157-TEL.:0252 611 39 12
MÜĞLA-MİLAS-ASFİN YILDIRIM - TEKNİK SÖZÜTMƏ-HACI İLYAS MAH. PАЗAR SOK.NO:14-TEL.:0252 512 14 45
MÜĞLA-YATAGAN-ASTEKNIK İSİMTA SÖZÜTMƏ SERVİSİ-YENİ MH. 152. SK. NO:8-TEL.:0252 572 56 31
MÜĞLA-DALAMAN-ÖZKAN TEKNİK SÖZÜTMƏ-MERKEZ MAHALLESİ ATATÜRK CD.NO:56-TEL.:0252 692 25 25
MÜĞLA-ELBO ELEKTRİK ELEKTRONİK-ORHANIYE MH. HÜRRİYET CAD. NO:1/6-TEL.:0252 214 18 84
MÜĞLA-DATÇA-MELİH ELEKTRONİK-ISKELE MH. AMBARCA CD. NO:17-TEL.:0252 712 02 30
MÜĞLA-BODRUM-ÖZ ELEKTRONİK-YOKUS BASI MH. CEVAT SAKİR CD. NO:7/A-TEL.:0252 313 15 03
MÜĞLA-MARMARİS-İLKSEL ELEKTRONİK-YENİ YOL CD. NO:51/Y-TEL.:0252 412 60 60
MÜĞLA-URLA-STAR ELEKTRONİK-İNİSDİBİ CAD NO 1/C AKYAKA BELDESI-TEL.:0252 243 40 42
MUŞ-HAŞİMOĞLU EKİCİ ELEKTRONİK-HAŞİMOĞULLARI EKİCİ İS HANI BELEDİYE CD.NO:20/A-TEL.:0436 212 38 80
NEVŞEHİR-AKKUŞ SÖZÜTMƏ-KAPUCUBAŞI MAH SEFER SOK NO 19-B-TEL.:0384 213 77 09

NİĞDE-HUZUR ELEKTRİK-İLHANLI MAH ÖZKUL MARKET KARSISI ÖZKİLÇİ AP ALTI NO: 43-TEL.:0388 233 54 05
ORDU-TEK İSTİMA SOĞUTMA-SAKARYA MAH YENİ KUMRU CAD NO: 111-TEL.:0452 423 84 49
ORDU-HAZAR SOĞUTMA-YENİ MAH. 26.SOK NO:17-TEL.:0452 214 04 49
ORDU-ÜNYE-STAR TEKNİK-KALEDERE MH. 20TEMMUZ CD. NO:16-TEL.:0452 324 82 51
ORDU-NURHAN ELECTRO CENTER-YENİ MH. 303. SK NO: 5 / A-TEL.:0452 225 52 80
OSMANİYE-MODERN ELEKTRONİK-ORTAOULKUL CD. KİŞİĞLU CARSISI NO:15-TEL.:0328 812 82 84
OSMANİYE-DÜZİCİ-TERMO SOĞUTMA-UZUNBANI MAH. UZUNBANI CAD. NO: 31 / A-TEL.:0328 876 25 60
RİZE-ÇAYELİ-ÖZER TEKNİK- MAKİT ÖZER-EMНИYET MÜD.KARSISI SAIRLER YOLU ÜZERİ NO:3/2B-TEL.:0464 532 63 81
RİZE-CEVHİR ELEKTRONİK-TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. IS PASAJI-TEL.:0464 213 16 17
SAKARYA-ADAPAZARI-CİNAR ELEKTRONİK-KÖMÜR PAZARI CAD. NO: 15 A-TEL.:0264 271 39 12
SAMSUN-ÇARŞAMBA-ÖZKAN SOĞUTMA-ORTA MH. TUNCAY KOÇABAS SK. NO:85-TEL.:0362 832 28 90
SAMSUN-GÜLTEKİN SERVİS-ATATÜRK BULVARı NO:285-TEL.:0362 437 33 82
SAMSUN-BAFRA-GÜNAL BOBINAJ-CUMHURİYET MH. CUMHURİYET CAD. NO: 79-TEL.:0362 543 21 11
SAMSUN-DENİZ ELEKTRONİK-KADIKOY MH. OSMANIYE CD. NO: 68-TEL.:0362 432 44 80
SİRT-ERYILMAZ ELEKTRONİK-CUMHURİYET CAD. NO:25 ULUCAMI KARSISI-TEL.:0484 224 03 92
SİNOP-ADA EV ALETLERİ-CAMI KEBİR MH. TÜTÜNCÜ SK. NO: 16-TEL.:0368 260 12 64
SİNOP-AYANCIK-YILKAY SOĞUTMA-YALI MH. DR.AZMI HAMZAĞLU CD. NO:46-TEL.:0368 613 52 12
SİNOP-BOYABAT-ÖZTÜRK BEYAZ EŞYA BAKIM SERVİS-GÖKDERE MH.YUSUF KEMAL BEY CD.NO:24-TEL.:0368 315 61 21
SİVAS-EKOL ELEKTRONİK-HİKMET İSİK CD.NAL BANTLAR BASI KAVSAĞI NO:1/D-TEL.:0346 223 44 96
SANLIURFA-KÜÇÜK TİCARET-ATATÜRK MH. TOPÇU MEYDANI TOPÇULAR SK.NO:14/B-TEL.:0414 316 39 37
SANLIURFA-SURUC-İSKİ SOĞUTMA TEKNİKLERİ-DİKLİ MH. ZİYARET CD. NO:10-TEL.:0414 612 17 25
SANLIURFA-AKTAS ELEKTRONİK-ASFALT CD. NO:22/F-TEL.:0414 217 14 87
SANLIURFA-BİREÇİK-YARASIR SOĞUTMA-MEYDAN 10 TEMMUZ CAD KÖPRÜ ÇIKISI NO : 9-TEL.:0414 652 36 38
SIRNAK-SİLOPI-ABAY ELEKTRONİK-2. CADDE SIEMENS BİYİ KARSISI-TEL.:0486 518 50 99
SIRNAK-ULUDERE-ÜRÜN ELEKTRONİK-CUMHURİYET CAD. PTY YANI-TEL.:0486 351 28 22
TEKİRDAĞ-HAYRABOLU-POYRAZ TEKNİK-HİSAR MAH.ADELET SK. NO:24-TEL.:0282 315 55 48
TEKİRDAĞ-SARAY-BATI TEKNİK-YENİ MAH. TAKSIM CD. NO:9-TEL.:0282 768 69 34
TEKİRDAĞ-CERKEZKÖY-ÇAĞRI ELEKTRONİK-UĞUR MUMCU CD. NO:26/3-TEL.:0282 726 02 66
TEKİRDAĞ-MURATLI-AKAN ELEKTRONİK-MURADİYE MH. NAZIM SAV CAD. NO:30/A-TEL.:0282 361 28 17
TEKİRDAĞ-CORLU-FULL TEKNİK-MUHİTTİN MH. FİKİR SK. NO:12/B-TEL.:0282 452 28 68
TEKİRDAĞ-ARI ELEKTRONİK-AYDOĞDU MH. SEHİTLER CD. NO: 33/A-TEL.:0282 263 40 61
TEKİRDAĞ-MALKARA-KERİMÖĞÜLLARI TİCARET-YENİMAHALLE GÜLDESTE SOK. NO: 4/B-TEL.:0282 427 16 68
TOKAT-ERBAÁ-HİDRO ELEKTRİK-CUMHURİYET MH. GAZI BULVARI NO:144-TEL.:0356 715 56 01
TOKAT-CİHAN ELEKTRONİK-6.0.PAŞA BULVARI SİVAS CAD. NO:290/A-TEL.:0356 214 00 74
TOKAT-UZAY ELEKTRONİK-G.O.P. BULVARı 13. SK. NO:31/C MEYDAN CAMİİ KARSISI - TEL.:0356 212 00 95
TOKAT-NİKSAR-SELÇUK ELEKTRONİK-CAHİT KÜLEBİ CADDESİ NO:19TEL.: 0356 528 35 38
TOKAT-CEM TEKNİK SOĞUTMA-SOKUPPINAR MH. GÖK BULVARı 241/A GÖKÇE PASAJI NO:14-TEL.:0356 212 37 57
TRABZON-CİRAK TEKNİK-FATİH MH. YAŞOFLU CA. NO: 57 MÜZE KARSISI-TEL.:0462 229 66 44
TRABZON-AKİAABAT-ATOM ELEKTRİK-ORTA MH. ERENLER SK. NO:5 -TEL.:0462 228 12 58
TRABZON-YET-SAN ELEKTRONİK-FATİH MH. FATİH CD. COSUNER PASAJI NO:2/B-TEL.:0462 223 15 04
TRABZON-ARAKLI-SENGÜL TEKNİK-BAĞKUR ÇARSISI NO: 10 / A-TEL.:0462 721 74 11
USAK-KUPLAY ELEKTRONİK-UNALAN MH. ZÜBEYDA HANIM CD. NO:2/D-TEL.:0276 223 13 13
VAN-ERCİS-ÖZKANAT TAMİRAT-EMNIYET KARAKOL ARKASI NO:3-TEL.:0432 351 95 40
VAN-EBİNC TEKNİK-SİHKİE CAD ATES SOK. NO 10-TEL.:0432 214 31 37
VAN-BURHAN AYDIN - 02 USTA TAMİRAT-KÜLTÜR MERKEZİ ÇIVARI DEMİRCİLER 1. SK. NO:1/C-TEL.:0432 216 34 58
YALOVA-ALTINOVA-DOĞAN TEKNİK SOĞUTMA-CUMHURİYET MH.MERKEZ DURAK KARSISI NO:29A-TEL.:0226 461 26 21
YALOVA-TINAZTEPE ELEKTRİK-İSTANBUL CD. BORA SK. NO: 14-TEL.:0226 812 01 60
YÖZGAT-TUNCER SOĞUTMA-MEDRESE MH. SİVAS CD. NO:79 SEZEN APT.ALTI-TEL.:0354 212 68 19
YÖZGAT-AKDAÖMADENİ-AYDIN SOĞUTMA-AHİSHAVI MH. 2. HANLAR SK. NO:10-TEL.:0354 314 64 12
YÖZGAT-ÖNDER ELEKTRONİK-UN PAZARI NO:14-TEL.:0354 212 79 67
YÖZGAT-SORGUN-KARDESLER ELEKTRONİK-CUMHURİYET CD. NO:29 1/C-TEL.:0354 415 45 79
ZONGULDAK-KRD EREĞLİ-UZMAN ELEKTRONİK-ERDEMİR CAD NO:130-TEL.:0372 316 31 28
ZONGULDAK-MERKEZ-EMEK ELEKTRONİK-PAPILA İS HANI ZEMİN KAT NO:9 SOĞUKSU-TEL.:0372 251 67 31

MÜŞTERİ HİZMETLERİ



Değerli Müşterimiz,

En uygun fiyatla en iyi ürünü vermenin yanı sıra; en iyi hizmet vermenin de önemini olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle sizlere daha yakın olabilmek için, internet adresimizdeki erişim formlarının yanı sıra, tüketici danışma hatlarınıza da **(0212 444 66 86)** hizmetinize açmış durumdayız.

Danışma hatlarınıza,

- Hafta içi her gün **08.30-18.00** saatleri arasında arayabilir; istek, öneri ve şikayetlerinizi firmamıza iletebilirsiniz.

Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda garanti belgesini yetkili satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürünü promosyon aracılığı ile edinmişseniz, ürüne ait garanti belgesini en yakın yetkili servisimize giderek onaylattırınız.
3. Ürünü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
4. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından, Tüketici İlişkileri Merkezi'ne başvurunuz.
5. Teknik servisteki işiniz bittiğinde "Hizmet Fişi" almayı unutmayın. Alacağınız bu fiş, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Cihazınız ilk çalışmada çalışmıyor veya arızalı ise, size en yakın yetkili servise başvurabilir veya SİNBO Tüketici Danışma hattından yardım alabilirsiniz.

sinbo
www.sinbo.com.tr



İMALATÇI / İTHALATÇI

FİRMA VE ADRESİ:

DE İMA

ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER İNŞAAT
SPOR MALZEMELERİ İMALAT
SAN. VE TİC. A.Ş.

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4
Haramidere Mevkii Avcılar - İSTANBUL
Tel. : 0212 422 94 94
Fax : 0212 422 03 49

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisini kapsamındadır.
3. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malin tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arzannı servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malin satıcısı, bayili, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arzasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka malı tüketicinin kullanmasına tahsis etmek zorundadır.
4. Malin garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gereksiz montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafi, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemekszin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malin;
-TüketicİYE teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arzannın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arzaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arzaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanısına, bu arzaların maldan yararlanamamayı sürekli kılmış,
-Tamiri içi gerekken azami sürenin aşılması,
-Firmamın servis istasyonunu, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı, bayili, acentesi temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı - üreticisinden birisine düzenleyeceği raporla arzannın tamirine mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarda, tüketici malin ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayrip oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çökabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK



"MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR"

Deima Elektromekanik tarafından verilen garanti, **SİNBO** markalı ürünlerin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışındır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelecek hasar ve arızalar,
2. Ürünün müsteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında olacak hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı veya kaçak elektrik tesisatı, ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajlarda kullanım nedenlerinden ötürü meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek hasar ve arızalar,
5. Ürünün kullanım kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanacak arızalar,
6. Arızalı ürüne, yetkili servis personeli dışındaki müdahalelerden kaynaklanacak arızalar.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin onaylanarak tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin mali satın aldığı satıcı, bayi, acenta yada temsilciliklere aittir.

Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapılması, ürün üzerindeki orijinal seri numarasının kaldırılması veya tahrif edilmesi hallerinde garanti belgesi geçersizdir.

SİNBO markalı ürünlerin tümü sertifikasına sahiptir.

DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

CİHANGİR MAH. GÜVERCİN CAD. NO:4 AVCILAR / İSTANBUL

TEL: 0212 422 94 94 & FAX: 0212 422 03 49

www.sinbo.com.tr & info@sinbo.com.tr

**TÜKETİCİ
DANIŞMA HATTI
0212 444 66 86**

**MERKEZ
TEKNİK SERVİS
(0212) 422 94 94**

sínbo



SATIŞ TARİHİ ve FATURA NO:

SATIN ALANIN ADI:

ADRESİ:

Marka: **SİNBO**

Cinsi: **SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ**

Modeli: **SHD-2688, SHD-2689**

SERİ NO'SU:

BELGE İZİN TARİHİ : 29/05/2008

BELGE NO. : 51839

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

SSHY BELGE NO : 15907

SSHY BELGE İZİN TARİHİ : 12/03/2008

Bu garanti belgesinin kullanılmasına 4077 sayılı kanun ile bu kanuna dayanılarak düzenlenen garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'nce izin verilmiştir.



Bu bölüm, ürünü satın aldığınız Yetkili Satıcı tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.



İth. Firma : DEİMİA ELEKTROMEKAİNİK ÜRÜNLERİ İNŞ. SPOR MAL. İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi : Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Avcılar-İSTANBUL
Tel. : 0212 422 94 94
Fax : 0212 422 03 49

Yetkili Kişi
Kaşe-İmza : 
DEİMİA ELEKTROMEKAİNİK ÜRÜNLER
İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT
SAHİY VE TİCARET A.Ş.
Cihangir Mah. Güvercin Cad.
No:4 Avcılar - İSTANBUL
Avcılar V.D. 273.008 9118

Ted. Firma : United Favour Development Limited
Adresi : Unit B, 10/F Lee May Building, 788-790 Nathan Road
Mongkok, Kowloon, Hong Kong

Malın Cinsi : Saç Düzleştirici
Bakanlıkça Belirlenen Kullanım Ömrü 7 Yıldır.

CE Belgesi Var.

CE Belgesi Veren Kuruluşun;
Bel. Veren : China Ceprai(Sichuan) Laboratory
Adresi : No.45 Wen Ming Dong Road Longquanyi Chengdu
Sichuan, China
Belge No. : 2008-C050-EMC

SATICI FİRMA

İMZA

KAŞE

TEL:



İmal Yılı: 2010

Made in P.R.C.

EEE Yönetmeliğine Uygundur

