

COMMO

Инструкция пользователя

Беспроводные наушники
COMMO ONE 2.0



Модель: CHF-ONE-WHY
CHF-ONE-PNK
CHF-ONE-LBL
CHF-ONE-LCG
CHF-ONE-CDG


Содержание

1. Комплектация
2. Внешний вид и элементы управления
3. Технические характеристики
4. Включение/выключение
5. Сопряжение с внешним устройством
6. Управление
7. Режимы работы
8. Световая индикация
9. Зарядка наушников
10. Проводное подключение
11. Сброс до заводских настроек
12. Меры безопасности
13. Меры предосторожности
14. Устранение неполадок
15. Рекомендации по безопасной утилизации
16. Информация о производителе и импортёре

1. Комплектация

1. Наушники: 1 шт.
2. Кабель USB Type-C: 1 шт.
3. Аудиокабель AUX: 1 шт.
4. Инструкция пользователя

2. Внешний вид и элементы управления

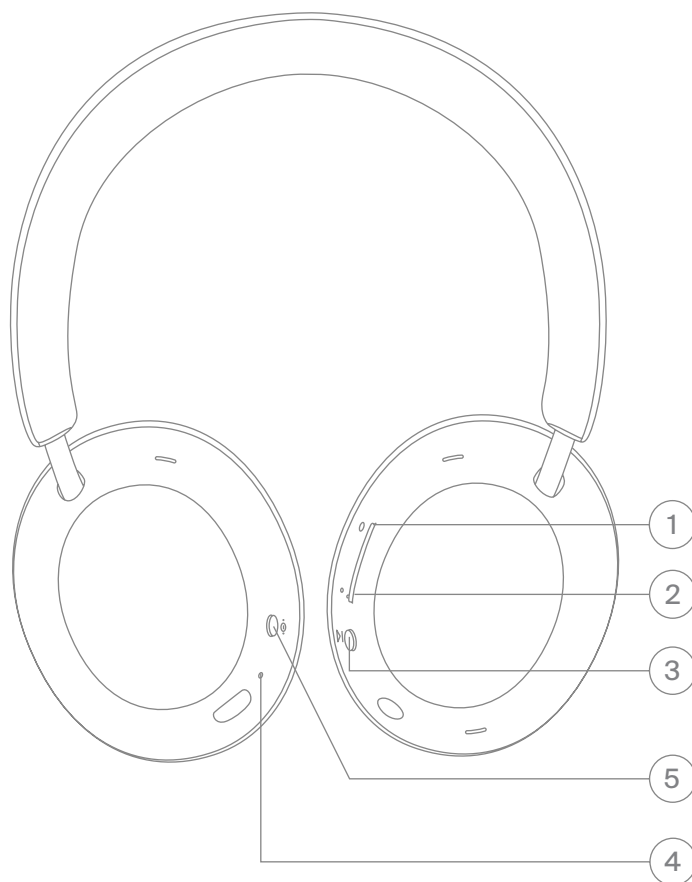

1. Кнопка увеличения громкости
2. Кнопка уменьшения громкости
3. Кнопка управления воспроизведением
4. Светодиодный индикатор
5. Кнопка включения/выключения

3. Технические характеристики

Имя для сопряжения: • Commo One 2.0

Версия Bluetooth: 5.4

Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Поддержка аудиокодеков: SBC, AAC

Дальность действия: в пределах 10 метров
(без препятствий)

Диаметр динамика: 40 мм

Время полного заряда наушников: до 2,5 часов

Время автономной работы: до 95 часов

Объём батареи наушников: 650 мАч

Напряжение: 3,7 В

Номинальная частота: 20–20 000 Гц

Импеданс: 32 Ом $\pm$ 15% на 1 кГц

Чувствительность: 121 $\pm$ 3 дБ на 1 кГц

Входное напряжение: 5,4 В $\approx$ 1 А

4. Включение/выключение

Чтобы включить наушники, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения на левом наушнике в течение 4 секунд.

Чтобы выключить наушники, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения на левом наушнике в течение 4 секунд. Если наушники не были подключены к устройству в течение 5 минут, они выключатся автоматически.

5. Сопряжение с внешним устройством

1. Включите Bluetooth на вашем устройстве.
2. Включите наушники — они автоматически перейдут в режим сопряжения.
3. Найдите и выберите • Commo One 2.0 в меню доступных устройств — наушники готовы к использованию.

Если наушники не отображаются в списке доступных устройств, запустите режим сопряжения вручную: дважды нажмите  на левом наушнике. Прозвучит звуковой сигнал, наушники перейдут в режим поиска устройств.

Чтобы подключить наушники ко второму устройству, не разрывая соединение с первым, переведите их в режим сопряжения: дважды нажмите  на левом наушнике. Прозвучит звуковой сигнал, наушники перейдут в режим поиска устройств.

Чтобы отключить наушники от устройства, выключите функцию Bluetooth на вашем устройстве. Наушники перейдут в режим ожидания сопряжения.

Если наушники не подключены к устройству в течение 5 минут, они выключаются автоматически. Чтобы вновь подключить наушники к устройству, включите их — они автоматически войдут в режим сопряжения с последним подключённым устройством. Убедитесь, что на устройстве включён Bluetooth.

Чтобы остановить автоматическое подключение наушников к устройству, удалите • Commo One 2.0 в меню Bluetooth на устройстве.

6. Управление

Воспроизведение/
Пауза

Нажмите кнопку  на правом наушнике

Увеличение
громкости

Нажмите кнопку  на правом наушнике один раз или зажмите для постепенного увеличения громкости

Уменьшение
громкости

Нажмите кнопку  на правом наушнике один раз или зажмите для постепенного уменьшения громкости

Следующая
композиция

Дважды нажмите кнопку  на правом наушнике

Предыдущая
композиция

Трижды нажмите кнопку  на правом наушнике

Активация /
Остановка
голосового
помощника

Трижды коротко нажмите кнопку  на левом наушнике

Приём звонка

Нажмите кнопку  на правом наушнике

Завершение
звонка

Дважды нажмите кнопку  на правом наушнике

Отклонение звонка	Дважды нажмите кнопку  на правом наушнике
Сброс	Нажмите и удерживайте кнопку  на левом наушнике в течение 10 секунд. Наушники должны быть выключены

7. Режимы работы

Базовый режим	Режим по умолчанию. В базовом режиме звук воспроизводится без дополнительных эффектов. Этот режим обеспечивает сбалансированное звучание, подходящее для большинства музыкальных жанров.
Усиление басов	В этом режиме усиливаются низкие частоты, звук становится более насыщенным и глубоким. Подходит для электронной музыки, хип-хопа и других жанров, где важны мощные басы. 1. Чтобы включить режим усиления басов, находясь в базовом режиме, нажмите и удерживайте 4 секунды  на правом наушнике. Услышите глубокий и плотный звук с ощущением давления — режим усиления басов активирован.

2. Чтобы вернуться в базовый режим, снова нажмите и удерживайте 4 секунды  на правом наушнике. Услышите короткий, чёткий и звонкий сигнал, похожий на щелчок — базовый режим включён.

8. Световая индикация

Включение	Светодиодный индикатор загорается белым светом на 1 секунду
-----------	---

Выключение	Светодиодный индикатор загорается белым светом на 1 секунду и затем гаснет
------------	--

Сопряжение	Светодиодный индикатор мигает белым светом
------------	--

Наушники подключены	Светодиодный индикатор быстро мигает белым светом 2 раза
---------------------	--

Зарядка наушников	Светодиодный индикатор постоянно горит красным во время зарядки
-------------------	---

	Светодиодный индикатор постоянно горит зелёным, когда наушники полностью заряжены
--	---

Сброс


Светодиодный индикатор
быстро мигает белым светом
5 раз

9. Зарядка наушников

При низком уровне заряда батареи вы услышите предупреждающий звуковой сигнал за 20 минут и за 10 минут до выключения наушников.

Для зарядки подключите один конец кабеля USB Type-C к соответствующему разъёму наушников, а другой — к ПК или зарядному устройству. Во время зарядки световой индикатор горит красным светом, при полной зарядке цвет индикатора сменится на зелёный.

10. Проводное подключение

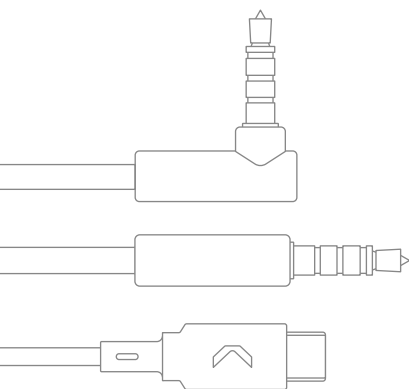

Наушники можно подключить к устройству двумя способами:

1. Аудиокабель AUX — используется только для прослушивания аудио, зарядка наушников в этом режиме недоступна.
2. Кабель USB Type-C — позволяет одновременно слушать музыку и заряжать наушники.

11. Сброс до заводских настроек

1. Убедитесь, что наушники выключены.
2. Нажмите и удерживайте кнопку  на левом наушнике в течение 10 секунд, пока индикатор не мигнёт белым светом 5 раз.
3. На внешнем устройстве удалите запись наушников из истории Bluetooth и повторите процесс сопряжения с наушниками.

12. Меры безопасности

1. Перед использованием наушников ознакомьтесь с техникой безопасности и мерами предосторожности, чтобы обеспечить их оптимальную работу и предотвратить потенциально опасные действия.
2. Для защиты слуха не воспроизводите контент на высокой громкости в течение длительного периода времени.
3. Некоторые беспроводные устройства могут оказывать негативное влияние на работу кардиостимуляторов, кохлеарных имплантатов и слуховых аппаратов.
4. Минимальное расстояние между беспроводным устройством и медицинскими приборами должно составлять 15 см. За более подробной информацией обращайтесь к производителю медицинского оборудования.
5. Оптимальная температура для эксплуатации: от -15 °C до +60 °C.
6. При зарядке адаптер должен быть подключён к ближайшей розетке и легко доступен. Используйте сертифицированные адаптеры питания и зарядные устройства.
7. Соблюдайте местные законы и правила во время эксплуатации наушников.
8. Храните наушники и аксессуары, которые могут содержать мелкие детали, в месте, недоступном для детей. В противном случае дети могут их повредить или проглотить мелкие детали.

9. Не используйте наушники в пыльной, влажной, грязной среде или вблизи источников магнитных помех.
10. Не разбирайте и не модифицируйте наушники и их аксессуары – эти действия могут привести к аннулированию гарантии производителя.
11. Если устройство неисправно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

13. Меры предосторожности

Металлические контакты наушников должны быть чистыми, иначе наушники могут работать некорректно. Если во время ношения наушников вы ощущаете дискомфорт, снимите их и обратитесь к врачу.

14. Устранение неполадок

При обнаружении проблем в работе наушников попробуйте выполнить следующие действия:

- Зарядите наушники
Возможно, удастся устранить некоторые неполадки с помощью зарядки.
- Перезагрузите наушники.
Возможно, получится устранить неисправности, выключив, а затем включив наушники.
- Сбросьте наушники до заводских настроек (см. раздел Сброс до заводских настроек)
Возможно, сброс настроек решит проблему.

Если вышеуказанные действия не помогли решить проблему, обратитесь к квалифицированному специалисту.

15. Рекомендации по безопасной утилизации



Этот символ означает, что наушники по истечении срока службы должны быть утилизированы в специальных пунктах приёма. Так будут соблюдены правила утилизации электронных и электрических устройств, а также принципы бережного отношения к ресурсам и защиты здоровья человека и окружающей среды. За подробной информацией обращайтесь в местную городскую администрацию, службу утилизации бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство.

Технические параметры, указанные в инструкции пользователя, могут отличаться от реальных характеристик продукта. Производитель обладает правами вносить любые изменения в инструкцию без предварительного публичного объявления.

Рисунки, продемонстрированные в инструкции, используются только для ознакомления.

Все зарегистрированные торговые марки являются собственностью их владельцев.

16. Информация о производителе и импортёре

Поддержка в России

Изготовитель: Винд Мобилити Текнолоджи (Пекин)
Лимитед, Офис 11605, 13 этаж, корпус 1, дом 2,
переулок Наньчжугань, район Дунчэн, Пекин, Китай

Импортёр: ООО «Маркет.Трейд»
Адрес: 121099, Россия, г. Москва, Новинский б-р, д. 8
Адрес электронной почты: info@commo.ru

Сделано в Китае

Модель:

CHF-ONE-WHY
CHF-ONE-PNK
CHF-ONE-LBL
CHF-ONE-LCG
CHF-ONE-CDG

Месяц и год изготовления: см. на упаковке

Продукция соответствует требованиям:

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения
опасных веществ в изделиях электротехники
и радиоэлектроники»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств»



Инструкция пользователя и документы
о подтверждении соответствия на сайте:
www.commo.ru