

ZORG

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ДУХОВОЙ ШКАФ**

MUN416

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед упаковкой и отправкой духовой шкаф был тщательно проверен на безопасность и функциональность.

Данная инструкция была составлена для того, чтобы помочь вам научиться пользоваться прибором. Поэтому, пожалуйста, внимательно прочтите ее перед первым использованием во избежание возможных несчастных случаев.

Пожалуйста, сохраните руководство по эксплуатации и храните его в надежном месте, чтобы с ним можно было ознакомиться в любое время. Во избежание возможных несчастных случаев необходимо тщательно следовать инструкциям, приведенным в руководстве.

Данный прибор следует использовать только по назначению, т.е. для приготовления пищи в домашних условиях, размораживания и повторного разогрева продуктов. Любое другое использование может быть опасным и привести к преждевременному выходу прибора из строя.

Информация для пользователя:

- Духовки нагреваются сразу после использования.
- Следите за тем, чтобы не прикасаться к нагревательным элементам, расположенным внутри прибора.
- Во время работы дверца духовки может сильно нагреться.
- После использования, пожалуйста, убедитесь, что прибор выключен.
- Не подпускайте детей к прибору во время работы и сразу после ее окончания.
- Во время использования держите дверцу духовки закрытой.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед первым использованием духовки внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации.
- Следуйте инструкциям по первому использованию духовки.
- Регулярно проводите очистку.
- Удаляйте пролившиеся жидкости, как только они появляются.
- При извлечении полок и противней из духовки всегда пользуйтесь перчатками.
- Не подпускайте детей к духовому шкафу во время ее использования.
- Следите за тем, чтобы на полках шкафа, противне-гриле или основании не скапливался жир.
- Не ставьте кухонные принадлежности или тарелки непосредственно на основание духового шкафа.
- Всегда готовьте при закрытой дверце.
- Не готовьте на гриле продукты, содержащие жир, без использования решетки для сковороды-гриль.
- Не накрывайте решетку для гриля или стенки духовки алюминиевой фольгой.
- Не проводите техническое обслуживание или чистку духовки, предварительно не отключив электропитание. Если духовой шкаф использовался недавно, дайте ему остыть.
- Не используйте абразивные чистящие средства или порошки, которые могут поцарапать поверхность прибора.
- Во время приготовления пищи следите за тем, чтобы дверца была полностью закрыта, чтобы убедиться в исправности уплотнения.
- Не пытайтесь ремонтировать внутреннюю часть духовки.
- При открытии дверцы будет выходить пар. Отойдите от прибора и подождите, пока не рассеется пар.
- Открывая прибор, следите за тем, чтобы горячая вода, которая могла скопиться в поддоне для сбора капель, не перелилась через край, так как это может привести к травмам.
- Не допускайте контакта с горячим паром и не прикасайтесь к горячим стенкам духовки.

- Во время использования прибор нагревается, поэтому следует соблюдать осторожность и не прикасаться к нагревательным элементам внутри духовки.

ВНИМАНИЕ: Во время использования прибор и его доступные части нагреваются.

- Следует соблюдать осторожность и не прикасаться к нагревательным элементам.
- Дети младше 8 лет не должны находиться в помещении с прибором без постоянного присмотра.
- Данным шкафом могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором.
- Дети не должны выполнять чистку и техническое обслуживание прибора без присмотра.

ВНИМАНИЕ: Перед заменой лампы убедитесь, что прибор выключен, чтобы избежать поражения электрическим током.

ВНИМАНИЕ: Поворотный стол подходит только для микроволновой печи, в других режимах, кроме микроволнового (например, для духовки), пожалуйста, снимите поворотный стол.

ВНИМАНИЕ: При использовании функции микроволновой печи необходимо снять металлическую решетку-гриль.

Внимательно прочитайте важные инструкции по технике безопасности и сохраните их для использования в будущем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если уплотнители дверцы повреждены, печь нельзя использовать до тех пор, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом.

ВНИМАНИЕ: Жидкости или другие пищевые продукты нельзя

разогревать в герметичных емкостях, так как они могут взорваться

- Запрещается использовать металлические емкости для продуктов и напитков при приготовлении в микроволновой печи. Это требование не применяется, если производитель указывает размер и форму металлических контейнеров, пригодных для приготовления в микроволновой печи.
- При разогревании продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах следите за тем, чтобы они не подгорели в духовке.
- Микроволновая печь предназначена для разогрева продуктов питания и напитков. Сушка продуктов питания или одежды, а также нагревание грелок, тапочек, губок, влажной ткани и т.п. могут привести к травмам, возгоранию или пожару.
- При появлении дыма выключите прибор или выньте вилку из розетки и держите дверцу закрытой, чтобы предотвратить возгорание. Разогрев напитков в микроволновой печи может привести к их быстрому закипанию, поэтому при обращении с емкостью необходимо соблюдать осторожность.
- Перед употреблением содержимое бутылочек для кормления и баночек с детским питанием необходимо перемешать или взболтать, а также проверить температуру, чтобы избежать пригорания.
- Яйца в скорлупе и целые яйца, сваренные вкрутую, не следует разогревать в микроволновой печи, так как они могут взорваться даже после окончания разогрева в микроволновой печи.
- Несоблюдение требований по поддержанию духовки в чистоте может привести к повреждению поверхности, что может отрицательно сказаться на сроке службы прибора и, возможно, привести к возникновению опасной ситуации.
- Во избежание перегрева прибор нельзя устанавливать за декоративной дверцей.
- Стационарная электропроводка должна быть соединена с устройством отключения всех полюсов в соответствии с правилами подключения, которые обеспечивают полное отключение в условиях категории III по перенапряжению.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен

производителем, его сервисным агентом или другими квалифицированными специалистами во избежание возникновения опасности.

- Прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве и аналогичных областях применения, таких как: а) кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях; б) фермерские дома; в) клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях; г) помещения типа "постель и завтрак".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выполнение любых операций по техническому обслуживанию или ремонту, связанных со снятием любых защитных покрытий, обеспечивающих защиту от воздействия микроволновой энергии, может представлять опасность для любого лица, кроме квалифицированного специалиста.

- Предупреждение: Если прибор работает в комбинированном режиме, дети должны пользоваться духовкой только под присмотром взрослых из-за высокой температуры. (IEC 60335-2-25)
- Функция подсветки духовки предназначена для освещения полости и, таким образом, помогает пользователю лучше следить за приготовлением пищи во время приготовления, в то время как для других целей, например для освещения помещений, она не подходит.

ЭКОНОМИЯ И ЭНЕРГИЯ



Ответственное использование энергии не только экономит деньги, но и помогает окружающей среде.

Давайте экономить энергию!

И вот как вы можете это сделать:

Убедитесь, что дверца духовки плотно закрыта.

Из-за пустот на уплотнителях дверцы может происходить утечка тепла.

УПАКОВКА



Во время транспортировки использовалась защитная упаковка, предохраняющая прибор от любых повреждений.

После распаковки, пожалуйста, утилизируйте все элементы упаковки таким образом, чтобы это не нанесло ущерба окружающей среде.

Все материалы, используемые для упаковки прибора, безвредны для окружающей среды, на 100% пригодны для вторичной переработки и помечены соответствующим символом.

Во время распаковки упаковочные материалы (полиэтиленовые пакеты, кусочки полистирола и т.д.) следует хранить в недоступном для детей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА



Старые электроприборы следует не просто выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами, а сдавать в центр сбора и переработки электрического и электронного оборудования.


Символ, нанесенный на изделие, инструкцию по эксплуатации или упаковку, указывает на то, что оно пригодно для вторичной переработки. Материалы, используемые внутри прибора, пригодны для вторичной переработки и снабжены соответствующей информацией. Перерабатывая материалы или другие детали бывших в употреблении устройств, вы вносите значительный вклад в защиту окружающей среды. Местные власти могут предоставить информацию о соответствующих центрах утилизации использованных устройств.


УСТАНОВКА

Прибор может быть установлен под столешницей или в настенном блоке (открытом или закрытом), размеры которого подходят для встраиваемой установки. Расположите духовку в блоке таким образом, чтобы расстояние между прибором и окружающим блоком составляло не менее 10 мм. Материал, из которого изготовлен блок, поддерживающий прибор, должен быть термостойким (или покрыт термостойким материалом). Для большей устойчивости прикрепите духовку к блоку двумя винтами через отверстия, предусмотренные на боковых панелях.

Если прибор планируется установить под столешницей, убедитесь, что верхняя направляющая снята, чтобы обеспечить свободный поток воздуха вокруг устройства.

Не используйте прибор сразу после его перемещения из холодного места, так как конденсат может привести к неисправности. Перед использованием подождите примерно 1-2 часа.

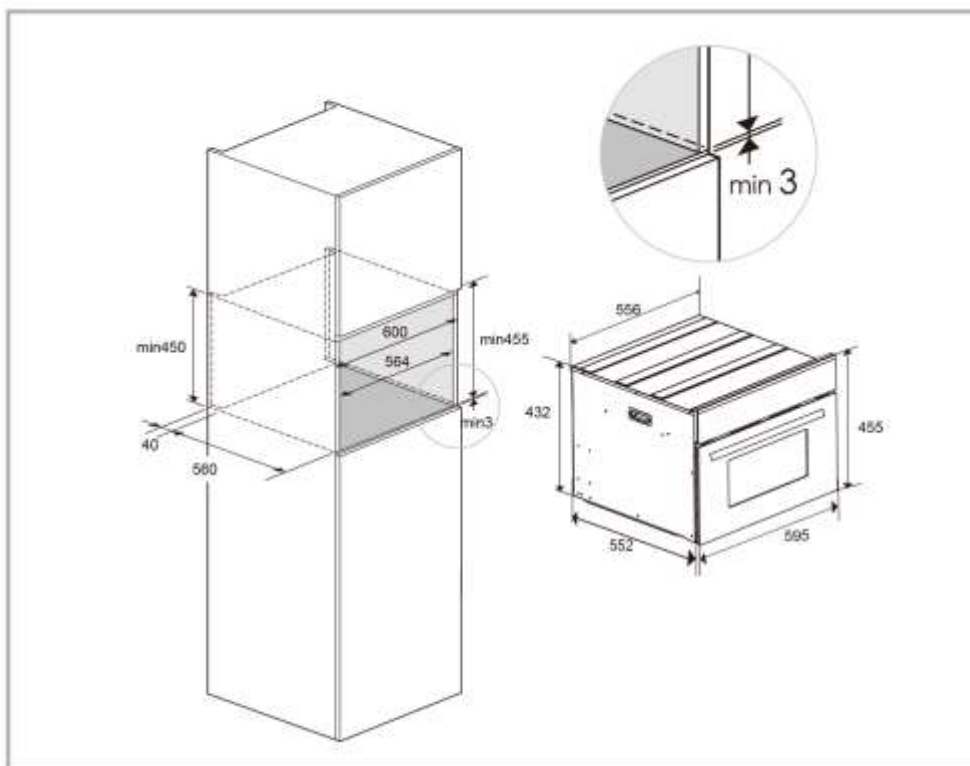

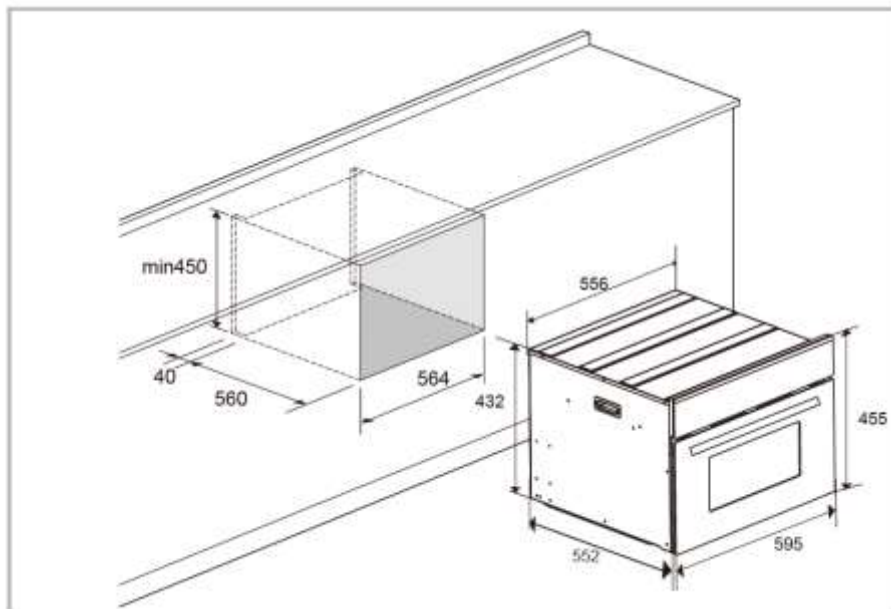


Инструкции по монтажу

ВНИМАНИЕ: Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным и авторизованным электриком. Запрещается производить какие-либо изменения в электроснабжении.

- Длина сетевого провода должна составлять не менее 1,5 м.
- Не подключайте встраиваемый духовой шкаф к электросети с помощью удлинителя.
- Этот прибор должен быть заземлен.
- Если вы не уверены в том, как установить духовой шкаф, обратитесь к авторизованному специалисту для подключения прибора к источнику питания.
- Перед установкой духового шкафа проверьте, нет ли внешних видимых повреждений. Не устанавливайте и не пользуйтесь духовым шкафом, если он поврежден.
- Этот прибор должен быть установлен на ровной поверхности.
- Не устанавливайте встроенный духовой шкаф в местах, где может быть сыро.

ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА

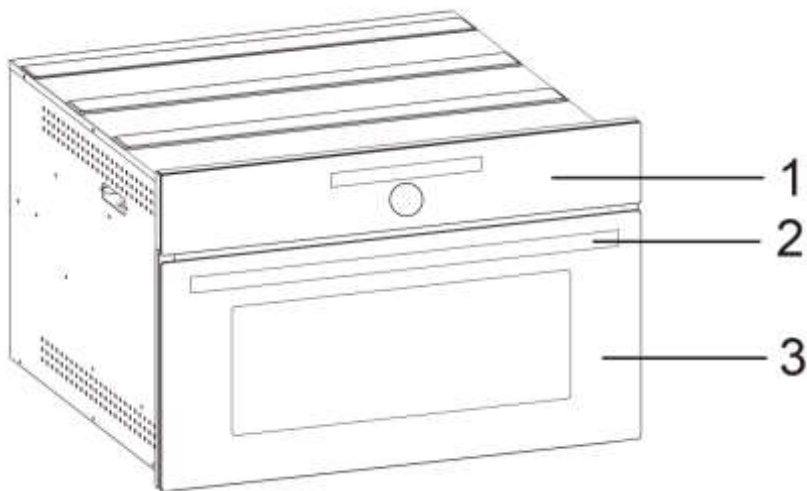

1. Панель управления
2. Ручка дверцы духовки
3. Дверца духовки



-  кнопка включения/выключения
-  блокировка от детей
-  освещение
-  таймер
-  время приготовления
-  окончание времени приготовления
-  кнопка запуска / паузы
-  настройка температуры

Инструкция по эксплуатации духовки

1. При первом включении питания духовка переходит в режим ожидания, на дисплее высвечивается 1 секунда, подается звуковой сигнал, отображается время, по умолчанию 12:00, и мигает.
2. С помощью поворотного кодирующего переключателя можно установить время, после завершения настройки нажмите кнопку подтверждения кодированного переключения или через 5 секунд автоматически подтвердите.
3. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить, после загрузки по умолчанию выбрана первая функция, отобразите мощность микроволновой печи по умолчанию.
4. Когда функция духовки выбрана, после установки рабочей температуры, мощности микроволновой печи и соответствующих параметров работы. Нажмите клавишу  один раз, и духовка начнет работать.

Внимание!

1. Часы можно установить только в режиме ожидания. После подтверждения, если вы хотите установить время еще раз, нажмите кнопку установки времени (такую же, как при первом включении питания);
-

2. Вернитесь в режим ожидания на 10 минут без работы в режиме включения питания. Пауза без работы не приведет к возврату в режим ожидания.

Полуавтоматический режим

1. Для настройки полуавтоматического режима нажмите кнопку  или регулятор времени, чтобы переключиться на продолжительность, загорается значок , на дисплее часов отображается установленное время непрерывной работы, настройки переключения кодировок. После завершения настройки нажмите на ручку, чтобы перейти к следующей настройке и подтвердить предыдущую, или нажмите клавишу запуска, чтобы непосредственно начать подтверждение.
2. Когда печь начнет работать, время работы перейдет в режим обратного отсчета, отсчет времени будет уменьшаться.
3. По истечении 1 минуты значок продолжительности начинает мигать, на дисплее отображается обратный отсчет, когда обратный отсчет равен 0, область отображения времени и клавиша мигают, после нажатия кнопки звуковой сигнал звучит непрерывно 120 секунд, звуковой сигнал может быть автоматически остановлен нажатием любой клавиши или через 120 секунд.

Внимание!

1. После активации функции продолжительности, если вы хотите отменить непрерывное рабочее время, вы можете отменить эту функцию, установив время на "00:00". (После отмены продолжительности программа будет работать в соответствии с максимальным рабочим временем). Если для функции микроволновой печи установлено время работы 00:00, она не может быть запущена.
2. Вернитесь в режим ожидания после 10 минут бездействия после приготовления.

Автоматическое управление

1. После завершения настройки продолжительности нажмите кнопку time (время) , чтобы установить время окончания, значок  мигает, регулятор установлен, после завершения настройки нажмите на регулятор, чтобы ввести следующий пункт и подтвердить предыдущий пункт, или нажмите клавишу  для подтверждения.
2. После того как духовка будет переведена в полностью автоматический режим, на дисплее часов отобразится время окончания работы духовки. По истечении установленного времени духовка начнет работать (режим работы такой же, как и в полуавтоматическом режиме).

Например: Сейчас часы установлены на 12:00, а продолжительность - на 30 минут, после окончания времени 14:00, затем включается автоматический режим, на дисплее часов отображается 14:00, а кнопка времени всегда горит ярким светом, и когда на часах будет 13:30 минут, печь начнет работать.

Внимание!

1. Диапазон времени окончания приготовления: текущее время < время окончания приготовления < текущее время + 24 часа.
2. Время окончания приготовления = текущее время + время приготовления + время ожидания.
3. Некоторые функции не могут быть переведены в полностью автоматический режим и будут автоматически пропущены в процессе настройки.

Регулировка температуры и времени включения микроволновой печи

После выбора рабочей программы духового шкафа, перед началом работы, если вы хотите изменить мощность, температуру и время работы, вы можете нажать клавиши  и  (Нажмите на ручку для переключения настроек).

1. После выбора функции приготовления на дисплее отобразится значение
-

мощности и температуры по умолчанию, поверните ручку или кнопку temperature, модуль индикации мощности и температуры мигнет, и с помощью поворотного кодирующего переключателя можно будет установить мощность и температуру. После завершения настройки щелкните переключатель кодирования или нажмите кнопку "Пуск", чтобы непосредственно начать подтверждение.

2. Последовательно нажмите клавишу "Time/Время" для переключения длительности и времени окончания, на дисплее отобразится время по умолчанию и мигнет вспышка, а с помощью переключателя кодирования поворота можно задать продолжительность времени. После завершения настройки нажмите кнопку , духовка заработает в соответствии с новыми параметрами настройки.

3. Если вы хотите изменить рабочее время или рабочую температуру во время работы, вы должны сначала нажать кнопку , после чего время, температура и мощность могут быть установлены в соответствии с описанными выше шагами, после выполнения описанных выше действий настройка завершена, и можно подтвердить нажатие кнопки , после чего духовка будет настроена в соответствии с новыми установленными параметрами.

Примечание: Мощность некоторых функций микроволновой печи изменить невозможно.

Установка будильника

1. Выберите настройку будильника нажатием кнопки , переключатель может настроить время срабатывания будильника, установите подходящий момент времени для подтверждения, после запуска основной функции будильник начнет обратный отсчет.
2. Когда время срабатывания будильника истечет, звуковой сигнал будет звучать в течение 90 секунд, напоминая об этом пользователю. Чтобы отключить звук, нажмите любую клавишу, иначе звуковой сигнал автоматически прекратится через 90 секунд, а значок будильника погаснет.
3. После активации функции будильника, если вы хотите отменить подачу сигнала, вы можете отменить функцию будильника, установив время подачи сигнала на "0:00".

Примечание: Будильник работает только во время процесса приготовления и в основном используется для переворачивания и т.д.

Подсветка духовки.

1. Подсветку духовки можно включать/выключать кнопкой подсветки духовки в режиме загрузки.
2. После выбора функции для запуска подсветка духовки загорится, а через 1 минуту автоматически погаснет.

Блокировка от детей

1. В режиме загрузки нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку , чтобы включить функцию блокировки от детей, сопровождаемую звуковым сигналом; за исключением кнопки включения и кнопки подсветки плиты, остальные кнопки не будут затронуты. Включение/отмена блокировки от детей не влияет на работу существующих функций.
2. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку , чтобы отменить функцию блокировки от детей и восстановить состояние до блокировки от детей. Если ключ недействителен в состоянии блокировки от детей, раздастся звуковой сигнал, и ключ мигнет 3 раза.

Охлаждающий вентилятор

1. Включается и запускается охлаждающий вентилятор с функцией микроволновой печи; функция приготовления барбекю включается с задержкой в зависимости от конкретной температуры.
 2. Отложенное выключение охлаждающего вентилятора после завершения функции приготовления.
-

Функция автоматического отключения

Каждый режим имеет максимальное время работы, функция автоматического отключения отмечается в следующих критериях:

Температура	Время работы
≤ 120 °С	24 часа
121-200 °С	6 ч
≥ 201 °С	4 ч

При выборе времени приготовления в духовке перед включением функции автоматического отключения (предположим, что температура при отключении установлена на 201°С-230°С, время приготовления - на 5 часов, чтобы духовка не выключалась автоматически при работе в течение 4 часов и продолжала работать по истечении 5 часов).

ФУНКЦИИ

Ниже приведена таблица функций прибора, включая все настраиваемые параметры.

Знак	Функция	Заданная температура (°С)	Диапазон температур	Мощность микроволновой печи (Вт)	Диапазон мощности СВЧ - излучения (Вт)	Диапазон настроек и времени
	Микроволны	/	/	900	/	0:00-90:00 мин
	Микроволны	/	/	600	/	0:00-90:00 мин
	Микроволны	/	/	200	/	0:00-90:00 мин
	Микроволны	/	/	900	100-900	0:00-90:00 мин

	Гриль	180	50-230	/	/	0:00-10:00 часов
	Задняя панель +вентилятор	180	50-230	/	/	0:00-10:00 часов
	Гриль +вентилятор	180	50-230	/	/	0:00-10:00 часов
	Сухой воздух	50	50-130	/	/	0:00-24:00 часов
	Микроволны +гриль	180	50-230	400	200-400- 600	0:00-90:00 мин
	Микроволновая печь + Задняя панель + вентилятор	180	50-230	400	200-400- 600	0:00-90:00 мин
	Микроволновая печь + гриль + вентилятор	180	50-230	400	200-400- 600	0:00-90:00 мин
	Жарка	180	50-230	/	/	0:00-10:00 часов
	Подъем теста	35	35-40	/	/	0:00-10:00 часов
	Поддержание тепла	60	60-80	/	/	0:00-10:00 часов
	Размораживание	/	/	200	/	0:00-90:00 мин
	Автоменю	/	/	/	/	/



Автоменю

1. Используйте  для выбора , на дисплее отобразится P1, нажмите , P1 мигнет, поверните ручку, чтобы переключить меню.
2. Когда рецепты будут готовы, вы можете использовать  для выбора P1~P8.
3. Воспользуйтесь приведенной ниже таблицей, чтобы выбрать нужный вам рецепт.
4. Нажмите  или , чтобы просмотреть рекомендуемую температуру и мощность, и вы сможете их настроить.
- Нажмите  или , чтобы просмотреть рекомендуемое время, и вы сможете его настроить.
5. Поставьте блюдо в духовку, нажмите , чтобы начать разогрев.

Код меню	Тип питания	Функция	Количество/Вес
P1	Бекон	Микроволны	8 штук
P2	Торт	Задняя панель+вентилятор	12 штук
P3	Бисквитный торт	Задняя панель+вентилятор	16 штук
P4	Яичный пирог	Задняя панель+вентилятор	8 штук
P5	Воздушный бисквит	Задняя панель+вентилятор	475 грамм
P6	Пицца	Гриль+вентилятор	350 грамм
P7	Ребрышки на гриле	Жарка	900 грамм
P8	Жареное куриное крылышко	Гриль+вентилятор	850 грамм

Время, указанное в таблице, приведено только для справки.

Некоторые функции включают в себя напоминание о смене времени.

Примечание:


Некоторые функции включают дополнительный нагрев с помощью вентиляторов и других нагревательных трубок, которые позволяют быстро и равномерно достичь заданной температуры;

Управление поворотным столом Поворотный стол (A) вращается для

равномерного приготовления пищи без необходимости останавливать программу и переворачивать блюдо вручную. Он вращается в любом направлении. Поворотный стол также можно использовать в качестве подставки для приготовления пищи. Чтобы извлечь его после использования, приподнимите его, используя отверстия для доступа, предусмотренные в основании полости.

Если поворотный стол не поворачивается, сначала проверьте правильность расположения всех частей поворотного стола и механизма. Никогда не пытайтесь вращать поворотный стол вручную. Это может привести к повреждению приводного механизма (В) и аннулированию гарантии.

Вам также следует убедиться, что направляющие колеса (С) ничем не загромождаются.

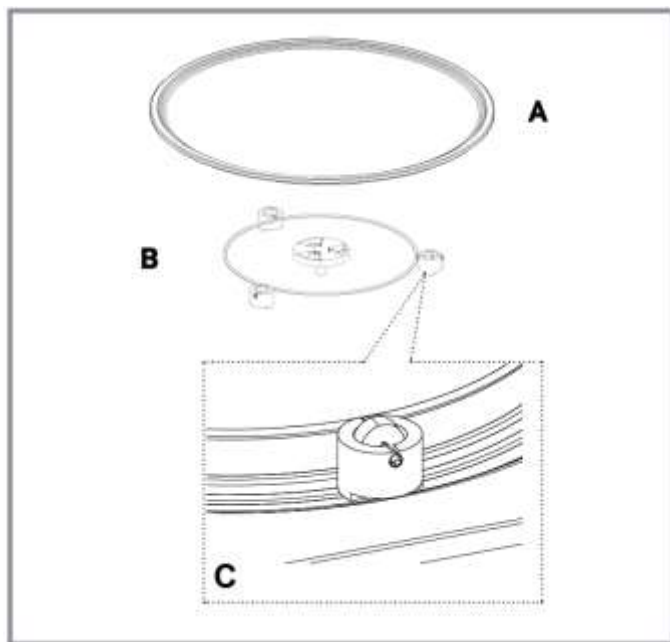


Снятие двери

Для облегчения доступа к камере духового шкафа для очистки и технического обслуживания дверцу можно снять.

Чтобы снять дверцу, сначала наклоните предохранительную часть

петли вверх. Осторожно закройте дверцу примерно наполовину, поднимите дверцу и потяните ее на себя. Выполните эти действия в обратном порядке, чтобы заменить дверцу.

При замене двери убедитесь, что выемка петли (см. рис.) входит в паз петли в раме полости. Как только дверь будет установлена на место, не забудьте опустить предохранитель. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению петли при закрывании двери.

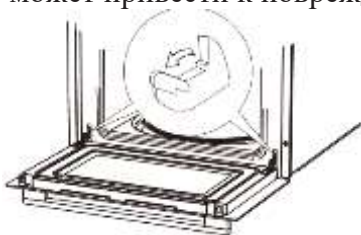


Откидные предохранители петель



Снятие двери

Снятие стекла духовки

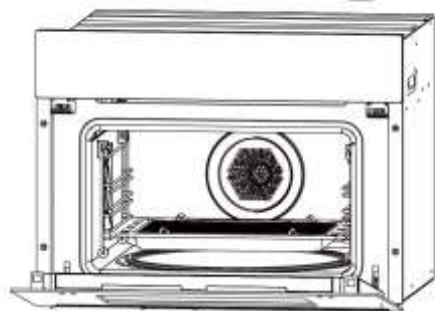


Отвинтите и ослабьте винт, который находится в нижней части дверцы. Затем после очистки выньте стекло, вставьте его и завинтите.

Направляющие уровни для полок духовки.

Для полок духовки и противней для выпечки можно использовать 3 различных направляющих уровня (см. иллюстрацию).

Эти уровни указаны в таблицах приготовления в конце руководства.

Всегда отсчитывайте уровни снизу вверх.

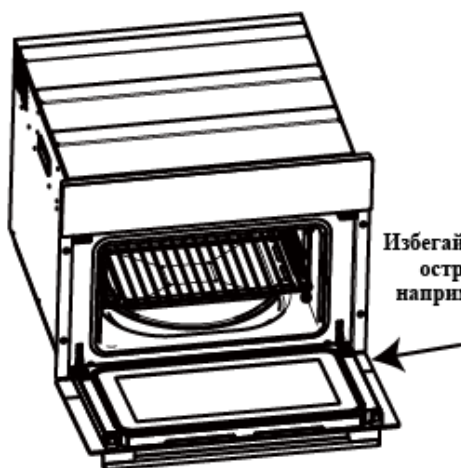

Внимание:
Избегайте царапин на стекле
острыми предметами,
например металлическими

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка

Для очистки следует использовать только неабразивные чистящие средства. Любые абразивные чистящие средства могут поцарапать поверхность и стереть маркировку на панели управления. Не следует использовать чистящие средства на основе хлора или кислот. Любые пятна следует немедленно смыть, особенно щелочные или кислотные вещества (лимонный сок, уксус и т.д.).

Нержавеющая сталь

Нержавеющую сталь можно эффективно очистить, просто разбавив водой с мягким моющим средством и протерев чистой тканью до блеска. Доступны фирменные очистители для нержавеющей стали.

Внутренняя поверхность духовки

Рекомендуется очищать после каждого использования подходящими средствами, особенно в случае попадания жидкости. Полки можно снимать и мыть вручную или в посудомоечной машине.

Гриль

При регулярном использовании гриль-элемент не нуждается в чистке, так как при интенсивном нагреве все брызги сгорают. Возможно, требуется регулярная чистка внутреннего потолка, которую следует выполнять теплой водой, моющим средством и губкой. Если гриль используется нерегулярно, его следует включать на 10 минут каждый месяц, чтобы удалить все брызги и снизить риск возгорания.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: для чистки этого прибора нельзя использовать пароочистители. Не храните в духовке легковоспламеняющиеся материалы.

Не допускайте скопления жира или частиц пищи вокруг дверцы.

Важно: Особую осторожность следует проявлять с задней или нижней стороны прибора, поскольку эти участки не предназначены для прикосновения и могут содержать острые или шероховатые края, которые могут привести к травмам.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Коды неисправностей

При возникновении сбоя, конфликта или другого сбоя на дисплее времени на вашей панели управления отобразятся некоторые коды ошибок, и их значения будут следующими:

Номер ошибки	Ошибка	Возможная причина
E01	Датчик температуры отсутствует/цепь разомкнута	Панель управления обнаружит, что датчик температуры отсутствует, и духовка перестанет нагреваться. Температура ниже -10°C.
E02	Короткое замыкание датчика температуры	Обнаружено короткое замыкание датчика, и духовка перестанет нагреваться.

Важно: Все ремонтные работы должны выполняться квалифицированным персоналом.

Виды неполадок

Микроволновая печь мешает приему телевизионных сигналов	При работе микроволновой печи могут возникать помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов. Это похоже на помехи при работе небольших электроприборов, таких как миксер, пылесос и электрический вентилятор. Это нормально.
Приглушите подсветку духовки	При приготовлении в микроволновой печи малой мощности подсветка духовки может стать тусклой. Это нормально.
Пар скапливается на дверце, горячий воздух выходит из вентиляционных отверстий	При приготовлении пищи из продуктов может выходить пар. Большая его часть будет выходить через вентиляционные отверстия. Но некоторое количество может скапливаться в прохладном месте, например, на дверце духовки. Это нормально.
Духовка включилась случайно, когда в ней не было продуктов.	Запрещается использовать устройство без каких-либо продуктов питания внутри. Это очень опасно.

Ошибка	Возможная причина	Действие
Духовой шкаф не запускается	Шнур питания подключен неплотно.	Отсоединять. Затем через 10 секунд снова вставьте вилку в розетку.
	Перегорает предохранитель или срабатывает автоматический выключатель.	Замените предохранитель или перезагрузите автоматический выключатель (отремонтированный профессиональным персоналом нашей компании)
	Проблема с розеткой.	Проверьте розетку с другими электроприборами.
Духовка не нагревается.	Дверца закрыта неплотно.	Плотно закройте дверцу.
Стекланный поворотный стол издает шум при работе микроволновой печи	Загрязните подставку для роликов и дно духовки.	Для очистки загрязненных деталей обратитесь к разделу "Техническое обслуживание микроволновой печи".

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модель	MUN416
Номинальное напряжение	220-240V 50Hz
Номинальная мощность	2850W
Номинальная выходная мощность	900W
Частота микроволновая печи	2450Mhz

ГАРАНТИЯ

Мы предоставляем гарантию на электрические духовые шкафы со дня покупки. Если Вы пользовались изделием согласно данной Инструкции, но поломка все же произошла, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Для осуществления гарантийного обслуживания Вам необходимо предъявить чек на покупку бытового устройства вместе с гарантийным талоном, который обязан быть заполнен Продавцом во время продажи.

Требуется заполнения Гарантийного талона. В ином случае гарантийные обязательства не действительны.

Гарантия не распространяется, если:

- Нарушены требования, указанные в настоящей Инструкции и Гарантийном талоне.
- Духовой шкаф использовался в промышленных целях.
- Истек срок гарантии.
- Имели место некачественная установка, неправильное использование.
- Электрическое напряжение сети не соответствует требованиям Инструкции на духовку.
- Духовой шкаф проходил ремонт на неуполномоченной сервисной станции, или при ремонте были использованы запасные части другого производителя.
- По окончании срока гарантии все регламентные работы, ремонт и замены запасных частей являются платными.
- Изделие произведено в соответствии с европейскими стандартами и прошло сертификацию.

Срок эксплуатации изделия: 10 лет

Условия хранения: в индивидуальной упаковке, в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5°C не выше 40°C, относительной влажности не более 80%.

Производитель: QINGDAO XINGBANG ELECTRONIC APPLIANCES CO., LTD.
No. 417, Huaihexi Road, Huangdao district, Qingdao, Shandong, China.

Арт.No:0040309258-00-00

ZORG
CE EAC