

Weissgauff

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

MWO 220 MDB Digital
MWO 220 MDW Digital

Руководство пользователя



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ГОД ГАРАНТИИ

Регистрируйся и получай
12 месяцев дополнительной
гарантии



Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Weissgauff. Мы создали свои продукты с учетом высоких стандартов качества, функциональности и дизайна.

Узнать больше о компании Weissgauff, а также получить консультацию специалистов можно на сайте www.weissgauff.ru.

Интернет-магазин Weissgauff:

Москва	+7 (495) 108-53-86
Санкт-Петербург	+7 (812) 309-35-77
Краснодар	+7 (861) 210-06-31.



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

© Weissgauff. Все права защищены. 2026

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
КОМПЛЕКТАЦИЯ	7
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА	8
УСТРОЙСТВО ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	9
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	10
ПОРЯДОК РАБОТЫ	11
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	16
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	19
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	20
ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ	21
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА	22
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	22
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК СЛУЖБЫ	23

Мы очень заботимся о Вашей безопасности. Прежде, чем начать использовать прибор, пожалуйста, внимательно изучите руководство пользователя. Будьте осторожны и внимательны при работе с устройством. Описанные меры предосторожности и порядок действий не охватывают все возможные ситуации при его эксплуатации. Используйте прибор исключительно по прямому назначению. Любые действия, не соответствующие инструкциям, могут вызвать повреждения устройства, а также привести к возможным травмам или несчастным случаям.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.

Гарантия распространяется только на производственные дефекты и неполадки, возникшие при домашнем использовании. Любое повреждение или поломка, возникшие из-за несоблюдения настоящих инструкций, не подпадают под действие гарантии.

Перед каждым использованием прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора, сетевого шнура или вилки ни в коем случае не используйте прибор и не включайте в розетку.

Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях не промышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением правил надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несёт ответственности за возможные последствия.



Использование микроволновой печи не по назначению опасно для здоровья.

Данная модель предназначена для использования в качестве отдельно стоящей. Не использовать в шкафу.

Микроволновая печь предназначена для разогрева пищевых продуктов и напитков. Запрещено использование прибора для разогрева каких-либо химических или непищевых продуктов и жидкостей, а также для сушки бумаги, белья и подобных материалов.

Не используйте прибор вне помещений. Попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьёзным повреждениям.

Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети. Номинальное рабочее напряжение прибора указано в технических характеристиках и на заводской табличке изделия.

Прибор может быть включён только в сеть с заземлением — это обязательное требование электробезопасности. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.

Допускается использовать удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля удлинителя.

Не ставьте прибор рядом с источником тепла, а также в зоне падения прямых солнечных лучей, так как корпус прибора может быть повреждён.



Запрещается протягивать шнур электропитания вблизи источников тепла и в дверных проёмах. Шнур не должен соприкасаться с любыми влажными или скользкими поверхностями, а также острыми краями. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

Свисающие шнуры могут быть причиной несчастных случаев, особенно если за шнур потянули дети. Рекомендуется ставить прибор на рабочей поверхности как можно дальше от края стола / рабочей поверхности.



Случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

Не закрывайте вентиляционные отверстия микроволновой печи во время эксплуатации. Недостаточное вентилирование может привести к повреждению внутренней камеры, что может вызвать вредоносное излучение. Устанавливайте и используйте печь только согласно данному руководству.

Не пытайтесь включать устройство, если дверца полностью не закрыта. В противном случае существует опасность подвергнуть себя и окружающих вредному воздействию СВЧ-излучения. Не допускайте повреждения защелки дверцы и не вносите в нее никакие изменения. Не помещайте никакие предметы между передней панелью устройства и дверцей. Следите, чтобы на уплотнителе дверцы не накапливались загрязнения и остатки чистящего средства.



Запрещается включать микроволновую печь с открытой дверцей и вставлять любые предметы в блокировочные фиксаторы, препятствуя закрытию дверцы.

При повреждении дверцы или уплотнителя дверцы ни в коем случае не используйте устройство, пока оно не будет отремонтировано квалифицированным специалистом.

Устанавливайте прибор только на ровные и сухие поверхности, не накрывайте его во время работы: это может привести к нарушению работы и поломке устройства.



Во время работы прибор нагревается! Будьте осторожны!

Не используйте внутреннюю камеру микроволновой печи для хранения продуктов и посторонних предметов.



Запрещается включать микроволновую печь, если внутренняя камера пуста. Это может привести к серьёзным повреждениям прибора.

Запрещается переносить прибор, держа его за сетевой провод.

Не перемещайте включенный прибор.

Используйте прибор на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Прибор не предназначен для работы с помощью внешнего таймера или отдельной системы удаленного управления.

Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

Перед очисткой прибора обязательно проверьте, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.



Запрещается погружать корпус прибора в воду и под струю воды.

Соблюдайте осторожность, нагревая в микроволновой печи воду и другие жидкости, так как их температура может достигать 100 °C и более без процесса кипения. В целях безопасности оставьте жидкость во внутренней камере на 20–25 секунд для стабилизации температуры.

Используйте только пригодные для приготовления пищи в микроволновых печах посуду и аксессуары. Металлическая посуда или посуда с росписью, а также наличие посторонних предметов на упаковке продуктов (например, металлических зажимов) могут привести к образованию искрения, серьёзному нарушению в работе прибора или порче продуктов.



Жидкости и другие продукты питания нельзя нагревать в герметичных ёмкостях, поскольку они могут взорваться.

Не используйте плотно закрытую посуду или вакуумную упаковку. Высокое давление внутри упаковки может привести к взрыву.

При нагреве пищевых продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах следите за печью из-за возможности возгорания. При появлении дыма выключите электроприбор или выдерните вилку из сети и не открывайте дверцу для того, чтобы погасить пламя.

Работа микроволновой печи может вызвать помехи при приёме радио и телесигналов. Чтобы избежать этого, необходимо подключать микроволновую печь и телевизор/радиоприемник к разным линиям электросети и регулярно очищать уплотнительные элементы от остатков пищи.



Запрещено удаление слюдяной пластины, расположенной во внутренней камере микроволновой печи и предназначенной для защиты магнетрона. Следите за её чистотой. Загрязненная слюдяная пластина может стать причиной поломки прибора.

По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте прибор от сети. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

Не используйте абразивные губки и агрессивные химические средства для очистки устройства.

Следите за тем, чтобы вода не попадала на электрические соединения, шнур питания, вилку и панель управления.

Не используйте прибор при наличии явных неисправностей в работе.



Использование печи детьми без надзора разрешается только в том случае, если им объяснены правила безопасного использования печи и те опасности, которые могут возникнуть при её неправильном использовании.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

Упаковочные материалы (плёнка, пенопласт и т. д.) опасны для детей. Опасность удушения! Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.



Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию.

Любое вмешательство, кроме чистки и повседневного ухода, которые может выполнять пользователь, должно осуществляться специалистами авторизованного сервисного центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



Запрещается эксплуатировать прибор при любых неисправностях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип товара	микроволновая печь
Товарный знак	Weissgauff
Модель	WMO 220 MDB Digital, WMO 220 MDW Digital
Мощность	700 Вт
Напряжение	220–240 В~, 50–60 Гц
Защита от поражения электротоком	класс I
Рабочая частота магнетрона	2450 МГц
Объём	20 л
Режим работы	соло
Дисплей	есть
Управление	электронное
Программы	8 (Разогрев, Овощи, Рыба, Мясо, Паста, Картофель, Пицца, Суп)
Максимальное время приготовления	до 95 мин
Регулировка мощности микроволн	5 уровней
Подсветка	есть
Материал корпуса	пластик
Внутреннее покрытие	эмаль
Поворотный стол	Ø255 мм
Длина шнура электропитания	1 м

Габаритные размеры (Ш × Г × В)	440 × 346 × 259 мм
Вес нетто	9,4 кг


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Микроволновая печь	1 шт.
Стекланный поворотный стол	1 шт.
Роликовая подставка	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Производитель, постоянно улучшая и совершенствуя свою продукцию, оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в спецификацию и дизайн товара, не ухудшающие его качество, без предварительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10 %.


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Внутренняя камера
2. Дверца со смотровым окном
3. Панель управления
4. Защелка дверцы
5. Шнур электропитания

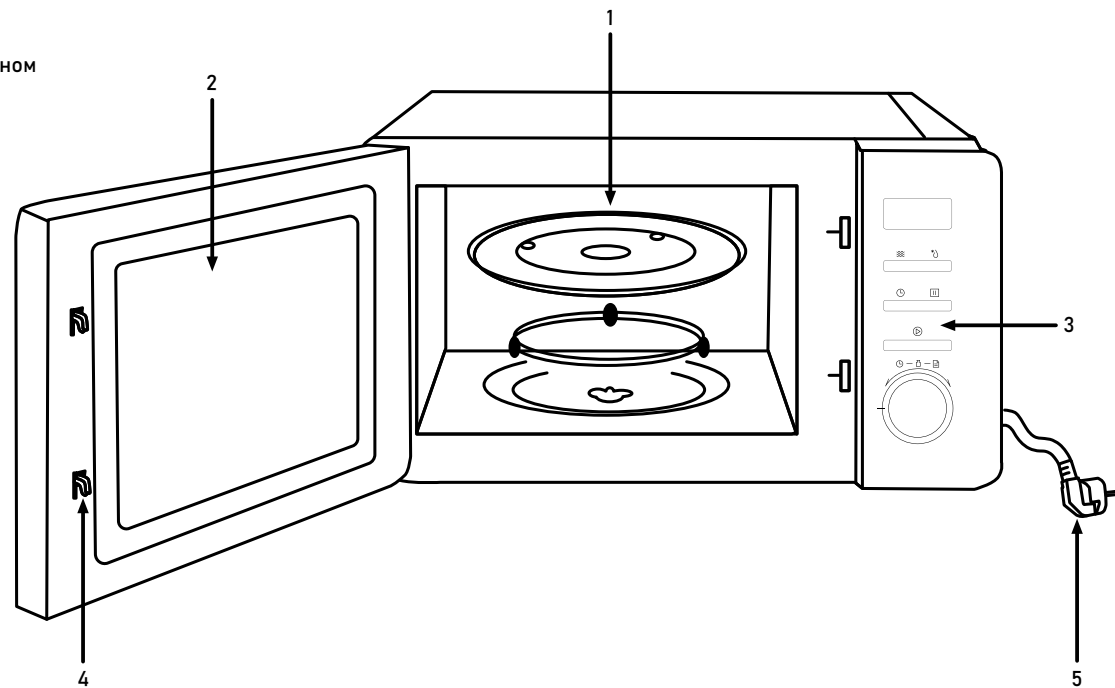

УСТРОЙСТВО ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

1. Дисплей
2. Кнопка выбора мощности микроволн
3. Кнопка режима разморозки по весу и времени
4. Кнопка настройки часов и таймера
5. Кнопка паузы/отмены приготовления
6. Кнопка запуска процесса приготовления / быстрого старта
7. Поворотный регулятор

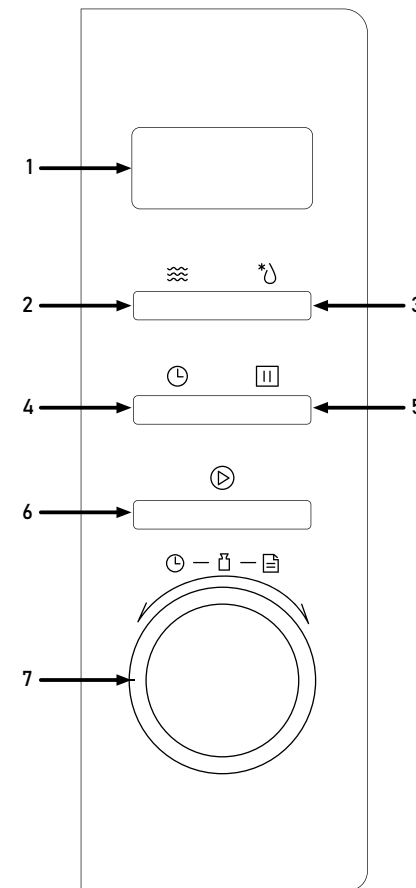

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и извлеките из микроволновой печи все аксессуары. Обязательно удалите всю защитную пленку с внешних поверхностей корпуса.



Не снимайте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и заводскую табличку с серийным номером изделия на корпусе устройства.

После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре примерно 2–3 часа перед включением.

Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть.

Установите прибор на ровную твердую сухую горизонтальную поверхность. Полностью размотайте электрошнур. При необходимости допускается использование удлинителя подходящей мощности (не менее 1 кВт).

Осмотрите микроволновую печь на отсутствие повреждений. Убедитесь, что дверца не погнута и не перекошена, а на поверхностях отсутствуют царапины и сколы. В случае обнаружения повреждений не устанавливайте микроволновую печь.

Ни в коем случае не снимайте светло-коричневую слюдяную пластину, установленную внутри микроволновой печи для защиты магнетрона.

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ

Установите микроволновую печь на ровную поверхность. Вокруг печи должно быть достаточно свободного места для циркуляции воздуха.

Минимальная высота установки составляет 85 см.

Установите микроволновую печь задней стенкой к стене.

Оставьте не менее 30 см над микроволновой печью и не менее 20 см справа и слева от неё.

Не снимайте ножки в основании микроволновой печи.

Следите, чтобы вентиляционные отверстия не оказались заблокированы, поскольку это может привести к повреждению микроволновой печи.

Установите микроволновую печь на максимально возможном расстоянии от радиоприемника и телевизора. Во время работы микроволновой печи могут возникать помехи в работе вашего радиоприемника, телевизора и подобного оборудования.

Подключите микроволновую печь к стандартной бытовой розетке. Убедитесь, что напряжение и частота в электросети соответствуют значениям, указанным на паспортной табличке.

Не устанавливайте микроволновую печь над варочной панелью или другими теплогенерирующими устройствами, а также рядом с такими устройствами. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению микроволновой печи и аннулированию гарантийных обязательств.



Во время работы внешние поверхности микроволновой печи могут сильно нагреваться.

УСТАНОВКА ПОВОРОТНОГО СТОЛА

Ни в коем случае не устанавливайте стеклянную тарелку вверх ногами. Убедитесь, что вращению поворотного стола ничего не мешает. Обязательно используйте стеклянную тарелку и кольцо вращения поворотного стола во время приготовления пищи.

Во время приготовления или разогревания пищи все продукты или контейнеры с едой необходимо обязательно ставить на стеклянную тарелку поворотного стола.

При повреждении стеклянной тарелки или кольца вращения обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

УСТАНОВКА ЧАСОВ

Микроволновая печь поддерживает 24-часовой формат отображения времени. Чтобы настроить часы, выполните следующие действия:

- Подключите прибор к сети электропитания, прозвучит звуковой сигнал, на дисплее отобразится время по умолчанию «0:00». Прибор находится в режиме ожидания.
- Нажмите кнопку , на дисплее начнет мигать значение часов.
- Вращая регулятор, установите значение часов.
- Для перехода к настройке минут повторно нажмите кнопку , значение минут будет мигать. Вращая регулятор, установите значение минут.
- Чтобы завершить настройку и сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку  ещё раз.



При бездействии в течение 1 минуты во время настройки любых параметров прибор автоматически переходит в режим ожидания без сохранения сделанных настроек.

Чтобы в процессе приготовления посмотреть текущее время, нажмите кнопку .

БЫСТРЫЙ СТАРТ

- Откройте дверцу, поместите продукт в микроволновую печь. Плотно закройте дверцу.
- В режиме ожидания нажмите кнопку , прибор начнёт работу в режиме максимальной мощности и временем работы 30 секунд. Либо, вращая регулятор влево, сначала установите время работы, после чего нажмите кнопку .
- Каждое последующее нажатие кнопки  будет увеличивать время работы на 30 секунд. Максимальное время приготовления в режиме быстрого старта — 95 минут.
- По истечении установленного времени прибор автоматически завершит работу, прозвучат 5 звуковых сигналов.
- Если необходимо прервать процесс приготовления досрочно, нажмите кнопку .

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ СВЧ

- 1. Откройте дверцу, поместите продукт в микроволновую печь. Плотно закройте дверцу.



Включение пустой микроволновой печи может привести к её перегреванию и повреждению магнетрона.

- 2. В режиме ожидания нажмите кнопку , на дисплее отобразится значение мощности, установленное по умолчанию.
- 3. При необходимости, нажимая кнопку  или вращая регулятор, измените мощность микроволн, переключение осуществляется по кругу. На дисплее будет отображаться значение выбранной мощности:

Значение на дисплее	Выходная мощность
P100	100%
P80	80%
P50	50%
P30	30%
P10	10%

- 4. Вращая регулятор, установите необходимое время приготовления в диапазоне от 5 секунд до 95 минут. Шаг изменения времени будет меняться по мере увеличения значения:
 - до 1 минуты — 5 секунд;
 - от 1 до 5 минут — 10 секунд;
 - от 5 до 10 минут — 30 секунд;
 - от 10 до 30 минут — 1 минута;
 - от 30 до 95 минут — 5 минут.
- 5. Нажмите кнопку , прибор начнёт работу в соответствии с заданными настройками.



Если в процессе работы открыть дверцу, процесс приготовления будет остановлен. Для продолжения работы закройте дверцу и нажмите кнопку .

- 6. По истечении установленного времени прибор автоматически завершит работу, прозвучат 5 звуковых сигналов.
- 7. Если необходимо прервать процесс приготовления досрочно, нажмите кнопку .

8. РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ

- 1. Откройте дверцу, поместите продукт, который необходимо разморозить, в микроволновую печь. Плотно закройте дверцу.
- 2. В режиме ожидания нажмите кнопку , на дисплее отобразится «dEF1».
- 3. Вращая регулятор, установите вес размораживаемого продукта в диапазоне от 100 до 2000 г.
- 4. Чтобы начать процесс разморозки, нажмите кнопку . Прибор установит время работы автоматически, исходя из веса продукта.
- 5. По истечении установленного времени прибор автоматически завершит работу, прозвучат 5 звуковых сигналов.
- 6. Если необходимо прервать процесс разморозки досрочно, нажмите кнопку .

РАЗМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ

- 1. Откройте дверцу, поместите продукт, который необходимо разморозить, в микроволновую печь. Плотно закройте дверцу.
- 2. В режиме ожидания дважды нажмите кнопку , на дисплее отобразится «dEF2».
- 3. Вращая регулятор, установите необходимое время разморозки. Максимальное время — 95 минут.
- 4. Чтобы начать процесс разморозки, нажмите кнопку , прибор начнет работу в соответствии с заданными настройками.
- 5. По истечении установленного времени прибор автоматически завершит работу, прозвучат 5 звуковых сигналов.
- 6. Если необходимо прервать процесс разморозки досрочно, нажмите кнопку .

ПОЭТАПНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Вы можете запрограммировать приготовление в 2 этапа. Для этого после настройки первого этапа приготовления не нажимайте кнопку . Настройте второй этап приготовления и после этого нажмите кнопку , чтобы начать работу. Прибор последовательно выполнит два этапа приготовления в соответствии с заданными настройками.



Разморозка может быть запрограммирована только первым этапом. Автоматические программы нельзя использовать в режиме поэтапного приготовления.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

- 1. Откройте дверцу, поместите продукт в микроволновую печь. Плотно закройте дверцу.
- 2. В режиме ожидания, вращая регулятор вправо, выберите необходимую программу приготовления (обозначение программ см. в таблице ниже).

Программа	Вес продукта	Обозначение на дисплее	Мощность микроволн
А-1 Разогрев	200 г	200	100%
	400 г	400	
	600 г	600	
А-2 Овощи	200 г	200	100%
	300 г	300	
	400 г	400	
А-3 Рыба	250 г	250	80%
	350 г	350	
	450 г	450	
А-4 Мясо	250 г	250	100%
	350 г	350	
	450 г	450	
А-5 Паста	50 г (450 г — с водой)	50	80%
	100 г (800 г — с водой)	100	

Программа	Вес продукта	Обозначение на дисплее	Мощность микроволн
А-6 Картофель	200 г	200	100%
	400 г	400	
	600 г	600	
А-7 Пицца	200 г	200	100%
	400 г	400	
А-8 Суп	200 г	200	80%
	400 г	400	

- 3. Нажмите кнопку  для подтверждения выбора программы.
- 4. Вращая регулятор, установите вес продукта. Значение веса будет отображаться на дисплее (см. таблицу выше).
- 5. Нажмите кнопку , прибор начнёт работу в соответствии с заданными настройками.



Чтобы в процессе приготовления посмотреть установленную мощность, нажмите кнопку «МОЩНОСТЬ».

- 6. По истечении установленного времени прибор автоматически завершит работу, прозвучат 5 звуковых сигналов.
- 7. Если необходимо прервать процесс приготовления досрочно, нажмите кнопку .

ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

С помощью функции отложенного старта Вы можете установить время, в которое прибор автоматически начнет работу с запрограммированными настройками (недоступно для режимов быстрого старта, разморозки по весу и времени). Для корректной работы функции необходимо сначала настроить значение текущего времени (см. раздел «УСТАНОВКА ЧАСОВ»).

- 1. После настройки выбранного режима приготовления не нажимайте кнопку .
- 2. Нажмите кнопку , на дисплее начнет мигать значение часов. Вращая поворотный регулятор, установите значение часов.
- 3. Для перехода к настройке минут повторно нажмите кнопку , значение минут будет мигать. Вращая поворотный регулятор, установите значение минут.
- 4. Для подтверждения сделанных настроек нажмите кнопку , дисплей вернется к отображению текущего времени. Прибор автоматически начнет работу в установленное время.
- 5. Чтобы посмотреть время отложенного старта, нажмите кнопку , оно отобразится на дисплее на 3 секунды, после чего дисплей вернется к отображению текущего времени.

БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Для обеспечения дополнительной безопасности в приборе предусмотрена функция блокировки панели управления. Чтобы включить блокировку, в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку , прозвучит длинный звуковой сигнал, на дисплее отобразится . Чтобы выключить блокировку, повторно нажмите и удерживайте кнопку , пока не прозвучит длинный звуковой сигнал.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для приготовления всегда выбирайте только посуду, подходящую для использования в микроволновой печи. См. информацию в разделах «МАТЕРИАЛЫ, ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СВЧ-ПЕЧИ» и «МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СВЧ-ПЕЧИ».

Микроволновая энергия не может проникать через металл. Не используйте для приготовления в СВЧ-печи никакие металлические емкости. Это требование не относится к металлической посуде, изготовитель которой указал, что она подходит для использования в микроволновой печи.

Кроме того, существуют некоторые неметаллические кухонные принадлежности, использование которых в микроволновой печи представляет опасность. При возникновении сомнений проведите следующую процедуру для проверки своей кухонной посуды.

ПРОВЕРКА ПРИГОДНОСТИ КУХОННОЙ ПОСУДЫ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СВЧ-ПЕЧИ

- Поставьте пустую тестируемую посуду в СВЧ-печь. Налейте в емкость, подходящую для использования в микроволновой печи, 1 стакан (250 мл) холодной воды и поставьте её в тестируемую посуду.
- Включите микроволновую печь на максимальную мощность на 1 минуту.
- Осторожно потрогайте тестируемую посуду. Если она нагрелась, то её лучше не использовать в микроволновой печи.

МАТЕРИАЛЫ, ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СВЧ-ПЕЧИ

Блюдо для подрумянивания	Следуйте инструкциям изготовителя. Дно блюда для подрумянивания должно находиться на высоте не менее 5 мм над поворотным столом. При неверном использовании поворотный стол может треснуть.
Столовая посуда	Только изделия, предназначенные для использования в микроволновой печи. Следуйте инструкциям изготовителя. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Стеклянные банки	Обязательно снимайте крышку. Используйте только для подогревания пищи. Большинство стеклянных банок не являются термостойкими и могут треснуть.
Стеклянная посуда	Только термостойкие изделия из стекла, предназначенные для использования в микроволновой печи. Убедитесь, что на посуде отсутствует металлизированный ободок. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Пакет или рукав для запекания	Следуйте инструкциям изготовителя. Не закрывайте пакет металлическим зажимом. Предусмотрите отверстия для выхода пара.
Бумажные тарелки и чашки	Используйте только для быстрого приготовления / подогревания пищи. Не оставляйте без присмотра.
Бумажные полотенца	Бумажными полотенцами можно закрывать подогреваемую еду или же использовать их для впитывания жира. Применяйте бумажные полотенца только для кратковременного приготовления пищи и не оставляйте их без присмотра.
Пергаментная бумага	Можно закрывать блюда, чтобы защитить устройство от брызг, или заворачивать продукты для приготовления на пару.
Пластмасса	Только изделия, предназначенные для использования в микроволновой печи. Следуйте инструкциям изготовителя. Посуда должна иметь маркировку «Подходит для использования в микроволновой печи». Некоторые виды пластмассы могут размягчаться при нагревании пищи внутри них. В пакетах для варки и во всех плотно закрытых пакетах из пластика необходимо проделать отверстие в соответствии с инструкциями на упаковке.

Пищевая пленка	Только изделия, предназначенные для использования в микроволновой печи. Можно использовать для защиты пищи от пересыхания. Следите, чтобы пищевая плёнка не касалась продуктов питания.
Термометры	Только предназначенные для использования в микроволновой печи (термометры для мяса и для карамели).
Вощеная бумага	Можно закрывать блюда для защиты устройства от брызг, а пищи от пересыхания.

МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СВЧ-ПЕЧИ

Алюминиевый противень	Может вызвать сильное искрение. Переложите пищу на блюдо, подходящее для использования в микроволновой печи.
Картонная упаковка для еды с металлической ручкой	Может вызвать сильное искрение. Переложите пищу на блюдо, подходящее для использования в микроволновой печи.
Кухонная посуда из металла или с металлическим ободком	Металл экранирует пищу от СВЧ-волн. Металлический ободок может вызвать сильное искрение.
Металлические зажимы для пакетов	Могут вызвать искрение и возгорание в микроволновой печи.
Бумажные пакеты	Могут вызвать возгорание в микроволновой печи.
Вспененный пластик	Под воздействием высоких температур вспененный пластик может расплавиться, а его частицы попасть в жидкость.
Дерево	При использовании в микроволновой печи дерево сохнет и может растрескаться.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



При выполнении любых работ по очистке и техническому обслуживанию обязательно отключайте микроволновую печь от электросети.

Поддерживайте камеру микроволновой печи в чистоте. После использования всегда протирайте её слегка влажной тряпкой.

При попадании фрагментов пищи или капель жидкости на внутренние поверхности микроволновой печи немедленно удаляйте их влажной тряпкой. При образовании сильных загрязнений можно использовать мягкое чистящее средство.

При загрязнении дверцы, уплотнителя и прилегающих к ним элементов аккуратно протрите их влажной тряпкой.

Не используйте аэрозоли или абразивные чистящие средства с твердыми частицами, поскольку они могут привести к образованию пятен и подтеков или же поцарапать поверхность дверцы.

Для удаления запахов налейте в глубокую посуду, пригодную для использования в микроволновой печи, 300 мл воды, положите в воду половинку лимона, поставьте в микроволновую печь и включите её на 10 минут на максимальной мощности. Тщательно протрите все внутренние поверхности и вытрите насухо мягкой тряпкой.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Следующие ситуации не указывают на неисправность или поломку:

СВЧ–печь влияет на телевизионный сигнал.	При работе СВЧ–печь может влиять на качество принимаемого телевизионного или радиосигнала. Аналогичные помехи могут создавать небольшие электробытовые приборы, такие как миксер, пылесос или вентилятор. Это нормально.
Тусклое освещение камеры микроволновой печи.	При приготовлении в режиме СВЧ на низкой мощности освещение внутри камеры устройства может потускнеть. Это нормально.
Дверца запотевает, из вентиляционных отверстий идёт горячий воздух.	В процессе готовки может образовываться пар. Влага выводится через вентиляционные отверстия. Однако некоторое количество пара может конденсироваться на холодных поверхностях микроволновой печи, например на её дверце. Это нормально.
Микроволновую печь случайно включили, не положив в неё никакие продукты.	Включать СВЧ–нагрев, не положив в микроволновую печь никакие продукты, категорически запрещено. Это очень опасно!

Перед обращением в сервисный центр выполните следующие проверки и попытайтесь устранить проблему самостоятельно.

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Микроволновая печь не включается.	Сетевая вилка плохо вставлена в розетку.	Извлеките вилку из розетки. Через 10 секунд вставьте её обратно.
	Перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель.	Замените предохранитель или включите автоматический выключатель (ремонт должен выполняться квалифицированным специалистом).
	Не работает розетка.	Проверьте розетку, подключив к ней любой другой электробытовой прибор.
СВЧ–нагрев не запускается.	Дверца плохо закрыта.	Закройте дверцу полностью.

Если самостоятельно не удалось устранить неисправность, обратитесь в службу поддержки или в авторизованный сервисный центр.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322–03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Перед хранением очистите и просушите все части прибора. Прибор следует хранить в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении не подвергайте прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.

Берегите упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке.

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных (авторизованных) сервисных центров.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена чеком или печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие

применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия в том числе на антипригарное покрытие. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

Истёк Гарантийный срок.

Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, несоответствующих его прямому назначению.

Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, по причине нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия.

Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, независящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.

Нарушение правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия,

сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.

Любые случаи механического повреждения вследствие небрежного обращения: деформации, трещины, следы ударов, сколы, вмятины, замятия, тепловые повреждения, повреждение электрического шнура и др., полученные при эксплуатации изделия.

Несоблюдение правил эксплуатации согласно прилагаемого руководства.

Попадание внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.

Имеются следы сторонней модификации, ремонта лицами, не имеющими соответствующей квалификации и не уполномоченными для проведения таких работ.

Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щетки, валики, съемные фильтры, пылесборники и т.п.), а также аккумуляторные источники питания и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК СЛУЖБЫ

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев.

Вы можете получить дополнительную гарантию сроком на 12 месяцев, зарегистрировавшись на нашем сайте по ссылке: www.weissgauff.ru/warranty.

Срок службы изделия и срок действия гарантии на него исчисляются со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.

В случаях если дату продажи определить невозможно, то срок службы изделия и гарантийный период исчисляются с даты изготовления изделия.

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й — год выпуска устройства.

X	X	X	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 1 — месяц производства
- 2 — год производства
- 3 — серийный номер модели



www.weissgauff.ru

Made in China

MWO 220 MDB-MWO 220 MDW Digital UM, v1