

Weissgauff

WHB 510 Multi Cubix Pro

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

Руководство пользователя



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ГОД ГАРАНТИИ

Регистрируйся и получай
12 месяцев дополнительной
гарантии



Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Weissgauff. Мы создали свои продукты с учетом высоких стандартов качества, функциональности и дизайна.

Узнать больше о компании Weissgauff, а также получить консультацию специалистов можно на сайте www.weissgauff.ru.

Интернет-магазин Weissgauff:
Москва +7 (495) 108-53-86
Санкт-Петербург +7 (812) 309-35-77
Краснодар +7 (861) 210-06-31



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

©Weissgauff. Все права защищены. 2026

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
КОМПЛЕКТАЦИЯ	7
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА	8
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	10
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОГРУЖНОГО БЛЕНДЕРА	11
ЧИСТКА И УХОД	18
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	20
ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ	21
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	22
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК СЛУЖБЫ	23

Мы очень заботимся о вашей безопасности. Прежде чем начать использовать прибор, пожалуйста, внимательно изучите руководство пользователя. Будьте осторожны и внимательны при работе с устройством. Описанные меры предосторожности и порядок действий не охватывают все возможные ситуации при его эксплуатации. Используйте прибор исключительно по прямому назначению. Любые действия, не соответствующие инструкциям, могут вызвать повреждения устройства, а также привести к возможным травмам или несчастным случаям.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.

Гарантия распространяется только на производственные дефекты и неполадки, возникшие при домашнем использовании. Любое повреждение или поломка, возникшие из-за несоблюдения настоящих инструкций, не подпадают под действие гарантии.

Перед каждым использованием прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора, сетевого шнура или вилки ни в коем случае не используйте прибор и не включайте в розетку.

Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях не промышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением правил надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несёт ответственности за возможные последствия.

Не используйте прибор вне помещений. Попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьёзным повреждениям.

Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети. Номинальное рабочее напряжение прибора указано в технических характеристиках и на заводской табличке изделия.

Допускается использовать удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля удлинителя.

Не ставьте прибор рядом с источником тепла, а также в зоне попадания прямых солнечных лучей, так как корпус прибора может быть повреждён.

Запрещается протягивать шнур электропитания вблизи источников тепла и в дверных проёмах. Шнур не должен соприкасаться с любыми влажными или скользкими поверхностями, а также острыми краями. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

Свисающие шнуры могут быть причиной несчастных случаев, особенно, если за шнур потянули дети. Рекомендуется ставить прибор на рабочей поверхности как можно дальше от края стола/рабочей поверхности.



Помните: случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

Устанавливайте прибор только на ровные и сухие поверхности. Не устанавливайте прибор на мягкие поверхности.

Запрещается переносить прибор, держа его за сетевой провод.

Не прикасайтесь к вращающимся частям прибора во время его работы. Всегда дожидайтесь полной остановки вращения насадок перед тем, как приступить к их снятию, замене и очистке.

Будьте осторожны при работе с насадкой-блендером, дисками для тёрки и шинковки и S-образным ножом. Лезвия ножей очень острые.

Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

Перед очисткой прибора обязательно проверьте, что он отключён от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.



Запрещается погружать корпус прибора в воду и под струю воды!

По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте прибор от сети. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

Не используйте абразивные губки и агрессивные химические средства для очистки устройства.

Следите за тем, чтобы вода не попадала на электрические соединения, шнур питания, вилку и регулятор режимов работы.

Не используйте прибор при наличии явных неисправностей в работе.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

Упаковочные материалы (плёнка, пенопласт и т. д.) опасны для детей. Опасность удушения! Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.

Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию.

Любое вмешательство, кроме чистки и повседневного ухода, которые может выполнять пользователь, должно осуществляться специалистами авторизованного сервисного центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



Запрещается эксплуатировать прибор при любых неисправностях!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип товара	погружной блендер	Мерный стакан	есть
Товарный знак	Weissgauff	Обороты	до 15 000 об/мин
Модель	WHB 510 Multi Cubix Pro	Плавная регулировка скорости	есть
Напряжение	220–240 В~, 50 Гц	Режим «Турбо»	есть
Номинальная мощность	1200 Вт	Уровень шума	до 75 дБ
Максимальная мощность	1800 Вт	Габаритные размеры	253 × 160 × 240 мм
Тип мотора	DC	Вес нетто	1,7 кг
Защита от поражения электротоком	класс II	Длина электрошнура	0,9 м
Защита от перегрева	есть		
Защита от перегрузки	есть		
LED-подсветка	есть		
Материал корпуса	пластик, нержавеющая сталь		
Материал насадок	нержавеющая сталь		
Покрытие ножа	титановое		
Ёмкость комбайна	1000 мл		


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Моторный блок	1 шт.
Насадка-блендер	1 шт.
Насадка для приготовления пюре	1 шт.
Адаптер для венчика и вспенивателя	1 шт.
Венчик	1 шт.
Вспениватель молока	1 шт.
Мерный стакан	1 шт.
Чаша комбайна.	1 шт
Крышка комбайна с толкателем	1 шт.
Вал (штифт) для установки насадок комбайна	1 шт
S-образный нож-измельчитель	1 шт
Двусторонние диски для шинковки	2 шт.
Насадка для нарезки кубиками	1 шт.
Очиститель лезвий для нарезки кубиками	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Сервисная книжка	1 шт.



Производитель, постоянно улучшая и совершенствуя свою продукцию, оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в спецификацию и дизайн товара, не ухудшающие его качество, без предварительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10 %.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Регулятор скорости работы
2. Кнопка включения основного режима
3. Кнопка включения режима «Турбо»
4. Моторный блок
5. Кнопки отсоединения насадок
6. Насадка-блендер
7. Адаптер
8. Насадка-венчик
9. Вспениватель молока
10. Насадка для приготовления пюре
11. Мерный стакан

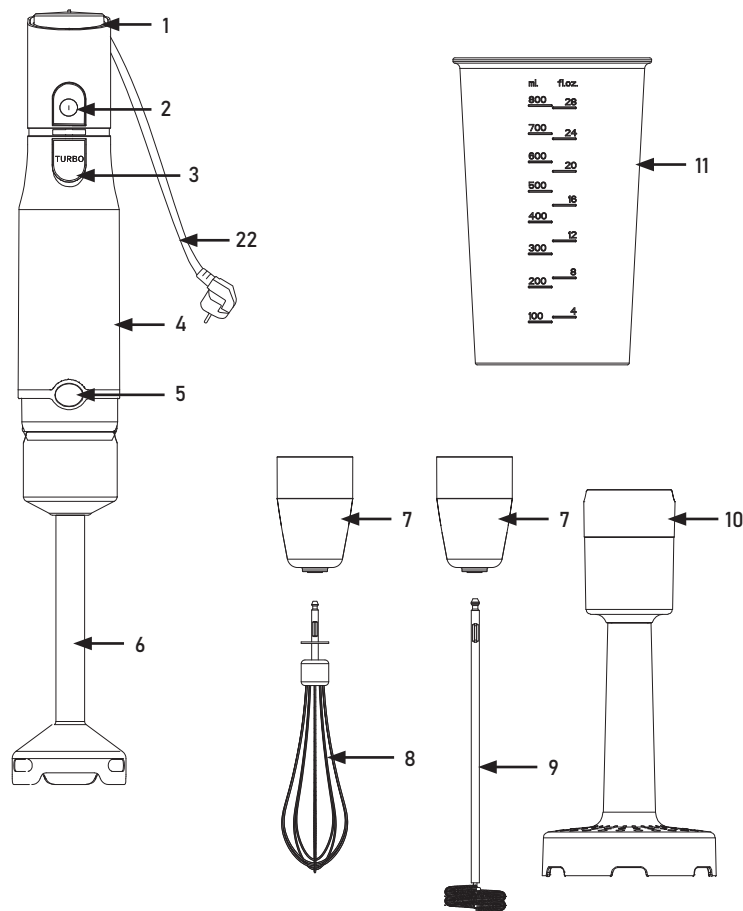

12. Крышка комбайна с толкателем
13. Чаша комбайна
14. Нож насадки для нарезки кубиками
15. Насадка для нарезки кубиками
16. Диск насадки для нарезки кубиками
17. Очиститель для лезвий нарезки кубиками
18. Двусторонний диск с мелкой тёркой и измельчителем чеснока
19. Двусторонний диск с крупной и мелкой шинковкой
20. S-образный нож-измельчитель
21. Вал для установки
22. Шнур электропитания

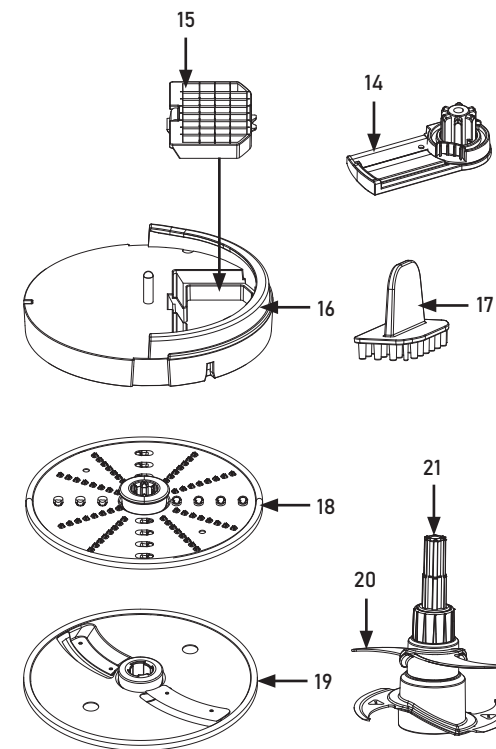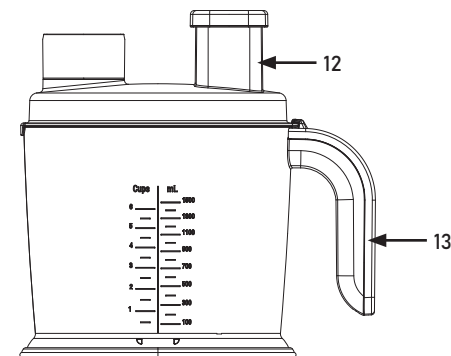

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все элементы упаковки, принадлежности и наклейки, находящиеся как снаружи, так и внутри прибора.



Не снимайте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и заводскую табличку с серийным номером изделия на корпусе устройства!



После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре примерно 2–3 часа перед включением.

Протрите влажной тканью моторный блок, насадку-блендер, адаптер для венчика и вспенивателя, насадку для приготовления пюре и дайте им полностью высохнуть. Остальные детали промойте проточной водой с использованием мягких средств для мытья посуды. Тщательно просушите все элементы перед сборкой и подключением прибора к электросети.

Полностью размотайте электрошнур. При необходимости допускается использование удлинителя подходящей мощности (не менее 1,5 кВт).



Перед первым использованием нового прибора обязательно произведите очистку всех съёмных элементов прибора. Следуйте рекомендациям в разделе «ЧИСТКА И УХОД».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОГРУЖНОГО БЛЕНДЕРА

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Не используйте прибор непрерывно дольше времени, указанного в разделе «Правила использования насадок».

Осторожно смешивайте горячие жидкости, остерегайтесь брызг во избежание получения ожогов.



Не смешивайте и не измельчайте кипящие жидкости.



Не используйте прибор для измельчения кофейных зёрен, льда, бобов, круп и других особо твёрдых продуктов.

Всегда начинайте обработку продуктов на низкой скорости, постепенно увеличивая её. В конце обработки используйте режим «Турбо» для получения равномерной консистенции.

В процессе обработки не погружайте насадку глубже места соединения насадки с блоком электродвигателя.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСАДОК

Наименование насадки	Применение	Время непрерывной работы	Рекомендуемая длительность паузы
Насадка-блендер	Подходит для измельчения и равномерного замешивания ингредиентов, например приготовления супов-пюре, детского питания, коктейлей, жидкого теста.	До 30 секунд	3 минуты — после двух последовательных циклов
Насадка-венчик	Подходит для взбивания яичных белков, сливок, позволяет готовить воздушные кремы.	до 3 минут	10 минут
Насадка для приготовления пюре	Протирает мягкие или сваренные фрукты и овощи.	До 2 минут	30 секунд
Вспениватель молока	Подходит для взбивания молока для получения пышной пенки. Не используйте венчик для взбивания и замеса густых смесей, это приведёт к его поломке.	До 1 минуты	30 секунд
Измельчитель-комбайн	Подходит для измельчения твёрдых продуктов с помощью S-образного ножа, таких как овощи, травы, сыры и орехи. С помощью дополнительных дисков для шинковки и насадки для нарезки кубиками вы можете быстро подготовить ингредиенты для различных блюд.	До 3 минут	1 минута

Обязательно отключайте прибор от сети при смене насадок.

СБОРКА БЛЕНДЕРА

Перед сборкой убедитесь, что блендер отключён от сети.

Порядок подключения зависит от выбранной насадки.

УСТАНОВКА НАСАДКИ-БЛЕНДЕРА, НАСАДКИ-ВЕНЧИКА, ВСПЕНИВАТЕЛЯ МОЛОКА И НАСАДКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПЮРЕ.

- Выберите насадку для работы.
- Для насадки-блендера и насадки для приготовления пюре (рис. 1, рис. 4) присоедините насадку непосредственно к моторному блоку до фиксации замка. В момент фиксации вы услышите щелчок.
- Для насадки-венчика и вспенивателя молока (рис. 2, рис. 3) сначала присоедините адаптер к моторному блоку, затем установите выбранную насадку в адаптер до фиксации.
- Для снятия насадок нажмите одновременно на две кнопки отсоединения насадок и аккуратно снимите установленную деталь.

Порядок сборки, установки и снятия насадок показан на схеме.

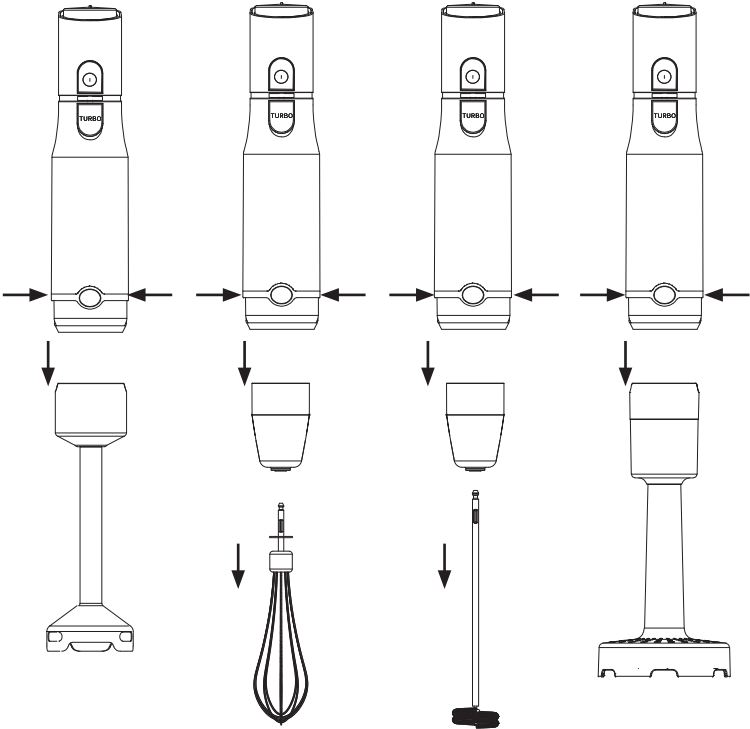


Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4

СБОРКА КОМБАЙНА



Перед сборкой убедитесь, что прибор отключён от сети.



Все лезвия очень острые. Будьте осторожны при замене насадок.

Чашу комбайна устанавливайте на ровную устойчивую поверхность.

Порядок сборки комбайна с S-образным ножом-измельчителем

1. Установите вал (штифт) в центр чаши комбайна.
2. Установите две части S-образного ножа-измельчителя на вал.
3. Загрузите продукты в чашу комбайна до отметки MAX.
4. Закройте чашу крышкой и зафиксируйте её, повернув по часовой стрелке.
5. Установите моторный блок на крышку до фиксации. В момент фиксации вы услышите щелчок.
6. Чтобы снять моторный блок, нажмите на кнопки отсоединения насадок и снимите моторный блок с измельчителя-комбайна

Порядок сборки представлен на схеме — рис. 1.

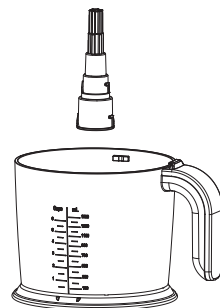
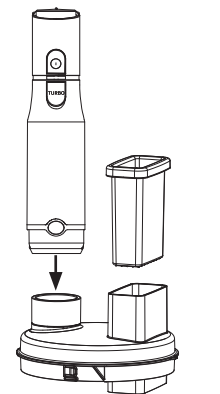


Рис. 1

ПОРЯДОК СБОРКИ КОМБАЙНА С ДИСКАМИ

1. Установите вал (штифт) в центр чаши комбайна.
2. Установите выбранный диск на вал. Обратите внимание — диски двусторонние. Выбранные рабочие лезвия должны быть направлены вверх. Убедитесь, что диск установлен ровно и плотно, слегка надавив вниз.
3. Закройте чашу крышкой и зафиксируйте её, повернув по часовой стрелке.
4. Установите моторный блок на крышку до фиксации. В момент фиксации вы услышите щелчок.
5. Чтобы снять моторный блок, нажмите на кнопки отсоединения насадок и снимите моторный блок с измельчителя-комбайна.

Порядок сборки представлен на схеме — рис. 2, 3.





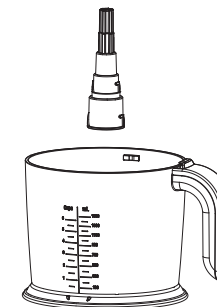


Рис. 2

Рис. 3

ПОРЯДОК СБОРКИ КОМБАЙНА С НАСАДКОЙ ДЛЯ НАРЕЗКИ КУБИКАМИ

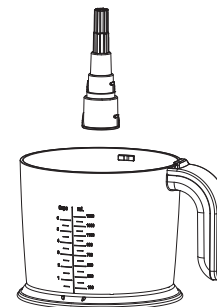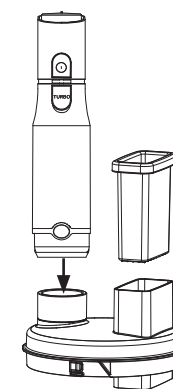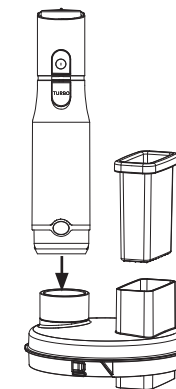

При использовании насадки для нарезки кубиками вал (штифт) не используется.

1. Установите нож для нарезки кубиками в паз насадки и зафиксируйте.
2. Установите насадку для нарезки кубиками в чашу измельчителя-комбайна.
3. Установите крышку на чашу измельчителя-комбайна и толкатель. Зафиксируйте крышку, повернув её по часовой стрелке.
4. Установите моторный блок на крышку до фиксации. В момент фиксации вы услышите щелчок.
5. Чтобы снять моторный блок, нажмите на кнопки отсоединения насадок и снимите моторный блок с измельчителя-комбайна.

Порядок сборки представлен на схеме — рис. 4.

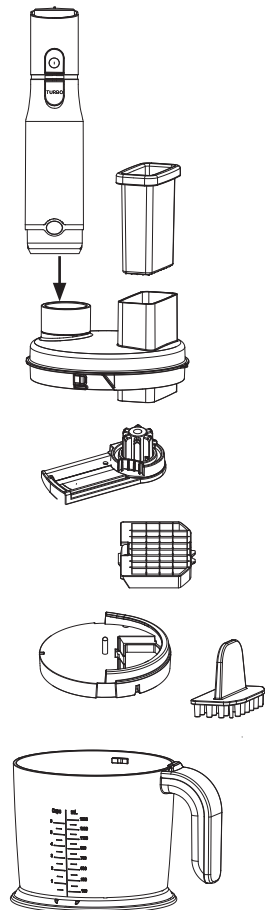


Рис. 4

ВКЛЮЧЕНИЕ БЛЕНДЕРА

Убедитесь, что регулятор скорости установлен в минимальное положение — 1-ю скорость.

1. После сборки и установки насадки подключите прибор к электросети.
2. Погрузите насадку в обрабатываемый продукт, если вы используете насадку-блендер, венчик, вспениватель или насадку для приготовления пюре. Нажмите на кнопку включения основного режима — удерживайте её для работы.



Не используйте для обработки чашу измельчителя-комбайна, так как ось на дне чаши может повредить насадки.

3. Произведите обработку продукта. При использовании измельчителя-комбайна используйте отверстие в крышке и толкатель для дозагрузки продукта. Следите, чтобы чаша комбайна не переполнялась. Своевременно опустошайте её. При необходимости увеличьте скорость обработки, вращая регулятор скорости справа налево.



Во избежание механического повреждения регулятора скорости не пытайтесь вращать его за крайние положения.

4. При необходимости воспользуйтесь режимом «Турбо» для достижения равномерной консистенции перед завершением обработки продукта.
5. Чтобы остановить работу блендера, отпустите кнопку включения.

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

Блендер оснащён системой защиты от перегрева и перегрузки.

Если во время работы прибора вращение остановилось, то отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть. При необходимости очистите прибор от продуктов. Спустя 30 минут прибор остынет и будет снова готов к работе.

ЧИСТКА И УХОД

Перед тем как приступить к очистке прибора, убедитесь, что прибор отключён от сети.

Очищайте все детали и насадки сразу после окончания использования.

В процессе очистки соблюдайте осторожность, лезвия на насадках прибора очень острые.

Для очистки застрявших продуктов в насадке для нарезки кубиками используйте специальный очиститель для лезвий нарезки кубиками.

Мерный стакан, ёмкость комбайна, S-образный нож, вал (штифт) для насадок, диски для шинковки, насадку для нарезки кубиками, очиститель для лезвий нарезки кубиками, а также венчик и вспениватель допускается мыть в посудомоечной машине.

Металлическую часть насадки-блендера, крышку комбайна и насадку для приготовления пюре промывайте под проточной водой, используя мягкие моющие средства для посуды. В процессе мойки следите, чтобы вода не попадала внутрь механизма насадок.

Запрещено мыть моторный блок и адаптер под проточной водой или в посудомоечной машине.

Корпус прибора протирайте влажной тряпкой.



Запрещается погружать прибор, шнур электропитания и штепсель в воду или помещать их под струю воды!



Запрещается при очистке прибора использовать грубые салфетки или губки, абразивные пасты. Недопустимо использовать любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей. Используйте только мягкую сторону губки.



Перед повторным использованием прибора убедитесь, что все электрические контакты совершенно сухие!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Перед хранением очистите и просушите все части прибора. Прибор следует хранить в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении не подвергайте прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.

Берегите упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Слишком сильная вибрация при работе.	Продукты нарезаны крупно.	Нарезайте продукты мельче.
Прибор остановился во время работы.	Сработала защита от перегрева и перегрузки.	Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть. В будущем не прикладывайте чрезмерных усилий при обработке продуктов и делайте паузы между включениями. См. раздел «Правила использования насадок».
Появился посторонний запах.	Запах исходит от нового прибора и технической смазки.	Через несколько использований запах выветрится.
	Двигатель перегружен.	Добавьте немного воды к ингредиентам и уменьшите скорость работы, чтобы снизить нагрузку на двигатель.
Прибор не включается.	Отсутствует электропитание.	Убедитесь, что прибор подключён к исправной розетке.
	Прибор не подключен к розетке.	Проверьте подключение шнура электропитания к розетке и к прибору.

Если самостоятельно не удалось устранить неисправность, обратитесь в службу поддержки или в авторизованный сервисный центр.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке.

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных (авторизованных) сервисных центров.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена чеком или печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия в том числе на антипригарное покрытие. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется в следующих случаях:

Истёк Гарантийный срок.

Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.

Производитель не несёт ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесённый владельцем изделия и/или третьими лицами, по причине нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия.

Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, независящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.

Нарушение правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряжённые с ним), хранения и транспортировки изделия.

Любые случаи механического повреждения вследствие небрежного обращения: деформации, трещины, следы ударов, сколы, вмятины, замятия, тепловые повреждения, повреждение электрического шнура и др., полученные при эксплуатации изделия.

Несоблюдение правил эксплуатации согласно прилагаемому руководству.

Попадание внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.

Имеются следы сторонней модификации, ремонта лицами, не имеющими соответствующей квалификации и не уполномоченными для проведения таких работ.

Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не попадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК СЛУЖБЫ

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев.

Вы можете получить дополнительную гарантию сроком на 12 месяцев, зарегистрировавшись на нашем сайте по ссылке: www.weissgauff.ru/warranty

Срок службы изделия и срок действия гарантии на него исчисляются со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.

В случаях если дату продажи определить невозможно, то срок службы изделия и гарантийный период исчисляются с даты изготовления изделия.

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й — год выпуска устройства.

X	X	X	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства

2 — год производства

3 — серийный номер модели



www.weissgauff.ru

Made in China

WHB 510 MULTI CUBIX PRO UM, v1