

**Кручу-верчу,
накормить
хочу!**



**Блендер
погружной «7 в 1»
КТ-3577**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство блендера погружного «7 в 1»	6
Подготовка к работе и использование	8
Чистка и обслуживание	17
Уход и хранение	17
Устранение неполадок	18
Технические характеристики	19
Меры предосторожности	21

Общие сведения

Погружной блендер «7 в 1» КТ-3577 — универсальное кухонное средство, с которым вы сможете приготовить множество блюд для себя, своих родных и друзей. Устройство выполняет функции погружного блендера, миксера, измельчителя, терки, шинковки, овощерезки и пресса для пюре.

Прибор оснащен набором насадок, малой и большой чашами, стаканом блендера, благодаря которым устройство может использоваться шестью способами: насадка-блендер измельчает и смешивает ингредиенты в однородную консистенцию, насадка-венчик незаменима для приготовления жидкого теста и взбивания яичных белков, насадка для пюре поможет приготовить воздушное пюре без комочков, насадка-терка/шинковка и насадка для нарезки кубиками позволят быстро порезать и натереть овощи, фрукты и другие продукты в домашних условиях, малый и большой ножи измельчителя быстро измельчат мясо, твердый сыр, овощи, ягоды и другие продукты.

Смешивать или взбивать ингредиенты удобно во вместительном и глубоком пластиковом стакане блендера емкостью 0,7 л. Малая чаша емкостью 0,5 л закрывается крышкой, для этой чаши подходит малый нож измельчителя. Большая чаша емкостью 2 л — общая для насадки-терки/шинковки, насадки для нарезки кубиками и большого ножа измельчителя, для этой чаши предусмотрена пластиковая крышка с загрузочной горловиной и толкателем.

Чтобы снизить вибрацию и шум при работе устройства, к большой чаше в комплекте идет противоскользящее резиновое кольцо, так чаша будет меньше скользить по столу.

Насадки легко снимаются с устройства, поэтому чистка и уход за ними не составят труда.

Погружной блендер «7 в 1» имеет простое и удобное управление. На верхней части устройства находится регулятор скорости — с его помощью вы можете плавно изменять скорость работы от низкой до высокой. Блендер оснащен двумя кнопками: кнопкой включения, которая запускает устройство со скоростью, установленной регулятором скорости, и кнопкой турборежима, нажатие на которую включает прибор на максимальной скорости.

Нож насадки-блендера, малый и большой ножи измельчителя, нож для нарезки кубиками сделаны из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок их службы.


Погружной блендер «7 в 1» будет полезен при измельчении, смешивании, нарезании овощей, приготовлении пюре и супов-пюре, салатов и детского питания. С помощью этого устройства можно без лишних усилий подготовить ингредиенты практически для любого блюда.

Комплектация

1. Погружной блендер — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Насадка-блендер — 1 шт.
2. Стакан блендера — 1 шт.
3. Насадка-венчик — 1 шт.
 - Венчик — 1 шт.
 - Редуктор венчика — 1 шт.
4. Насадка для пюре — 1 шт.
5. Крышка малой чаши — 1 шт.
6. Малый нож измельчителя — 1 шт.
7. Малая чаша — 1 шт.
8. Толкатель — 1 шт.
9. Крышка большой чаши — 1 шт.
10. Большой нож измельчителя — 1 шт.
11. Приводной вал — 1 шт.
12. Нож для нарезки кубиками — 1 шт.
13. Насадка для нарезки кубиками — 1 шт.
14. Диск насадки для нарезки кубиками — 1 шт.
15. Толкатель насадки для нарезки кубиками — 1 шт.
16. Насадка-терка/шинковка — 1 шт.
17. Большая чаша — 1 шт.
18. Противоскользящее резиновое кольцо — 1 шт.
19. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
20. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство блендера погружного «7 в 1»

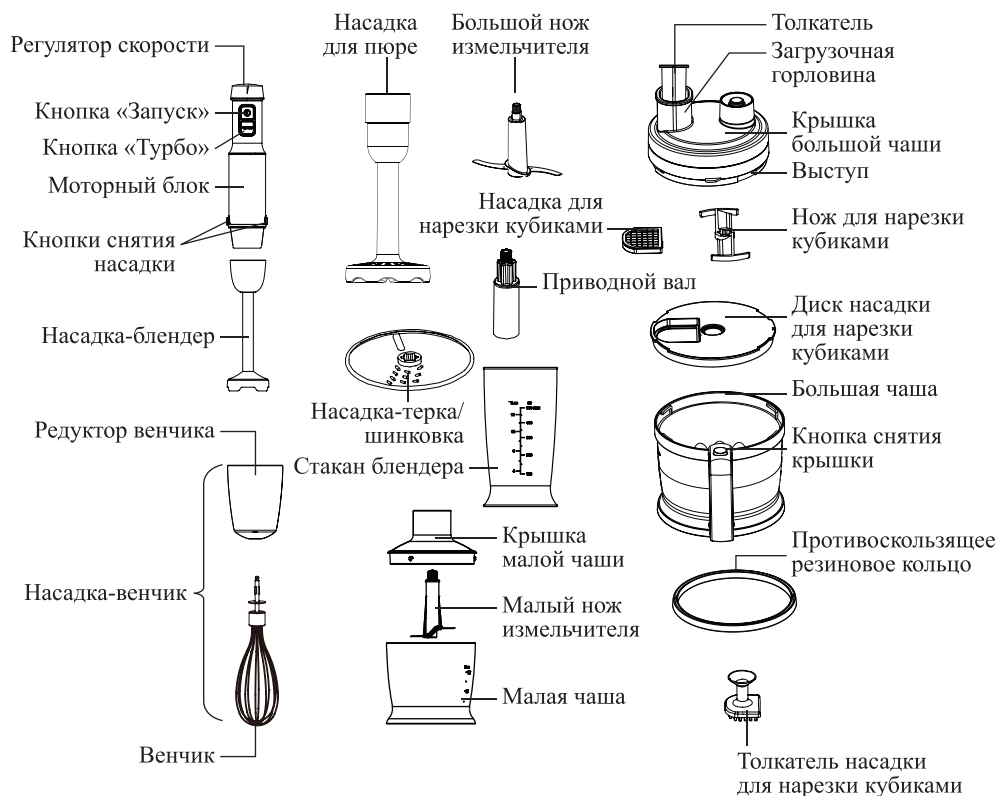

На блендере расположены две кнопки и регулятор скорости, с помощью которых осуществляется управление устройством.

Кнопка «Запуск» включает стандартный режим работы блендера, при котором вы можете выбрать подходящую скорость работы поворотом **регулятора скорости**. Изменить скорость можно как до включения устройства, так и во время работы блендера.

Кнопка «Турбо» включает турборежим, при котором устройство работает на максимальной скорости (быстрее, чем на самой высокой скорости в стандартном режиме). Скорость работы блендера в турборежиме не зависит от положения регулятора скорости.

Устройство работает, пока вы удерживаете кнопку «Запуск» или «Турбо».

Насадка-блендер позволит измельчить и смешать ингредиенты в однородную консистенцию. Для смешивания ингредиентов в комплекте идет **стакан блендера** емкостью 0,7 л, мерная шкала на стакане поможет вам точно измерить объем продуктов.

Насадка-венчик состоит из **венчика** и **редуктора венчика**, она предназначена для быстрого взбивания яичных белков, приготовления жидкого теста и создания соусов.

Насадка для пюре поможет без лишних усилий приготовить однородное, нежное и воздушное пюре. Благодаря продавливанию через специальные отверстия на насадке структура пюре сохранится и не образуется клейкая масса.

Насадка-терка/шинковка выполняет две функции: как терка она предназначена для быстрой и безопасной терки различных продуктов и подойдет для моркови, свеклы, кабачков, твердого сыра и шоколада, а как шинковка — используется для нарезки тонких гладких ломтиков и подходит как для твердых продуктов и овощей (огурцы, картофель, яблоки), так и для мягких (грибы, томаты). Шинковка также отлично нарежет сыр и колбасу для красивой подачи на стол.

Насадка для нарезки кубиками представляет собой решетку с острой режущей поверхностью, благодаря чему продукты формируются в аккуратные одинаковые по размеру кубики. **Толкатель насадки для нарезки кубиками** необходим для чистки насадки для нарезки кубиками после ее использования и в случае застревания кусочков продуктов.

При использовании **большой чаши** во время резки, измельчения, шинковки или терки продукт подается в **загрузочную горловину крышки большой чаши** и подталкивается с помощью **толкателя**.

Внимание! Запрещено подталкивать ингредиенты руками или другими посторонними предметами, для этого необходимо использовать только толкатель. Будьте осторожны, чтобы не пораниться.

Снизу на большую чашу надевается **противоскользящее резиновое кольцо** для снижения вибрации, шума и скольжения по столу при работе устройства.

Малый и большой ножи измельчителя быстро измельчают мясо, твердый сыр, овощи, травы, чеснок, ягоды и другие продукты. **Малая чаша**, в которую устанавливается малый нож измельчителя, выполнена из пластика, что дает возможность наблюдать за степенью измельчения.

Примечание. Большой нож измельчителя устанавливается в большую чашу.

Про ножи

У ножей в блендерах острота лезвий отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. В блендере ножи рубят продукты. Измельчение продукта в блендере происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. Поэтому ножи блендера не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность смешивания и измельчения. На эффективность работы блендера влияет форма ножа и скорость вращения.

Ножи измельчителя острые. Продукты в измельчителе и режутся, и рубятся. Кроме того, на измельчение влияет скорость вращения ножа и количество ножей, установленных по всей высоте чаши. И малый, и большой ножи измельчителя не имеют лезвия по всей высоте насадки, поэтому следует заполнять малую чашу (если вы используете малый нож измельчителя) или большую чашу (если вы используете большой нож измельчителя) меньше, чем наполовину.

У насадки-терки/шинковки острая кромка лезвий — продукты режутся и трутся. Острые лезвия из нержавеющей стали обеспечивают аккуратную и быструю нарезку, предотвращая раздавливание продуктов.

У насадки для нарезки кубиками также острая режущая поверхность из нержавеющей стали, которая обеспечивает аккуратную и равномерную нарезку продуктов на кубики. Нож для нарезки кубиками также острый.

Нож в насадке для пюре совсем не острый, он движется с маленькой скоростью и не режет, а мягко продавлиывает продукт через отверстия на насадке.

Внимание! Ножи блендера, малый и большой ножи измельчителя, нож для нарезки кубиками острые, будьте осторожны, чтобы не пораниться.

Внимание! Режущая поверхность насадки-терки/шинковки и насадки для нарезки кубиками острые, будьте осторожны, чтобы не пораниться.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым использованием достаньте устройство и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Вымойте все части прибора, кроме моторного блока, крышек большой и малой чаш, редуктора венчика и верхней части насадки для пюре (там, где находится редуктор), в теплой воде мягкой губкой с нейтральным моющим средством для посуды и тщательно высушите. Насадки и ножи вытрите насухо после мытья. Будьте осторожны, чтобы не пораниться!

Протрите моторный блок, крышки большой и малой чаш, редуктор венчика и верхнюю часть насадки для пюре (там, где находится редуктор) влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на редукторы насадок, крышки большой и малой чаш, на органы управления и шнур питания.

Использование

Использование насадки-блендера, насадки-венчика и насадки для пюре

1. Установите одну из трех насадок на моторный блок устройства до щелчка. При использовании насадки-венчика предварительно соберите ее, вставив венчик в редуктор венчика до упора.
2. Установите стакан блендера или любую другую глубокую емкость, в которой будет проводиться смешивание, взбивание или приготовление пюре, на ровную горизонтальную поверхность.
3. При использовании насадки-блендера предварительно нарежьте продукты на кусочки размером не более $2 \times 2 \times 2$ см, а затем поместите их в емкость. При использовании насадки для пюре из емкости с вареными овощами предварительно необходимо слить воду.

Примечания. При использовании насадки-блендера или насадки-венчика не заполняйте стакан блендера или другую емкость большим количеством жидкости, иначе возможно разбрызгивание.

Не закладывайте ингредиенты выше максимального деления мерной шкалы стакана. Во избежание выхода прибора из строя не используйте насадку для пюре для переработки твердых продуктов и продуктов, которые не были сварены.

Внимание! Погружать насадку для пюре в кипящие жидкости (например, во время приготовления супа) запрещено!

4. Подключите устройство к сети электропитания.
5. Поместите насадку в емкость с продуктами. Свободной рукой придерживайте емкость. Для эффективного смешивания и предотвращения разбрызгивания ингредиенты должны закрывать нож насадки-блендера.
Для лучшего взбивания и смешивания перемещайте насадку-венчик по кругу.
Не погружайте устройство слишком глубоко: продукты не должны касаться моторного блока.
6. Установите скорость работы, поворачивая регулятор.
7. Нажмите и удерживайте кнопку «Запуск» или «Турбо» — блендер начнет работу. Во время работы придерживайте емкость свободной рукой и перемещайте устройство вверх-вниз, а также по кругу. Держите устройство вертикально и не наклоняйте его, чтобы избежать разбрызгивания.

Примечания. Рекомендуемое время работы блендера с насадкой-блендером — 1 минута; с насадкой-венчиком или насадкой для пюре — 2 минуты. По истечении этого времени дайте мотору блендера остыть в течение 1 минуты. По прошествии пяти таких циклов оставьте блендер на 30 минут.

Не рекомендуется взбивать пюре дольше пары минут, чтобы оно не потеряло свою воздушность.

8. При необходимости измените скорость работы устройства при помощи регулятора скорости.

Примечания. В режиме «Турбо» скорость изменить нельзя.

Не рекомендуется использовать высокую скорость или режим «Турбо» для приготовления пюре, так как при высокой скорости разрушается крахмал и пюре становится клейким и тягучим.


9. Чтобы остановить работу устройства, отпустите кнопку. Рекомендуется останавливать работу блендера тогда, когда венчик или нож насадки-блендера погружен в смешиваемые продукты — это поможет предотвратить разбрызгивание содержимого. Перед тем как поднять насадку из емкости с ингредиентами, дождитесь ее полной остановки.
10. По окончании работы отключите блендер от сети питания.
11. Снимите установленную насадку с устройства, зажав кнопки снятия насадки и потянув насадку-блендер в сторону от моторного блока. При использовании насадки-венчика аккуратно отсоедините венчик, потянув его в сторону от редуктора венчика.
12. Вымойте все используемые части устройства сразу после использования, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Внимание! Во время работы устройства запрещено дотрагиваться до насадки и направлять в емкость кухонные приборы и другие посторонние предметы.

Использование малого ножа измельчителя

1. Установите малую чашу на ровную горизонтальную поверхность.
2. Установите малый нож измельчителя на ось на дне малой чаши.

Внимание! Малый нож измельчителя острый, будьте осторожны, чтобы не пораниться.

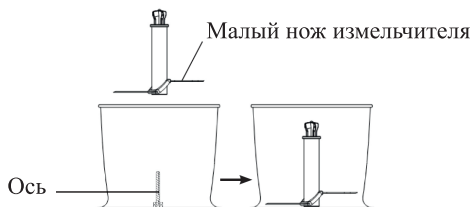

3. Наполните малую чашу продуктами. Твердые и плотные ингредиенты (мясо, сыр, сухари, морковь, сельдерей) нарежьте на кусочки не более 2–3 см, мягкие (капуста, сырой картофель, фрукты) — на кусочки 5–7 см.

Примечание. Не наполняйте малую чашу меньше минимального уровня («100»). Смешиваемые продукты должны полностью покрывать блок ножей. Не заполняйте малую чашу больше максимального уровня («500»). При смешивании смесь может увеличиться в несколько раз.

Внимание! Запрещено использовать устройство для обработки непищевых продуктов и очень твердых продуктов, таких как лед, орехи, кофейные зерна, сахар, крупы, бобы, крупные кости и мелкие косточки, большие куски твердых продуктов, замороженные продукты и т. д. Их обработка может вызвать повреждение устройства.

4. Закройте чашу крышкой малой чаши, зафиксируйте крышку, повернув ее по часовой стрелке до упора.
5. Установите моторный блок в крышку малой чаши до щелчка.
6. Подключите устройство к сети питания.
7. Установите скорость работы, поворачивая регулятор.

8. Нажмите и удерживайте кнопку «Запуск» или «Турбо» — блендер начнет работу. Во время измельчения придерживайте малую чашу свободной рукой.

Примечания. Рекомендуемое время работы блендера — не более 20–30 секунд. По истечении этого времени дайте мотору блендера остыть в течение 1 минуты. По прошествии пяти таких циклов оставьте блендер на 30 минут.

Рекомендуется работать в импульсном режиме, включая устройство на 2–3 секунды, а затем выключая на несколько секунд.

9. При необходимости измените скорость работы устройства при помощи регулятора скорости.

Примечание. В режиме «Турбо» скорость изменить нельзя.

10. Следите за степенью измельчения через прозрачную малую чашу. Степень измельчения зависит от времени работы прибора. Если продукты измельчаются неравномерно или налипают на стенки, остановите работу устройства, отпустив кнопку, дождитесь полной остановки малого ножа измельчителя, снимите крышку малой чаши и распределите ингредиенты в чаше с помощью лопатки (в комплект не входит). Не используйте металлические и острые предметы для перемешивания продуктов, чтобы не повредить устройство.

11. Чтобы остановить измельчение, отпустите кнопку.

12. По окончании работы отключите устройство от сети питания.
13. Дождитесь полной остановки малого ножа измельчителя и снимите моторный блок, зажав кнопки снятия насадки и потянув моторный блок в сторону от крышки малой чаши. Поверните крышку малой чаши против часовой стрелки и снимите ее. Аккуратно снимите малый нож измельчителя с оси на дне малой чаши, потянув его вверх.

Внимание! Малый нож измельчителя острый, будьте осторожны, чтобы не пораниться.

14. Вымойте все используемые части устройства сразу после использования, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Внимание! Во время работы устройства запрещено дотрагиваться до малого ножа измельчителя и направлять в малую чашу кухонные приборы и другие посторонние предметы.

Использование большого ножа измельчителя

1. Установите большую чашу на ровную горизонтальную поверхность.
Примечание. Используйте противоскользящее резиновое кольцо в качестве подставки под чашу — так она будет меньше скользить по поверхности стола.
2. Установите большой нож на ось большой чаши.

Внимание! Большой нож измельчителя острый, будьте осторожны, чтобы не пораниться.

3. Наполните большую чашу продуктами. Твердые и плотные ингредиенты (мясо, сыр, сухари, морковь, сельдерей) нарежьте на кусочки не более 2–3 см, мягкие (капуста, сырой картофель, фрукты) — на кусочки 5–7 см.

Примечание. Минимальный объем продуктов должен полностью покрывать нижний нож. Ингредиенты не должны покрывать верхний нож более чем на 1 см. При закладывании ингредиентов запрещено превышать максимальную отметку на большой чаше.

Внимание! Запрещено использовать устройство для обработки непищевых продуктов и очень твердых продуктов, таких как лед, орехи, кофейные зерна, сахар, крупы, бобы, крупные кости и мелкие косточки, большие куски твердых продуктов, замороженные продукты и т. д. Их обработка может вызвать повреждение устройства.

4. Установите крышку большой чаши на чашу так, чтобы выступ на крышке находился справа от ручки чаши, затем поверните крышку по часовой стрелке до щелчка так, чтобы выступ вошел в ручку чаши. Вставьте толкатель в загрузочную горловину.
5. Установите моторный блок блендера на крышку большой чаши до щелчка.
6. Подключите устройство к сети питания.
7. Установите скорость работы, поворачивая регулятор.
8. Нажмите и удерживайте кнопку «Запуск» или «Турбо» — блендер начнет работу. Во время измельчения придерживайте большую чашу одной рукой, а моторный блок — другой.

Примечания. Рекомендуемое время работы блендера — не более 20–30 секунд. По истечении этого времени дайте мотору блендера остыть в течение 1 минуты. По прошествии пяти таких циклов оставьте блендер на 30 минут.

Рекомендуется работать в импульсном режиме, включая устройство на 2–3 секунды, а затем выключая на несколько секунд.

9. При необходимости измените скорость работы устройства при помощи регулятора скорости.

Примечание. В режиме «Турбо» скорость изменить нельзя.

10. В процессе работы вы можете добавлять ингредиенты в большую чашу через загрузочную горловину в крышке. Нарезайте продукты так, чтобы они поместились в загрузочную горловину. При необходимости удалите твердую несъедобную кожуру (например, у тыквы).
11. Следите за степенью измельчения через прозрачную большую чашу. Степень измельчения зависит от времени работы прибора. Если продукты измельчаются неравномерно или налипают на стенки, остановите работу устройства, отпустив кнопку, дождитесь полной остановки большого ножа измельчителя, снимите крышку большой чаши и распределите ингредиенты в чаше с помощью лопатки (в комплект не входит). Не используйте металлические и острые предметы для перемешивания продуктов, чтобы не повредить устройство.
12. Чтобы остановить измельчение, отпустите кнопку.
13. По окончании работы отключите устройство от сети питания.
14. Дождитесь полной остановки большого ножа измельчителя и снимите моторный блок, зажав кнопки снятия насадки и потянув моторный блок в сторону от крышки большой чаши. Чтобы снять крышку большой чаши, нажмите на кнопку снятия крышки и поверните крышку против часовой стрелки. Аккуратно снимите большой нож измельчителя с оси на дне большой чаши. Переложите измельченные продукты в другую емкость.


Внимание! Большой нож измельчителя острый, будьте осторожны, чтобы не пораниться.

15. Вымойте все используемые части устройства сразу после использования, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Внимание! Во время работы устройства запрещено дотрагиваться до большого ножа измельчителя и направлять в большую чашу кухонные приборы и другие посторонние предметы.

Использование насадки-терки/шинковки

1. Установите большую чашу на ровную горизонтальную поверхность.
2. Установите приводной вал на ось в большой чаше.
3. Установите насадку-терку/шинковку на приводной вал так, чтобы приводной вал вошел в отверстие посередине насадки-терки/шинковки. Если вы хотите использовать насадку-терку/шинковку, чтобы натереть продукты, установите эту насадку, как показано на картинке слева, а чтобы шинковать продукты — установите ее, как показано на картинке справа.

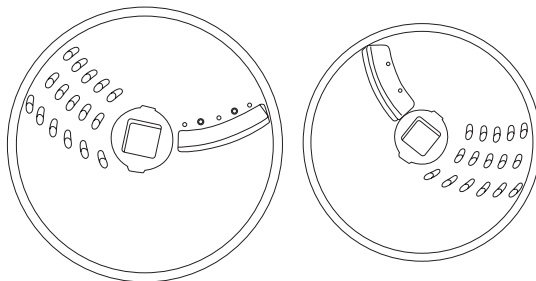

Внимание! Режущая поверхность насадки-терки/шинковки острая, будьте осторожны, чтобы не пораниться.

4. Установите крышку большой чаши на чашу так, чтобы выступ на крышке находился справа от ручки чаши, затем поверните крышку по часовой стрелке до щелчка так, чтобы выступ вошел в ручку чаши.
5. Установите моторный блок блендера на крышку большой чаши до щелчка.
6. Вымойте продукты и нарежьте их так, чтобы они поместились в загрузочную горловину. При необходимости очистите ингредиенты, удалите крупные косточки и твердую несъедобную кожуру (например, у тыквы). Если фрукт или овощ меньше диаметра загрузочной горловины, его можно класть целиком. Для шинковки выбирайте наиболее твердые кусочки.

Внимание! Не помещайте в загрузочную горловину горячие или замороженные ингредиенты. Продукты для нарезки и шинковки должны быть комнатной температуры. Запрещается использовать насадку-терку/шинковку для непищевых продуктов. Не заливайте в загрузочную горловину жидкости, не добавляйте в нее вязкие или слишком мягкие ингредиенты.

7. Подключите устройство к сети питания.
8. Установите скорость работы, поворачивая регулятор.
9. Нажмите и удерживайте кнопку «Запуск» или «Турбо» — блендер начнет работу. Во время работы придерживайте емкость свободной рукой.

Примечание. Рекомендуемое время работы блендера — 1,5 минуты. По истечении этого времени дайте мотору блендера остыть в течение 1 минуты. По прошествии пяти таких циклов оставьте блендер на 30 минут.

10. При необходимости измените скорость работы устройства при помощи регулятора скорости.

Примечания. Низкая скорость подойдет для более мягких ингредиентов, высокая скорость — для более твердых.

В режиме «Турбо» скорость изменить нельзя.

11. Поместите продукты в загрузочную горловину. Проталкивайте продукты только с помощью толкателя, удерживая его вертикально. Подавайте продукты в загрузочную горловину постепенно. Не прикладывайте чрезмерных усилий при продвижении продуктов толкателем. Не проталкивайте продукты пальцами или посторонними предметами во избежание получения травм и выхода прибора из строя.

Внимание! Всегда сначала включайте устройство и только потом подавайте продукты в загрузочную горловину. Если сначала положить продукты, а затем включить прибор, при включении устройства продукты могут застрять в загрузочной горловине.

Внимание! При застревании продуктов немедленно выключите устройство, отпустив кнопку, отключите прибор от сети питания и устраните причину блокировки.

12. Чтобы остановить работу устройства, отпустите кнопку.
13. По окончании работы отключите устройство от сети питания.
14. Дождитесь полной остановки насадки и снимите моторный блок, зажав кнопки снятия насадки и потянув моторный блок в сторону от крышки большой чаши.

Чтобы снять крышку большой чаши, нажмите на кнопку снятия крышки и поверните крышку против часовой стрелки. Снимите приводной вал с насадкой-теркой/шинковкой, потянув его в сторону от оси чаши, а затем снимите с приводного вала насадку. Переложите продукты в другую емкость.

Внимание! Режущая поверхность насадки-терки/шинковки острая, будьте осторожны, чтобы не пораниться.

15. Вымойте все используемые части устройства сразу после использования, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Внимание! Во время работы устройства запрещено дотрагиваться до насадки-терки/шинковки и направлять в большую чашу кухонные приборы и другие посторонние предметы.

Использование насадки для нарезки кубиками

1. Установите насадку для нарезки кубиками в отверстие на диске насадки для нарезки кубиками. Диск с насадкой для нарезки кубиками установите в большую чашу так, чтобы выступы внутри чаши вошли в пазы на диске.

Внимание! Режущая поверхность насадки для нарезки кубиками острая, будьте осторожны, чтобы не пораниться.

Примечание. Если диск насадки для нарезки кубиками установлен неправильно, крышка большой чаши не закроется.

2. Установите нож для нарезки кубиками на диск насадки для нарезки кубиками так, чтобы круглое пластиковое основание ножа вошло в отверстие посередине диска.

Внимание! Нож для нарезки кубиками острый, будьте осторожны, чтобы не пораниться.

3. Установите крышку большой чаши на чашу так, чтобы выступ на крышке находился справа от ручки чаши, затем поверните крышку по часовой стрелке до щелчка так, чтобы выступ вошел в ручку чаши.
4. Установите моторный блок блендера на крышку большой чаши до щелчка.
5. Подготовьте продукты, нарежьте их так, чтобы они поместились в загрузочную горловину. При необходимости удалите кости, косточки и твердую несъедобную кожу (например, у тыквы). Если продукт меньше диаметра загрузочной горловины, его можно класть целиком.

Внимание! Не помещайте в загрузочную горловину горячие или замороженные ингредиенты. Продукты для нарезки должны быть комнатной температуры. Запрещается использовать насадку для нарезки кубиками для нарезки непищевых продуктов. Не заливайте в загрузочную горловину жидкости, не добавляйте вязкие ингредиенты.

6. Подключите устройство к сети питания.
7. Убедитесь, что загрузочная горловина находится над режущей поверхностью насадки для нарезки кубиками.
8. Установите скорость работы, поворачивая регулятор.
9. Нажмите и удерживайте кнопку «Запуск» или «Турбо» — блендер начнет работу. Во время работы придерживайте емкость свободной рукой.

Примечание. Рекомендуемое время работы блендера — 1,5 минуты. По истечении этого времени дайте мотору блендера остыть в течение 1 минуты. По прошествии пяти таких циклов оставьте блендер на 30 минут.

10. При необходимости измените скорость работы устройства при помощи регулятора скорости.

Примечание. В режиме «Турбо» скорость изменить нельзя.

11. Поместите продукты в загрузочную горловину. Проталкивайте продукты только с помощью толкателя, удерживая его вертикально. Чтобы регулировать длину кубиков, нажимайте на толкатель сильнее или слабее. Подавайте продукты в загрузочную горловину постепенно. Не прикладывайте чрезмерных усилий при продвижении продуктов толкателем. Не проталкивайте продукты пальцами или посторонними предметами во избежание получения травм и выхода прибора из строя.

Внимание! Всегда сначала включайте устройство, и только потом подавайте продукты в загрузочную горловину. Если сначала положить продукты, а затем включить прибор, при включении устройства продукты могут застрять в загрузочной горловине.

Внимание! При застревании продуктов немедленно выключите устройство, отпустив кнопку, отключите прибор от сети питания и устраните причину блокировки.

12. Чтобы остановить работу устройства, отпустите кнопку.
13. По окончании работы отключите устройство от сети питания, дождитесь полной остановки ножа для нарезки кубиками.
14. Снимите моторный блок, зажав кнопки снятия насадки и потянув моторный блок в сторону от крышки большой чаши. Чтобы снять крышку большой чаши, нажмите на кнопку снятия крышки и поверните крышку против часовой стрелки. Аккуратно снимите нож для нарезки кубиками с диска насадки для нарезки кубиками, взяв его за пластиковую часть и потянув вверх.

Внимание! Нож насадки для нарезки кубиками острый, будьте осторожны, чтобы не пораниться.

15. С помощью толкателя насадки для нарезки кубиками протолкните остатки продукта на насадке так, чтобы они попали в чашу.
16. Снимите диск насадки для нарезки кубиками с насадкой для нарезки кубиками. С помощью толкателя насадки для нарезки кубиками извлеките насадку для нарезки кубиками, протолкнув ее снизу вверх.
17. Вымойте все используемые части устройства сразу после использования, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Внимание! Во время работы устройства запрещено дотрагиваться до насадки для нарезки кубиками, ножа для нарезки кубиками и направлять в чашу для резки и шинковки кухонные приборы и другие посторонние предметы.

Советы

Учитывайте, что в процессе работы устройства объем ингредиентов может увеличиться.

Не включайте устройство с пустой малой или большой чашей.

Всегда после выключения устройства дожидайтесь полной остановки ножей и насадок.

Внимание! Не используйте устройство для обработки ингредиентов, которые могут вызвать повреждение устройства: лед, орехи, кофейные зерна, сахар, крупы, бобы, крупные кости и мелкие косточки, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты, замороженные продукты и т. д. Их обработка может вызвать повреждение устройства.

Рекомендуемое время работы устройства с насадкой-блендером — 1 минута; с насадкой-венчиком и насадкой для пюре — 2 минуты; с насадкой-теркой/шинковкой и насадкой для нарезки кубиками — 1,5 минуты; с малым и большим ножами измельчителя — не более 20–30 секунд. По истечении этого времени дайте мотору устройства остыть в течение 1 минуты. По прошествии пяти таких циклов оставьте блендер на 30 минут.

Во время приготовления можно добавлять ингредиенты в большую чашу благодаря загрузочной горловине. Необходимо проталкивать продукты толкателем, однако не стоит прилагать чрезмерных усилий. Запрещено проталкивать продукты пальцами или посторонними предметами во избежание получения травм и выхода прибора из строя.

Погружной блендер можно использовать для смешивания ингредиентов в любой глубокой емкости, например в высоком стакане, кувшине или кастрюле. Использовать неглубокие емкости не рекомендуется — это может привести к разбрызгиванию содержимого. Дно емкости должно быть ровным и без выступов, которые могли бы повредить вращающийся нож блендера (так, например, малая чаша не подойдет в качестве емкости для смешивания насадкой-блендером, так как на дне чаши находится ось для крепления ножа-измельчителя).

Смешивание жидких ингредиентов или муки начинайте на самой низкой скорости работы, постепенно увеличивая скорость по мере необходимости.

Сначала добавляйте в емкость для смешивания жидкие ингредиенты, а затем, по мере замешивания, постепенно добавляйте сухие — так вам удастся избежать образования комков.

Не рекомендуется использовать венчик для густых смесей, иначе он может погнуться.

Степень измельчения определяется продолжительностью работы: чем дольше, тем мельче. Чтобы ингредиенты измельчались равномернее, работайте в импульсном режиме, включая устройство на 2–3 секунды, а затем выключая на несколько секунд.

Не используйте устройство для смешивания/измельчения/взбивания ингредиентов температурой выше 40 °С. Остудите их перед добавлением. Высокая температура может повредить устройство, а также вы рискуете обжечься при разбрызгивании ингредиентов.

При терке, шинковке и нарезании продуктов в конце могут оставаться небольшие ненатертые или непорезанные кусочки — это нормально и является особенностью этих насадок.

При использовании большой чаши во время работы устройства своевременно опустошайте ее от продуктов, иначе они начнут давить на насадку, что приведет к повреждению устройства.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием устройства выключайте его и отключайте от сети питания.

Внимание! Отключайте устройство от сети питания во время установки или снятия деталей.

Очищайте насадку-блендер, венчик, малый и большой ножи измельчителя, нижнюю часть насадки для пюре (не допускайте попадания воды в редуктор), малую чашу, насадку-терку/шинковку, приводной вал, стакан блендера, толкатель насадки для нарезки кубиками, большую чашу, диск насадки для нарезки кубиками, нож для нарезки кубиками, насадку для нарезки кубиками и толкатель сразу после использования в теплой воде мягкой губкой с неабразивным моющим средством для посуды, а затем тщательно просушивайте. Насадки и ножи вытрите насухо после мытья. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаш, стакана, на ножах и насадках.

Внимание! Будьте осторожны, ножи и режущая поверхность насадок острые, не поранитесь.

Не используйте для мытья агрессивные и абразивные моющие средства и губки.

Внимание! Запрещено мыть в посудомоечной машине любые части устройства.

Для удаления остатков пищи из чаш налейте туда немного воды с добавлением средства для мытья посуды, закройте соответствующей крышкой и включите прибор на несколько секунд. После это выключите устройство, снимите крышку и моторный блок и промойте чашу чистой водой.

Для удаления застрявшей пищи из насадки для нарезки кубиками используйте толкатель насадки для нарезки кубиками, а затем промойте насадку в теплой воде с использованием мягкой губки и средства для мытья посуды, затем тщательно просушите.

Внимание! Будьте осторожны, режущая поверхность насадки для нарезки кубиками острая, не поранитесь.

Моторный блок, крышки большой и малой чаш, редуктор венчика и верхнюю часть насадки для пюре (там, где находится редуктор) протирайте слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте их в воду или другие жидкости! Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на редукторы насадок, крышки большой и малой чаш, на органы управления и шнур питания.

Уход и хранение

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать блендер на хранение, очистите его и аксессуары, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно высушите все составные части устройства. Перед длительным хранением уберите устройство с аксессуарами в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Устройство выключилось во время работы

Возможная причина	Решение
Вы превысили время максимальной работы, сработала защита от перегрева	Отключите устройство от сети питания и дайте ему остыть не менее одного часа. Попробуйте включить устройство снова, если это не помогло, обратитесь в сервисный центр
Вы использовали слишком твердые или замороженные продукты или в загрузочной горловине слишком много продуктов, из-за чего насадка или нож заблокированы, сработала защита от перегрузки	Отключите устройство от сети питания и устраните причину блокировки. Дайте устройству полностью остыть. Попробуйте включить устройство снова, если это не помогло, обратитесь в сервисный центр. Не используйте насадки и ножи для твердых или замороженных продуктов. Подавайте продукты в загрузочную горловину постепенно. Не прикладывайте чрезмерных усилий при продвижении продуктов толкателем

Пластиковые части прибора окрасились после измельчения некоторых продуктов

Возможная причина	Решение
Некоторые продукты, такие как морковь, могут оставить цветные пятна на пластиковых частях прибора	Для удаления пятен протрите части прибора мягкой тканью или салфеткой, смоченной в пищевом масле, затем вымойте в теплой воде мягкой губкой с неабразивным моющим средством для посуды и тщательно все высушите

Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Емкость установлена на неровную поверхность	Установите емкость на ровную горизонтальную устойчивую поверхность
Продукты нарезаны слишком крупно	Нарежьте продукты более мелкими кусочками

Возможная причина	Решение
Слишком много продуктов в емкости	Выложите часть продуктов из емкости, в которой проводится смешивание, и продолжайте работу с меньшим количеством продуктов

Посторонний запах во время работы

Возможная причина	Решение
Перед первым использованием возможно выделение специфического запаха	Это нормальное и безвредное явление. После нескольких использований запах должен исчезнуть

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1300 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Рабочая емкость:
 - малой чаши: 0,5 л
 - большой чаши: 2 л
 - стакана блендера: 0,7 л
5. Материал:
 - малой чаши: пластик
 - большой чаши: пластик
 - стакана блендера: пластик
6. Материал ножей:
 - измельчителя: нерж. сталь
 - насадки-блендера: нерж. сталь
7. Скорость вращения ножей измельчителя:
 - в стандартном режиме: 1500–2800 об/мин
 - в режиме «Турбо»: 3300 об/мин
8. Скорость вращения ножа насадки-блендера:
 - в стандартном режиме: 8000–13000 об/мин
 - в режиме «Турбо»: 15000 об/мин
9. Уровень шума: ≤75 дБ



10. Длина шнура: 1 м
11. Размер устройства: 63 × 63 × 410 мм
12. Размер упаковки: 320 × 275 × 275 мм
13. Вес нетто: 3,4 кг
14. Вес брутто: 4,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шайни Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. №117, Сяша Роуд, Шипай Таун, Дунгуань Сити, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя из-за перегрузки при замесе слишком густой массы или обработке льда, орехов, кофейных зерен, сахара, круп, бобов, костей, косточек, больших кусков твердых продуктов, слишком твердых продуктов, замороженных продуктов и т. д. не является гарантийным случаем.

Потемнение насадок и ножей из-за мытья агрессивной химией или мытья в посудомоечной машине не является гарантийным случаем.

Окрашивание пластиковых и других частей измельчителя, соприкасающихся с продуктами, — нормальное явление, которое не считается гарантийным случаем. Как очистить окрашенные части, смотрите в главе «Устранение неполадок».

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на редукторы насадок, крышки большой и малой чаш, на органы управления и шнур питания не является гарантийным случаем.

При превышении времени использования или застревании продукта мотор устройства может перегреться и выйти из строя, это не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в этом руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте устройство с пустой малой или большой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Отключите его от сети питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на редукторы насадок, крышки большой и малой чаш, на органы управления и шнур питания.
16. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

17. Отключайте блендер от сети электропитания перед установкой или снятием насадок или чаш.
18. Запрещено подталкивать ингредиенты руками или другими посторонними предметами, для этого необходимо использовать только толкатель. Будьте осторожны, чтобы не пораниться.
19. Ножи блендера, малый и большой ножи измельчителя, нож для нарезки кубиками — острые, будьте осторожны, чтобы не пораниться. Режущая поверхность насадки-терки/шинковки, насадки для нарезки кубиками — острые, будьте осторожны, чтобы не пораниться.
20. Используйте прибор по назначению. Не используйте устройство для работы с непищевыми продуктами.
21. Во время работы устройства запрещено дотрагиваться до насадки или ножа и направлять в емкость кухонные приборы и другие посторонние предметы.
22. Не используйте устройство для смешивания/измельчения/взбивания ингредиентов температурой выше 40 °С.
23. Запрещено использовать устройство для обработки непищевых продуктов и очень твердых продуктов, таких как лед, орехи, кофейные зерна, сахар, крупы, бобы, крупные кости и мелкие косточки, большие куски твердых продуктов, замороженные продукты и т. д. Их обработка может вызвать повреждение устройства.

IM-1





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru