


Я горячий парень!

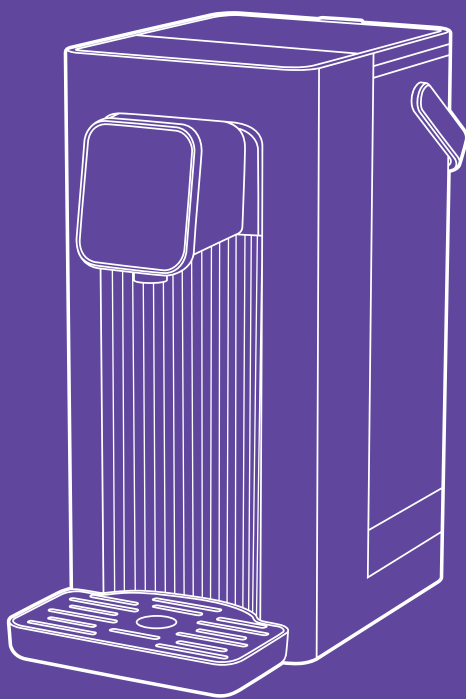

**Термопот
КТ-2553**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство термопота	5
Подготовка к работе и использование.....	8
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение	12
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	14
Меры предосторожности.....	15
Мобильное приложение Kitfort.....	18

Общие сведения

Термопот КТ-2553 предназначен для быстрой порционной подачи воды заданной температуры. В отличие от обычного чайника термопот нагревает воду гораздо быстрее.

Нагреватель в этой модели проточный, благодаря чему термопот нагревает только заданную порцию воды. Это позволяет нагреть воду быстро и не тратить электроэнергию на нагрев большего объема воды, чем требуется. Подача воды начинается через несколько секунд после нажатия на кнопку «Старт/Стоп», поскольку устройству нужно время на подкачивание воды из резервуара и ее нагрев до заданной температуры.

Термопот оснащен функцией выбора температуры нагрева. Устройство может нагреть воду до 45, 65 или 85 °С, что очень удобно для заваривания различных сортов чая, приготовления кофе и детского питания. У этого термопота также есть режим кипячения, в котором вода нагревается до 100 °С.

Устройство позволяет выбрать объем подаваемой порции воды: 150, 220, 300 или 500 мл.

Блокировка включения подачи воды предотвратит получение ожога при случайном включении воды и не даст испортить поверхность стола кипятком, а также защитит от случайного нажатия на кнопку детьми. Блокировка включается автоматически через 1 минуту бездействия.

Корпус термопота состоит из пластика. Резервуар для воды выполнен из прозрачного пластика, благодаря чему следить за количеством воды в резервуаре очень удобно. Резервуар для воды и крышка резервуара съемные, что облегчает доступ внутрь резервуара при очистке и наполнении. Кроме того, резервуар для воды оборудован удобной съемной ручкой для переноски. Поддон для капель с решеткой защищает поверхность, на которую установлен термопот, от капель воды. В зависимости от высоты чашки поддон для капель с решеткой можно установить на верхние или нижние выступы для крепления поддона. Прорезиненные ножки на дне корпуса прибора делают его более устойчивым.


Термопот имеет защиту от перегрева. Установленный в прибор термостат отключит устройство, если температура превысит допустимое значение. Прибор снова будет работать, если дать ему остыть, а затем нажать на кнопку сброса.

Кроме того, устройство имеет защиту от включения без воды и индикацию о нехватке воды.

Комплектация

1. Термопот — 1 шт.
 - Корпус — 1 шт.
 - Резервуар для воды с крышкой — 1 шт.
 - Ручка резервуара для воды — 1 шт.
 - Поддон для капель с решеткой — 1 шт.
 2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 3. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально

Устройство термопота

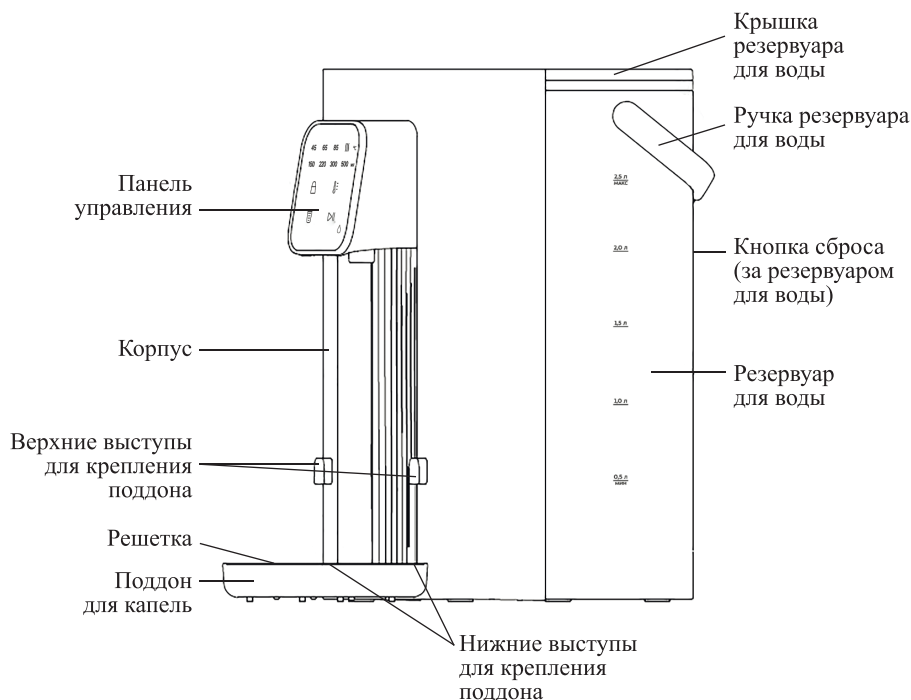


Принцип работы термопота прост. термопота прост. Помпа подает вверх воду из резервуара для воды по тонкой трубке, с обеих сторон которой расположен нагреватель. Благодаря высокой мощности нагревателя и небольшому объему воды в трубке вода за несколько секунд нагревается до заданной температуры. Когда вода поднимется до самого верха трубки, она начнет подаваться из носика.

Резервуар для воды съемный — его можно снять и наполнить водой в любом удобном месте. Сверху резервуар закрыт **крышкой резервуара для воды**, которая также легко снимается. **Ручка резервуара для воды** обеспечивает удобство при переноске.

На **решетку** устанавливается кружка или другая емкость. Капли воды стекают в съемный **поддон для капель**. В зависимости от высоты кружки или другой емкости поддон для капель с решеткой устанавливается на **верхние** или **нижние выступы для крепления поддона**.

Панель управления

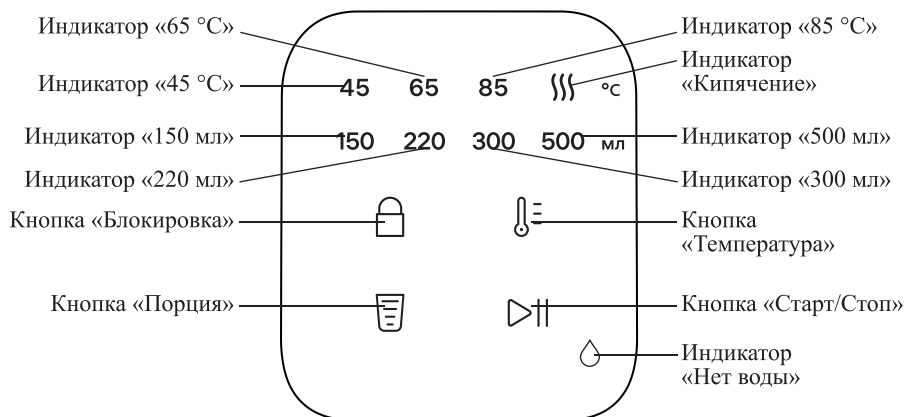

При подключении к сети питания все индикаторы и кнопки на панели управления загорятся, устройство подаст звуковой сигнал. Затем все индикаторы и кнопки, кроме кнопки «Блокировка», погаснут: устройство находится в режиме блокировки.

Кнопка «Блокировка» включает и отключает блокировку включения подачи воды. Режим блокировки служит для защиты от случайного включения подачи воды. Когда подача воды заблокирована, кнопка «Блокировка» горит. Чтобы отключить блокировку подачи воды, необходимо нажать на кнопку «Блокировка», блокировка подачи воды отключится, кнопка «Блокировка» погаснет. Блокировка подачи воды включается автоматически через 1 минуту бездействия. Чтобы включить блокировку вручную, необходимо нажать на кнопку «Блокировка».

Примечание. Когда включена блокировка, при нажатии на кнопку «Старт/Стоп» устройство будет подавать звуковой сигнал, пролив не начнется.

Кнопка «Температура» циклически переключает температуру нагрева 45, 65, 85 °C или кипячение. При нажатии на эту кнопку индикатор выбран-

ной температуры или «Кипячение» загорится. По умолчанию выбран режим «Кипячение», горит индикатор «Кипячение».

Кнопка «Порция» циклически переключает порцию подаваемой воды: 150, 220, 300 или 500 мл. Индикатор выбранной порции загорится. По умолчанию выбрана порция 220 мл, горит индикатор «220 мл».


Нажатие на **кнопку «Старт/Стоп»** включает и останавливает подачу воды. Во время подачи воды эта кнопка будет мигать, остальные кнопки погаснут. Индикатор выбранной температуры или кипячения, а также индикатор выбранной порции будут гореть непрерывно. Когда подача воды закончится, устройство подаст звуковой сигнал, кнопки «Температура», «Порция» и «Старт/Стоп» будут гореть непрерывно.

Примечание. После нажатия на кнопку «Старт/Стоп» термопот начнет подавать воду не сразу: устройству необходимо несколько секунд для подкачивания воды из резервуара для воды и ее нагрева до заданной температуры.

Индикатор «Нет воды» горит непрерывно, когда в резервуаре для воды нет или недостаточно воды. При нажатии на кнопку «Старт/Стоп» индикатор «Нет воды» будет мигать, устройство подаст звуковой сигнал. При срабатывании индикации о нехватке воды необходимо добавить воду в резервуар для воды, не превышая максимальную отметку, и нажать на кнопку «Старт/Стоп», индикатор «Нет воды» погаснет.

Примечание. Когда горит индикатор «Нет воды», при нажатии на кнопку «Порция» или «Температура» устройство будет подавать звуковой сигнал, параметры подачи воды не изменятся.

При срабатывании защиты от перегрева отключите устройство от сети питания, дайте ему полностью остыть. Чтобы включить прибор снова, снимите резервуар для воды, а затем нажмите на **кнопку сброса** за резервуаром для воды на корпусе устройства с помощью тонкого предмета, например канцелярской скрепки.

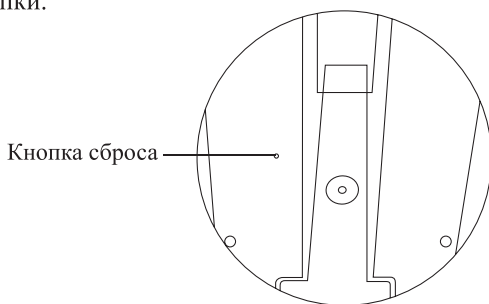

После завершения подачи воды и при нажатии на кнопки устройство подает звуковой сигнал.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство с аксессуарами из коробки и удалите все упаковочные материалы.

Протрите корпус слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Тщательно промойте резервуар для воды с крышкой и ручкой и поддон для капель с решеткой в теплой воде с мягким средством для мытья посуды, используя неабразивную губку. Просушите вымытые части. Не погружайте корпус устройства в воду или под струю воды. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на панель управления и шнур питания.

Установите термопот на сухую ровную устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не устанавливайте прибор под полками или другими предметами интерьера, так как при подаче горячей воды из носика выходит пар, который со временем может нанести ущерб вашей мебели.

Установите резервуар для воды с крышкой в термопот. Убедитесь, что резервуар плотно прилегает к корпусу устройства. Установите ручку на резервуар для воды так, чтобы выступы на ручке с обеих сторон вошли в пазы на резервуаре для воды. Установите решетку на поддон для капель, затем установите поддон для капель с решеткой на нижние выступы для крепления поддона.

Откройте крышку резервуара для воды и залейте в него воду до максимальной отметки. Поставьте пустую емкость, которая вмещает не менее 500 мл, на решетку поддона. Подключите термопот к сети питания, все индикаторы и кнопки на панели управления загорятся, устройство подаст звуковой сигнал. Затем все индикаторы и кнопки, кроме кнопки «Блокировка», погаснут: устройство находится в режиме блокировки. Нажмите на кнопку «Блокировка», чтобы выключить блокировку подачи воды, кнопка «Блокировка» погаснет, загорятся кнопки «Порция», «Температура» и «Старт/Стоп», а также индикаторы выбранных по умолчанию порции и температуры. Установите порцию подаваемой воды 500 мл, нажимая на кнопку «Порция» до тех пор, пока не загорится индикатор «500 мл». Убедитесь, что включен режим нагрева воды до 100 °C (горит индикатор «Кипячение»). Нажмите на кнопку «Старт/Стоп», чтобы включить подачу воды. По завершении пролива отключите устройство от сети питания, снимите резервуар для воды и слейте воду. Таким образом вы очистите устройство и избавитесь от постороннего запаха, если он есть.

Использование

1. Откройте крышку резервуара для воды и залейте в него воду, не превышая максимальную отметку. Закройте резервуар для воды крышкой. Вы можете снять резервуар для воды для удобного добавления воды. После заполнения резервуара установите его обратно в корпус прибора.

Примечания. Не заливайте в резервуар для воды воду температурой ниже 5 °C и выше 38 °C.

Рекомендуется использовать фильтрованную воду во избежание образования накипи и засорения системы подачи воды.

Во избежание повреждения устройства не включайте подачу воды с пустым резервуаром для воды, своевременно наполняйте резервуар для воды.

2. Установите решетку на поддон для капель. В зависимости от высоты используемой емкости установите поддон для капель на верхние или нижние выступы для крепления поддона так, чтобы верхние или нижние выступы на корпусе вошли в пазы на поддоне.

Примечание. Не ставьте большие или высокие емкости на решетку поддона для капель, если он установлен на верхние выступы, во избежание опрокидывания емкости и разлива горячей воды. Если планируете использовать большую емкость, установите поддон с решеткой на нижние выступы.

3. Подключите устройство к сети питания, все индикаторы и кнопки на панели управления загорятся, устройство подаст звуковой сигнал. Затем все индикаторы и кнопки, кроме кнопки «Блокировка», погаснут: устройство находится в режиме блокировки.
4. Подставьте чашку или другую пустую емкость на решетку под носик.
5. Нажмите на кнопку «Блокировка», чтобы отключить блокировку подачи воды. Кнопка «Блокировка» погаснет, загорятся кнопки «Порция», «Температура» и «Старт/Стоп», а также индикаторы выбранных по умолчанию порции и температуры.

Примечание. Блокировка подачи воды включается автоматически через 1 минуту бездействия.

6. Нажимайте на кнопку «Порция», чтобы выбрать порцию воды 150, 220, 300 или 500 мл, индикатор выбранной порции загорится. По умолчанию выбрана порция 220 мл, горит индикатор «220 мл».
7. Нажимайте на кнопку «Температура», чтобы выбрать температуру нагрева 45, 65, 85 °С или кипячение (100 °С), индикатор выбранной температуры или кипячения загорится. По умолчанию выбран режим «Кипячение», горит индикатор «Кипячение».

Внимание! Если выбрана температура нагрева 45, 65 или 85 °С, рекомендуется заливать в резервуар для воды чистую фильтрованную или кипяченую воду, так как вода при такой температуре не будет доводиться до кипения.

8. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп», чтобы включить подачу воды, эта кнопка будет мигать, остальные кнопки погаснут. Индикатор выбранной температуры или кипячения, а также индикатор выбранной порции будут гореть непрерывно.

Примечания. Следите за уровнем воды в поддоне для капель. Если поддон переполнился, аккуратно отсоедините его от корпуса, снимите решетку и слейте накопившуюся воду.

Время подачи воды может меняться в зависимости от температуры заливаемой в резервуар воды и температуры окружающей среды.

Внимание! Во время подачи воды носик будет сильно нагреваться, из него может выходить пар и брызги горячей воды. Будьте осторожны, чтобы не обжечься.

9. Когда подача воды закончится, устройство подаст звуковой сигнал, кнопки «Температура», «Порция» и «Старт/Стоп», индикаторы выбранной порции и температуры будут гореть непрерывно. Чтобы остановить подачу воды раньше, нажмите на кнопку «Старт/Стоп».
10. Если во время подачи воды в резервуаре для воды закончится вода, устройство подаст звуковой сигнал, индикатор «Нет воды» будет гореть. Подачу воды нельзя будет включить. При нажатии на кнопку «Старт/Стоп» индикатор «Нет воды» будет мигать, устройство подаст звуковой сигнал. В этом случае необходимо добавить воду в резервуар для воды, не превышая максимальную отметку, и нажать на кнопку «Старт/Стоп», индикатор «Нет воды» погаснет, и подача воды возобновится.
11. Если во время работы прибор перегреется, то сработает защита от перегрева, и устройство выключится. Отключите прибор от сети питания. Чтобы включить прибор снова, дождитесь его полного остывания, снимите резервуар для воды, а затем нажмите на кнопку сброса за резервуаром для воды на корпусе устройства с помощью тонкого предмета, например канцелярской скрепки. Залейте воду в резервуар для воды, не превышая максимальную отметку, и снова включите устройство. Не допускайте срабатывания защиты от перегрева во избежание выхода устройства из строя.

Советы

При выходе из носика вода охлаждается и может быть на несколько градусов ниже заданной. Это связано с температурой окружающей среды и с охлаждением воды при выходе из носика за счет металлических частей. Это не является неисправностью. В режиме кипячения устройство нагревает воду до 100 °С.

Рекомендуется использовать фильтрованную воду во избежание образования накипи и засорения системы подачи воды.

Не наливайте в резервуар для воды слишком много воды (выше максимальной отметки) и слишком мало (ниже минимальной отметки).

Подача воды зависит от начальной температуры воды в резервуаре, а также от конечной (заданной пользователем) температуры, до которой требуется нагреть воду. Чем меньше разница температур, тем больше воды в единицу времени можно нагреть. Другими словами, чем меньше установлена температура нагрева, тем более толстой струйкой течет вода из носика. Если вы включили режим кипячения, то подача воды будет самой медленной, поскольку нагревателю нужно время, чтобы нагреть воду до температуры кипения.

После снятия резервуара для воды под резервуаром может оставаться небольшое количество воды. Это не является неисправностью и предусмотрено конструкцией термопота.

Следите за уровнем воды в поддоне для капель. Если поддон переполнился, аккуратно отсоедините его от корпуса, снимите решетку и слейте накопившуюся воду.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки и обслуживания отключайте термопот от сети электропитания и дождитесь его полного остывания.

Протирайте корпус влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду или под струю воды. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на панель управления и шнур питания.

Регулярно промывайте резервуар для воды и поддон для капель с решеткой в теплой воде с мягким средством для мытья посуды, используя неабразивную губку. Не используйте для мытья никаких частей термопота посудомоечную машину, жесткие губки и абразивные моющие средства. Перед установкой в корпус вымытые части необходимо тщательно просушить.

Для увеличения срока службы термопота своевременно удаляйте накипь. Рекомендуется регулярно очищать систему подачи воды. Произведите следующие действия:

1. Приготовьте не менее 500 мл средства для удаления накипи (можно использовать лимонную кислоту из расчета 3 г лимонной кислоты на 100 мл воды) и залейте его в резервуар для воды.
2. Поставьте на решетку поддона емкость объемом не менее 500 мл.
3. Подключите термопот к сети питания. Отключите блокировку подачи воды, нажав на кнопку «Блокировка». По умолчанию выбран режим кипячения, горит индикатор «Кипячение».
4. Чтобы включить подачу 500 мл воды, нажимайте на кнопку «Порция» до тех пор, пока не загорится индикатор «500 мл».
5. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп», чтобы включить подачу воды.
6. Дождитесь окончания пролива. Когда остатки раствора перестанут выходить из носика термопота, отключите его от сети питания.
7. Снимите резервуар для воды и тщательно промойте его чистой водой. Слейте из емкости раствор.
8. Залейте в резервуар чистую воду, не превышая максимальную отметку.
9. Повторите действия, описанные в пунктах 2–5.
10. Дождитесь окончания пролива. Когда остатки воды перестанут выходить из носика термопота, отключите его от сети питания. Слейте из емкости воду.
11. Для тщательной очистки проведите несколько таких циклов, каждый раз наполняя резервуар чистой водой.

Уход и хранение

Если термопот не используется длительное время, удалите остатки воды из резервуара и поддона для капель и тщательно просушите их. Для этого отключите термопот от сети питания, снимите резервуар для воды и поддон для капель и слейте воду. Оставьте резервуар с открытой крышкой на несколько часов, чтобы просушить его.

Храните термопот в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении уберите термопот в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, панель управления не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Сработала защита от перегрева	Для восстановления работоспособности нужно механически сбросить термостат. Для этого отключите прибор от сети питания и дождитесь, когда он полностью остынет. Затем снимите резервуар для воды, возьмите тонкий предмет, например канцелярскую скрепку, и нажмите на кнопку сброса за резервуаром для воды на корпусе устройства

При нажатии на кнопку «Старт/Стоп» устройство подает звуковой сигнал, пролив воды не начинается

Возможная причина	Решение
Включена блокировка подачи воды	Чтобы отключить блокировку подачи воды, необходимо нажать на кнопку «Блокировка»

Слабая подача воды или отсутствие подачи воды

Возможная причина	Решение
Необходима очистка от накипи	Очистите термопот от накипи, как это указано в главе «Чистка и обслуживание»

Возможная причина	Решение
Вода вытекает не сразу после нажатия на кнопку «Старт/Стоп»	Вода не должна вытекать сразу, так как требуется время, чтобы вода нагрелась. Вода начнет подаваться из носика через несколько секунд после нажатия на кнопку «Старт/Стоп»
Подача воды зависит от начальной температуры воды в резервуаре, а также от конечной (заданной пользователем) температуры, до которой требуется нагреть воду	Чем меньше разница температур, тем больше воды в единицу времени можно нагреть. Другими словами, чем меньше установлена температура нагрева, тем более толстой струйкой течет вода из носика. Если вы включили режим кипячения, то подача воды будет самой медленной, поскольку нагревателю нужно время, чтобы нагреть воду до температуры кипения
В резервуаре нет или недостаточно воды, горит индикатор «Нет воды»	Добавьте воду в резервуар для воды, не превышая максимальную отметку, и нажмите на кнопку «Старт/Стоп», индикатор «Нет воды» погаснет

Вода имеет посторонний запах

Возможная причина	Решение
Термопот еще не был в эксплуатации или редко используется	Включите термопот в соответствии с рекомендациями по первому использованию. Если запах не устранился, наполните термопот водой, не превышая максимальную отметку, и добавьте две чайные ложки соды. Включите подачу 500 мл воды. После пролива снимите резервуар для воды и тщательно промойте его чистой водой. Залейте в резервуар чистую воду и снова включите подачу 500 мл воды

У воды кислый привкус

Возможная причина	Решение
Термопот был плохо промыт после удаления накипи	Промойте термопот чистой водой несколько раз, как описано в главе «Чистка и обслуживание»



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 2200–2600 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Температура нагрева: 45, 65, 85, 100 °C
5. Порция воды: 150, 220, 300, 500 мл
6. Емкость: 2,5 л
7. Длина шнура: 0,7 м
8. Размер устройства: 140 × 203 × 294 мм
9. Размер упаковки: 248 × 187 × 345 мм
10. Вес нетто: 1,8 кг
11. Вес брутто: 2,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуандун Донлим Интелиджэнт Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. №26, Шунье Ист Роуд, Синтань Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение резервуара для воды, помпы и других частей устройства органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется регулярно проводить очистку, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Наслоение накипи и образование пятен являются следствием использования некачественной воды с высоким содержанием железа, солей и минералов. Накипь может нарушить алгоритм работы термопота. Случаи повреждения термопота вследствие использования некачественной воды не являются гарантийными. Рекомендуется использовать фильтрованную воду и очищать термопот в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на панель управления и шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте термопот только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в этом руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите термопот, взявшись за шнур питания или ручку для переноски. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не допускайте перегибания или свешивания шнура электропитания со стола.
7. Не передвигайте термопот во включенном состоянии. Перед перестановкой термопота его следует отключить от сети и слить воду.

8. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
9. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
10. Контролируйте работу термopота, когда рядом находятся дети или домашние животные.
11. Не включайте термopот без воды. Это может привести к повреждению устройства.
12. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Отключите его от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
13. Корпус прибора и носик могут сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
14. Устанавливайте термopот только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
15. Не устанавливайте прибор под полками или другими предметами интерьера, так как при подаче воды термopот выпускает пар, который со временем может нанести ущерб вашей мебели. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
16. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
17. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
18. Храните устройство в недоступных детям местах.
19. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
20. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
21. Если из резервуара или из корпуса устройства вытекает вода, то прибором пользоваться нельзя.
22. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на панель управления и шнур питания.
23. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
24. Перед длительным хранением удаляйте остатки воды из резервуара. При сливе воды не допускайте ее попадания внутрь корпуса устройства, на органы управления и шнур питания.

25. Не используйте никакие другие жидкости кроме воды.
26. Во избежание повреждения устройства не включайте подачу воды с пустым резервуаром для воды.
27. Не заливайте в резервуар воду начальной температуры ниже 5 °C и выше 38 °C.
28. Во время подачи воды носик сильно нагревается, из него может выходить пар и брызги горячей воды. Будьте осторожны, чтобы не обжечься.
29. Заваренный напиток может быть горячим. Проверяйте температуру напитка перед тем, как сделать глоток.
30. Рекомендуется использовать фильтрованную воду во избежание образования накипи и засорения системы подачи воды.

IM-1

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775—56—87
info@kitfort.ru