


Идеальный тост на завтрак!

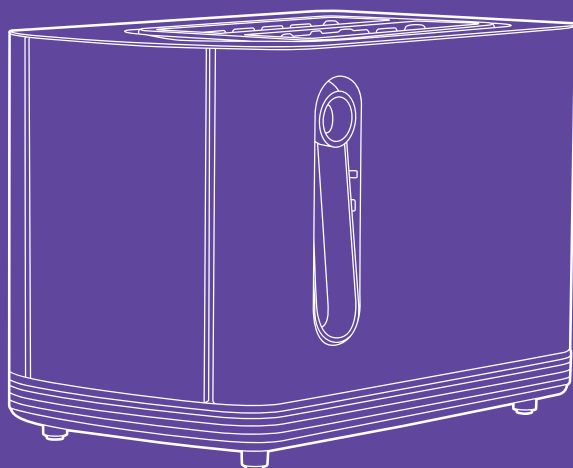

**Тостер
КТ-9978**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство тостера	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	13

Общие сведения

Электрический тостер Kitfort КТ-9978 создан для тех, кто любит полакомиться ароматным и хрустящим поджаренным хлебом. Особые вкус и цвет корочки тостов получаются такими благодаря карамелизации сахара, содержащегося в хлебе, при инфракрасном нагреве в процессе приготовления.

Тостер оснащен сенсорной панелью управления. Для получения тостов различной степени обжарки предусмотрено 7 степеней обжарки тостов, которые отличаются временем обжарки: «1» — означает минимальное время и легкую (светлую) обжарку, «7» — максимальное время и сильную (темную) обжарку.

Функция «Подогрев» поможет подогреть уже готовые, но остывшие тосты. Функция «Разморозка» предназначена для приготовления тостов из замороженного хлеба.

Загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы их обжарка с двух сторон была равномерной независимо от толщины куска. По окончании приготовления тостер автоматически отключается, а тосты поднимаются вверх, чтобы их было удобнее извлечь. Вы можете приготовить 1 или 2 тоста одновременно.


Корпус прибора выполнен из нержавеющей стали. Снизу расположен отсек для хранения шнура питания. Прорезиненные ножки делают устройство более устойчивым на столе. Съёмный поддон для крошек позволяет легко и удобно очистить тостер от хлебных крошек.

Тостер предназначен для приготовления тостов в домашних условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов и других мест для некоммерческой эксплуатации.


Комплектация

1. Тостер — 1 шт.
 2. Поддон для крошек — 1 шт.
 3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 4. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально

Устройство тостера

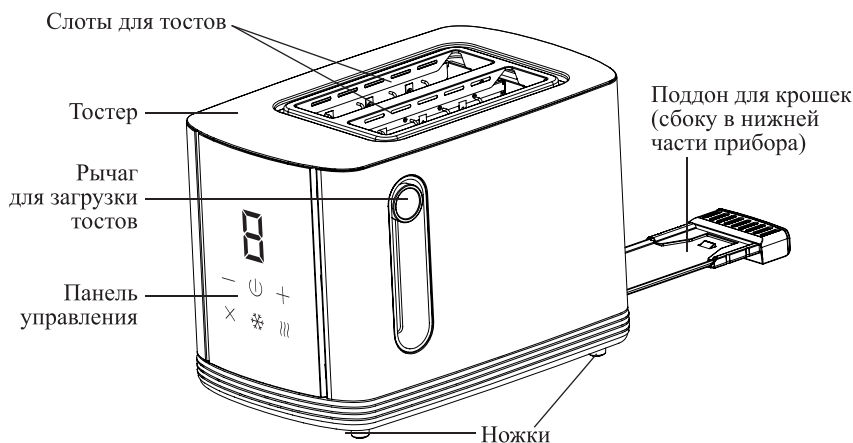

Панель управления

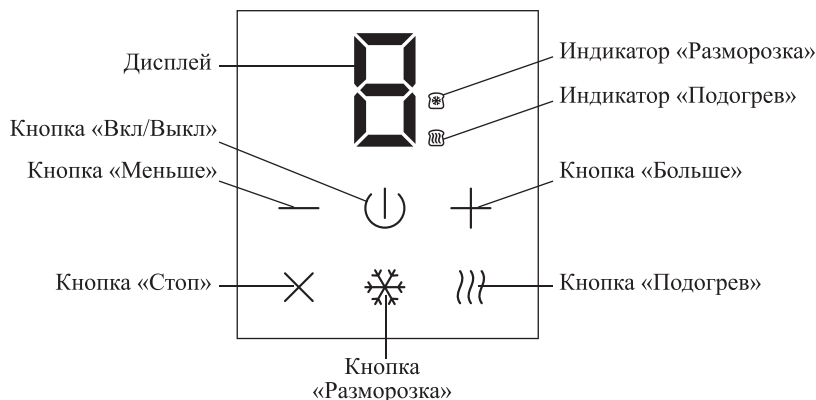

При подключении к сети питания, на дисплее будет мигать символ «», устройство находится в спящем режиме.

Тосты помещаются в *слоты для тостов*. Чтобы включить тостер, необходимо нажать на *кнопку «Вкл/Выкл»*.

С помощью *кнопок «Больше»* и *«Меньше»* вы можете переключать степени обжаривания хлеба от «1» до «7», где «1» — означает минимальное время и легкую (светлую) обжарку, а «7» — максимальное время и сильную (темную) обжарку.

Выбранная степень обжаривания отображается на *дисплее*.

Кнопка «Подогрев» включает режим подогрева тостов без обжаривания. Время подогрева фиксированное — около 30 секунд и не регулируется кнопками «Больше» и «Меньше».

Кнопка «Разморозка» включает режим разморозки тостов. Опустите рычаг для загрузки тостов, выберите степень обжаривания с помощью кнопок «Больше» и «Меньше», а затем нажмите на кнопку «Разморозка»: устройство сначала разморозит тосты, а затем обжарит их до выбранной степени.

При выборе одного из режимов на дисплее будет гореть непрерывно соответствующий **индикатор**.

Чтобы начать приготовление, необходимо опустить **рычаг для загрузки тостов** вниз.

Кнопка «Стоп» позволяет вручную завершить приготовление, разморозку или подогрев тостов раньше автоматического отключения.

Поддон для крошек съемный и извлекается с боковой стороны прибора.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте тостер из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус тостера влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в слоты для тостов, на панель управления и шнур питания.

Установите тостер на ровную горизонтальную термостойкую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и края стола. Сверху должно быть свободное пространство высотой не менее 50 см. Убедитесь, чтобы рядом с прибором не было легковоспламеняющихся предметов (например, занавесок).

Подключите тостер к сети электропитания. На дисплее будет мигать символ «», нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». На дисплее отобразится степень обжаривания «4», установленная по умолчанию. Установите степень обжаривания «7» (максимальная степень обжаривания), нажимая на кнопку «Больше». Опустите рычаг для загрузки тостов вниз, чтобы он зафиксировался. В процессе первого нагрева из тостера может выделяться специфический запах, так как с нагревательного элемента обгорают остатки смазки и других материалов, которые могли остаться после производства. Это нормально для нового устройства.

Когда тостер отключится, подождите 2–3 минуты, чтобы тостер немного остыл, а затем повторите процедуру прогрева еще 2 раза. После прогрева тостер готов к эксплуатации.

Использование

Приготовление тостов

1. Убедитесь, что поддон для крошек установлен. Смотайте излишки шнура на держатели в нижней части прибора. Подключите тостер к сети электропитания, на дисплее будет мигать символ «», устройство находится в спящем режиме.

2. Поместите 1 или 2 тоста в слоты для тостов. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». На дисплее отобразится степень обжаривания «4», установленная по умолчанию.
3. С помощью кнопок «Больше» и «Меньше» выберите степень обжаривания от «1» до «7», выбранная степень будет отображаться на дисплее.
4. Опустите рычаг для загрузки тостов вниз, чтобы он зафиксировался. Тостер начнет обжаривание тостов.

Примечания. Через 10 секунд после того, как рычаг для загрузки тостов был опущен, тостер начнет работу с выбранными настройками, панель управления станет неактивной. Чтобы изменить настройки, нажмите на кнопку «Стоп» и установите другие параметры.

Если тостер отключен от сети электропитания, то рычаг для загрузки тостов не будет фиксироваться в нижнем положении.

5. По окончании приготовления тосты поднимутся вверх. Чтобы завершить приготовление тостов раньше, нажмите на кнопку «Стоп».
6. Достаньте тосты.

Примечания. Не используйте металлические вилки, ножи, кухонные щипцы и прочие предметы из металла для того, чтобы достать тосты.

Используйте деревянные или термостойкие пластмассовые приборы, чтобы достать готовые тосты из слотов. Будьте осторожны, не повредите прибор и не обожгитесь.

7. Отключите прибор от сети электропитания, дождитесь, когда устройство полностью остынет, и очистите его от крошек, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Подогрев

Если готовые тосты остыли, вы можете подогреть их. Для этого подключите тостер к сети электропитания, поместите тосты в слоты и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Нажмите на кнопку «Подогрев». Опустите рычаг для загрузки тостов вниз, чтобы он зафиксировался. На дисплее будет гореть непрерывно индикатор «Подогрев». Время подогрева тостов фиксированное — около 30 секунд и не регулируется кнопками «Больше» и «Меньше». По окончании приготовления тосты поднимутся вверх. Для отключения тостера раньше нажмите на кнопку «Стоп».

Разморозка

Тосты можно готовить из замороженного хлеба, однако предварительно он должен быть разморожен. Тостер может сделать это автоматически. Для этого подключите тостер к сети электропитания, поместите тосты в слоты и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Выберите степень обжаривания с помощью кнопок «Больше» и «Меньше», а затем нажмите на кнопку «Разморозка». Опустите рычаг для загрузки тостов вниз, чтобы он зафиксировался. На дисплее будет гореть непрерывно индикатор «Разморозка». Тостер сначала разморозит тосты, а затем обжарит их до выбранной степени. По окончании приготовления тосты поднимутся вверх. Для отключения тостера раньше нажмите на кнопку «Стоп».

Советы

Ломтики хлеба (тосты) должны свободно помещаться в слоты для тостов. Рекомендуется использовать тосты толщиной 1–1,2 см. Благодаря автоцентрированию тосты независимо от их толщины всегда располагаются посередине между нагревателями и поэтому обжариваются равномерно с обеих сторон.

Разные сорта хлеба требуют разного времени приготовления для получения схожей степени обжаривания (цвета) тоста. Черствый хлеб обжаривается быстрее, чем свежий. Мягкий сдобный хлеб обжаривается быстрее, чем грубый и жесткий. Для достаточного обжаривания черного хлеба может потребоваться повторное обжаривание. Иногда (в зависимости от сорта хлеба) хороший результат получается, если сначала хлеб обжарить на степени «2» или «3», затем дать ему остыть 3–5 минут, после чего повторить обжаривание, выбрав большую степень обжаривания. Такой способ рекомендуется для ржаного хлеба.

Если вы впервые готовите тосты, то мы рекомендуем вам установить степень обжаривания «2» или «3».

В тостере можно обжаривать хлеб, содержащий злаки. Но не обжаривайте хлеб, содержащий высушенные фрукты, — кусочки фруктов могут подгореть, и такой хлеб приобретет плохой вкус.

Замораживание хлеба позволяет сохранить его в течение длительного времени. Для обжаривания замороженного хлеба используйте режим «Разморозка».

Для подогрева уже обжаренного тоста используйте режим «Подогрев».

При готовке одного тоста хлеб обжарится сильнее по сравнению с готовкой двух тостов одновременно.

При приготовлении второй порции тостов сразу вслед за предыдущей тосты второй порции обжарятся сильнее по причине того, что тостер был разогрет предыдущей готовкой. Чтобы избежать пережаривания, при готовке второй партии уменьшите степень обжаривания на одно деление.

После приготовления тосты можно смазать маслом или плавленым сыром (лучше это делать, пока тосты горячие) и/или положить сверху кусочек колбасы, а также украсить зеленью. Прямоугольные тосты разрежьте пополам по диагонали — так они выглядят аппетитнее. Тосты из черного хлеба можно сервировать нарезанными овощами (огурцами, помидорами, перцами), ломтиками рыбы или ветчины, а тосты из белого хлеба — джемом, вареньем или медом, шоколадным маслом, сгущенкой, ломтиками дыни или земляникой.

Если в процессе приготовления тостов пошел дым или возник запах горелого хлеба, немедленно отключите тостер, нажав на кнопку «Стоп», извлеките тосты и устраните причину проблемы.

Не используйте разорванный, смятый, скрученный или деформированный хлеб, в противном случае он может застрять в тостере.

Если тост застрял, выключите тостер и попробуйте извлечь тост, несколько раз подняв и опустив рычаг для загрузки тостов.

Рецепты тостов

Тосты с авокадо и томатами

Разрежьте спелое авокадо и удалите из него косточку. При помощи ложки или ножа отделите мякоть авокадо от кожуры, выложите ее в тарелку и разомните до состояния пюре. Добавьте к мякоти 1 ст. л. оливкового масла и 1 ч. л. лимонного сока, затем смешайте ингредиенты. Добавьте соль и перец по вкусу.

Обжарьте ломтики хлеба в тостере. Намажьте на тосты пюре из авокадо, а затем сверху выложите томаты, нарезанные дольками.

Тосты с яблоком и корицей

Очистите яблоко от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте яблоко небольшими кубиками и обжарьте до мягкости на сливочном или топленом масле. Добавьте 1 ч. л. сахара и посыпьте щепоткой молотой корицы, после чего поджаривайте яблоки еще 1–1,5 минуты на среднем огне.

Обжарьте ломтики хлеба в тостере и выложите на них готовые яблоки с корицей. При желании снова посыпьте яблоки щепоткой молотой корицы или сахарной пудрой.

Тосты с клубникой и мятой

Клубнику нарежьте небольшими ломтиками и выложите в тарелку. Добавьте к клубнике сахар по вкусу и небольшие листочки мяты. Обжарьте ломтики хлеба в тостере. На готовые тосты положите ломтики клубники с мятой.

Тосты с томатами и моцареллой

Нарежьте два небольших томата маленькими кубиками и выложите их в тарелку. Добавьте 1 ст. л. оливкового масла, соль и перец по вкусу. Для более насыщенного вкуса вы можете добавить нарезанные оливки или зелень, например, базилик, укроп или петрушку.

Обжарьте ломтики хлеба в тостере. На готовые тосты положите ломтики моцареллы, затем сверху выложите приготовленную смесь из томатов и зелени.

Гренки из ржаного хлеба с чесноком

Очистите 3–4 дольки чеснока, затем пропустите их через пресс для чеснока или натрите на мелкой терке. Смешайте измельченный чеснок с $\frac{1}{4}$ ч. л. соли. При желании добавьте 1 ч. л. оливкового масла — так чесночная смесь будет более однородной.

Обжарьте ломтики ржаного хлеба в тостере, выбрав степень поджаривания «4» или выше. Готовые тосты выложите на тарелку и нарежьте соломкой. Намажьте гренки чесночной смесью.

Чистка и обслуживание

Прежде чем приступить к чистке или обслуживанию тостера, отключите его от сети питания и дождитесь, пока прибор остынет.

Протирайте корпус тостера сухой или влажной мягкой тканью. Не используйте абразивные моющие средства и жесткие губки для чистки устройства, чтобы не повредить его. Не погружайте тостер и шнур питания в воду и другие жидкости.

По мере использования (не реже раза в неделю) очищайте тостер и поддон для крошек. Чтобы достать поддон для крошек из нижней части корпуса устройства, потяните его на себя. Вытряхните из поддона все крошки. При необходимости вымойте поддон теплой водой, затем тщательно просушите.

Если на нагревательных элементах, расположенных на внутренних стенках тостера, или внутри слотов для тостов скопилось много крошек, воспользуйтесь сухой мягкой щеткой (в комплект не входит), чтобы очистить их и стряхнуть с них крошки. Вы также можете извлечь поддон для крошек, перевернуть тостер вверх дном и аккуратно встряхнуть его, чтобы вытрясти крошки.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в слоты для тостов, на панель управления и шнур питания.

Уход и хранение

Храните тостер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении убирайте тостер в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Все кнопки неактивны, на дисплее мигает символ «»

Возможная причина	Решение
Тостер находится в спящем режиме	Для включения прибора нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»

Рычаг для загрузки тостов не фиксируется в нижнем положении

Возможная причина	Решение
Тостер не подключен к сети электропитания	Вставьте шнур питания тостера в розетку
Вы не опустили рычаг до конца вниз	Чтобы опустить рычаг для загрузки тостов, нужно приложить небольшое усилие и опустить его вниз до упора. Если у вас все еще не получается опустить рычаг, отпустите его, а затем снова попробуйте опустить вниз
Неисправен электромагнит, фиксирующий рычаг для загрузки тостов	Обратитесь в сервисный центр

Во время приготовления ощущается запах горелого хлеба

Возможная причина	Решение
Установлена высокая степень обжаривания, из-за чего тост подгорает	Выберите более низкую степень обжаривания
Крошки, скопившиеся на нагревательных элементах, слотах для тостов или в поддоне для крошек, подгорают и дают неприятный запах	Очистите поддон для крошек, слоты для тостов и нагревательные элементы в соответствии с инструкцией, приведенной в разделе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 800 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Количество слотов для тостов: 2
5. Количество степеней обжаривания тостов: 7
6. Длина шнура: 0,6 м
7. Размер устройства: 267 × 166 × 188 мм
8. Размер упаковки: 332 × 212 × 219 мм
9. Вес нетто: 1,4 кг
10. Вес брутто: 1,8 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить этот объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механические повреждения корпуса или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход из строя тостера вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в слоты для тостов, на панель управления и шнур питания не является гарантийным случаем.

Снижение эффективности обжаривания тостов из-за загрязнения внутренних частей тостера (слотов для тостов, нагревательных элементов, поддона для крошек) не является гарантийным случаем. Их очистка — необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно в соответствии с рекомендациями, приведенными в главе «Чистка и обслуживание».

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий тостер без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте тостер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.

12. Не используйте металлические вилки, ножи, кухонные щипцы и прочие предметы из металла для того, чтобы достать тосты. Используйте деревянные или термостойкие пластмассовые кухонные приборы, чтобы достать готовые тосты из слотов.
13. Не используйте разорванный, смятый, скрученный или деформированный хлеб, в противном случае он может застрять в тостере.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не используйте тостер без установленного поддона для крошек.
16. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
19. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
20. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в слоты для тостов, на панель управления и шнур питания.
21. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
22. Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
23. Хлеб может загореться, поэтому не используйте тостер рядом или под легковоспламеняющимся материалом, в частности, занавесками.

IM-2





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775—56—87
info@kitfort.ru