


**Охладишь
со вкусом!**

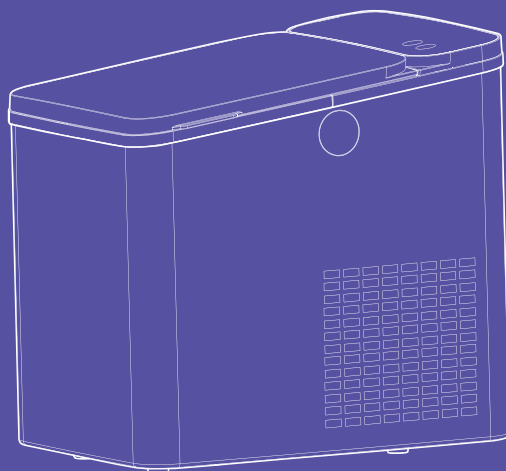

**Льдогенератор
КТ-1861**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство льдогенератора	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение.....	12
Устранение неполадок	12
Признаки и последовательность действий при утечке хладагента	15
Технические характеристики	16
Меры предосторожности	17

Общие сведения

Льдогенератор КТ-1861 — прибор, который быстро генерирует лед, что позволяет быстро охладить напитки, приготовить коктейли или холодный кофе, а также смузи со льдом.

Основным преимуществом льдогенератора является скорость создания льда. В форме для льда в морозильной камере лед образуется в течение нескольких часов. Если льда надо много, то нужно ставить несколько форм, а для этого не всегда есть место. Кроме того, чтобы был запас льда, его нужно хранить в морозильной камере — так пропадает ее полезный объем. Время приготовления одной порции льда в льдогенераторе занимает 7–15 минут. Лед получается в форме «пальчик/цилиндр» и имеет углубление. Лед такой формы имеет максимальную поверхность теплообмена, поэтому идеально подходит для охлаждения напитков большого объема, например лонг-дринков. Размер льда можно менять. Благодаря своей форме полученный лед хорошо измельчается блендером.

Готовый лед автоматически складывается в корзину для льда, которая вмещает 450 г льда. При ее переполнении генерация льда прекращается, так как срабатывают оптические (инфракрасные) датчики заполнения корзины для льда. Готовый лед не подмораживается, он постепенно тает, но из-за термоизолированных стенок льдогенератора это происходит довольно медленно.

Охлаждение в приборе производится при помощи компрессора с хладагентом R600a, как это происходит в холодильниках. Изобутан R600a является экологически чистым, но горючим веществом, он не разрушает озоновый слой и не приводит к увеличению парникового эффекта. Масса хладагента составляет всего 13 г.

В комплекте идет совок для удобного извлечения льда из корзины.

Крышка прибора прозрачная, поэтому вы сможете следить за работой устройства.


Режим очистки облегчит уход за устройством.

Комплектация

1. Льдогенератор с фильтром — 1 шт.
2. Корзина для льда — 1 шт.
3. Совок для льда — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство льдогенератора

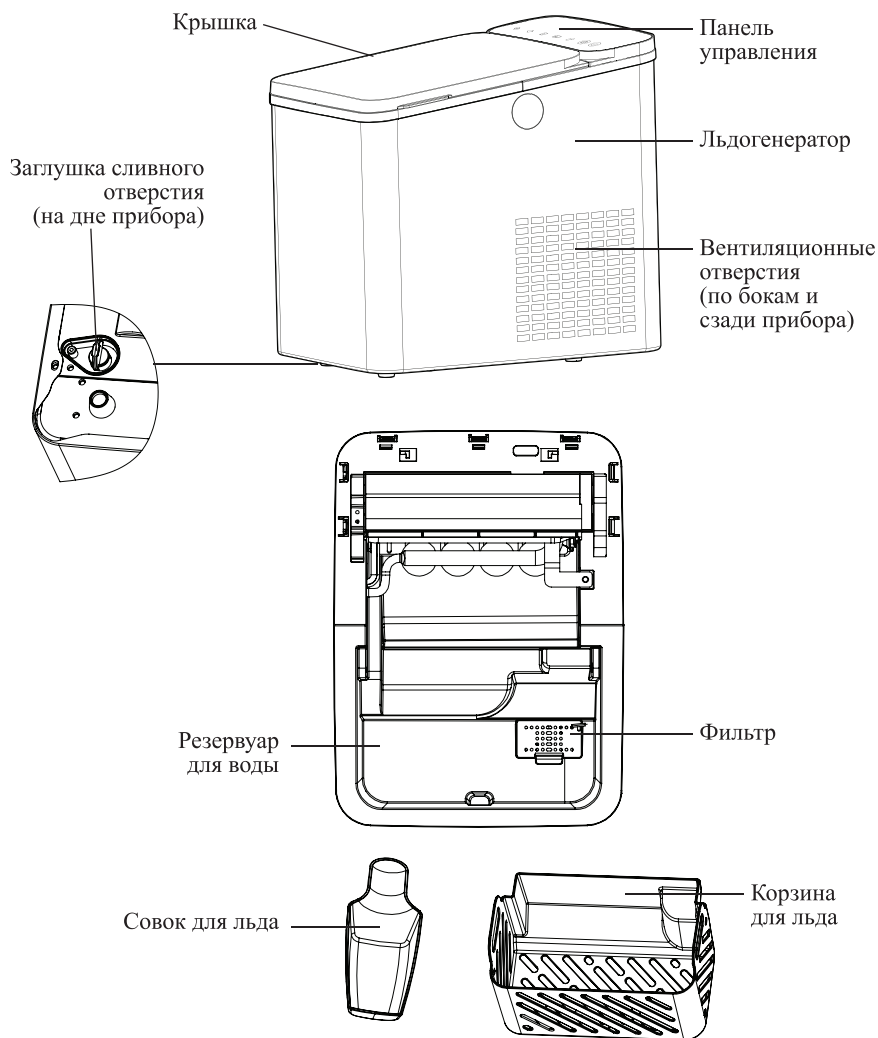

Прозрачная **крышка** позволяет следить за процессом создания льда.

Благодаря **фильтру** случайно оказавшиеся в воде посторонние объекты не попадут в отсек генерации льда. Фильтр устанавливается в правый угол резервуара для воды.

С помощью **совка** удобно доставать лед из **корзины**.

Панель управления



После подключения прибора к сети питания льдогенератор переходит в режим ожидания, мигает индикатор «Крупный».

Кнопка «Вкл/Выкл» предназначена для запуска или остановки генерации льда. Кнопка «Вкл/Выкл» также включает и выключает режим очистки. После нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» прибор запустит генерацию льда или очистку в зависимости от выбранного режима работы.


Кнопка «Режим» позволяет выбрать размер «пальчиков/цилиндров» льда: мелкий или крупный. В зависимости от выбранного размера льда будет мигать **индикатор «Мелкий»** или **«Крупный»**. По умолчанию выбран крупный размер льда.

Кроме того, в режиме ожидания кнопка «Режим» позволяет выбрать режим очистки. При выборе режима очистки мигает **индикатор «Очистка»**. Чтобы запустить режим очистки, нужно нажать на кнопку «Вкл/Выкл». Индикатор «Очистка» будет гореть непрерывно. Во время очистки вода будет проливаться через отсек генерации льда без замораживания. Режим очистки автоматически отключается через 6 минут работы. Чтобы завершить очистку раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Прибор перейдет в режим ожидания.

Индикатор заполнения корзины для льда загорается, когда корзина полностью заполнилась льдом. Генерация льда прекращается. Количество льда прибор определяет с помощью оптических датчиков. Работа прибора возобновится автоматически примерно через 8 секунд после того, как вы достанете лед из корзины, или когда часть льда растает. Индикатор заполнения корзины для льда погаснет.

Индикатор отсутствия воды загорается, когда в резервуаре для воды заканчивается вода. Генерация льда прекращается. Чтобы возобновить работу прибора, залейте воду в резервуар и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Индикатор отсутствия воды погаснет. Если вы добавите воду, но не нажмете на кнопку «Вкл/Выкл» для запуска работы устройства, то прибор автоматически запустит генерацию льда через 20 минут.

Принцип работы льдогенератора

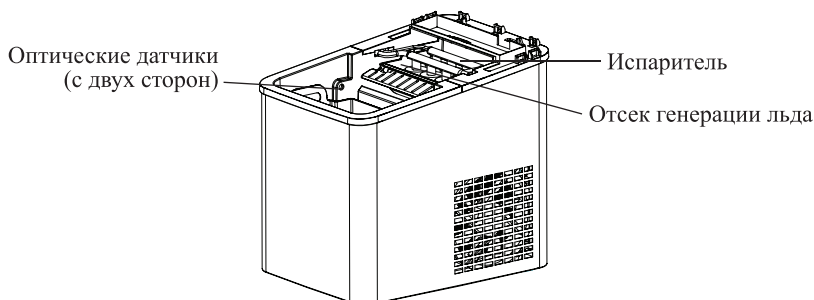

Внутри льдогенератора находится *испаритель*. Помпа подает воду в отсек генерации льда, который расположен под испарителем, в результате чего в течение 7–15 минут (в зависимости от температуры окружающей среды и воды, а также выбранного размера льда) вода замерзает на поверхности испарителя, образуется лед.

Компрессор под давлением прокачивает хладагент через трубку. Хладагент охлаждается радиатором и вентилятором до температуры окружающей среды, а затем, выходя в специальный канал, расширяется, и его температура опускается ниже нуля. Этот же принцип используется в холодильниках.

Как только лед будет готов, *отсек генерации льда* отклонится назад, а оставшаяся вода из отсека сольется обратно в резервуар. После этого внутри льдогенератора открывается специальный клапан, и в испаритель подается горячий газ, в результате чего лед начинает таять и отделяться от испарителя. Все упавшие кусочки льда отправляются в корзину для льда. Отсек генерации льда автоматически возвращается в положение под испарителем, и начинается следующий цикл.

Кроме того, благодаря *оптическим (инфракрасным) датчикам* генерация льда автоматически прекращается при полной корзине, а при уменьшении количества льда, например, если его использовали, льдогенератор запускает цикл заново, пока корзина для льда не будет снова заполнена.

Подготовка к работе и использование

Внимание! Необходимо соблюдать осторожность при транспортировке и установке прибора, чтобы никакие части системы охлаждения не повредились. Протекший хладагент может повредить глаза и стать причиной пожара. В случае каких-либо повреждений прибора избегайте использования открытого огня и всего, что создает искру (зажигалки, электрические выключатели, электромоторы т. д.). Не подключайте устройство к электрической сети. Если прибор уже был включен в сеть, отключите льдогенератор через электрический щиток. Не отключайте льдогенератор вытаскиванием вилки из розетки,


это может создать искру и вызвать возгорание. Немедленно откройте все двери и окна для проветривания. Покиньте помещение и убедитесь, что в помещении не находятся люди или животные. Немедленно вызовите аварийные службы для устранения утечки хладагента и очистки помещения. Обратитесь к врачу для медицинского осмотра.

Льдогенератор лучше всего устанавливать в просторном помещении по соображениям безопасности: чем больше охлаждающей жидкости находится в приборе, тем в большем помещении он должен быть установлен. Если прибор находится в небольшой комнате или кладовке, то в случае утечки жидкости существует опасность наполнения помещения горючими газами. Для каждых 8 г хладагента требуется как минимум 1 кубический метр свободного комнатного пространства. Масса хладагента в приборе указана на упаковке, на наклейке на корпусе устройства и в главе «Технические характеристики» руководства.

Подготовка к работе

1. Достаньте прибор и аксессуары из коробки и удалите весь упаковочный материал. Будьте осторожны при извлечении прибора, чтобы его не повредить. Не наклоняйте устройство более чем на 15°. Неаккуратное обращение с прибором может привести к его повреждению и утечке хладагента. Корпус прибора протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью.
2. Установите льдогенератор на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность вдали от источников тепла (печи, обогревателя и т. д.). Оставьте по бокам и сзади как минимум по 15 см свободного пространства, а сверху оставьте пространство для свободного открывания крышки и залива воды. Это необходимо для правильной работы и охлаждения прибора. Не устанавливайте устройство в помещениях с температурой воздуха ниже 10 или больше 43 °C.
3. Убедитесь, что сливное отверстие на дне устройства плотно закрыто заглушкой.
4. Перед включением оставьте полностью распакованный льдогенератор в помещении на 2 часа для выравнивания температур и нормального запуска системы охлаждения.
5. Потяните фильтр вверх, чтобы достать его из резервуара для воды. Фильтр, корзину и совок для льда вымойте в теплой воде с использованием жидкости для мытья посуды и мягкой губки.
6. Установите фильтр на место до упора.
7. Залейте чистую воду в резервуар, не превышая отметку «MAX».
8. Установите корзину для льда в льдогенератор. Закройте крышку.
9. Подключите устройство к сети электропитания, льдогенератор перейдет в режим ожидания. Индикатор «Крупный» будет мигать.
10. Нажмите на кнопку «Режим» два раза. Индикатор «Очистка» будет мигать.
11. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы запустить режим очистки. Индикатор «Очистка» будет гореть непрерывно.
12. Прибор автоматически прекратит очистку через 6 минут и перейдет в режим ожидания. По завершении очистки отключите прибор от сети.

13. Слейте воду из резервуара для воды. Для этого установите льдогенератор на столе так, чтобы часть дна, где находится сливное отверстие, выступала за край стола (примерно 9 см). Однако будьте осторожны: придерживайте прибор рукой, чтобы он не упал. Под сливное отверстие подставьте емкость объемом не менее 1,1 л. Откройте заглушку, потянув ее в сторону от устройства. Дождитесь, когда вся вода вытечет, закройте заглушку и установите прибор обратно на стол, как описано в пункте 2.

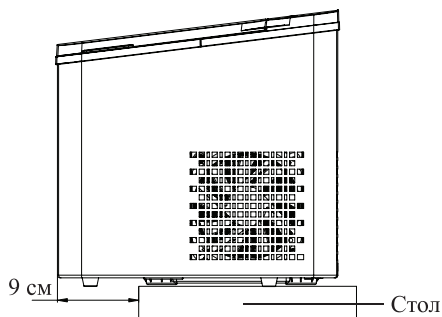

14. Залейте чистую воду в резервуар, не превышая отметку «МАХ».
15. Подключите прибор к сети. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Прибор начнет генерацию льда.
16. Подождите, пока прибор проведет 4 цикла генерации льда (приготовит 4 порции льда). Это необходимо для лучшей очистки льдогенератора. Выключите генерацию льда, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».
17. Отключите прибор от сети, откройте крышку, достаньте корзину и выбросьте полученный лед. Слейте воду, как описано в пункте 13.
18. Вымойте корзину и фильтр в теплой воде с использованием жидкости для мытья посуды и мягкой губки, тщательно просушите. Установите фильтр и корзину для льда обратно в прибор.
19. Прибор готов к эксплуатации.

Внимание! При наполнении резервуара водой следите, чтобы вода не попала внутрь корпуса устройства, на панель управления и шнур питания. Не заливайте воду в отсек генерации льда.

Не отключайте прибор от сети сразу после нажатия на кнопку «Вкл/Выкл», дождитесь, когда прибор перестанет издавать шум.

Примечание. В процессе генерации льда или во время работы режима очистки прибор издает различный шум, это нормальное явление и не является неисправностью.

Использование

1. Убедитесь, что сливное отверстие на дне устройства плотно закрыто заглушкой, а фильтр установлен в резервуар для воды.
2. Залейте воду в резервуар для воды, не превышая отметку «МАХ».

Внимание! При наполнении резервуара водой следите, чтобы вода не попала внутрь корпуса устройства, на панель управления и шнур питания.

Не заливайте воду в отсек генерации льда.

Рекомендуется заливать в резервуар фильтрованную питьевую воду температурой от 8 до 25 °С. Не заполняйте резервуар горячей водой: это может привести к повреждению прибора. Меняйте воду в резервуаре каждые 24 часа.

3. Установите корзину для льда в льдогенератор. Закройте крышку.
4. Подключите льдогенератор к сети электропитания. Прибор перейдет в режим ожидания. Индикатор «Крупный» будет мигать.
5. По умолчанию выбран крупный размер льда. Чтобы изменить размер льда, нажмите на кнопку «Режим». Будет мигать индикатор «Мелкий».

Примечание. Вы можете менять размер льда после начала работы прибора.

6. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» — начнется генерация льда. Индикатор выбранного размера льда будет гореть непрерывно. Будет слышен шум работы. Для приготовления порции льда требуется 7–15 минут. Время приготовления зависит от начальной температуры воды и окружающей среды, а также выбранного размера льда.
7. Когда льдогенератор приготовит примерно 450 г льда, лед перекроет оптические датчики заполнения корзины, и генерация льда автоматически прекратится. Загорится индикатор заполнения корзины для льда. Это означает, что создан максимально возможный запас льда. Вы можете достать корзину и пересыпать лед или воспользоваться совком для льда, чтобы достать часть льда. При возвращении корзины для льда в льдогенератор убедитесь, что она установлена ровно и не заблокировала оптические датчики.
8. Когда лед немного растает или вы освободите корзину для льда, устройство автоматически возобновит генерацию льда. Индикатор заполнения корзины для льда погаснет.
9. Когда вы приготовите необходимое количество льда, выключите генерацию льда, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Отключите прибор от сети.

Внимание! Не отключайте прибор от сети сразу после нажатия на кнопку «Вкл/Выкл», дождитесь, когда прибор перестанет издавать шум.

Примечания. В процессе генерации льда или во время работы режима очистки прибор издает различный шум, это нормальное явление и не является неисправностью.

Когда в резервуаре для воды заканчивается вода, загорается индикатор отсутствия воды, генерация льда прекращается. Чтобы возобновить работу прибора, залейте воду в резервуар и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Индикатор отсутствия воды погаснет. Если вы добавили воду, но не нажали на кнопку «Вкл/Выкл» для запуска работы устройства, то прибор автоматически запустит генерацию льда через 20 минут.

Готовый лед не подмораживается, он постепенно тает, но из-за термоизолированных стенок льдогенератора это происходит довольно медленно.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой льдогенератора отключите его от сети электропитания.

Протирайте корпус влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Периодически (раз в несколько дней) очищайте резервуар для воды, отсек для льда, а также фильтр и корзину с совком. Чтобы достать фильтр, потяните его вверх. Корзину, фильтр и совок для льда мойте в теплой воде с мягким моющим средством для посуды и неабразивной губкой. Просушите фильтр, корзину и совок для льда.

Не допускайте попадания воды внутрь корпуса устройства, на панель управления и шнур питания.

В устройстве предусмотрен режим автоматической очистки. Чтобы его запустить, проделайте следующие действия:

1. Остановите процесс приготовления льда, для этого нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Дождитесь, когда прибор перестанет издавать шум, и отключите его от сети питания.
2. Уберите корзину и лед из отсека генерации льда. Дайте прибору постоять несколько часов, чтобы он нагрелся до комнатной температуры.
3. Если в резервуаре есть вода, слейте ее. Для этого установите льдогенератор на столе так, чтобы часть дна, где находится сливное отверстие, выступала за край стола (около 9 см). Однако будьте осторожны: придерживайте прибор рукой, чтобы он не упал. Под сливное отверстие подставьте емкость объемом не менее 1,1 л. Откройте заглушку, потянув ее в сторону. Дождитесь, когда вся вода вытечет, закройте заглушку и установите прибор обратно на стол, как описано в пункте 2 раздела «Подготовка к работе».

Внимание! Не переворачивайте и не наклоняйте прибор более чем на 15°.

4. Залейте в резервуар раствор воды с 9% раствором уксуса (соотношение 1 к 1) или 3% раствором лимонной кислоты (3 г на 100 мл воды).
5. Подключите устройство к сети, льдогенератор перейдет в режим ожидания. Индикатор «Крупный» будет мигать. Нажмите на кнопку «Режим» два раза, чтобы выбрать режим очистки. Загорится индикатор «Очистка». Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы запустить процесс очистки. Индикатор «Очистка» будет гореть непрерывно. Льдогенератор будет проливать воду через все внутренние полости и через отсек генерации льда (компрессор при этом работать не будет, и вода не будет замораживаться).
6. Прибор автоматически прекратит очистку через 6 минут и перейдет в режим ожидания. Вы можете остановить очистку раньше, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».
7. Проведите очистку 5 раз.
8. Отключите прибор от сети. Слейте раствор, повторив действия из пункта 3.
9. Повторите шаги 4–7, используя чистую воду.
10. После очистки протрите все поверхности влажной, а затем сухой мягкой тканью. Проводите очистку осторожно, не повредите внутренние части льдогенератора. Оставьте крышку устройства открытой на 2 часа, чтобы вся влага испарилась.

Внимание! Не очищайте испаритель (металлическая трубка в отсеке генерации льда).

Уход и хранение

Храните льдогенератор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Если вы не планируете использовать прибор в течение долгого времени (несколько дней или более), слейте воду из резервуара для воды, очистите прибор, высушите все части льдогенератора и уберите его на хранение. При хранении упакуйте льдогенератор в пакет или коробку для защиты от грязи и пыли. При упаковке не переворачивайте и не наклоняйте устройство.

Льдогенератор не нуждается в дополнительной заправке хладагента в течение всего срока эксплуатации. Храните устройство только в рабочем положении (не переворачивайте его) вдали от источников тепла.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Сработала защита от перегрева	Отключите прибор от сети и дайте ему остыть, затем снова включите. Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр

Горит индикатор отсутствия воды

Возможная причина	Решение
Слишком мало воды в резервуаре	Залейте воду в резервуар, затем нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Если индикатор продолжает гореть, выключите прибор, отключите от сети питания. Включите снова через 5 минут
Фильтр в резервуаре для воды загрязнен	Достаньте фильтр, потянув его вверх, и очистите. Затем установите обратно в резервуар для воды
Неисправна помпа	Обратитесь в сервисный центр

Горит индикатор заполнения корзины для льда

Возможная причина	Решение
Корзина заполнена льдом, сработали оптические датчики	Достаньте лед из корзины или подождите, пока лед растает — генерация льда возобновится

Возможная причина	Решение
Оптические датчики заполнения льдом загрязнены или неисправны	Отключите льдогенератор на несколько часов. Очистите датчики мягкой тканью и включите устройство. Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр

Под льдогенератором образовалась лужа

Возможная причина	Решение
Заглушка для слива воды не установлена или установлена не до конца	Установите плотно заглушку для слива воды в сливное отверстие, протрите поверхность под льдогенератором перед включением

Кусочки льда слипаются

Возможная причина	Решение
Лед долго лежал и слипся	Остановите работу прибора, достаньте готовый лед из корзины или дождитесь, когда лед растает, после чего включите генерацию льда снова
Вода, которую залили в резервуар, слишком холодная	Наполняйте резервуар водой температурой от 8 до 25 °C

Кубики льда слишком маленькие

Возможная причина	Решение
Температура воздуха в помещении, где находится прибор, не подходит для нормальной работы системы охлаждения, или вы залили слишком теплую воду	Температура окружающей среды должна быть от 10 до 43 °C, а температура воды в резервуаре — от 8 до 25 °C

Лед не генерируется

Возможная причина	Решение
Температура воздуха в помещении, где находится прибор, не подходит для нормальной работы системы охлаждения, или вы залили слишком теплую воду	Температура окружающей среды должна быть от 10 до 43 °C, а температура воды в резервуаре — от 8 до 25 °C
Произошла утечка в холодильной системе	Прodelайте действия, которые описаны в главе «Признаки и последовательность действий при утечке хладагента»

Лед получается плохого качества, имеет неприятный вкус или запах

Возможная причина	Решение
Слишком много циклов с одной и той же водой	Замените воду, высыпьте лед. Очистите льдогенератор, как это описано в главе «Чистка и обслуживание»
Вода застоялась и начала цвести	
Плохая циркуляция воздуха	Не следует устанавливать льдогенератор вплотную к стенам, прочим предметам интерьера и источникам тепла (печи, обогреватели, и т. д.); должно оставаться свободное пространство со всех сторон (не менее 15 см) для того, чтобы обеспечить необходимую циркуляцию воздуха
Температура воздуха в помещении, где находится прибор, не подходит для нормальной работы системы охлаждения, или вы залили слишком теплую воду	Температура окружающей среды должна быть от 10 до 43 °С, а температура воды в резервуаре — от 8 до 25 °С

Пластиковые поверхности внутри льдогенератора пожелтели

Возможная причина	Решение
Вы используете воду с высоким содержанием железа. Мелкие частички железа будут оседать на поверхностях устройства	Это нормально и не является дефектом. Это налет, а не ржавление металлических частей устройства. Чтобы избежать подобного, используйте очищенную фильтрованную воду. В случае если части льдогенератора уже покрылись ржавым налетом, вы можете продолжать использовать устройство, так как этот налет не несет никакого вреда для здоровья

На испарителе намерз лед и не падает в корзину

Возможная причина	Решение
Льдогенератор работал с открытой крышкой	Это является нормальным. Остановите генерацию льда и отключите льдогенератор от сети. Дайте льду с испарителя растаять. Готовьте лед из чистой воды с закрытой крышкой
В воде много примесей, минералов и солей. Они могут являться абразивом, который при выгрузке льда цепляется за металл испарителя и не дает льду упасть	

Компрессор не включается, не слышно звука работы

Возможная причина	Решение
Перепад давления на выходе компрессора	Если компрессор недавно был отключен, то он не включится из-за уже созданного давления в системе. После того как пройдет некоторое время и давление снизится, компрессор включится. Оставьте льдогенератор включенным и подождите несколько часов. Если он не включился, обратитесь в сервисный центр

Льдогенератор не реагирует на нажатие кнопок

В случае отсутствия реакции прибора на нажатие кнопок рекомендуем отключить прибор от сети питания. По истечении 2–3 минут включите прибор в сеть. Если после выключения прибора и его повторного включения кнопки все еще не работают — обратитесь в сервисный центр, если кнопки заработают — с прибором все в порядке.

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Признаки и последовательность действий при утечке хладагента

Признаки утечки хладагента

Признак	Действия
Непрерывная работа компрессора	Проверьте, как часто компрессор останавливается. Если компрессор работает непрерывно несколько часов — есть вероятность утечки хладагента
Повышение температуры внутри камеры устройства	Проверьте, если льдогенератор охлаждает до нужной температуры длительное время — есть вероятность утечки хладагента

Последовательность действий при утечке хладагента или повреждении системы охлаждения

1. Не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно.
2. Избегайте открытого огня, использования раскаленных предметов и устройств, которые могут вызвать искру (электрические выключатели, электромоторы, зажигалки и т. д.). Запрещается включать или отключать выключатели света, фонарики, любые блоки питания, нагревательные приборы и т. д.
3. Отключите льдогенератор через электрический щиток.
Внимание! Не отключайте льдогенератор вытаскиванием вилки из розетки, это может создать искру и вызвать возгорание.
4. Немедленно откройте все двери и окна для проветривания.
5. Покиньте помещение и убедитесь, что в нем не находятся люди или животные.
6. Немедленно вызовите аварийные службы для устранения утечки хладагента и очистки помещения.
7. Обратитесь к врачу для медицинского осмотра.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50 Гц
2. Мощность: 150 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара для воды: 1,1 л
5. Емкость корзины для льда: 450 г $\pm 10\%$
6. Хладагент: изобутан R600a
7. Масса хладагента: 13 г
8. Материал термоизоляции: EPS
9. Климатический класс: SN/N/ST/T
10. Производительность: 10 кг за 24 ч
11. Уровень шума: ≤ 55 дБ
12. Длина шнура: 1,5 м
13. Размер устройства: 216 × 287 × 280 мм
14. Размер упаковки: 320 × 241 × 310 мм
15. Вес нетто: 5,9 кг
16. Вес брутто: 6,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуандун Донлим Интелиджэнт Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. №26, Шунье Ист Роуд, Синтань Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить этот объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Наслоения осадков и налета, изменение цвета пластика или образование пятен в резервуаре для воды, отсеке генерации льда или на испарителе являются следствием использования некачественной воды с высоким содержанием железа, солей и минералов. Случаи повреждения вследствие использования некачественной воды не являются гарантийными. Появление пятен или изменение цвета пластика не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса и частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя льдогенератора вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и панель управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Для оптимальной работы температура окружающей среды должна быть от 10 до 43 °С, температура воды в резервуаре должна быть от 8 до 25 °С.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
12. Не следует устанавливать льдогенератор вплотную к стенам, прочим предметам интерьера и источникам тепла (печи, обогреватели, и т. д.); должно оставаться свободное пространство со всех сторон не менее 15 см для того, чтобы обеспечить необходимую циркуляцию воздуха.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
18. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
19. Не пытайтесь производить ремонт или обслуживание устройства самостоятельно. Наличие хладагента создает опасность при проведении технического обслуживания или ремонта данного прибора для всех лиц, кроме специалистов уполномоченной сервисной службы.
20. Не храните в устройстве легковоспламеняющиеся вещества.
21. Не допускается использование каких-либо жидкостей кроме воды.
22. Храните устройство вдали от огня или раскаленных предметов.

23. Не допускайте повреждения холодильного контура. Никогда не используйте прибор с поврежденным контуром. В случае повреждения герметичности холодильного контура немедленно покиньте помещение и вызовите экстренные службы. Холодильный контур находится внутри устройства и в отсеке генерации льда (испаритель).
24. Не допускается запуск устройства от импульсных генераторов, преобразователей питания и любых других источников питания, не дающих чистое синусоидальное напряжение.
25. Не наклоняйте устройство более чем на 15°.
26. Не открывайте надолго крышку устройства, когда оно работает.
27. При повреждении устройства следуйте порядку действий, описанных в главе «Последовательность действий при утечке хладагента или повреждении системы охлаждения».
28. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и панель управления.
29. Не складировать в приборе взрывоопасные объекты, в частности аэрозольные баллоны с воспламеняющимся наполнителем.
30. **ВНИМАНИЕ!** Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания, кроме рекомендуемых изготовителем.

IM-1



Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775—56—87
info@kitfort.ru