

sinbo

SSI 2873 ÜTÜ

KULLANMA KILAVUZU



TR

EN

FR

NL

DE

ES

RU

UA

AR

HR

PT



Русский

SINBO SSI 2873 ПАРОВОЙ УТЮГ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


AC 230 В / 50 Гц / 2200 Вт

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ:

Данный прибор наряду с оснащением термостатом, распышителем, функциями глажки всухую, отпаривания, «двойного пара» и т.д. обладает следующими особенностями: стильным дизайном, высокой теплоотдачей, простотой в использовании, высокой производительностью, он обеспечивает экономию сил и времени и т.д.

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

- A:** Кнопка регулировки пара
- B:** Кнопка «двойной пар»
- C:** Кнопка распыливания
- D:** Индикаторная лампочка
- E:** Вращающийся кабель
- F:** Колесико термостата
- G:** Резервуар с водой
- H:** База
- I:** Распылитель
- J:** Крышка отверстия для заполнения водой
- K:** Кнопка самоочистки

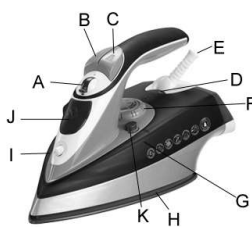

Заполнение водой:

Крышка отверстия для заполнения водой, заполните резервуар до верха, после чего вновь закройте крышку.

Глажка всухую:

1. Поверните колесико термостата в положение "MIN", переведите кнопку регулировки пара в положение "-", воткните вилку в розетку.
2. Поверните колесико термостата в необходимое положение в зависимости от ткани, которая подлежит глажке, загорится индикаторная лампочка, утюг на ровную устойчивую поверхность в вертикальном положении.
3. После того, как погаснет индикатор, можете приступать к глажке.

Распыливание:

После каждого нажатия на кнопку распыливания из распылителя будет выбрасываться вода, поэтому в резервуаре должно быть необходимое количество воды.

Глажка с паром:

1. Заполните водой резервуар.
2. Для глажки с паром переведите кнопку регулировки пара в положение " * * * " или " * * * * ", колесика термостата - в том же положении, что и при глажке всухую.
3. После того, как потухнет индикаторная лампочка переведите кнопку регулировки пара в положение "+", начнет выбрасываться пар и вы можете начинать гладить.

Глажка с паром

4. После окончания глажки поверните колесико термостата в положение "MIN", выньте вилку из розетки, снимите резервуар и слейте остатки воды, переведите кнопку регулировки пара в положение "-".

Использование «двойного пара»:

После каждого нажатия на кнопку «двойного пара» из распыскивателя будет выбрасываться пар в большом количестве.

Внимание: «двойной пар» следует использовать при глажке с паром (колесико термостата необходимо повернуть в положение глажки с паром).

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Правила, которым необходимо следовать во время ухода, ремонта и использования

Перед тем, как начать использовать электроприбор, необходимо выполнить перечисленные ниже основополагающие указания:

1. Перед началом использования прибором внимательно прочитайте все руководство пользователя.
2. Перед тем как приступить к использованию прибора, убедитесь, что напряжение в вашем доме соответствует напряжению прибора.
3. При глажке с паром рекомендуется использовать дистиллированную воду.
4. Когда утюг включен в розетку, пользователь не должен отлучаться от него и позволять детям прикасаться к нему.
5. Во время заполнения резервуара водой или выливания из него воды прежде всего выньте вилку из розетки.
6. После окончания использования утюга переведите кнопку регулировки пара в положение "-", поверните колесико термостата в положение "MIN", выньте вилку из розетки и поставьте утюг на ровную устойчивую поверхность в вертикальном положении.
7. Если поврежден сетевой кабель, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, ближайшим сервисным центром или квалифицированным специалистом..
8. Когда утюг включен в розетку, ни в коем случае не отлучайтесь от него.
9. Перед тем как наполнить водой резервуар, выньте вилку из розетки.
10. Утюг следует использовать и оставлять только на устойчивой поверхности.
11. Ставя утюг на поверхность, убедитесь в ее устойчивости.
12. В случае падения утюга на пол или обнаружения у него иных видимых глазом неисправностей или протечки, ни в коем случае не используйте его.
13. Прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими и умственными способностями (включая детей), а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний. Указанные лица могут пользоваться данным прибором только под наблюдением или после получения инструкций по его эксплуатации от лиц, отвечающих за их безопасность.
14. Необходимо внимательно следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

Українська


**ПРАСКА
ПАРОВА
(українська версія)
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
МОДЕЛЬ: SSI 2873**

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1. Будь ласка, прочитайте інструкції з експлуатації перед використанням приладу.
2. Перед використанням приладу впевніться, що напруга в мережі Вашого будинку відповідає напрузі на заводській табличці приладу.
3. При прасуванні з парою рекомендується використовувати дистильовану воду.
4. Не залишайте увімкнену в мережу та / або гарячу праску, не дозволяйте дітям торкатися праски.
5. Перед наповненням приладу водою витягніть вилку з розетки.
6. Після використання, поверніть регулятор пари в положення "-", регулятор температури в положення "MIN", вийміть вилку, поставте праску вертикально на стійку міцну поверхню.
7. Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, авторизованим сервісним центром або аналогічним кваліфікованим спеціалістом, щоб уникнути небезпеки.
8. Праска повинна використовуватися і зберігатися на міцній стійкій поверхні.
9. При розміщенні праски вертикально, переконайтеся, що поверхня, на яку Ви ставите праску, стабільна.
10. Заборонено використовувати праску при виявленні видимих ознак пошкодження, протікання, пошкодженні мережевого шнура і т.п. несправностях.
11. Цей прилад не підходить для застосування людьми з фізичними або розумовими вадами та душевними розладами (включаючи дітей), у тому числі людьми, що не володіють достатніми знаннями і досвідом або без нагляду особи, здатної взяти на себе відповідальність; або особами, які не отримали відповідний інструктаж у компетентної особи.
12. Щоб діти не використовували приладом як іграшкою, не залишайте їх без нагляду.

ОПИС ПРИЛАДУ

- A. Регулятор кількості пари
- B. Кнопка розбризкування води
- C. Кнопка потужної пари
- D. Індикаторна лампа
- E. Мережевий шнур на шарнірному кріпленні
- F. Регулятор температури
- G. Резервуар для води
- H. Підшова
- I. Носик для розбризкування води
- J. Кришка ємності з водою
- K. Кнопка самоочищення

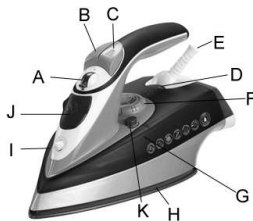

ЗАПОВНЕННЯ ВОДОЮ

Підніміть кришку ємності з водою, налейте воду до повного заповнення, закрийте кришку.

СУХЕ ПРАСУВАННЯ

1. Переведіть регулятор температури в положення "MIN", переведіть регулятор кількості пари в мінімальне положення ("-", вставте вилку в розетку).
2. Переведіть регулятор температури в необхідне положення, спалахне індикатор. Поставте праску вертикально на задню сторону.
3. Коли індикатор згасне – праска готова до роботи.

РОЗБРИЗКУВАННЯ ВОДИ

Натисніть кнопку розбризкування води кілька разів, вода буде розбризкуватися з носика; зверніть увагу на те, що в резервуарі для води повинна бути достатня кількість води.

ПРАСУВАННЯ З ПАРОЮ

1. Залити воду в резервуар для води.
2. Для прасування з паром переведіть температури в необхідне положення (використовуйте положення « * * » або « * »).
3. Після того, як індикатор згасне, переведіть регулятор кількості пари в необхідне положення (в напрямку догори для збільшення кількості пари, зважайте на позначення на регуляторі), розпочинайте прасування з паром.
4. Після завершення прасування переведіть регулятор температури в положення "MIN", витягніть вилку з розетки, відкрийте резервуар для води, вилийте воду, що залишилася, переведіть регулятор температури в мінімальне положення ("-").

ПОТУЖНА ПАРА

Натисніть кнопку подачі потужної пари, з підшови буде виходити велика кількість пари.

УВАГА: Режим потужної пари повинен використовуватися під час прасування у режимі «з паром».

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Керамічне покриття підшови
- Функції сухого прасування / зі зволоженням / інтенсивної пари / вертикальної подачі пари
- Функція самоочищення / видалення накипу
- Антикравельна функція
- М'яка ручка
- Регулятор кількості пари
- Індикатор з підсвічуванням, мережевий шнур на шарнірному кріпленні з поворотом на 360°
- Регулятор температури (термостат)
- Прозоре вікно рівня води
- Об'єм резервуару для води 270 мл
- Кількість пари при звичайному використанні 10-15 г/хв.
- Кількість пари в режимі інтенсивної пари 6-8 г за 1 раз
- Живлення AC230V, 50Hz
- Потужність 2200W

ВІДПОВІДНІСТЬ ДИРЕКТИВАМ

Цей продукт відмічений знаком CE, що означає відповідність директиві 2006/95/EC в останній редакції, що стосується приладів з низькою напругою живлення та директиві 2004/108/EC, яка стосується EMC (електромагнітної сумісності).

Після закінчення строку використання утилізуйте прилад у відповідності з розпорядженнями.

Цей знак означає, що у відповідності з директивами ЕС, продукт не слід викидати разом з іншими побутовими відходами. З метою захисту навколишнього середовища та здоров'я людини та запобігання збитків від неконтрольованих відходів, а також для забезпечення переробки та можливості повторного використання матеріалів, необхідно здавати подібні відходи в спеціальні пункти прийому вторсировини. Будь ласка, для утилізації приладів, що відслужили, звертайтеся в пункти повернення та збору вторсировини чи в той магазин, де ви придбали цей прилад. Таким чином, здаючи прилад в подібні місця, ви будете сприяти екологічно-сприятливому шляху утилізації відходів та повторному використанню їх після переробки.