




Модель: RA324

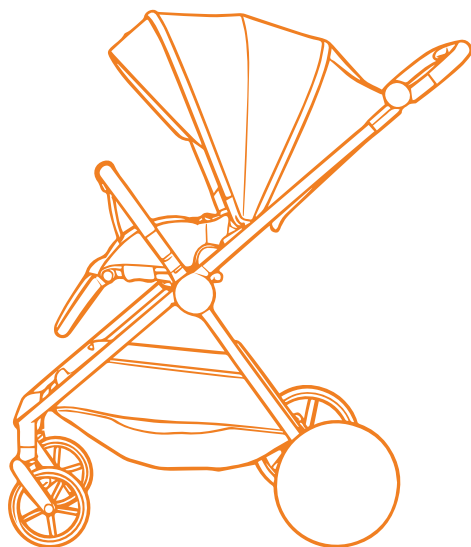

Инструкция по эксплуатации

Детская коляска

NERO

//// — карбон

NERO

//// — carbon

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка.

ВАЖНО

Внимательно прочитайте и сохраните для дальнейшего использования. Соблюдайте инструкцию ради безопасности вашего ребенка. Для замены или ремонта используйте только оригинальные запчасти. Повреждения, вызванные перегрузкой или неправильной эксплуатацией, возмещению не подлежат. Длительное воздействие солнечного света может привести к выцветанию материалов и тканей. Не подвергайте изделие воздействию высоких и низких температур. Сильное воздействие солнечного света или высокой температуры может привести к выцветанию или деформации деталей.

ВНИМАНИЕ

Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
Рама совместима с люлькой и/или сиденьем прогулочного блока.
Рама также совместима с автокреслом Maxi Cosi Cabrio- Fix или Maxi Cosi Pebbles с адаптером для CLICC.
Коляска рекомендуется для детей от 6 месяцев до 22 кг.
Не перегружайте корзину более чем на 3 кг.
Максимальная нагрузка на задний карман 0,5 кг.
Любой груз, закрепленный на ручке и/или на спинке и/или на боковых сторонах коляски, влияет на ее устойчивость. Коляска может стать менее устойчивой, что может

быть небезопасным для ребенка и привести к травмам.



- Данное изделие не подходит для бега или катания на коньках.
- Сборка изделия должна осуществляться взрослым.
- Всегда используйте удерживающую систему.
- Во избежание серьезных травм при падении или выскальзывании всегда используйте 5-точечные ремни безопасности.
- Всегда используйте разделитель между ножек в сочетании с ремнями безопасности.
- Будьте внимательны при съезде/заезде на тротуар.
- Держите коляску вдали от источников тепла.
- Не используйте коляску вблизи горячих жидкостей, силовых кабелей и других опасных местах, для безопасности вашего ребенка.
- Не используйте данную коляску, если какие-либо детали сломаны, порваны или отсутствуют.
- Перед использованием убедитесь, что все блокировочные устройства в исправном состоянии.
- Перед регулировкой коляски убедитесь, что ребенок находится вдали от подвижных частей.
- Во избежание травм следите за тем, чтобы ребенок находился в стороне при раскладывании/складывании коляски.
- Не используйте коляску на лестницах, крутых склонах, ступенях, эскалаторах или грязной/неровной местности, сложите и перенесите ее.
- Не перегружайте коляску, иначе она может потерять устойчивость.
- Не поднимайте и не переносите коляску, когда в ней находится ребенок.
- Не перевозите в коляске сумки, вещи или аксессуары, не рекомендованные инструкцией.
- Данное транспортное средство рассчитано для перевозки одного ребенка в сиденье, в люльке-переноске или в автокресле.
- Не используйте данную коляску, если отсутствуют какие-либо винты, гайки, болты и т.д. или повреждены или отсутствуют какие-либо детали.
- При парковке коляски включайте все тормоза.
- Всегда включайте тормоза, когда коляска находится в неподвижном состоянии.
- Не позволяйте ребенку играть с коляской.
- Не позволяйте ребенку вставать на сиденье или подножку.
- При посадке и высадке ребенка, **УБЕДИТЕСЬ**, что тормозная система зафиксирована.
- Не ставьте предметы на верхнюю часть капора, так как коляска может потерять устойчивость.
- Держите пластиковый дождевой чехол подальше от детей во избежание удушья.
- Не используйте дождевик, если коляска не оборудована капюшоном или козырьком от солнца и никогда не оставляйте коляску с ребенком на солнце, если на ней установлен дождевик во избежание удушья.
- Не используйте аксессуары или запчасти, не предусмотренные инструкцией по эксплуатации.
- Не используйте аксессуары, не одобренные производителем.
- Используйте только запчасти, поставляемые или рекомендованные производителем/дистрибьютором.

- Во избежание травм следите за тем, чтобы при раскладывании и складывании изделия ребенок находился вдали от него.
- Регулярно проводите осмотр, техническое обслуживание и чистку данной коляски.
- Регулярный уход за всеми металлическими деталями коляски необходим для сохранения первоначального внешнего вида. Подвижные части коляски необходимо чистить и смазывать маслом примерно раз в 4 недели.
- Не ставьте коляску на паркет, ламинат, линолеум или ковролин. Колеса могут испортить данные поверхности.
- Когда коляска не используется, храните ее подальше от детей.
- Никогда не оставляйте коляску вблизи ступеней или лестниц.



Комплектация

Проверьте, комплектацию:

- Шасси
- Задние колеса
- Передние колеса
- Сиденье, включая капор
- Передний бампер

Обратите внимание, что изображения, цвет и аксессуары коляски, приведенные в данной инструкции, могут отличаться от приобретенного вами изделия.


Если одна или несколько из вышеуказанных деталей отсутствуют или неисправны, обратитесь в магазин, где вы приобрели коляску.

ВНИМАНИЕ

Прежде чем использовать коляску, удалите с нее все упаковочные материалы и утилизируйте их.

2. Раскладывание коляски

Вскройте упаковку и достаньте детали коляски. Поднимите ручку и раскройте коляску, как показано на рисунке. 1 и 2. Когда услышите щелчок, рама полностью раскрылась, проверьте, зафиксировалась ли она.

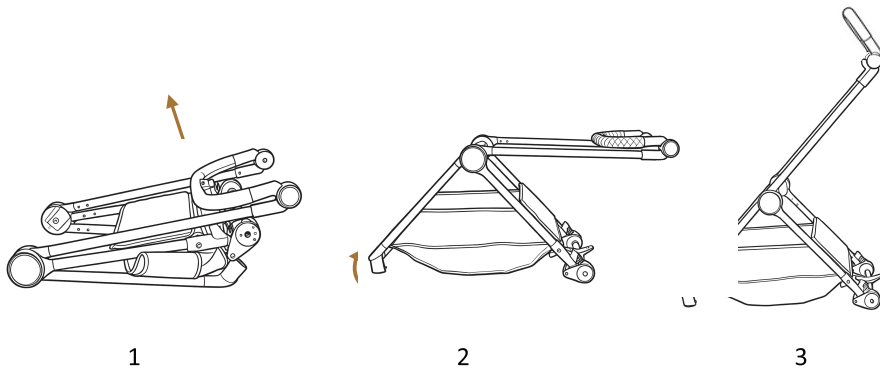


2. Сборка/разборка передних колес.

Рис. 4: Вставьте ось колеса в корпус до щелчка - колесо установлено на место. Перед использованием подвигайте и покрутите все колеса рукой, чтобы убедиться, что все колеса надежно закреплены.

Рис. 5: Передние колеса поворотные.

Поднимите или опустите фиксатор для блокировки/разблокировки колес.


Рис. 6: Для того чтобы снять колесо, нажмите на кнопку, показанную стрелкой на рисунке 6, и вытащите колесо.

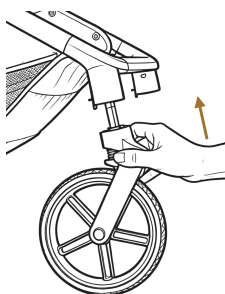

4



5

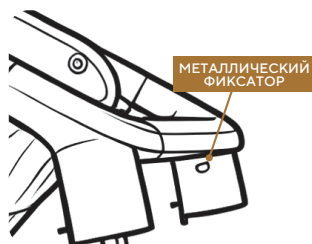


6


3. Сборка/разборка задних колес

Рис. 7: Вставьте ось колеса в корпус до щелчка - колесо установлено на место. Перед использованием подвигайте и покрутите все колеса рукой, чтобы убедиться, что все колеса надежно закреплены.

Рис. 8: Для того чтобы снять колесо, нажмите на кнопку, показанную стрелкой на рисунке 6, и вытащите колесо.

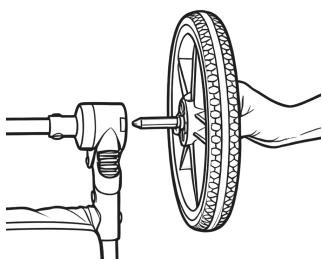

7

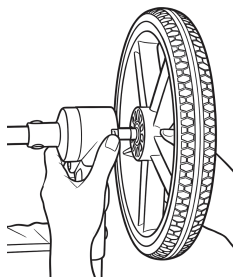


8

Передние и задние колеса оснащены амортизаторами.


4. Сиденье

Рис. 9: Откройте сиденье по направлению стрелки до щелчка и убедитесь, что сиденье полностью зафиксировано, как показано на рис. 10.


Рис. 10: Откройте передний подлокотник в направлении, указанном стрелкой, до щелчка и убедитесь, что подлокотник полностью зафиксирован, как показано на рис. 11.

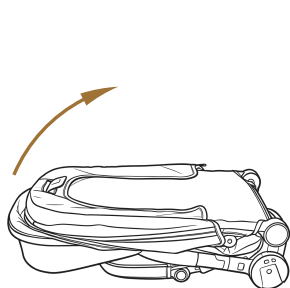

9

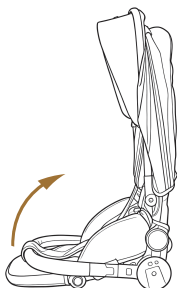

10

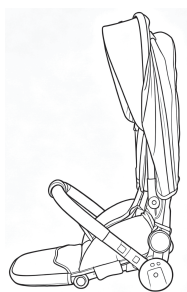

11


5. Установка/снятие сиденья

Рис. 12: Установка сиденья: опустите сиденье на раму в направлении, указанном стрелкой, и убедитесь, что сиденье полностью зафиксировано, см. рис. 13.

Рис. 14: Установка сиденья в противоположном направлении: Нажмите кнопку фиксации сиденья (1) и поднимите сиденье вверх (2)

Рис. 15: Переверните сиденье, а затем прикрепите его к раме.


"Щелчок" означает, что сиденье полностью закреплено.

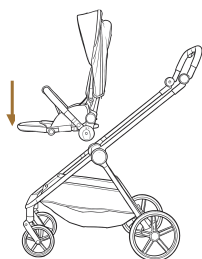

12




13

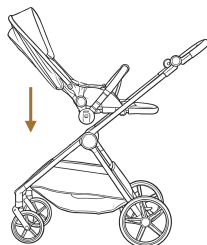

14

КНОПКА РАЗБОРКИ СИДЕНЬЯ

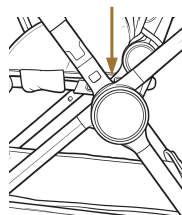

15

6. Установка/снятие/открытие бампера


Рис. 16: Вставьте бампер в боковые отверстия до щелчка, как показано на рис., и убедитесь, что подлокотник полностью зафиксирован.

Рис. 17: Нажмите на кнопки фиксации бампера и, потянув за него рукой, полностью снимите бампер.

Рис. 18: Нажмите кнопку фиксации бампера с одной стороны и затем потяните за одну сторону бампера, бампер откроется.



16

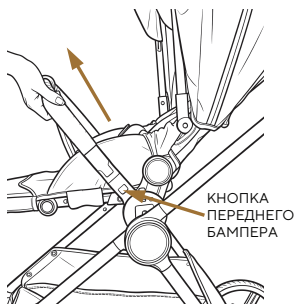

17




18

7. Ремни безопасности.


Всегда пристегивайте ребенка ремнями безопасности. Передний бампер не является удерживающим устройством. НЕ поднимайте коляску за бампер. Соблюдайте осторожность при креплении бампера, когда ребенок в коляске.

8. Регулировка ручки

Рис. 19: Высота ручки может быть отрегулирована путем нажатия кнопки регулировки, как показано на рис. 19-20.

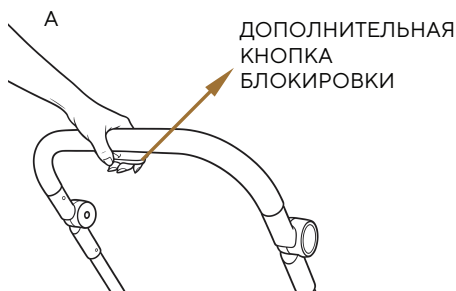


19

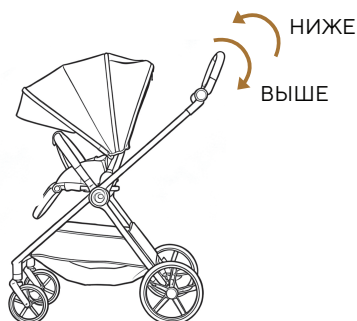

20

9. Регулировка спинки сиденья

Рис. 21/22: Потяните за кнопку регулировки на спинке, чтобы отрегулировать положение спинки. Спинку можно регулировать в 3 положениях.

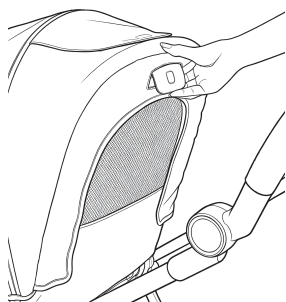


21



22

10. Регулировка капора


Рис. 23: Капор можно раскрыть/закрыть, как показано стрелкой на рис. 23.

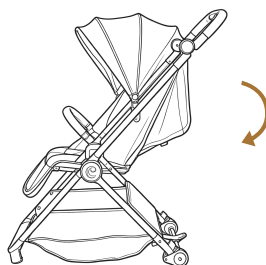

23

11. Регулировка подставки для ног

Рис. 24: Нажмите кнопку с обеих сторон, чтобы отрегулировать высоту подставки для ног.

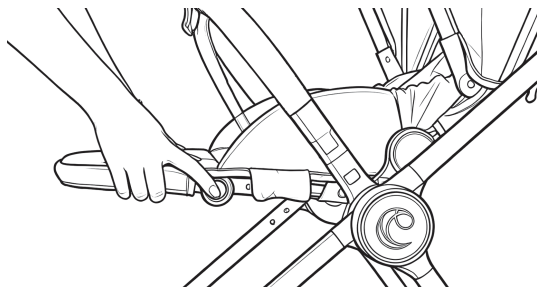

24


12. 5-ти точечные ремни безопасности.

ВНИМАНИЕ: Всегда используйте разделитель для ножек вместе с ремнями безопасности.

Наденьте плечевой ремень на поясной ремень безопасности.

Зафиксируйте пряжки поясных ремней в ремне между ножек до щелчка.


Отрегулируйте плечевой, поясной и ремень между ножек с помощью регулировочных пряжек до нужной длины, чтобы подогнать их под ребенка. Чтобы отстегнуть ремень, просто нажмите кнопку.

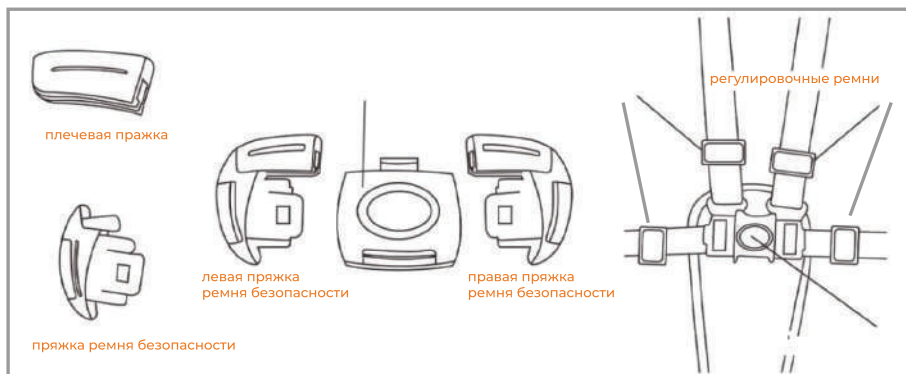

25

13. Функции тормоза

Рис. 26: Чтобы поставить коляску на тормоз, нажмите на кнопку (блокировка). Чтобы снять коляску с тормоза, поднимите кнопку (разблокировка).

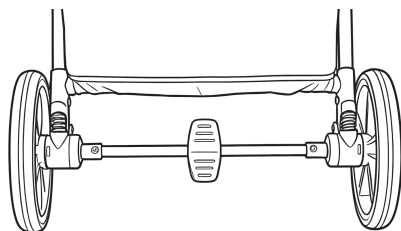

26


ВНИМАНИЕ: Тормоза должны быть включены при укладывании и вынимании ребенка.

14. Складывание коляски вперед.

Рис. 27: Потяните ручку регулировки спинки, чтобы повернуть спинку сиденья вперед (см. рисунок 28).

Рис. 29: Отрегулировав высоту ручки до самого нижнего положения, нажмите второй фиксатор правой рукой и потяните вверх обе стороны ручки, пока ручка не свернется вниз, как показано на рисунке 30.


Рис. 31: Потяните вверх, как показано на рисунке 31, чтобы завершить складывание коляски (рис. 32,33).

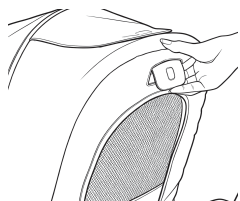


27




28

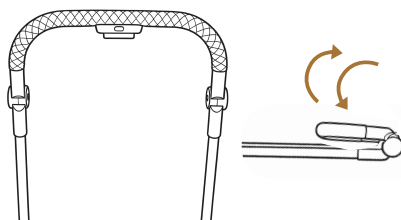


29

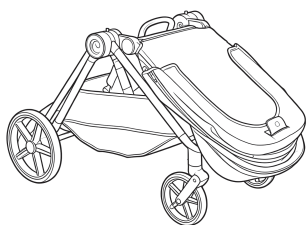


30

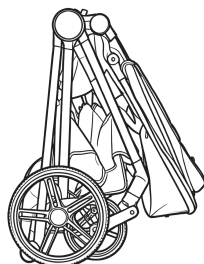

31

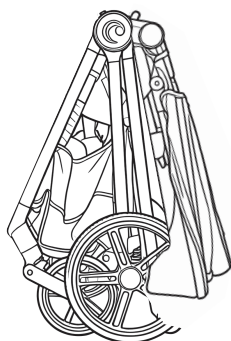

32

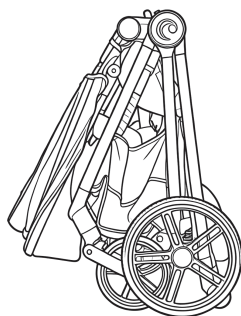

33

15. Складывание коляски назад

Операция складывания аналогична операции складывания сиденья вперед. Коляска после складывания, как на рис. 34.



34

16. Раскрытие коляски вперед/назад

Чтобы открыть раму, потяните ручку вверх до щелчка, затем раскройте сиденье и убедитесь, что сиденье и рама зафиксированы. Сиденье открывается назад, аналогичным образом.



26

Перед началом нанесите на петли и соединения немного смазочного масла, не содержащего силикон, чтобы обеспечить плавную работу.

Чтобы продлить срок службы изделия, держите его в чистоте и не оставляйте на длительное время под прямыми солнечными лучами.

Регулярно проверяйте колеса на предмет износа и убедитесь, что между осями и колесами нет пыли и песка.

Съемные тканевые чехлы и накладки можно чистить теплой водой с хозяйственным мылом или мягким моющим средством. Дайте ему полностью высохнуть на воздухе, желательно вдали от прямых солнечных лучей.

Не допускайте контакта коляски с соленой водой, это приводит к образованию ржавчины.

Регулярно проверяйте свою коляску. Если какие-либо детали, такие как болты, винты, кусочки ткани или швы, оказались ослабленными, сломанными или поврежденными, всегда ремонтируйте или заменяйте их. В случае повреждения или неисправности прекратите использование коляски и обратитесь к продавцу. Периодически проверяйте и смазывайте болты колес и оси колес, а также немедленно заменяйте поврежденные детали.

Если колеса скрипят, используйте спрей на основе силикона, для колес и оси.

Не подвергайте химчистке и не используйте отбеливатель.

Не стирайте в машине, не сушите в сушильной машине и не отжимайте, если только маркировка по уходу на изделии не разрешает эти методы.

Несъемные тканевые чехлы и отделку можно чистить влажной губкой с мылом или мягким моющим средством. Дайте ему полностью высохнуть, прежде чем складывать или хранить его.

В некоторых климатических условиях покрытия и отделка могут поражаться плесенью и грибом. Чтобы предотвратить это, не складывайте и не храните изделие, если оно влажное или мокрое. Всегда храните продукт в хорошо проветриваемом помещении.

Всегда регулярно проверяйте детали на затяжку винтов, гаек и других крепежных деталей, при необходимости подтягивайте. Чтобы обеспечить безопасность ребенка, незамедлительно обращайтесь за ремонтом погнутых, порванных, изношенных или сломанных деталей.

Используйте только детали и аксессуары, одобренные поставщиком.

